

- يمكن تصحيف العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات؛
1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام،
 2. الأضرار والأعطال أثناء التحميل والتغرين والتقل و ما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك،
 3. الأضرار والأعطال الناجمة عن الكهرباء (المقنس، الجهد الكهربائي، التأريض، إلخ)، والمياه (ضغط المياه، الصبورة، إلخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإنترنت، إلخ، والشبكة و/أو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البيئة، إلخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع،
 4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاة والقدر والحرائق والفيضانات وغيرها،
 5. الأضرار والأعطال الناجمة عن استخدام البضائع مما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم،
 6. الأضرار والأعطال الناجمة عن استخدام البضائع لأغراض بخارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين،
 7. ينتهي الضمان المنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبلأشخاص غير مصرح لهم.

تقتصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشرأة.

صُنِع بواسطة Arçelik A.Ş
المصدر: تركيا

تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ذات الصلة.



إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم، فاستشر الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول إصلاح الغسالة بنفسك مطلقاً.



٩ إخلاء المسؤولية / تحذير

على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتم إصلاح الأجزاء التالية من قبل مراكز الخدمة المعتمدة: المحرك، المضخة، اللوحة الرئيسية، لوحة المحرك، لوحة العرض، وما إلى ذلك.

لا يمكن تحميل الشركة المصنعة/البائع المسئولة في أي حالة لا يلتزم فيها المستخدمون النهائيون بالشروط المذكورة أعلاه.

يمكن معالجة بعض الأعطال (البساطة) بشكل مناسب من قبل المستخدم النهائي دون ظهور أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو استخدام غير آمن، شريطة أن يتم تنفيذها ضمن الحدود وفقاً للإرشادات التالية. (راجع قسم "الإصلاح الذاتي").

لذلك، فإنه باستثناء الأجزاء المذكورة في قسم "الإصلاح الذاتي" التي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالإصلاح بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب مشاكل السلامة وهو أمر إلزامي لاستمرار ضمان المنتج Beko.

الإصلاح الذاتي

يمكن للمستخدم النهائي إجراء الإصلاح الذاتي فيما يتعلق بقطع الغيار التالية: الباب، ومفصلة الباب والخشبات، والخشبات الأخرى، ومجموعة قفل الباب والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل موزعات المنظفات (أتوفر أيضاً قائمة محدثة بقطع الغيار على <https://www.beko.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021).

علاوة على ذلك، فإنه لضمان سلامة المنتج ولمنع مخاطر التعرض للإصابة خطيرة، يجب إجراء الإصلاح الذاتي المذكور باتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للإصلاح الذاتي أو المتوفرة في

<https://www.beko.com.tr/destek>. من أجل سلامتك، افصل المنتج عن الكهرباء قبل محاولة أي إصلاح ذاتي.

لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن مشاكل السلامة التي قد تحدث بسبب عمليات الإصلاح أو المحاوالت التي يطبقها المستخدمون النهائيون على أجزاء أخرى غير تلك الموجودة في قائمة الأجزاء الحالية والتي لم يتم إجراؤها وفقاً للتعليمات المحددة في أدلة المستخدم أو على عنوان <https://www.beko.com.tr/destek> والتي لم يتم تضمينها في الأجزاء الحالية/<https://www.beko.com.tr/destek> في مثل هذه الحالة، فسيكون ضمان المنتج Beko باطلاً.

لذلك، يوصى بشدة أن يمتنع المستخدمون النهائيون عن محاولة إجراء الإصلاحات التي تقع خارج قائمة قطع الغيار المذكورة، والاتصال في مثل هذه الحالات بمراكز الخدمة المعتمدة. قد تتسبب مثل هذه المحاوالت من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وإتلاف المنتج وبالتالي حدوث حريق، وفيض للماء، وصعق كهربائي، وإصابات شخصية خطيرة.

بenton لون الملابس. (**)

هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميم المنتج بشكل مفطر.

- المنشف المستخدم درجة طبع. <>> احفظ المنشفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.

- تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقاً لنوع ودرجة اتساخ الغسيل.

الغسالة لا تشطف جيداً.

- كمية المنشف المستخدم وعalamته التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>> استخدم منشفةً مناسباً للغسالة ولغسلك. احفظ المنشفات

- معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية. <>> تم وضع المنشف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنشف في حجرة

- الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنشف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنشف في الحجرة الصحيحة.

• قلير المضخة مسحود. <>> افحص الفلتر.

• خرطوم الصرف مطوي. <>> افحص خرطوم الصرف.

أصبح الغسيل صلباً بعد الغسيل. (**)

- تم استخدام كمية غير كافية من المنشفات. <>> يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنشفات لعسر الماء إلى جعل الغسيل عسر اً. يمرور الوقت، استخدم كمية مناسبة من المنشف حسب عسر الماء.

- تم وضع المنشف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنشف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنشف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنشف في الحجرة الصحيحة.

- تم خلط المنشف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنشفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.

الغسيل ليس له رائحة الملين. (**)

- تم وضع المنشف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنشف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنشف أثناء خطوة الشطف أو الملين. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنشف في الحجرة الصحيحة.

- تم خلط المنشف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنشفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.

توجد بقايا منشف في درج المنشفات. (**)

- تم وضع المنشف في درج مبلل. <>> حفف درج المنشفات قبل وضع المنشف.

- تبلل المنشف. <>> احفظ المنشفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.

ضغط الماء منخفض. <>> تتحقق من ضغط الماء.

- تبلل المنشف الموجود في حجرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالة. لاما الغسيل التحضيري. قد تكون فتحات حجرة المنشفات مسدودة.

<>> تتحقق من الفتحات ونظفها إذا كانت مسدودة.

- قد تكون هناك مشكلة في صمامات درج المنشفات. <>> اتصل بوكليل الخدمة المعتمدة.

- تم خلط المنشف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنشفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.

- لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلاة الغسل. <>> نظف الأسطوانة باستظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحللة [٣١]

تشكل رغوة كثيرة جداً داخل المنتج. (**)

- تم استخدام منشفات غير مناسبة للغسالة. <>> استخدم المنشفات المناسبة للغسالة.

- تم استخدام كمية كبيرة من المنشفات. <>> استخدم فقط كمية كافية من المنشف.

- تم تخزين المنشف في ظروف غير مناسبة. <>> قم بتحريين المنشف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.

- بعض الملابس المشابكة مثل التول قد تشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب تسريحها. <>> استخدم كميات أقل من المنشفات لهذا النوع من الأقمشة.

- تم وضع المنشف في المكان الخطأ. <>> تأكد من وضع المنشف في المكان المناسب.

- يتم أحد الملين في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنشفات. اتصل بوكليل الخدمة المعتمدة.

الرغوة تفيض من درج المنشفات.

- تم استخدام كمية كبيرة من المنشفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من المنعم و ½ ماء واسكبها في حجرة الغسيل الرئيسية بدرج المنشفات.

- <>> ضع منشفةً في الغسالة مناسباً للبرامج والأعمال الفصوصى الموضحة في "جدول البرامج والاستهلاك". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيلات البقع، البيضات وغيرها)، فقلل كمية المنشفات.

يتعذر الغسيل رطأً في نهاية البرنامج. (*)

- تشكلت رغوة زائدة وتم تشويط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنشفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنشفات.

- (*) لا يتاحل المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متوازن في الحلقة لمنع أي تلف للمنتج والبيئة المحيطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.

- (**) لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلاة الغسل. نظف حللة الغسل باستظام. راجع تنظيف باب التحميل والحللة [٣١]

لا يمكن فتح باب التحميل.


- قد يتم تكين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصرف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.
 - المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة العصر. <>> انتظر حتى يكتسب البرنامج.
 - قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يتعرض له. <>>
امسك بالقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.
 - إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل. <>> لفتح باب التحميل، افتح غطاء فاتر المضخة واسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الغطاء المذكور. (راجع فصل باب التحميل [٢٦] يستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم.) (*)
 - ضغط الماء منخفض. <>> ينتظر المنتج حتى أخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء. لذلك ، يمتد وقت الغسيل.
 - الجهد منخفض. <>> بطول وقت الغسيل لتجنب نتائج الغسيل السيئة عندما يكون جهد الإمداد منخفضاً.
 - درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمتد الوقت اللازم لتسخين الماء في المواسم الباردة. أياً ، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب نتائج الغسيل السيئة.
 - يزداد عدد دورات الشطف وأو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد ويضيف خطوة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصالية الماء والغسيل.
- أداء الغسيل ضعيف: يتتحول لون الملابس إلى اللون الرمادي. (**)**
- ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفتره طويلة من الوقت. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصالية الماء والغسيل.
 - قد يكون الغسل تم درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>>
حد درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
 - يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يودي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى التصاق الأثيرة بقطعة القماش وهذا يجعل القماش إلى اللون الرمادي. تهور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب مجرد حذوها. استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصالية الماء والغسيل.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصالية الماء والغسيل.
- أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (**)**
- تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصالية الماء والغسيل.
 - هناك جمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط. التحميل بالكميات الموصى بها في "جدول البرنامج والاستهلاك".
 - تم اختيار برنامج ودرجة حرارة غير صحيحة. <>> جدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
 - تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>> استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للمنتج.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> ضع المنظف في الحجرة الصحيحة. لا تختلط عامل التبييض والمنظف بعضهما.
- أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زيتية على الغسيل (**)**
- لا يتم إجزاء التنظيف العادي لحالة الغسل. <>> نظف الأسطوانة بالتنظيم. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣١]
- أداء الغسيل ضعيف: رائحة الملابس كريهة. (**)**
- تكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلة نتيجة للغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و / أو في برامج قصيرة. <>> اترك درج المنظفات وكذلك باب تحميل المنتج مفتوحاً بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حدوث بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.

- ضعوعاءً كبيراً في نهاية الخرطوم لتجمیع الماء من الفلتر.
- عندما يبدأ فلتر المضخة في تسرب الماء، قم بفكه (عكس اتجاه عقارب الساعة). املاً الماء المتبقی في الوعاء الذي وضعته أمام الفلتر. احتفظ بقطعة قماش جاهزة لتنظيف الماء الذي قد ينسكب.
- أدر فلتر المضخة وأزله ثانيةً عندما يتسرّب الماء من المنتج.


1. نظف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.

2. استبدل الفلتر.

3. إذا كان غطاء الفلتر مكوناً من قطعتين، أغلق غطاء الفلتر بالضغط على اللسان. إذا كانت قطعة واحدة، ضع الألسنة في الجزء السفلي في أماكنها أولاً، ثم اضغط على الجزء العلوي للإغلاق.

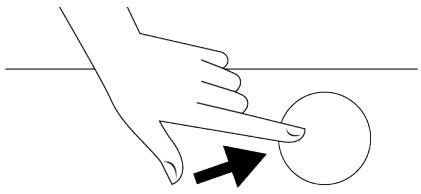

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.
إذا لم يكن المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه للطوارئ، لتصريف المياه:

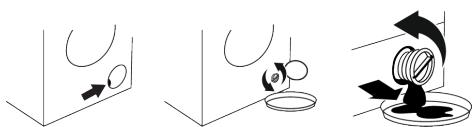

٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.
- فلتير الغسالة أو تصدر ضوضاء.
- المنتج غير متوازن. <>> اضبط الأقدام لموازنة الجهاز.
- دخلت مادة صلبة في فلتر المضخة. <>> نظف فلتر المضخة.
- لم يتم إزالة براغي سلامة النقل. <>> قم بإزالة مسامير تأمين النقل.
- كمية الملابس في المنتج قليلة جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس.
- هناك كميات كبيرة من الملابس في المنتج. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزن الحمل باليد لموازنته في الغسالة.
- المنتج متوكلاً على شيء صلب. <>> تأكد من أن الغسالة ليست ملامسة لأي شيء.

- تسرب ماء من أسفل الغسالة.
- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشيناً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
- فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.
- توفرت الغسالة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.
- قد تكون الغسالة توقفت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.
- <>> ستسألف التشغيل. مجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوى الطبيعي.

- تصريف الغسالة الماء الذي تسحبه مباشرة.
- خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>> وصل خرطوم تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.
- لا يمكن رؤية الماء في الغسالة أثناء الغسيل.
- يوجد الماء داخل الجزء غير المرئي من المنتج. <>> هذا ليس عطلة.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



- لا تبدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.
- لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء. <>> اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء.
- قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الرائد. <>> قلل كمية الغسيل وتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.

لا يمكن بدء البرنامج أو تجديده.

- لقد تحول المنتج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، إلخ). <>> حسب طراز المنتج، حدد برنامجاً آخر عن طريق تدوير زر اختيار البرنامج أو الضغط مطولاً على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لإلغاء البرنامج. سيتم إلغاء البرنامج الساقط. (راجع إلغاء البرنامج [٤٢])

يوجد ماء في الغسالة.


- قد يبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هنا ليس فشل، الماء غير ضار بالمنتج.

المنتج لا يسحب الماء.

- الصنبور مغلق. <>> افتح الصنبور.
- خرطوم مدخل الماء قد يكون منتشماً. <>> صلح الخرطوم.
- قد يكون فلتر مدخل الماء مسدوداً. <>> نظف الفلتر.
- باب التحميل قد لا يكون مغلقاً. <>>أغلق الباب.
- المنتج لا يصرف الماء.
- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشيناً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.

٢-٧ تنظيف باب التحميل والخلة

يرجى مراجعة قسم تشغيل المنتج بالنسبة للممتلكات المزودة ببرنامج تنظيف الخلة.

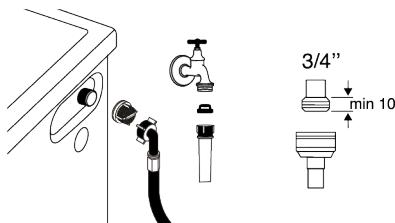

١. أغلق الصابير.

٢. قم بإزالة صواميل حراطيم سحب المياه للوصول إلى الفلاتر الموجودة في صمامات سحب المياه وتنظيفها بفرشاة مناسبة، إذا كانت الفلاتر متسخة جداً، فقم بإزالتها من أماكنها باستخدام الزرادة ونظفها بهذه الطريقة.

٣. أخرج الفلاتر الموجودة على الأطراف المسطحة لحراطيم سحب المياه مع المشبات ونظفها جيداً تحت الماء الجاري.

٤. استبدل المشبات والفلاتر بعانياة واربط الصواميل بدواء.

٥-٧ تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة


يمنع نظام الفلتر في ممتلكات العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيتم تصريف المياه دون أي مشكلة وتقتد فترة حدة المضخة.

إذا شمل المنتج في تصريف المياه داخله، فهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.

كرر عملية تنظيف الخلة الاسطوانية كل شهرين.

ملاحظة: استخدم مضاد التربسات الكلسية المناسبة للغسالات.

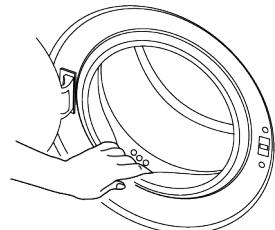

بعد كل غسلةتأكد من عدم ترك أي مادة غريبة في المنتج. إذا تم سد الشفوب الموجود في حشية الباب الموضعية في الشكل، فافتتحها باستخدام عود أسنان.

تسبب المواد المعدنية الغيرية ظهور بقع صدأ في الخلة. نظف البقع الموجودة على سطح الخلة باستخدام عوامل التنظيف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

لا تستخدم أبداً الصوف الصلب أو سلك الصوف. سيؤدي ذلك إلى إتلاف الأسطح المطلية والمطلية بالكروم والبلاستيك.

نوصيك بمسح حشية الباب بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج. سيؤدي ذلك إلى إزالة الرواسب الموجودة في حشية الباب في جهازك ومنع تكون الرائحة الكريهة.

٣-٧ تنظيف الميكيل ولوحة التحكم

امسح هيكل المنتج بالملاء والصابون أو منظفات هلامية غير قابلة للتأكل عند الضرورة، وخفف بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم. لا تستخدم ممتلكات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض.

٤-٧ تنظيف فلاتر سحب الماء

يوجد فلتر في نهاية كل صمام لسحب المياه في الجزء الخلفي من المنتج وأيضاً في نهاية كل خرطوم سحب المياه حيث يتم توصيلهما بالصنبور.

تمنع هذه الفلاتر دخول المواد الغيرية والأوساخ الموجودة في الماء إلى المنتج. يجب تنظيف الفلاتر إذا كانت متسخة.

تنظيف الفلتر المتسخ وتصريف المياه:


١. افصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج لتصل إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الإصابة بحرق، قم بتنظيف الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.

٢. افتح غطاء الفلتر.



باستخدام هذه الميزة، يمكنك تبع بيانات استهلاك منتجك الذكي على فترات زمنية مختلفة والاستفادة من الاقتراحات المخصصة التي تهدف إلى تقليل الاستهلاك.

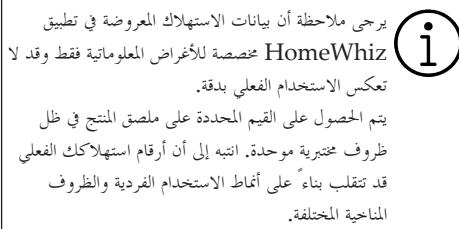

٦-١٥-٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بما يلي إذا كانت لديك مشكلة في التحكم أو الاتصال. لاحظ ما إذا كانت المشكلة ما زالت موجودة أم لا بعد الإجراء الذي قمت به.


١. تحقق مما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.

٢ أعد تشغيل تطبيق الغسالة.

٣. قم بتشغيل وإيقاف تشغيل البلوتوث أو Wi-Fi عبر لوحة التحكم، وفقًا لطراز منتجك.

٤. في حالة تعرّف إنشاء الاتصال بإجراء العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.

إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

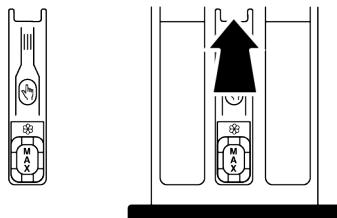

- اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المُنعم ثم اسحب الدرج نحوك لإخراجه.
- ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضح.
- اشطف الدرج والسيفون في الحوض بكمية كبيرة من الماء الدافيء. استخدم المقفرات أو الفرشاة المناسبة لمع ملامسة البقايا في الدرج مع جلدك.
- أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.

عندما يتم تعيين جهاز التحكم عن بعد، يمكنك فقط إدارة الجهاز وإيقاف تشغيله ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باشتقاء قفل الأطفال من خلال التطبيق.

يمكنك متابعة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قيد التشغيل أو الإيقاف من خلال مؤشر الوظيفة الموجود على الشاشة.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، تتم معالجة جميع العمليات على الغسالة ولا يُسمح سوى بمتابعة الحالة في التطبيق.

قد لا يتم تنشيط وظيفة التحكم عن بعد إذا كان الاتصال عن بعد متوقفًا أو كان باب المنتج قيد التشغيل.

مجرد تعليها، تظل وظيفة التحكم عن بعد في غسالتك نشطة ما لم تتطبق ظروف معينة. يمكنك هذه الخاصية من التحكم في جهازك عبر الإنترنت، بعض النظر عمّا إذا كان الجهاز قيد التشغيل أو إيقاف تشغيل، وبعض النظر عن موقعك.

- في بعض الحالات، يتم إلغاء تشغيله ذاتيًا لأسباب تتعلق بالسلامة:
- عندما ت تعرض الغسالة إلى حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- عندما يتم فتح باب الغسالة.
- عند تشغيل مقبض البرنامج وتغيير برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٥-١٥-٦ عرض قيم استهلاك HomeWhiz

يمتلك منتجك على ميزة إدارة الاستهلاك. قد تختلف إمكانيات هذه الميزة بين نماذج المنتجات المختلفة، بما في ذلك وظائف مثل مراقبة استهلاك الطاقة وتنبيه إنشاء الاتصال بال GAS.

عندما تعيّن جهاز التحكم على فترات زمنية مختلطة، يتعذر تعيين هذه الميزة.

١. افتح تطبيق HomeWhiz واتصل به على الإنترنت.

٧ الصيانة والتنظيف


يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!

يمتد عمر خدمة المنتج ويتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر إذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

١-٧ تنظيف درج المظفات

نظف درج المظفات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات) كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا بقيت كميات زائدة من الماء وخلطه معهم الأقمشة في حجرة الملحق.

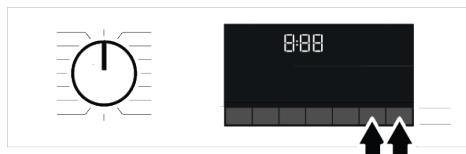

3. ستسمع صوت تذكرة من المنتج للاحتفار بطلبك بعد العد التنازلي على الشاشة. سيسفر عن حذف المطابقة بضع ثوان.

لا يمكنك بعد هذه العملية استخدام وظيفة HomeWhiz في الغسالة حتى تقوم بإعداد آخر.


لا يحتاج منتجك إلى الاتصال بالإنترنت كي يتسنى حذف مطابقة الحساب. سيتم إسلام طلبك. سيتم حذف هذه المطابقة تلقائياً عند توصيل المنتج بالإنترنت لأول مرة.

٤-١٥-٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها


بعد إعداد HomeWhiz، سيتم تشغيل الاتصال اللاسلكي تلقائياً. لتنشيط أو إلغاء تنشيط الاتصال اللاسلكي، يرجى الاطلاع على "الاتصال اللاسلكي".

إذا قمت بإيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله أثناء تنشيط الاتصال اللاسلكي، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالة تغيير كلمة مرور الشبكة أو إيقاف تشغيل المودم، سيتم إيقاف الاتصال اللاسلكي تلقائياً. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل الاتصال اللاسلكي مرة أخرى إذا كنت تريد استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التتحقق من رمز الاتصال اللاسلكي الموجود على الشاشة لتبعد حالة اتصالك. إذا كان الرمز مضاءً بشكل مستمر، فهذا يعني أن لديك اتصال بالإنترنت. إذا كان الرمز يومض، فهذا يعني أن الجهاز يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فليس لديك اتصال.

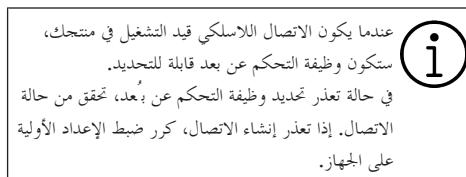

إذا كنت تزيد التحكم في غسالتك عن بعد، فيجب عليك تنشيط وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد الموجود على لوحة التحكم. مجرد إنشاء الوصول إلى المنتج، سترى شاشة مشابهة للشاشة أدناه.

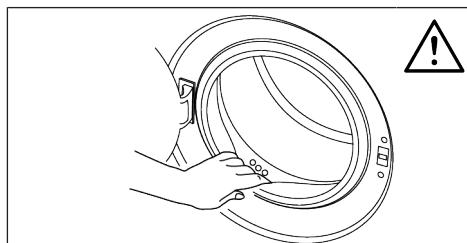

قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المنتج الموضح على ملصق المنتج. يمكنك العثور على الملصق التعرفي للمنتج داخل باب الجهاز. رقم المنتج موجود على هذا الملصق.




٤-١٥-٧ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا تم تعيير الغسالة التي تزيد استخدامها مسبقاً في النظام من خلال حساب شخص آخر، فيجب عليك إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تزيد استخدامه.

2. قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.

3. اتبع الخطوات الموضحة في إعداد HomeWhiz وتتابع إجراء الإعداد.

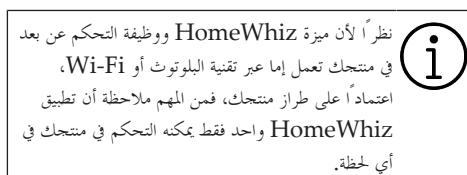

٤-١٥-٨ حذف مطابقة حساب

اتبع الخطوات التالية لحذف أي غسالة تمت مطابقتها مسبقاً مع حساب شخص آخر.

1. قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر البرنامج.

2. عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد (Remote Control).

End Time (Function) وأزرار إعداد وقت الانتهاء (Setting) لمدة 5 ثوان.

بعد تثبيت التطبيق، يمكن لغسالتك أن تقدم لك إشعارات فورية بالحالة عبر جهازك الذكي باستخدام وظيفة .HomeWhiz

سترسل لك غسالتك إشعارات عبر تطبيق HomeWhiz في الحالات التالية:

- في نهاية البرنامج،

• عندما يتم فتح باب الغسالة،

• في حالة التحذير من انقطاع المياه،

• في حالة التحذير الأخرى

3. عندما تكون في وضع إعداد HomeWhiz، تظهر رسم متحرك على الشاشة وتومض أيقونة الاتصال اللاسلكي حتى يتصل جهازك بالإنترنت. سيكون مقبض الرياح فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.



4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق .HomeWhiz

5. انتظر حتى اكتمال الشبكة. بعدد اكتمال الإعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. يمكنك الآن رؤية المنتج الذي قمت بإضافته إلى تطبيق .HomeWhiz

سيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائيًا إذا لم تتمكن من إدخال الإعداد بنجاح في غضون 5 دقائق. في هذه الحالة، يجب أن تبدأ عملية الإعداد من جديد. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بالخدمة المعتمدة.

يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. لإجراء ذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الآخر أيضًا. سوف تحتاج عند تشغيل التطبيق إلى تشغيل الدخول بالحساب الذي قمت بإنشائه وإقرانه بالغسالة الخاصة بك مسبقاً. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".



للاستفادة من خاصية HomeWhiz تطبيق على جهازك الذكي وأن غسالتك متصلة بشبكة Wi-Fi المترتبة. عندما لا تكون غسالتك

متصلة بالشبكة، فلما تعمل كغسالة بدون وظيفة .HomeWhiz

يجب أن يعمل منتجك من خلال اتصال بالشبكة اللاسلكية في شبكتك المترتبة. سيتم تمكن عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذه الشبكة، ولذلك، يجب أن تكون قوة الإشارة اللاسلكية بالقرب من موقع الجهاز كافية.

يجب أن يعمل منتجك من خلال اتصال بالشبكة اللاسلكية في شبكتك المترتبة. سيتم تمكن عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذه الشبكة، ولذلك، يجب أن تكون قوة الإشارة اللاسلكية بالقرب من موقع الجهاز كافية.

يجب أن يعمل منتجك من خلال اتصال بالشبكة اللاسلكية في شبكتك المترتبة. سيتم تمكن عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذه الشبكة، ولذلك، يجب أن تكون قوة الإشارة اللاسلكية بالقرب من موقع الجهاز كافية.

يجب تعيين اتصال بين منتجك والتطبيق حتى يعمل التطبيق. اتبع الخطوات

أدناء لإنشاء هذا الاتصال.



١-١٥-٦ إعداد HomeWhiz

يجب تعيين اتصال بين منتجك والتطبيق حتى يعمل التطبيق. اتبع الخطوات


أدناء لإنشاء هذا الاتصال.

1. إذا كنت تضيف جهازًا للمرة الأولى، فالمهمة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (المس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإحياء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق .HomeWhiz

2. لبدء الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة ووزر وظيفة التحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوانٍ .HomeWhiz لتبديل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق

١٣-٦ إلغاء البرنامج

يتم إلغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى بروgram مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

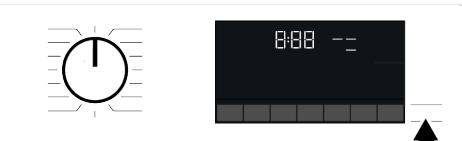

i إذا قمت بتدوير مقبض اختيار البرنامج عند تمكن قفل الأطفال، فلن يتم إلغاء البرنامج. ينبع عليك إلغاء قفل التأمين ضد عبث الأطفال أولًا.

إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظرًا لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج ضخ + عصر وقم بتصرف الماء الموجود الغسالة.

١٤-٦ انتهاء البرنامج

يظهر رمز النهاية على الشاشة عند إكمال البرنامج. إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات. سيتم عرض خطوات البرنامج المكتملة إذا ضغطت على زر التشغيل / الإيقاف.

١٥-٦ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد

يمكنك التتحقق من غسالتك من الأجهزة الذكية والحصول على معلومات حول حالة جهازك بفضل وظيفة HomeWhiz. يمكنك تنفيذ العديد من العمليات على جهازك من جهازك الذكي باستخدام تطبيق HomeWhiz. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام خصائص معينة HomeWhiz فقط مع وظيفة.

يجب عليك تثبيت تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات بجهازك الذكي لاستخدام خاصية Wifi بهماك. لاستخدام التطبيق، تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت. إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فاكمél تسجيل حساب المستخدم باتباع الإرشادات الموجودة على التطبيق. يمكنك استخدام جميع ميزات HomeWhiz المميزة في متولك من خلال هذا الحساب بعد إكمال التسجيل.

يجب أن يكون البلوتوث الخاص بجهازك الذكي قد التشغيل ويجب أن يكون جهازك متصلًا بالإنترنت أثناء الإعداد. يجب أن يكون جهازك الذكي قريباً من الغسالة. بعد الإعداد، يمكن إيقاف تشغيل البلوتوث أو لا يلزم أن يكون جهازك الذكي قريباً من الغسالة. يمكنك استخدام متى تجلى بشرط أن يكون جهازك الذكي متصلًا بالإنترنت.

يمكنك التقر فوق علامة التبويب "الأجهزة" في التطبيق لعرض الأجهزة المترقبة بحسابك. يمكنك إجراء عملية إقران المستخدم لهذه المنتجات في هذه الصفحة.

إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف الموقت، فلا يمكن إلغاء تشغيل قفل الباب وبطل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.




i إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من درجة مئوية، فلا يمكنك إلغاء تشغيل قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.


تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف الموقت: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف الموقت. سبوت رمز الإيقاف الموقت على الشاشة.



تغيير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج: غير مسموح بتغيير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج الحالي. يمكنك تحديد البرنامج الجديد بعد تبديل البرنامج الحالي إلى وضع الإيقاف الموقت.



i تغيير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء أو تشغيل الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية". يمكنك أيضًا تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".




فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:


في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ لباب التحميل أسفل غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدويًا.

لتجنب أي فاوض للمياه قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود مياه متبقيّة داخل الجهاز.

1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

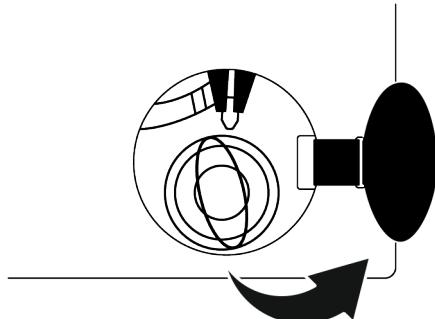

3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب تحميل الغسيل.
4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

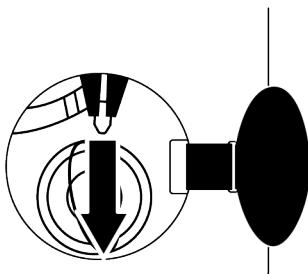

١٢-٦ تغيير التحديّدات بعد بدء تشغيل البرنامج



إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسبًا عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فسيتم إلغاء تنشيط قفل الباب وسيفتح الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطبق رمز قفل الباب على الشاشة عند إلغاء تنشيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.

2. حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوبًا.


3. اضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time). يضم مؤشر وقت الانتهاء.

4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت يبدأ العد التنازلي للوقت.


يمكن إضافة غسل إضافي إلى الجهاز أثناء العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). في نهاية العد التنازلي، س يتم إطفاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.

١٠-٦ بدء تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج.
2. يبدأ ضوء زر البدء / الإيقاف المؤقت الذي كان مطفأً من قبل في الإضافة بثبات الآن، مما يشير إلى أن البرنامج قد بدأ.

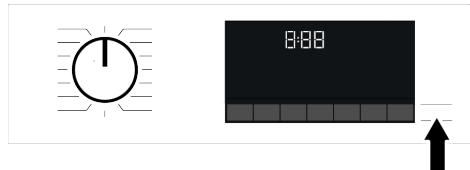

3. باب التحميل مغلق. يظهر رمز قفل الباب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.

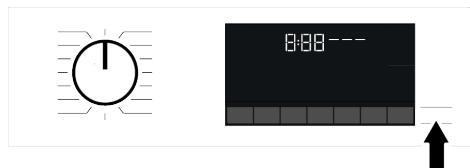

4. سوف تظهر أضواء مؤشر متابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.

١١-٦ قفل باب التحميل

يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوى الماء غير مناسب. يظهر رمز "الباب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.



إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب عليك إلغاء تنشيط وظيفة التحكم عن بعد إما بالضغط على زر التحكم عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.



٩-٦ وقت الانتهاء



• قفل التأمين ضد عبث الأطفال "3"


استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز. وبالتالي يمكنك تحذب أي تغييرات في برنامج قيد التشغيل.

شاشة الوقت
عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقى لإكمال البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات والدقائق كما في مثال 01:30 .


i قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرنامج والاستهلاك" تبعاً للتغييرات في ضبط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

i بعد فترة معينة من تشطير وظيفة وقت الانتهاء، يتتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد ويتم إيقاف تشغيل بعض مصايب LED الموجودة على الشاشة. تضيء المصايب في حالة دخول أي مستخدم.

باستخدام وظيفة وقت الانتهاء، قد يتم ضبط وقت انتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الانتهاء (End Time)، يتم عرض وقت الانتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time)، يضيء مؤشر وقت الانتهاء (End Time).

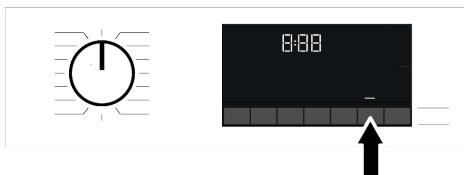

من أجل تشطير وظيفة وقت الانتهاء (End Time) وإكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد، يجب الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.

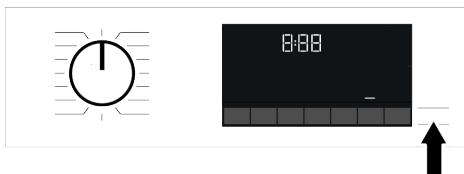

إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، فاضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

i عند تشطير وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تصنف منطقاً سائلاً في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطير بقاء بقع على الملابس.

1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، إلخ.

يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف عندما يكون قفل الأطفال نشطاً. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيسأتفق البرنامج من حيث توقف. عند تمكن قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار. سيتم إلغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متتالية.



لتفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان . بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة. عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة 3.

لإلغاء تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان . بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يختفي رمز قفل الأطفال.



• الاتصال اللاسلكي

يمكنك مطابقة جهازك وأجهزتك الذكية من خلال الاتصال اللاسلكي. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات بخصوص غسالتك والتحكم بها.

لتفعيل الاتصال اللاسلكي:

اضغط مع الاستمرار على زر التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان . بعد انتهاء العد التنازلي "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز تشغيل. يعني عند رضا هذا الإشعار التوقف عن الضغط على زر التحكم عن بعد. توفر أية وظيفة الاتصال اللاسلكي عند توصيل المنتج بالإنترنت. إذا كان الاتصال ناجحاً، فيفضل الرمز قيد التشغيل.

لإلغاء تفعيل الاتصال اللاسلكي:

اضغط مع الاستمرار على زر التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان . سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ثم يظهر رمز "Off" (إيقاف تشغيل) على الشاشة.



لتتمكن الاتصال اللاسلكي، يجب استكمال إعداد الجهاز من خلال تطبيق HomeWziz . سيتم بعد الإعداد تمكن الاتصال اللاسلكي تلقائياً في حالة الضغط على زر "التحكم عن بعد".

Uzaktan Kontrol •

يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوسيع غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• البرنامج المخصص

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. إذا تم تشغيل هذه الوظيفة ضمن قائمة "المخصص" في HomeWhiz، فيمكنك إضافة ما يصل إلى خمس خطوات شفط إضافية للبرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في منتجك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.

عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.

٢-٨-٦ الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على

مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ

• مكافحة التجعد + ٣"

تحدد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ ويتم تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد الوظيفة، تدوير الحلقة لمدة تصل إلى ٨ ساعات لمنع الغسيل من التجعد في نهاية البرنامج. يمكنك إلغاء البرنامج وإخراج الملابس في أي وقت خلال مدة ٨ ساعات. اضغط على مفتاح تحديد الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لإلغاء الوظيفة. سيسقط ضوء مصباح متابعة البرنامج مضيئاً إلى أن يتم إلغاء الوظيفة أو اكتفاء الخطوة. وإذا لم يتم إلغاء الوظيفة، فستكون نشطة أيضاً في دورات الغسيل اللاحقة.

١ الفسل المسبق " ٣"

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطرداً على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة ٣ ثوانٍ.

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومحسوبيات الغسيل والوقت.

٣ النقع

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطرداً على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة ٣ ثوانٍ.

تضمن وظيفة "النقع في الماء" الإضافية، تنظيف البقع التي تعلقت في الملابس بشكل أفضل عن طريق نقع الملابس في ماء منظف قبل بدء عملية الغسيل.

يمكنك تقليل وقت الغسيل المتسخ قليلاً عن طريق الضغط على زر سريع / مكفت في البرنامج التي تأتي مع تحديد مكفت. عندما تضغط على الزر مرة واحدة، سينطق المنشور وستصل إلى مدة البرنامج المناسبة للملابس / غسيلك المتسخ بشكل عادي. عندما تضغط على الزر نفسه مرة ثانية، سينطق المنشور موسّر خاصية سريع، وسيقل الوقت قليلاً وسيظهر المد الأدنى لمدة البرنامج، وهو مناسب للغسيل الأقل اتساخًا. قد يتم تقصير مدة البرنامج بنسبة ٥٠٪ عند تحديد هذه الوظيفة. يفضل خطوات الغسيل المحسنة، والسرعة الميكانيكية العالمية والاستهلاك الأمثل للمياه، يتم تحقيق أداء غسيل عالي على الرغم من قصر المدة.

Buhar •

تساعد هذه الوظيفة على تقليل تجاعيد الملابس القطنية والاصطناعية والمحاطة، وتقصير وقت الكي وإزالة الأوساخ عن طريق التثنين.

* وقد يصبح الغسيل أكثر دفعاً في نهاية الغسيل في ظل الظروف التي يتم فيها استخدام وظيفة البخار في نهاية البرنامج. وهذا متوقع ضمن ظروف عمل البرنامج.

عند تشغيل وظيفة البخار، لا تستخدم المنظفات السائلة إذا لم يكن هناك وعاء سوائل أو خاصية تحديد كمية المنظفات السائلة. هناك خطربقاء بقع على الملابس.

Su Ayarı •

يتيح لك مفتاح الوظيفة الإضافية هذا تحديد الوظائف الإضافية لتوفير المياه والغسيل المبكر والشطف الإضافي أو الماء الإضافي وفقاً لطراز جهازك. يمكنك العثور على معلومات مفصلة حول التحديد في وصف الوظيفة الإضافية المعنية.

• توفير الماء

حدد هذه الوظيفة بالضغط على مفتاح الوظيفة الإضافية ووضع المياه مرة واحدة لجميع البرامج المشار إليها على أنها قابلة للتحديد في حدور البرنامج والاستهلاك.

هذه الوظيفة مخصصة للغسيل المتسخ قليلاً والذي لا يتطلب سوى كمية صغيرة من المنظف (انظر "نصائح للغسيل الصحيح"). كما تتيح غسلًا صديقاً للبيئة عن طريق تقليل كمية المياه المستخدمة، دون المساومة على أداء الغسيل.

• الماء الإضافي

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لجميع البرامج المشار إليها على أنها قابلة للتحديد في حدور البرنامج والاستهلاك. حدد هذه الوظيفة بالضغط على مفتاح وضع الماء مرتين للبرامج حيث يمكن تحديد وظيفة توفير المياه الإضافية، أو بالضغط على مفتاح وضع الماء مرة واحدة للبرامج حيث لا يمكن تحديد وظيفة توفير المياه الإضافية.


تضمن هذه الوظيفة غسل الملابس وشطفها بكمية كبيرة من الماء. استخدم هذه الوظيفة للملابس الرقيقة التي تتجدد بسهولة.

النفع

إذا كنت لا تنوى تفريغ ملابسك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسيلك في مياه الشطف النهائية لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بعد هذه العملية إذا كنت تريد تصريف المياه دون عصر الغسيل. سيسأتف البرنامج ويكتفى بعد تصريف المياه.

إذا كنت تريد عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه، وعصر الغسيل وإتمام البرنامج.

٨-٦ اختيار الوظيفة الإضافية

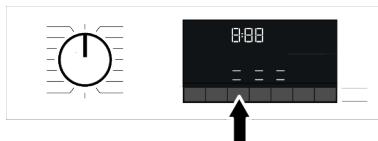

قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.

i عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستتصدر الغسالة صوت تحذير.

بعض الوظائف لا يمكن تحديدها معًا. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما يستمر الوظيفة الإضافية الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد (Quick Wash) (غسل السريع) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء المياه الإضافية وستظل وظيفة Quick Wash (غسل السريع) نشطة.

لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرنامج والاستهلاك")

تحتوي بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن إلغاؤها. لن يضيء إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.

١-٨-٦ الوظائف الفرعية

Hızlı/Yoğun •

يمكنك تقصير أو إطالة مدة البرنامج باستخدام هذه الوظيفة. اعتمادًا على اختيار البرنامج، قد تكون هناك اختلافات في الزيادات والنقصان في الوقت. في حالة عدم إضافة مؤشر خاصية سريع أو مكثف، يتم عرض مدة البرنامج المناسبة للملابس / الغسيل بشكل عادي.

يمكن تجديد حاصية مكثف تلقائيًا اعتمادًا على اختيار البرنامج. في هذه الحالة ، يضيء مؤشر مكثف على اللوحة. يمكنك استخدام الاختيار المكثف لتحقيق أداء غسيل أفضل عند غسل الملابس شديدة الاتساع.

لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط


درجة الحرارة.



يمكنك أيضًا تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكن إجراء هذا التغيير إذا سمحت خطوط الغسيل.

i إذا قمت بالتمرير إلى خيار الغسل البارد واضغطت على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، تظهر درجة الحرارة القصوى الموصى بها للبرنامج المحدد على الشاشة. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى لخفض درجة الحرارة.

٧-٦ اختيار سرعة العصر

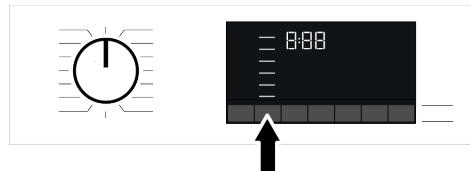

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن أن لا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالي.

اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتغيير سرعة العصر. يتم حفظ سرعة العصر بشكل تدريجي.

Rinse Hold بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "No Spin" (بدون عصر) على الشاشة.

إذا كنت لا تنوى تفريغ الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة.

تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسيلك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

1. اضبط سرعة العصر.
2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت سيتم استئناف البرنامج.

تصرف الغسالة الماء وتتصدر العصر.

إذا كنت تريد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة

No Spin بدون عصر.



لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط سرعة العصر.

يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوط الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوط لا تسمح بذلك.


- **الملابس الداخلية للسيدات**
يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على الملابس الداخلية النسائية الرقيقة، يلزم غسل كمية صغيرة من الملابس في شبكة الغسل. يلزم قفل الخطاطيف والأزرار وما إلى ذلك ويبقى إلقاء السحابات.
- **Spor •**
يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأغطية مقاومة للماء مثل -gore-tex وما إلى ذلك، فهو يتأكد من غسل ملابسك ببطء بفضل حركات الدوران الخاصة.

Soğuk Yıkama •

تستخدم لغسل الملابس القطنية / الاصطناعية المتباعدة والمسخنة بدرجة متوسطة. بفضل خوارزمية الغسيل التي تم تطويرها حصرياً لهذا البرنامج، فإنه يضمن الغسيل الفعال دون تعريض الغسيل لدرجات حرارة عالية.

Indirilen Program •


هو برنامج خاص يتيح لك تزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكن رؤيته باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي. ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديث برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً، ثم تغييره واستخدامه.

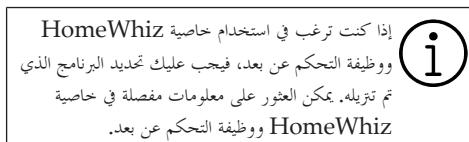

• مناشف

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس القطنية المتباعدة مثل المناشف. ضع المناشف في الغسالة مع مراعاة وضعها بطريقة تمنع ملامستها لخشية الباب أو الزجاج.

٦٦ اختيار درجة الحرارة

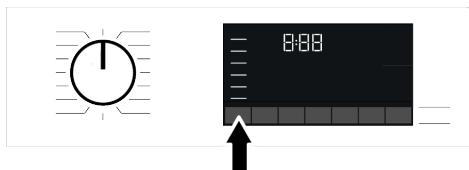

عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن لا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختيارها للبرنامج الحالي. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لغير درجة الحرارة. تخفف درجة الحرارة تدريجياً.

التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة الغسل السريع، تفقد خوارزمية المعالجة المسبقة.

- ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبقة على ملابسك مباشرةً أو أضفها على الملف في مقصورة مسحوق الملف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستذوب قصانك لفترات استخدام أطول. لا تستخدمنا منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتلاطم منظف الغسل الأولي على ملابسك ويسبب البقع.
- ** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 دقائق لتنقية التجاعيد في القصان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 دقائق، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجاعيد والروبوط على القصان في نهاية الدورة.

Ekspres/Ekspres14 •


استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المسخنة قليلاً أو غير المبعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تخفيف مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع). عند تحديد وظيفة الغسل السريع، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

• الملابس الملونة الداكنة / الجيت

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجيت. يضمن غسل على الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

Kazan Temizleme •

قم بتنظيف الحلة بانتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتلبي البخاري في الحلقة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على نتائج أفضل، استخدم مسحوقاً مضاداً للترسيبات الكيسية (مواد تنظيف الحلقة) مناسب للغسالات عند تحديد وظيفة مسحوق التنظيف. اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز.

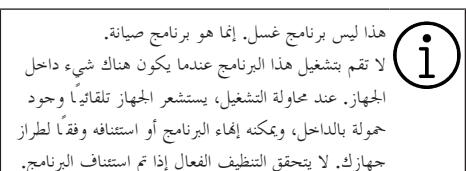

• خلبيط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإلتصاصية معًا دون فرزها.

Eko 40-60 •

في برنامج Eco 40-60، يمكنك غسل الملابس القطنية المصنوعة من الألياف التي تحمل علامة "قابل للغسل في الغسالة". تأكد من وضع الملحف بشكل صحيح حتى لا تتلف الآلة والملحف. قم بإزالة غطاء الملحف قبل وضع الملحف في الماكينة. اطهّر الملحف إلى قسمين ثم قم بوضعه في الماكينة. قم بوضع الملحف في الماكينة مع الماكينة على الأنتباي إلى أنه لن يلامس حشنة الباب أو الرجاج. بالإضافة إلى ذلك، استخدم هذا البرنامج لغسل الملاطف والسترات وما إلى ذلك التي تحتوي على ريش عليها ملصق "قابل للغسل في الغسالة".



لا تقم بتحميل أكثر من حلف واحد من الألياف المزدوجة
 200×200 mm.

لا تغسل الألحفة والوسائل وغيرها التي تحتوي على حشوة
قطنية في الغسالة.



لا تستخدم الغسالة لغسل المواد مثل السجاد والبساط
وغيرها، وإلا فقد تتلف الغسالة بشكل دائم.

Sıkma+Pompa •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Durulama •

استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشية بشكل منفصل.

Buharlı Havalendirme •

استخدم هذا البرنامج لتقليل التجاعيد وأوقات الـككي لكمية صغيرة من الملابس القطنية غير المنسخة أو الملابس الاصطناعية أو المختلطة.



هذا ليس برنامج غسل. لا تضع مواد كيميائية مثل المنظفات
والبيضات ومزيل البقع وما إلى ذلك في درج المنظفات خلال
هذا البرنامج.

• المستائر

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر. نظرًا لأن تسييجها المشابك يسبب رغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. يفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقل تعدد التول والستائر. لا تقم بوضع ستائر فوق السعة المحددة حتى لا تتلفها.



يوصى باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في
مقصورة المسحوق في هذا البرنامج.

Gömlek •

يُستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية والمروحة بألياف اصطناعية معًا. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في نهاية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل

Pamuklu •

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير والملحف وأكياس المخدات والغطاء وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساع.

Sentetik •

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلوزات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسل فعال لغسيلك غير المنسخ للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساع.

Narin/Yünlü/Elde Yıkama •

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع المواصفات الواردة ببطاقة الملابس. سيتم غسل ملابسك بغسل لطيف للغاية حتى لا تتلف الملابس.

+Bebek •

طريق خطوة البخار في بداية البرنامج للسماح بتلixin الأوساخ بسهولة. استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس (ملابس الأطفال، ملابس السرير، بياضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلًا صحيحاً ومضاداً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عالٍ من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة السخين الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

i يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد البرنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5-1 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية للدورة الغسيل. سيتم تحييد المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل. قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تتغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

تشير معلومات سرعة العصر الواردة في جدول البرنامج إلى اختيار سرعة العصر الموضحة على لوحة التحكم

i يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة. قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.


يمكن للشركة المصنعة تعديل أنماط اختيار الوظائف الإضافية.

يمكن إضافة أنماط اختيار الجديدة أو إزالتها.

قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامجه؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك.

يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فتتعد اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يختوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.

قيم الاستهلاك (بالعربية)								
النسبة المئوية للطريقة المتباعدة (%)	النسبة المئوية للماء الغisel	درجة حرارة الغisel (درجة مئوية)	استهلاك المياه (تر) (درجة مئوية)	استهلاك الطاقة / (كيلوواط ساعة / دوره)	مدة البرنامج (دقائق:ساعة)	السعة (كمجم)	سرعة الدوران (دورة / دقيقة)	اختبار درجة الحرارة (درجة مئوية)
52	34	80	0,970	03:59	12	1351	40	Eko 40-60
53	30	60	0,670	02:59	6	1351	40	
55	25	45	0,310	02:59	3	1351	40	
53,9	20	110	0,590	04:00	12	1400	20	
53,9	60	115	1,950	04:00	12	1400	60	Pamuklu
40	40	83	0,720	02:40	5	1200	40	
62	23	88	0,320	00:28	12	1400	30	
فيم الاستهلاك المعتاد للبرامج الاقتصادية 40-60 هي فقط قيمة دلالية.								

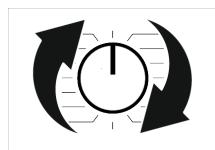

٥-٦ البرامج

EnergySpin •

وتتضمن توفير استخداماً أكثر فعالية للمنظف المستخدم من خلال الحركة الميكانيكية العالمية أثناء عملية الغسل. وبالتالي، فإنها تحافظ على جودة عملية الغسل دون الحاجة إلى تسخين الغسيل لفترة طويلة وتقلل من استهلاك الطاقة.

تستخدم هذه التقنية في البرامج التي تحتوي على رموز أو ألوان معروضة على اللوحة.

i البرامج مدرودة بأعلى سرعة دوران مناسبة لهذا النوع المعن من القماش.

عند اختيار البرنامج، ضع في اعتبارك دائمًا نوع القماش واللون ودرجة الاتساع ودرجة حرارة الماء المسحوب بها.

2. حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

		الوظائف الفرعية										ال برنامج	
درجة الحرارة بالدرجة المئوية		غفرن الماء	بخار الماء (الماء)	Buhar	التنفس المسقوف	Hızlı/Yoğun	مكثفة الشبورة	السرعة القصوى	استهلاك الطاقة (جيروفا	استهلاك المياه (لتر)	استهلاك التصويب (كم)	درجة الحرارة بالدرجة المئوية	
90 - بارد	• • • • • •						•	1400	2,94	115	12	90	Pamuklu
90 - بارد	• • • • • •						•	1400	1,95	115	12	60	
90 - بارد	• • • • • •						•	1400	1,30	110	12	40	
40-60								1400	0,970	80	12	***40	Eko 40-60
40-60								1400	0,670	60	6	***40	
40-60								1400	0,310	45	3	***40	
60 - بارد	• • • • • •						•	1200	1,27	85	5	60	Sentetik
60 - بارد	• • • • • •						•	1200	0,72	83	5	40	
90 - بارد	• • •						•	1400	2,38	88	12	90	
90 - بارد	• • •						•	1400	1,28	88	12	60	Ekspres/Ekspres14
90 - بارد	• • •						•	1400	0,32	88	12	30	
90 - بارد	• • •						•	1400	0,10	52	2	30	
40 - بارد	•							800	0,74	75	2,5	40	Narin/Yünlü/Elde Yıkama
60 - بارد	• •							800	1,36	105	-	60	
90	*							600	2,53	90	-	90	
40 - بارد			•					1200	0,72	75	5,5	40	Spor
20-90	*							1400	3,30	148	9	90	
-	*							-	0,11	1,5	1	-	
-								1400	0,30	55	5,5	-	Buharlı Havalandırma
60 - بارد	•	*	• • •				•	800	1,60	89	5	60	
60 - بارد	•	*	• • •				•	800	1,60	89	5	60	
60 - بارد	•	*	• • •				•	800	1,60	89	5	60	Gömlek
***** Indirilen Program													
40 - بارد	*	•	•	•	•	•	•	800	0,96	93	5	40	الخليط
60 - بارد	*	•	•					800	1,70	120	4	60	مناشف
40 - بارد	*	•	•	•	•			800	1,00	105	3	40	السستائر
40 - بارد	•	•	•	•	•	•	•	1200	0,92	90	6	40	الملابس الملونة الداكنة / الجيرز
30 - بارد								600	0,38	88	2	30	الملابس الداخلية للسيدات


* : قابل للتحديث.

* : يتم تحديده تلقائياً، غير قابل للإلغاء.

*** : برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقاً لاختبار درجة حرارة 40 درجة مئوية، لائحة الاتحاد الأوروبي EU / 2019/2014 و EN 60456: 2016 / A11 و EN 60456: 2020.

**** : يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق HomeWhiz. قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب الاتصال.


- : انظر وصف البرنامج لمعرفة الخد الأقصى للحملة.

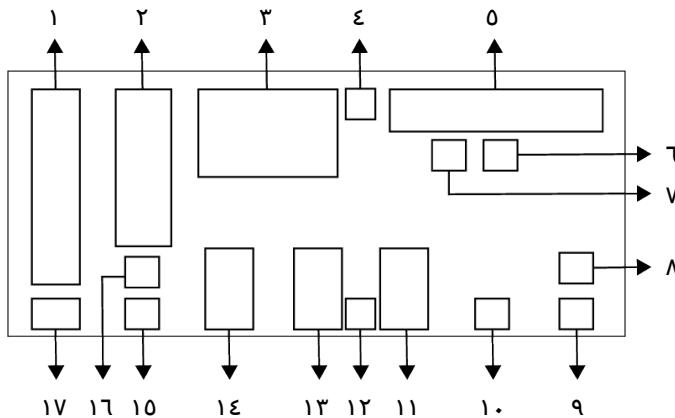

- | | |
|----|--------------------------------------|
| ١ | مؤشر الحرارة |
| ٢ | مؤشر سرعة العصر |
| ٣ | معلومات الوقت |
| ٤ | رمز قفل الباب |
| ٥ | مؤشر متابعة البرنامج |
| ٦ | مؤشر عدم وجود ماء |
| ٧ | مؤشر إضافة ملابس |
| ٨ | مؤشر الاتصال اللاسلكي |
| ٩ | زر التحكم عن بعد |
| ١٠ | مؤشر تمكين بدء التشغيل المتأخر |
| ١١ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٣ |
| ١٢ | رمز تمكين قفل التأمين ضد عبث الأطفال |
| ١٣ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٢ |
| ١٤ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ١ |
| ١٥ | مؤشر عدم العصر |
| ١٦ | مؤشر الاحتفاظ بالغسيل في الماء |
| ١٧ | مؤشر الماء البارد |

تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف الجهاز في هذا القسم
تحاططلة وقد لا تتطابق تماماً مع ميزات جهازك.



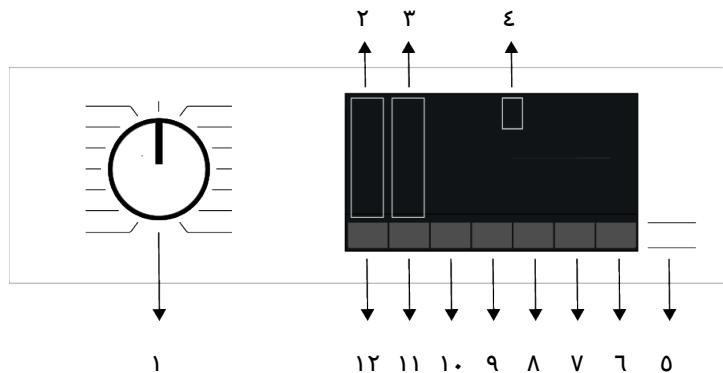

٢ أضواء مستوى درجة الحرارة

٤ الشاشة

٦ زر التحكم عن بعد

٨ زر الوظيفة الإضافية ٣

١٠ زر الوظيفة الإضافية ١

١٢ زر ضبط درجة الحرارة

١ زر اختيار البرنامج

٣ أضواء مؤشر مستوى العصر

٥ زر التشغيل/الإيقاف الموقت

٧ زر إعداد وقت الانتهاء

٩ زر الوظيفة الإضافية ٢

١١ زر ضبط سرعة العصر

الملابس				
الألوان الفاتحة والملابس البيضاء	الألوان الداكنة	الألوان	الألوان السوداء/الداكنة	الملابس الحساسة/الملابس الصوف/الملابس الخفيف
(نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 30 درجة مئوية) 40-40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، يمكن ملمس موصى بها للملابس شديدة الاتساع.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتنظيف بقع الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد التبييض. يجب استخدام المغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان، مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان.	قد يكون من الضروري معالجة البقع مسبقاً أو القيام بغسل محضاري.	مسخنة بشدة (بقع صعبة مثل العشب، القهوة والفواكه والدم).
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان والألوان الداكنة/للملابس المنسخة عادةً، يمكن استخدام الأسود، يمكن ملمس موصى بها للملابس عدنة الاتساع.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالأجرعات الموصى بها للملابس المنسخة عادةً، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس في مستوى الاتساع العادي.	مسخنة بصورة عادية (على سيل المثال، البقع الناجمة عن الحسم على البقاقي ونباتات البطلون)
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان والألوان الداكنة/للملابس المنسخة قليلاً. يجب استخدام الأسود، يمكن ملمس موصى بها للملابس خففة الاتساع.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس المسخنة بصورة خففة.	مسخنة بصورة خففة (لا توجد بقع مرئية).	رسالة رسالة رسالة رسالة

٨-٥ مدة البرنامج المعروضة


حالة خاصة: عند بدء برنامج برامح الملابس القطنية و Cotton Eco تظهر الشاشة مدة نصف الحمل. وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة، سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكن اتباع هذا التغيير على الشاشة.

يمكّن رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد البرنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحمييها في غسالتك، والرغوة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، وإعدادات البرنامج، يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.

٦ تشغيل الجهاز

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



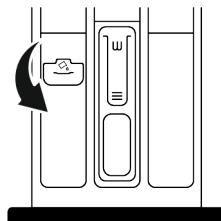

استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا توجد حجرة منظف سائل في المنتج الخاص بك، فضغط الجل المنظف في حجرة منظف الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل، فقم بفتحة الحجرة المنظف قبل بدء البرنامج.
- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كيسولة سائلة، ضعه مباشرة داخل الحلة الاستوانية قبل الغسيل.
- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.

استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المعن.
- لا تستخدم التمعن والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.
- امسح الجزء الداخلي من المنتج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.

استخدام مضادات التربات الكلسية

- عند الضرورة، استخدم مضادات التربات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

استخدام مواد التبييض ومزيلات اللون

- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف المبيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكحل بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف المبيض أثناء تأقيت المنتج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.
- لا تخلط وتستخدم مواد التبييض والمنظفات معًا.
- نظرًا لأن المبيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط 1/2 كوب - حوالي 50 مل (مل) واشطف الغسيل جيدًا.
- لا تنصب المبيض مباشرة على الغسيل.
- لا تستخدم مواد التبييض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام مزيلات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.
- يمكن استخدام مزيلات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لروحة المنظف، ضع المنظف أولًا في الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المنتج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزيل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

- استخدم مساحيق غسيل مختلفة للملابس الملونة والبيضاء.
- اغسل الملابس الرقيقة بمنظفات خاصة (منظف سائل، شامبو الصوف، إلخ). تستخدم للملابس الرقيقة فقط.
- عند غسل الملابس والألحقة ذات الألوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائل.
- اغسل الأصولف باستخدام البرنامج المخصص لذلك ومسحوق خاص بالأصولف.
- يرجى مراجعة جزء أوصاف البرنامج للبرنامج المقترن للمسحوغات المختلفة.
- تعد جميع التوصيات المتعلقة بالمنظفات صالحة لنطاق درجة الحرارة المحدد للبرامج.



يجب استخدام المنظفات والمعتمدات والماء المضافة المناسبة للغسالات فقط.

يُحظر استخدام مسحوق الصابون.

ضبط كمية المنظف

- تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى اتساعها، وعمر الماء.
- لا تتجاوز قيم الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.
 - استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساعًا.

استخدام التمعن

- ضع التمعن في حجرة المنعم بدرج المنظف.
- لا تتجاوز مستوى علامة <max> الموجودة في مقصورة المنعم.
- إذا لم يكن المنعم سائلًا ، حفف بالماء قليل وضعه في حجرة المتنق.



تحذير
لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التنظيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلبي الغسيل.

استخدام المنظفات السائلة


- إذا كان المنتج يحتوي على أداة منظف سائل
 - اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تريد استخدام المنظفات السائلة. سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.
 - نظف بالماء في مكانه أو بإزالته من مكانه عند الضرورة. لا تنسى وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).
 - يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت مستخدمًا مسحوق تنظيف.

٦-٥ استخدام المنظف والممعن

تحذير



اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة أثناء استخدام المغسولات والملبيات والنشا والمبيض ومزيلات اللون ومضادات التربات الكلاسية وتابع معلومات الحرجية المقدمة. استخدم كروب المعايرة إن وجد.

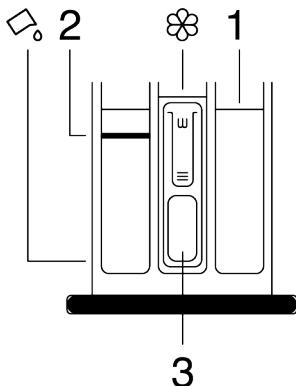

يكون درج المغسولات من ثلاثة حجرات:

(1) للغسلة التحضيرية،

(2) للغسلة الرئيسية،

(3) للمنعمات

(⊗⊗⊗) قطعة سيفون في حجرة المنعم،

(⊗⊗⊗) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المغسولات السائلة في حجرة الغسلة الرئيسية.

مسحوق التنظيف والمنعمات ومواد التنظيف الأخرى

- أخفف مسحوق النسيل والمنعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.

- لا تترك درج المغسولات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسيل.

- إذا كنت تستخدم برنامجاً يدون الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية (الجزء رقم "1")

- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسالة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسيل الرئيسية (المقصورتان 1 و 2).

- لا تأخذ برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسيل في المنتج.

- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الإرشادات الموجدة أسلفاً "استخدام المغسولات السائلة" ولا تنسِ إحضار أداة المنظف السائل إلى الموضع الصحيح.

اختيار نوع مسحوق التنظيف

يعتمد نوع المنظف الذي سيتستخدم على نوع الأقمشة واللون.

- ينبع التعامل مع البقع العينية بشكل مناسب قبل غسلها.
- أغسل البطلونات والملابس الرقة بعد قلبها على الظهر.
- يجب نفض الملابس التي تتعرض لماء مثل الحقن وغبار المطر ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل مكثف قبل وضعها في المنتج. فقد تجتمع هذه الأثرية والمساحق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسالة وتؤدي إلى عطليها.

٣-٥ نصائح لتوفير الطاقة والمياه

سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجات حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.

- قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتجديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج والاستهلاك"

تابع دائماً الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.

- قم بغسل الملابس قليلة الاتساع في درجات حرارة منخفضة.

استخدم برنامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلة الاتساع.

- لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلة الاتساع أو البقع.

إذا كنت ترغب في تخفيف الملابس في مجفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.

- لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحدة على العبوة.

٤-٥ تحمل الغسيل في الغسالة

1. افتح باب تحمل الغسيل.

2. ضع عناصر الغسيل في المنتج بطريقة فضفاضة.

3. ادفع الباب لإغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب. يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب مجردة اكتمال الغسيل. ومن ثم يمكن فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فضع المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

٥-٥ سعة التحميل الصحيحة

تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع الملابس ودرجة الاتساع وبرنامج الغسيل المطلوب.

ستعمل الغسالة تلقائياً على تعديل مقدار المياه وفقاً لوزن الغسيل.

- اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج والاستهلاك".
يضعف أداء المنتج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.




- يجب أن تكون البنية التحتية لکابل التوصيل الكهربائي للمنتج كافية ومتاسبة لاحتياجات المنتج. يوصى باستخدام جهاز التيار المتبقي.
- يجب أن يكون قابس کابل الطاقة في متناول اليد بعد الشبورة.
- إذا كان الإمداد الحالى للملصق أو القاطع فى المترول أقل من 16 أمبير، فاسمح بفتح كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوايس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب کابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة
لتتجنب الخطأ المحتمل.



٤-٤ البدء

قبل البدء في استخدام المنتج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الإرشادات البيئية" و "التنبيه". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً ببرنامج "تنظيف الخلة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في منتجك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحميل وال浣洗".

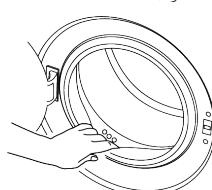

قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الموجة في الإنتاج. لا يعد هذا الأمر مضراً بالمنتج.




من أجل ضمان أن المنتج يعمل بشكل أكثر صمداً وخالياً من الاهتزازات، يجب أن يقف مستوىًّا ومتوازناً على أقدامه. تأكد من أن المنتج متوازن عن طريق ضبط الأقدام. وإلا، فقد يتحرك المنتج من مكانه ويسبب تصادم أو مشاكل الضوضاء والاهتزاز.

1. قم بفك الصواميل الموجودة على الأقدام في اتجاه السهم باستخدام الأداة الموجودة في حقيبة دليل المستخدم.

2. ضبط القدمين حتى يقف المنتج مستوياً ومتوازناً. يمكنك تحريك القدمين لأعلى عن طريق تدويرهما عكس اتجاه عقارب الساعة ولأسفل عن طريق تدويرهما في اتجاه عقارب الساعة.

3. أعد إحكام ربط جميع صواميل القفل بالأداة في اتجاه السهم. يمكنك تحريك الصواميل لأسفل عن طريق قلبها عكس اتجاه عقارب الساعة ولأعلى عن طريق قلبها في اتجاه عقارب الساعة.



٤-٥ التوصيات الكهربائية

قم بتوصيل المنتج بمخرج موزع محمي بفتحة 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المنتج دون التأمين وفقاً لللوائح المحلية.

- يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.

٥ التحضير الأولي

- أخرج جميع المواد الموجودة في الحبوب مثل العمالات، والأقلام، ومشابك الأوراق وأقلب الحبوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تتسبب هذه الأشياء في تلف الغسالة وتتسبب في مشكلة ضوضاء.
- ضع ملابس صغيرة الحجم مثل حوارب الرضع وحوارب النابولون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستائر داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملتحقة بالستائر. قد تتسبب عناصر ربط الستارة في سحبها وتمزقها.
- أغلق السوست (الأزارم) وقم بتنبيث الأزرار غير المحكمة وإصلاح الثقوب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات الممزورة ملصقات ("قابلة للغسيل بالغسالة" أو "غسل يدوياً" باستخدام البرنامج المناسب.
- لا تغسل الملابس الملوثة مع الملابس البيضاء، فملابسقطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تطلق الكثير من الصبغة. اغسلها على نحو منفصل.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



٦-٥ فرز الغسيل

- افرز الملابس حسب نوع القماش واللون ودرجة الاتساع ودرجة حرارة الماء المسموح بها.
- التزم دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات العناية بالملابس.

٦-٦ تحضير الملابس لعملية الغسل

- توخي الملابس ذات المرفقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأكياس الحزام أو الأزرار المعدنية إلى إتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو أغسل هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.




٥-٤ توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

١. قم بتوصيل كمبياً خرطوم الصرف مباشرةً بكمبىء الصرف الصحي أو حوض الغسيل أو حوض الاستحمام.

سوف تغمر المياه متراك إذا تم خلع خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضًا خطير الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتصرفيتها دون أي مشكلة، قم بتنشيط خرطوم الصرف بإحكام.

٢. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل وبعد أقصى 100 سم.

٣. إن تركيب خرطوم تصريف المياه على مستوى الأرض أو بالقرب من الأرضية (40 سم أدناه) ثم رفعه، يجعل تصريف المياه أمرًا صعباً وقد يخرج الغسيل مبللاً للغابة. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

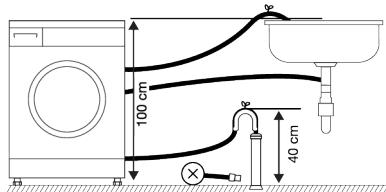

٤. لمنع عودة المياه العادمة إلى المنتج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تغير طرف الخرطوم في مياه الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طوله جدأً، قم بقصه.


٥. يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثني الخرطوم بين المصرف والمنتج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

٦. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدمه بإضافة خرطوم تمديد أصلي. يجب ألا يزيد الطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دائمًا بتنشيط الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للمنتج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسرب في حدوث تسربات.

١. قم بفك جميع برااغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ربط مناسب حتى تدور بمحوريه.

٢. ثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقيد وسحب الجزء للخارج.

٣. قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.



ملاحظة

قم بزيارة برااغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج.



ملاحظة

احتفظ برااغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل.

قم بتنشيط برااغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراءات التفكيك. لا تقم أبداً بتحريك المنتج بدون تنشيط برااغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!



٤-٤ التوصيل بامدادات المياه

ملاحظة

يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بصبورة الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سيتألف الغسيل أو سينتج إلى وضع الحماية ولن يعمل. لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج حديث. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويتسبب في تلطيخ الغسيل.



١. أحكم ربط جميع صمامات الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أداة عند شد الصمامات.

٢. افتح الحنفيات تمامًا بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الصبورة وإزالة الصسولة. تحقق من الحشية وشد الصسولة بمذرمرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالصوابير مغلقة عند عدم استخدام المنتج.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




٢-٤ ترکیب أغطية اللوحة السفلية

في بعض الطرز، تكون الأجزاء الأساسية للمنتجات مغلفة تماماً. لا تحتوي هذه المنتجات على مقابس وأغطية.



- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.


غطاء أ

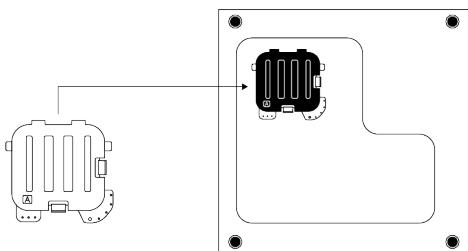

قم بإتمال الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف أ على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.


- الغطاء B والسقف اختياري، إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

غطاء ب

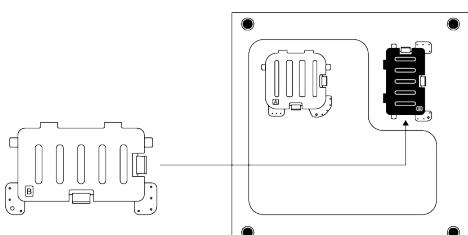

ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

السطح

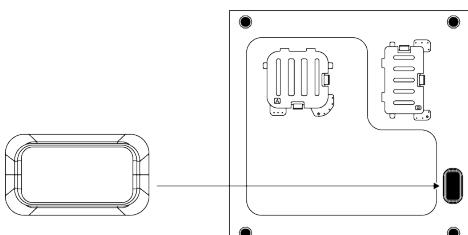

أدخل السطح عن طريق دفعه بإصبعك.

تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضوعة بالداخل عند اختبار البرنامج.

أثناء تركيب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة.

للحقيام بذلك، حدد برنامج غسل الاسطوانة * وقم بالغاء وظيفة العصر. ابدأ البرنامج بدون غسيل. انتظر حتى يتنهي البرنامج الذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة.

* قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختبار البرنامج المناسب.

- يرجى الاتصال بأقرب خدمة معتمدة لتركيب الجهاز.

تأكد من إجراء التثبيت والتوصيلات الكهربائية للمنتج بواسطة وكيل خدمة معتمد. لا تحمل الشركة المصنعة المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن العمليات التي يقودهاأشخاص غير مصرح لهم بذلك.

يعد إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.

تأكد من أن مدخل المياه وحراريته التفريغ وكابل الطاقة غير مطبوئين أو مضغوطين أو محظوظين أثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

قبل التثبيت، تحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقوم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب بماء سلامتك.

٤-٤ مكان التركيب المناسب

ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة، فقد يتسبب وضعه على أرضية غير مناسبة في حدوث ضوضاء واهتزازات.

يصل الوزن الإجمالي للغسالة والمجفف - مع حمولة كاملة - عند وضعيهما فوق بعضهما إلى 180 كجم تقريباً. ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية ذات قدرة حمل كافية!

لا تضع المنتج على كبل الطاقة.

لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى إتلاف المنتج.

اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والأثاث.

إذا كنت سقوم بثبيت المنتج على سطح به خطوط، فلا تضعه أبداً بالقرب من الماء.




لا تضع المنتج على أي منصة.

لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقد والماكاوي والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.

جدول الرموز

	الغسل المختيري (سرع) Fast		+Fast		Extra Rinse (تشطف إضافي)		مياه اقتصادية		منع الكرستة		إزالة الغبار		الجفاف		Night Mode (وضع التشغيل الليلي)		النفخ		إيقاف النطف
	تحديد المقدار (لقطافيا)		تحديد المقدار (سائل)		اختيار الشمع		اختيار الشمع		شطف		عصير + تصريف		صرف		درجة الحرارة		العصير		لا يوجد العصير (بارد)
	غلق		غلق التأمين ضد عب الأطفال		فتح التأمين ضد عب الأطفال		فتح		تشغيل/إيقاف		ندة / موقف		متروني		إضافة الملابس		برشح منزل		غسيل
	غسل الأطفال		غسل الأطفال		غسل النساء		غسل النساء		غسل الأطفال		غسل النساء		غسل النساء		غسل النساء		غسل النساء		غسل النساء
	العمر		تجفيف الخزانة		تجفيف الخزانة		تجفيف الملابس		تجفيف الملابس		تجفيف الملابس		تجفيف الملابس		وضع الماء سريع / مكتف		وضع الماء سريع		+Anticrease (منع الكرستة)

ARÇELİK	اسم المورد أو علامته التجارية
CMX 12140	اسم الطراز
457100000025	
12	السعة الامامية (كم)
1400	سرعة العصر القصوى (دوره / دقيقة)
No	مدفع
84,5	الارتفاع (سم)
60	العرض (سم)
63	العمق (سم)
- / +	مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج
V / 50Hz 220-240	التوصيل الكهربائي (فولت / هرتز)
10	إجمالي التيار (A)
2000-2350	إجمالي الطاقة (واط)
1622	كود الطراز الرئيسي

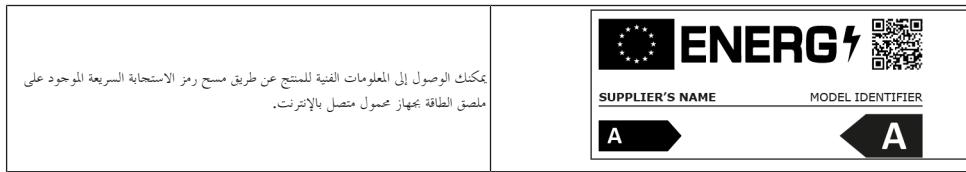

- قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحريق.

- قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتقطيف.
- لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.

٢ تعليمات مهمة للبيئة

١-٢ الامتنال للوائح AEEE والخلص من النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والمحظورة المشار إليها في "الائحة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنشورة من قبل وزارة البيئة والمران في الجمهورية التركية. يتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.



تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في عمره الافتراضي. ضعه في نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك أن تسأل إدارتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير. قم بقطع كابل الطاقة وإغلاق تشيشط آلة قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

٢-٢ معلومات مواد التغليف

تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير بما يتفق مع "قوانين البيئة القومية". لا تخلص من مواد التعبئة والتغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات. عليك أن تأخذها إلى مراكز تجميع مواد التعبئة المخصصة بواسطة الجهات المحلية.

- قبل التخلص من العناصر البالية والتي لم تعد صالحة للاستعمال:
 1. افصل قابس الطاقة وقم بإزالته من المقبس.
 2. اقطع كابل الطاقة وافصله باستخدام القابس من الجهاز.
 3. قم بكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.
 4. لا تسمح للأطفال باللعب مع المنتج الخردة.

٧-١ سلامة الصيانة والتنظيف !

- قبل تنظيف الغسالة أو صيانتها، افصلها عن المقبس أو اقطع الطاقة عن المصهر.
- إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج للتنظيف، فلا تسحب الغطاء. يمكن أن ينكسر الغطاء ويسبب الإصابة!
- لا تضع يديك وقدميك أو أي أشياء معدنية أسفل المنتج أو خلفه. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث الحشرار، وأي حافة حادة يمكن أن تسبب إصابة شخصية.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح المواد الغيرية أو الغبار من أطراف القابس. لا تستخدم قطعة قماش مبللة عند تنظيف القابس. وإلا، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تغسل المنتج بغسالات الضغط أو عن طريق رش البخار أو الماء أو سكب الماء. حيث يتضمن ذلك على خطر الصعق الكهربائي.
- لا تستخدم أدوات حادة وكاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المترية والصابون والمنظفات والغاز والبترین والمرقق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.
- قد تتبعث من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.

- قد تتأثر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف بحلبك وعينيك.
- تأكد من عدم تسلق الحيوانات الأليفة داخل المنتج. تتحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- لا تفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالقفل عونة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكمال الغسيل. إذا لم يفتح الباب، فاستخدم الحلول خطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- لا تغسل العناصر الملوثة بالبترین أو الكبروسين أو البترین أو المخضرات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.
- لا تستخدم منظفاً للتنظيف الحاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التنظيف الحاف أو تشطفها أو تلفها.
- لا تضع يديك في الحلة الاسطوانية الدوارة. انتظر حتى تتوقف الحلة عن الدوران.
- في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه الغسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل حزطوم الصرف بالصنبور. لا تلمس مياه الصرف.
- اخذ الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:
 - تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
 - امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.
 - سوف يسخن زجاج باب التحميل عند الغسيل في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال بشكل خاص بلمس زجاج باب التحميل أثناء الغسيل.

- المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيف الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.
- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المسخنة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في موقع دون التعرض لخطر العثرة.
- لا تقوم بتركيب المنتج خلف باب أو باب متrolق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالثبت به جهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.
- هناك خطير ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمنتج.
- ضع المنتج على بعد 1 سم على الأقل من حواف الأثاث.

٦-١ ! السلامة التشغيلية

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليينات والمكملات المناسبة للغسالات.
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.
- لا تقم بتشغيل المنتجات المعيبة أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صنبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشعاع (شمعة مشتعلة، سجائير ، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي ، أفران ، أفران ، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / منفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تحرى تصعد على المنتج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية (القفازات، وما إلى ذلك) أثناء تركيب المنتج وصيانته وإصلاحه. حيث ينطوي ذلك على خطر الإصابة.
- قد تحدث إصابات إذا وضعت يديك في الفتحات المكسوقة.أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقوم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية خارجية.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي تخضع فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجادة أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الهواء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتساوية وصلبة وقمعاونته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأرضي محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأرضي بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأرضي مناسب للوائح المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقبس مع قيم جهد وتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس مفكوكه أو مكسورة أو متسخة أو دهنية أو خرجت من ميتها أو تتخطى على خطير ملامستها للماء.
- استخدم مجموعة الخرطوم الجديدة المتوفرة مع المنتج.. لا تعيد استخداممجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخراطيم.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبورة الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل

السلامة الكهربائية

٣-١ !

- يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح. افصل الجهاز أو أوقف تشغيل المتصهر.

- يجب استبدال كابلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطأ المحتمل.

- لا تضع سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع أشياء ثقيلة على كabel الطاقة. لا تحني أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.
- استخدم الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة.

- لا تستخدم سلك تمديد أو متعدد قوايس أو محول لتشغيل المنتج.

- يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد أو المانفذ متعددة المقايس أو المحولات أو مصادر الطاقة المحمولة وتسبب في نشوب حريق. تأكد من عدم وضع مأخذ الطاقة ومصادر الطاقة المحمولة بالقرب من المنتج أو خلفه.

- يجب أن يكون القابس سهل الوصول إليه. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تتوفر في التركيبات الكهربائية آلية تتوافق مع التشريعات الكهربائية وتحصل جميع المحطات الطرفية عن التيار الكهربائي (المتصهر، والمفتاح الرئيسي، وما إلى ذلك).

- لا تلمس القابس بيد مبللة.

- عند فصل الجهاز، لا تسبحه من سلك الطاقة، بل من القابس.

- تأكد من أن القابس غير مبلل أو متسبخ أو مترب.

- لا تقوم مطلقاً بتوصيل منتجك بأجهزة توفير الكهرباء. فمثل هذه الأنظمة ضارة بالمنتج.

سلامة النقل !

٤-١

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.
- هذا المنتج ثقيل، لا تحمله بمفردك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع منتجك عليك. لا تتصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.
- لا تمسك أجزاء مثل باب تحميل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوي بإحكام من أجل النقل.
- احمل المنتج في وضع رأسى. إذا لم يكن من الممكن حمله في وضع مستقيم، فقم بإيماناته إلى الجانب الأيمن من الجزء الأمامي.
- تأكد من عدم ثنى الخراطيش وكابل الطاقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

سلامة التركيب !

٥-١

- تتحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج للتركيب وتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة ومحرج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي وسباك مؤهل ليقوموا بإيجاد الترتيبات الالزامية. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.
- قبل بدء التثبيت، تأكد من إيقاف تشغيل المتصهر لإلغاء تنشيط مصدر الطاقة للخط الذي سيتم توصيل المنتج به.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام على ارتفاعات لا تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
- تتحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه.



يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الالزامية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تحمل شركتنا المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

• يجب دائمًا تفريغ عمليات التركيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.

• استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.

• لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.

• لا تجري أي تعديلات على المنتج.

١-١ الاستخدام المقصود

• العمر الافتراضي للمنتج هو 10 سنوات. خلال هذه الفترة، ستتوفر قطع الغيار الأصلية لتشغيل المنتج بشكل صحيح.

• هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.

• يجب استخدام المنتج فقط لغسل وشفط الملابس المشار إليها بتناسبها لذلك.

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل؛

– مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

– المزارع؛

– من قبل عمال الفنادق والموتيلاس ومرافق الإقامة الأخرى،

– أماكن المبيت والإفطار والبيمات الشبيهة بالنزل،

– المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغازل.

جدول المحتويات

٢٣	اختبار الوظيفة الإضافية.....	٨-٦	٤	تعليمات السلامة.....	١
٢٣	الوظائف الفرعية.....	١-٨-٦		الاستخدام المقصد.....	١-١
٢٤	الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مقاييس الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ.....	٢-٨-٦		سلامة الأطفال والأشخاص المعوزين للخطر والحيوانات الآلية.....	٢-١
٢٥	وقت الانتهاء.....	٩-٦		السلامة الكهربائية.....	٣-١
٢٦	بدء تشغيل البرنامج.....	١٠-٦		سلامة النقل.....	٤-١
٢٦	قفل باب التحميل.....	١١-٦		سلامة التركيب.....	٥-١
٢٦	تغيير التحديقات بعد بدء تشغيل البرنامج.....	١٢-٦		السلامة التشغيلية.....	٦-١
٢٧	إلغاء البرنامج.....	١٣-٦		سلامة الصيانة والتنظيف.....	٧-١
٢٧	انتهاء البرنامج.....	١٤-٦		تعليمات مهمة للبيئة.....	٢
٢٧	خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.....	١٥-٦		الامتثال للوائح AEEE والتخلص من النفايات	١-٢
٢٨	إعداد HomeWhiz.....	١-١٥-٦		معلومات مواد التغليف	٢-٢
٢٩	إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر.....	٢-١٥-٦		٣ المواصفات الفنية.....	٣
٢٩	حذف مطابقة حساب HomeWhiz.....	٣-١٥-٦		٤ التركيب.....	٤
٢٩	وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها	٤-١٥-٦		مكان التركيب المناسب.....	١-٤
٣٠	عرض قيم استهلاك HomeWhiz.....	٥-١٥-٦		تركيب أغطية اللوحة السفلية.....	٢-٤
٣٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٦-١٥-٦		فك ساميير سلامة النقل.....	٣-٤
٣٠	٧ الصيانة والتنظيف.....			التوسيع بإمدادات المياه.....	٤-٤
٣٠	تنظيف درج المنظفات	١-٧		توصيل خرطوم الصرف بالمصرف	٥-٤
٣١	تنظيف باب التحميل والحلة	٢-٧		ضبط الأقدام	٦-٤
٣١	تنظيف الميكيل ولوحة التحكم	٣-٧		التوصيات الكهربائية	٧-٤
٣١	تنظيف فلاتر سحب الماء.....	٤-٧		البلد	٨-٤
٣١	تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلاتر المضخة	٥-٧		٥ التحضير الأولي	٥
٣٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٨		فرز الغسيل	١-٥
٣٥	٩ إخلاء المسؤلية / تحذير			تحضير الملابس لعملية الغسل	٢-٥
				نماذج لتوفير الطاقة والمياه	٣-٥
				تحميل الغسيل في الغسالة	٤-٥
				سعة التحميل الصحيحة	٥-٥
				استخدام المنظف والممع	٦-٥
				إرشادات للغسيل الفعال	٧-٥
				مدة البرنامج المعروضة	٨-٥
			٦ تشغيل الجهاز		
				لوحة التحكم	١-٦
				الرموز على الشاشة	٢-٦
				جدول البرامج والاستهلاك	٣-٦
				اختبار البرنامج	٤-٦
				البرامج	٥-٦
				اختبار درجة الحرارة	٦-٦
				اختبار سرعة العصر	٧-٦

شكراً لاختيارك منتج Beko ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وأتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطاء المحتملة. احتفظ بدليل المستخدم، إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

الرموز والتعاريف

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
	مواد قابلة لإعادة التدوير.
	تحذير أسطح ساخنة.
	تحذير قد ينبع عنه تلف في المنتج أو عبيده.



الغسالة

دليل المستخدم



CMX 12140

AR / 03/03/46 03:43 /2820532377



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE