

الاعتبارات المتعلقة بأخطاء الاستخدام والضمان

يمكن تصبح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:

1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام.
2. الأضرار والأعطال أثناء التحمل والتفرغ والقل وما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك.
3. الأضرار والأعطال الناتجة عن الكهرباء (المقياس، الجهد الكهربائي، التأرض، الخ)، والمياه (ضغط المياه، الصبورة، الخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإنترنت، الخ، والشبكة وأو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البيئة، الخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع.
4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقدر والحرائق والفيضانات وغيرها.
5. الأضرار والأعطال الناشئة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم.
6. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين.
7. يتنهى الضمان الممنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

تقصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشتراء.

صُنِع ب بواسطة Arçelik A.Ş.
المصدر: تركيا

destek والتي لم يتم تضمينها في الأجزاء الحالية
<https://www.arcelik.com.tr/destek> Arçelik
في مثل هذه الحالة، فسيكون ضمان المنتج
Arçelik باطلًا.

لذلك، يوصى بشدة أن يمتنع المستخدمون النهائيون عن محاولة إجراء الإصلاحات التي تقع خارج قائمة قطع الغيار المذكورة، والاتصال في مثل هذه الحالات بمراكز الخدمة المعتمدة. قد تسبب مثل هذه المحاولات من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وإتلاف المنتج وبالتالي حدوث حريق، وفيض للماء، وصعق كهربائي، وأصابات شخصية خطيرة.

على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتم اصلاح الأجزاء التالية من قبل مراكز الخدمة المعتمدة: المحرك، المضخة، اللوحة الرئيسية، لوحة المحرك، لوحة العرض، وما إلى ذلك.

لا يمكن تحمل الشركة المصنعة/البائع المسؤولية في أي حالة لا يلتزم فيها المستخدمون النهائيون بالشروط المذكورة أعلاه.

والاستهلاك". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيجات البقع، المبيضات وغيرها)، فقلل كمية المنظفات.

يبقى الغسيل رطباً في نهاية البرنامج. (*)

تشكلت رغوة زائدة وتم تشويش نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدام الكمية الموصى بها من المنظفات.

(*) لا يتحول المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحلة لمنع أي تلف للمنتج والبيئة المحيطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.

(**) لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. نظف حلة الغسل بانتظام. (راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٤٣]

إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباعك للتوجيهات الواردة في هذا القسم، فاستشر الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول إصلاح الغسالة العاطلة بنفسك مطلقاً.



تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وأصلاحها ذات الصلة.



(توفر أيضاً قائمة محدثة بقطع الغيار على <https://www.arcelik.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021).

علاوة على ذلك، فإنه لضمان سلامنة المنتج ولمنع مخاطر التعرض لإصابة خطيرة، يجب إجراء الإصلاح الذاتي المذكور باتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للإصلاح الذاتي أو المتوفرة في <https://www.arcelik.com.tr/destek>. من أجل سلامتك، أفصل المنتج عن الكهرباء قبل محاولة أي إصلاح ذاتي.

لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن مشاكل السلامة التي قد تحدث بسبب عمليات الإصلاح أو المحاولات التي يطبقها المستخدمون النهائيون على أجزاء أخرى غير تلك الموجودة في قائمة الأجزاء الحالية والتي لم يتم إجراؤها وفقاً للتوجيهات المحددة في أدلة المستخدم أو على عنوان <https://www.arcelik.com.tr/>

• لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>>
نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٤٣]

تشكل رغوة كبيرة جداً داخل المنتج. (**)

• تم استخدام منظفات غير مناسبة للغسالة. <>>
استخدم المنظفات المناسبة للغسالة.

• تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>>
استخدم فقط كمية كافية من المنظف.

• تم تخزين المنتظف في ظروف غير مناسبة. <>>
قم ب تخزين المنتظف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.

• بعض الملابس المشابكة مثل التول قد تشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب نسيجها. <>> استخدم كميات أقل من المنظفات لهذا النوع من الأقمشة.

• تم وضع المنتظف في المكان الخطأ. <>> تأكد من وضع المنتظف في المكان المناسب.

• يتم أخذ الملابس في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنظفات. اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.

الرغوة تفيض من درج المنظفات.

• تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من المنعم و ١ ماء واسكها في حجيرة الغسيل الرئيسية بدرج المنظفات. <>> ضع منظفاً في الغسالة مناسباً للبرامج والأحمال القصوى الموضحة في "جدول البرامج"

٩ إخلاء المسؤولية / تحذير

يمكن معالجة بعض الأعطال (البساطة) بشكل مناسب من قبل المستخدم النهائي دون ظهور أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو استخدام غير آمن، شريطة أن يتم تنفيذها ضمن الحدود ووفقاً للإرشادات التالية.

(راجع قسم "الإصلاح الذاتي".)

لذلك، فإنه باشتئام الأجزاء المذكورة في قسم "الإصلاح الذاتي" التي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالإصلاح بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب مشاكل السلامة. وهو أمر الزامي لاستمرار ضمان المنتج Arçelik.

الإصلاح الذاتي

يمكن للمستخدم النهائي إجراء الإصلاح الذاتي فيما يتعلق بقطع الغيار التالية: الباب، ومفصلة الباب والخشبات، والخشبات الأخرى، ومجموعة قفل الباب والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل موزعات المنظفات

- خرطوم الصرف مطوي. <>> افحص خرطوم الصرف.
 - أصبح الغسيل صلياً بعد الغسيل. (**)
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>>
 - يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظفات لعسر الماء إلى جعل الغسيل عسراً بمرور الوقت. استخدم كمية مناسبة من المنظف حسب عسر الماء.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - الغسيل ليس له رائحة الملين. (**)
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - توجد بقايا منظف في درج المنظفات. (**)
 - تم وضع المنظف في درج مبلل. <>> جفف درج المنظفات قبل وضع المنظف.
 - تبلل المنظف. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - ضغط الماء منخفض. <>> تحقق من ضغط الماء.
 - تبلل المنظف الموجود في حجيرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالة لماء الغسيل المسودة. <>>
 - تكون فتحات حجيرة المنظفات مسدودة. <>> تتحقق من الفتحات ونظفها إذا كانت مسدودة.
 - قد تكون هناك مشكلة في صمامات درج المنظفات. <>> اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - تم اختيار برنامج ودرجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسيل الملابس.
 - تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>>
 - استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للموشن.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة. لا تخلط عامل التبييض والمنظف ببعضهما.
- أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زبقة على الغسيل** (**)
- لا يتم اجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>>
 - تنظيف الأسطوانة بانتظام. لهذا الاجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٤٣]
- أداء الغسيل ضعيف: رائحة الملابس كريهة.** (**)
- تتكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلة نتيجة لغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و/ أو في برامج قصيرة. <>> اترك درج المنظفات وذلك باب تحمل المنتج مفتوحاً بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حدوث بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.
- بهتان لون الملابس.** (**)
- هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.
 - المنظف المستخدم رطب. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقاً لنوع ودرجة اتساخ الغسيل.
- الغسالة لا تشطف جيدا.**
- كمية المنظف المستخدم وعلامته التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>> استخدم منظفاً مناسباً للغسالة ولغسيلك. احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - فلتر المضخة مسدود. <>> افحص الفلتر.

- العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (*)
- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
- الجهاز لا يتحول إلى خطوة العصر. (*)
- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
- لن يعصر المنتج إذا لم يتم تصريف الماء بالكامل. <>> تتحقق من الفلت وخرطوم التصريف.
- تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- أداء الغسيل ضعيف: يتغير لون الملابس إلى اللون الرمادي. (**)**
 - ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفترة طويلة من الوقت. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - قد يكون الغسل تم في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>> حدد درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
 - يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى التصاق الأثريّة بقطعة القماش وهذا يحول القماش إلى اللون الرمادي بممرور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب بمجرد حدوثها. استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
- أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (**)**
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقوم بتحميل المنتج بشكل مفرط. التحميل بالكميات الموصى بها في "جدول البرنامج والاستهلاك".
- إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل. <>> لفتح باب التحميل، افتح غطاء فلتر المضخة وأسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الغطاء المذكور. (راجع قفل باب التحميل [٤٢٩])
- يستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم. (*)**
 - ضغط الماء منخفض. <>> ينتظر المنتج حتى أخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء. لذلك، يمتد وقت الغسيل.
 - الجهد منخفض. <>> يطول وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السيئة عندما يكون جهد الإمداد منخفضاً.
 - درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمتد الوقت اللازم لتسخين الماء في المواسم الباردة. أيضاً، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السيئة.
 - يزداد عدد دورات الشطف وأو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد وبضييف خطوة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (في الطرز المزدوج بشاشة عرض) (*)**
 - قد يتوقف الموقت أثناء امتصاص الماء. <>> لن يتم العد التنازلي لمؤشر الموقت حتى تسحب الغسالة كمية كافية من الماء. سيتظر المنتج حتى توفر كمية كافية من الماء لتجنب تناول الغسيل السيئة بسبب نقص المياه. سوف يستأنف مؤشر الموقت العد التنازلي بعد ذلك.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة التسخين. <>> يقوم مؤشر الموقت بالعد التنازلي حتى يصل المنتج إلى درجة الحرارة المحددة.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة العصر. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

1. نطف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.
 2. استبدل الفلتر.

٨ استكشاف الأخطاء وأصلاحها

- دخلت مادة صلبة في فلتر المضخة. <>> نظف فلتر المضخة.
 - لم يتم إزالة براغي سلامه النقل. <>> قم بإزالة مسامير تأمين النقل.
 - كمية الملابس في المنتج قليلة جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس.
 - هناك كميات كبيرة من الملابس في المنتج. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزن الحمل باليد لموازناته في الغسالة.
 - المنتج متوكلا على شيء صلب. <>> تأكد من أن الغسالة ليست ملامسة لأي شيء.
 - تسرب ماء من أسفل الغسالة.
 - قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مثنياً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
 - فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.
 - توقفت الغسالة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.
 - قد تكون الغسالة توقفت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي. <>> ستناسب التشغيل بمجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوى الطبيعي.
 - تصرف الغسالة الماء الذي تسبجه مباشرةً.
 - خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>> وصل خرطوم تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.
 - لا يمكن رفية الماء في الغسالة أثناء الغسيل.
 - يوجد الماء داخل الجزء غير المرئي من المنتج. <>> هذا ليس عطلاً.
 - لا يمكن فتح باب التحميل.
 - قد يتم تمكين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصريف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.
 - المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة العصر. <>> انتظر حتى يكتمل البرنامج.
 - قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يتعرض له. <>> أمسك بالمقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



- لا تبدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.
 - لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / الغاء.
 - <>> الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / الغاء.
 - قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الزائد. <>> قلل كمية الغسيل وتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.
 - لا يمكن بدء البرنامج أو تحديده.
 - لقد تحول المنتاج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، الخ.).
 - <>> حسب طراز المنتج، حدد برنامجاً آخر عن طريق تدوير زر اختبار البرنامج أو الضغط مطولاً على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لإلغاء البرنامج. سيتم الغاء البرنامج السابق. (راجع الغاء البرنامج [٤١])

يوجد ماء في الغسالة.

- قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هذا ليس فشل. الماء غير ضار بالمنتج.

المتجمد لا يسحب الماء.

- الصنوبر مغلق. <>> افتح الصنابير.
 - خرطوم مدخل الماء قد يكون متينًا. <>> صحق الخرطوم.
 - قد يكون فلتر مدخل الماء مسدوداً. <>> نظف الفلتر.

• باب التحميل قد لا يكو

- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشياً.
 - قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
 - فلتر المضخة مسدود. >>> نظف فلتر المضخة.

تمت الغسالة أو تصدّر ضمضاء.

- المنتج غير متوازن. <>> اضبط الأقدام لموازنة الجهاز


ملاحظة: قد تسبب المواد الغريبة المتبقية في فلتر المضخة في تلف المنتج أو قد تسبب في حدوث مشكلة ضوضاء.
إذا كنت تعيش في مناطق معرضة للصقيع، فنذكر إغلاق صنبور المياه وفصل الخرطوم الرئيسي وتصريف المياه من المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام.
بعد كل استخدام، قم بإغلاق الصنبور الذي يتصل به الخرطوم الرئيسي.

لتقطيف الفلتر المتسخ وتصريف المياه:

- أفصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الإصابة بحرق، قم بتقطيف الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.

2. افتح غطاء الفلتر.

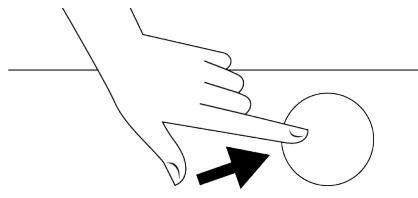

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.

إذا لم يكن المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه الطوارئ، لتصريف المياه:




- ضعوعاءً كبيراً في نهاية الخرطوم لجمع الماء من الفلتر.

- عندما يبدأ فلتر المضخة في تسرب الماء، قم بفكه (عكس اتجاه عقارب الساعة). أملأ الماء المتدفق في الوعاء الذي وضعته أمام الفلتر. احتفظ بقطعة قماش جاهزة لتقطيف الماء الذي قد ينسكب.

- أدر فلتر المضخة وأزله تماماً عندما يتسرّب الماء من المنتج.

الفلاتر دخول المواد الغريبة والأوساخ الموجودة في الماء إلى المنتج. يجب تنظيف الفلتر إذا كانت متتسخة.

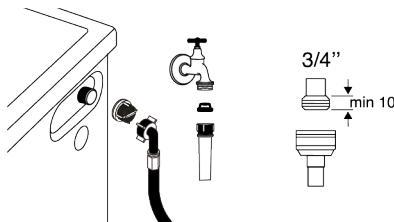

1.أغلق الصنابير.

- قم ب拔掉所有吸水管的接头以切断水流。然后在适当的接头处安装过滤器。

- أخرج الفلتر الموجودة على الأطراف المسطحة لخرطوم سحب المياه مع الحشيات ونظفها جيداً تحت الماء الجاري.

- استبدل الحشيات والفلتر بعنابة واربط الصواميل يدوياً.

5-7 تصريف المياه المتبقية وتقطيف فلتر المضخة

يمكن نظام الفلتر في منتج العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيستم تصريف المياه دون أي مشكلة وتمتد فترة خدمة المضخة.


إذا فشل المنتج في تصريف المياه بداخله، وهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.

سيضيء مصابح إضاءة أسطوانة جهازك بعد اكتمال البرنامج. ينطفئ المصبح عند إيقاف تشغيل جهازك.
سينطفئ مصبح إضاءة الأسطوانة إذا لم تضغط على أي زر في غضون 10 دقائق بعد انتهاء البرنامج.

يتم الضغط على أي مفتاح خلال 10 دقائق أثناء عملية اختبار البرنامج، فسيتم إيقاف تشغيل مصبح إضاءة الأسطوانة.

٧ الصيانة والتنظيف

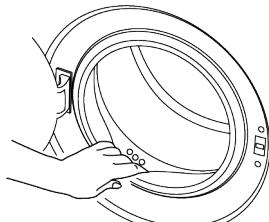

بعد كل غسلة تأكد من عدم ترك أي مادة غريبة في المتنق.

إذا تم سد الثقوب الموجودة في حشية الباب الموضحة في الشكل، فافتحها باستخدام عود أسنان. تسبب المواد المعدنية الغريبة ظهور بقع صدأ في الحلة. نظف البقع الموجودة على سطح الحلقة باستخدام عوامل التنظيف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

لا تستخدم أبداً الصوف الصلب أو سلك الصوف. سيؤدي ذلك إلى إتلاف الأسطح المطلية والمطلية بالكرم وبالبلاستيك.

نوصيك بمسح حشية الباب بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج. سيؤدي ذلك إلى إزالة الرواسب الموجودة في حشية الباب في جهازك ومنع تكون الرائحة الكريهة.

٣-٧ تنظيف الهيكل ولوحة التحكم

امسح هيكل المنتج بالماء والصابون أو منظفات هلامية غير قابلة للتأكل عند الضرورة، وجفف بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم. لا تستخدم منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض.

٤-٧ تنظيف فلاتر سحب الماء

يوجد فلتر في نهاية كل صمام لسحب المياه في الجزء الخلفي من المنتج وأيضاً في نهاية كل خرطوم سحب مياه حيث يتم توصيلهما بالصنبور. تمنع هذه

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




يمتد عمر خدمة المنتج ويتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر إذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

١-٧ تنظيف درج المنظفات

نظف درج المنظفات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات) كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا بقيت كميات زائدة من الماء وخليط منعم الأقمشة في حجرة المنقى.

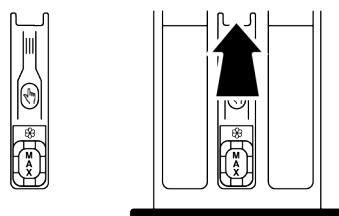

1. اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المنعم ثم اسحب الدرج نحوك لإخراجه.

2. ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضح.

3. اشطف الدرج والسيفون في الحوض بكمية كبيرة من الماء الدافئ. استخدم القفازات أو الفرشاة المناسبة لمنع ملامسة البقايا في الدرج مع جلدك.

4. أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.

٢-٧ تنظيف باب التحميل والحلة

يرجى مراجعة قسم تشغيل المنتج بالنسبة للمنتجات المزودة ببرنامج تنظيف الحلقة.

كرر عملية تنظيف الحلقة الأسطوانية كل شهرين.

ملاحظة: استخدم مضاد الترسيبات الكلسية المناسبة للغسالات.



عندما يكون جهاز التحكم عن بعد قيد التشغيل، يمكنك فقط إدارة عمليات إيقاف التشغيل ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق. يمكنك من خلال مؤشر الوظيفة على الزر مراقبة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قيد التشغيل أو الإيقاف.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، يتم تتنفيذ جميع العمليات على الجهاز، ولا يُسمح إلا بأداء متابعة الحالة عبر التطبيق.

إذا تعذر تشغيل وظيفة بدء التشغيل عن بعد، فسوف تسمع صوت تحذير عند الضغط على الزر. قد يحدث هذا إذا تم تشغيل الجهاز ولم يكن هناك جهاز مقترن بالبلوتوث. ومكملاً على هذه الحالات، يتم إيقاف تشغيل أعداد البلوتوث أو فتح غطاء المنتج.

عند تشغيل هذه الوظيفة في الغسالة، تظل هذه الوظيفة نشطة إلا في ظل ظروف معينة وتتيح لك التحكم في الغسالة عن بعد عبر البلوتوث.

في ظل ظروف معينة، يتم تعطيله تلقائياً لأسباب تتعلق بالسلامة:

- عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهازك.
- عند تشغيل زر البرنامج وتحديد برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز

٤-١٥-٦ استكشاف الأخطاء وأصلاحها

قم بما يلي إذا كانت لديك مشكلة في التحكم أو الاتصال. لاحظ ما إذا كانت المشكلة ما تزال موجودة أم لا بعد الإجراء الذي قمت به.

1. تحقق مما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.

2. أعد تشغيل تطبيق الغسالة.

3. قم بتشغيل وإيقاف تشغيل البلوتوث أو Wi-Fi عبر لوحة التحكم، وفقاً لطراز منتجك.

4. في حالة تعذر إنشاء الاتصال بإجراء العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.

إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

٦-١٦ إضاءة الأسطوانة

سوف يضيء مصباح إضاءة الأسطوانة في جهازك أثناء اختيار البرنامج. سينطفئ المصباح بعد 10 دقائق من بدء البرنامج. إذا لم يتم تشغيل أي برنامج أو لم

٣-١٥-٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها

يتم تشغيل البلوتوث تلقائياً بعد إعداد HomeWhiz. لتشغيل اتصال البلوتوث أو الغاء تشطيه، يرجى الاطلاع على البلوتوث ٣ .

إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله أثناء تشغيل البلوتوث، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالات مثل خروج الجهاز المقترن عن النطاق، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل البلوتوث مرة أخرى إذا كنت تrepid استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التتحقق من رمز البلوتوث على الشاشة لتبعد حالة الاتصال. إذا كان الرمز قيد التشغيل باستمرار، بهذا يعني أن لديك اتصال بلوتوث. إذا كان الرمز يومض، فهذا يعني أن المنتج يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فهذا يعني أنك غير متصل.

i إذا تم تشغيل اتصال البلوتوث في منتجك، فيمكن عندئذ تحديد وظيفة التحكم عن بعد.


في حالة تعذر تحديد وظيفة التحكم عن بعد، تحقق من حالة الاتصال. إذا تعذر إنشاء الاتصال، كرر ضبط الإعداد الأولية على الجهاز.

ملاحظة: لأسباب تتعلق بالسلامة، سيظل باب الغسالة مغلقاً أثناء تمكين وظيفة التحكم عن بعد، وذلك بشكل مستقل عن وضع التشغيل. إذا كنت تrepid فتح باب الغسالة، ستحتاج إلى تدوير مقبض اختيار البرنامج أو الضغط على مفتاح التحكم عن بعد لتعطيل وظيفة التحكم عن بعد.

إذا كنت ترغب في التحكم في الغسالة عن بعد، يجب عليك تشغيل وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد أثناء وجود زر البرنامج على زر وضع البرنامج تنزيل / التحكم عن بعد في لوحة التحكم في الغسالة بعد الباب الأمامي. بمجرد إنشاء الوصول إلى المنتج، ستري شاشة مشابهة للشاشة أدناه.



تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على جهازك الذكي لمتابعة إعداد HomeWhiz. بخلاف ذلك، لن يسمح لك تطبيق HomeWhiz بإنهاء إجراء الإعداد بنجاح. يرجى الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت.

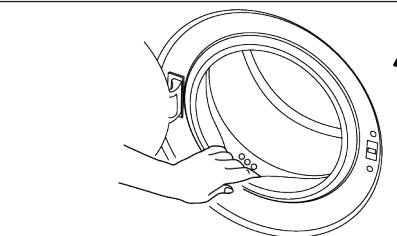

قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المنتج الموضح على ملصق المنتج. يمكنك العثور على ملصق المنتج داخل باب الجهاز. رقم المنتج موجود على هذا الملصق.



٦-٢١٥-٦|إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا تم تعريف الغسالة التي تريد استخدامها مسبقاً في النظام من خلال حساب شخص آخر، فيجب عليك إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

- قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذي الجديد الذي تريد استخدامه.

- قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.

- اتبع الخطوات الموضحة في إعداد HomeWhiz وتتابع إجراء الإعداد.

نظراً لأن ميزة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد في متجرك تعمل إما عبر تقنية البلوتوث أو Wi-Fi، اعتماداً على طراز متجرك، فمن المهم ملاحظة أن تطبيق HomeWhiz واحد فقط يمكنه التحكم في متجرك في أي لحظة.



2. بعد الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة وزر وظيفة التحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوانٍ لتبديل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق HomeWhiz.



3. عندما يكون الجهاز في وضع إعداد HomeWhiz، سترى رسماً متحركاً على الشاشة وسيومض رمز البلوتوث حتى يتم إقران جهازك بجهاز ذكي. سيكون مقبض البرنامج فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.



4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق HomeWhiz.

5. انتظر حتى اكتمال التثبيت. بمجرد اكتمال الإعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. الآن، يمكنك النقر ورؤية المنتج الذي أضفته في تطبيق HomeWhiz.

إذا لم تتمكن من إجراء الإعداد بنجاح فيغضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً في هذه الحالة، سيعين عليك البدء من جديد في إجراء الإعداد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بوكيل الخدمة المعتمد. يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. للقيام بذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الأجهزة الذكية الأخرى. عند تشغيل التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي قمت بإنشائه واقرنه مسبقاً بالغسالة. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".

١٤-٦ الغاء البرنامج

يتم الغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.



إذا قمت بتدوير مقبض اختيار البرنامج عند تمكين قفل الأطفال، فلن يتم الغاء البرنامج. ينفي عليك إلغاء قفل التأمين ضد عيت الأطفال أولاً.

إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظراً لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج صنخ + عصر وقم بتصريف الماء الموجود الغسالة.

١٤-٦ انتهاء البرنامج

يظهر رمز النهاية على الشاشة عند اكمال البرنامج. إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات. سيمتعرض خطوط البرنامج المكتملة إذا ضغطت على زر التشغيل / الإيقاف.

١٥-٦ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد

تنطبق جميع تدابير السلامة الموضحة في قسم "إرشادات السلامة العامة" في دليل المستخدم الخاص بك على التشغيل عن بعد من خلال وظيفة HomeWhiz أيضاً.




يتبع لك HomeWhiz التحكم في غسالتك باستخدام أجهزتك الذكية والحصول على معلومات حول حالة الغسالة. باستخدام تطبيق HomeWhiz، يمكنك استخدام أجهزتك الذكية لإجراء عمليات مختلفة على الجهاز. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام بعض الخصائص فقط مع وظيفة HomeWhiz. من أجل استخدام خاصية البلوتوث في جهازك، يجب عليك تنزيل تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات الخاص بجهازك الذكي. تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت لتشييف التطبيق.

١٥-٦ عدد HomeWhiz

من أجل تشغيل التطبيق، يجب إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق HomeWhiz. لإنشاء هذا الاتصال، يجب عليك اتباع الخطوات الواردة أدناه لعملية الإعداد على كل من جهازك وتطبيق HomeWhiz.

1. إذا كنت تصفيج جهازاً للمرة الأولى، فالمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (المس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإدخال الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق HomeWhiz.


إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فلا يمكن إلغاء تشيشيط قفل الباب ويظل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.

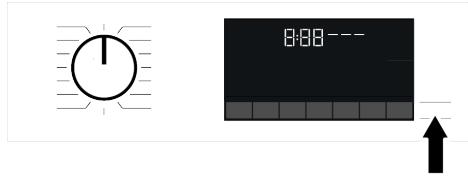

إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من 50 درجة مئوية، فلا يمكنك إلغاء تشيشيط قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.



تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف المؤقت:
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف المؤقت. سيومض رمز الإيقاف المؤقت على الشاشة.

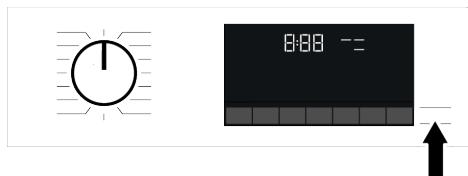

تغيير اختبار البرنامج بعد بدء البرنامج:
غير مسموح بتغيير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج الحالي. يمكنك تحديد البرنامج الجديد بعد تبديل البرنامج الحالي إلى وضع الإيقاف المؤقت.




يبدأ البرنامج المحدد من جديد.




تغيير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة
بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء أو تشيشيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية".

يمكنك أيضاً تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".

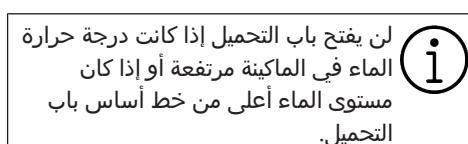


لن يفتح باب التحميل إذا كانت درجة حرارة الماء في الماكينة مرتفعة أو إذا كان مستوى الماء أعلى من خط أساس باب التحميل.

2. افتح غطاء فلتر المضخة.

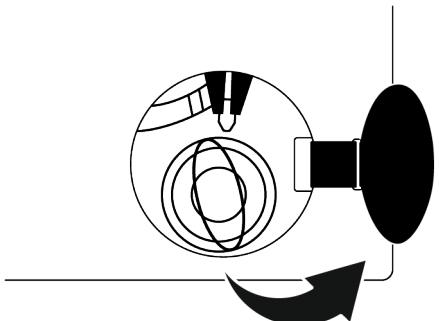

3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حركه. افتح باب تحميل الغسيل.

4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

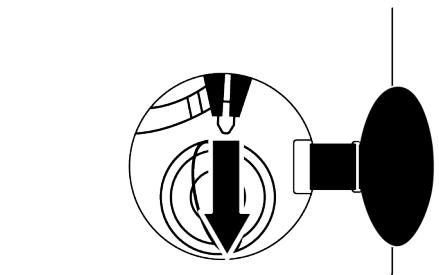


١٢-٦ تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج




إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج :
إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسباً عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فسيتم إلغاء تشيشيط قفل الباب وسيفتح الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطفئ رمز قفل الباب على الشاشة عند إلغاء تشيشيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.



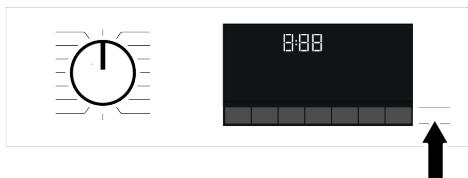

3. باب التحميل مغلق. يظهر رمز قفل الباب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.

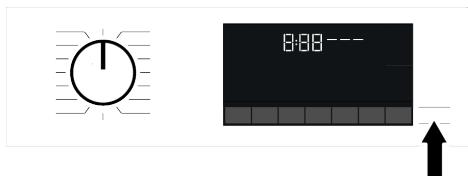

4. سوف تظهر أضواء مؤشر متابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.



١١-٦ قفل باب التحميل

يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوى الماء غير مناسب. يظهر رمز "الباب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.




إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب عليك إلغاء تشغيل وظيفة التحكم عن بعد أما بالضغط على زر التحكم عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.


فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:

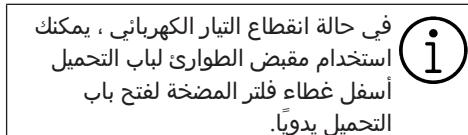

1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي

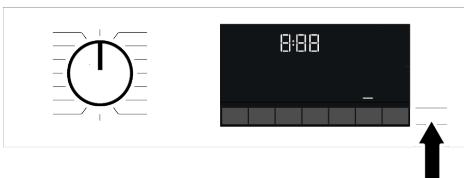

إذا كنت ترغب في الغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، فاضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

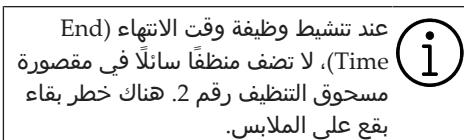

عند تشغيل وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تصنف منظماً سائلاً في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطر بقاء بقع على الملابس.


i

1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، الخ.

2. حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوباً.

3. اضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time). يضمن مؤشر وقت الانتهاء.

4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بيدأ العد التنازلي للوقت.

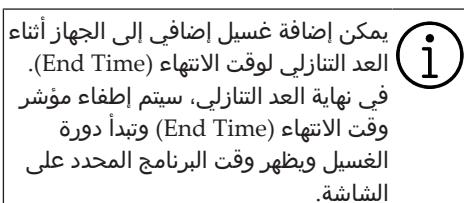

i

١٠-٦ بدء تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج.

2. بيدأ ضوء زر البدء / الإيقاف المؤقت الذي كان مطفأ من قبل في الإضاءة بثبات الآن، مما يشير إلى أن البرنامج قد بدأ.



i يجب أن يكتمل الاعداد الأول لتطبيق HomeWhiz على البلوتوث. بعد الإعداد، يؤدي الضغط على زر وظيفة التحكم عن بعد أثناء وجود المقضى في وضع البرنامج الذي تم تنظيله/جهاز التحكم عن بعد إلى تشغيل اتصال البلوتوث تلقائياً.

٩-٦ وقت الابتهاء

شاشة الوقت

عند تحديد وظيفة وقت الابتهاء، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقى لإنجاز البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات والدقائق كما في مثال .01:30

i قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختبار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

i بعد فترة معينة من تشغيل وظيفة وقت الابتهاء، يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد ويتم إيقاف تشغيل بعض مصابيح LED الموجودة على الشاشة. تضاء المصايب في حالة دخول أي مستخدم.

باستخدام وظيفة وقت الابتهاء، قد يتم ضبط وقت الابتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الابتهاء (End Time)، يتم عرض وقت الابتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الابتهاء (End Time)، يضيء مؤشر وقت الابتهاء (End Time).



من أجل تشغيل وظيفة وقت الابتهاء (End Time) وإكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد، يجب الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.

i يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف عندما يكون قفل الأطفال نشطاً. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيستألف البرنامج من حيث توقف.

عند تمكين قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار. سيتم الغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متتالية.

تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي كـ"1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة. عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة .3.

إلغاء تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي كـ"1-2-3" على الشاشة، يختفي رمز قفل الأطفال.

• البلوتوث[®]:

يمكنك استخدام وظيفة اتصال البلوتوث لأقران غسالتك بجهازك الذكي. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات بخصوص غسالتك والتحكم بها.

تفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ، ثم ستظهر أيقونة البلوتوث على الشاشة. حرر زر وظيفة التحكم عن بعد. سيومض رمز البلوتوث أثناء إقرار المنتج بجهاز ذكي. إذا كان الاتصال ناجحاً، فسيطير الرمز قيد التشغيل.

إلغاء تفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ، ثم تختفي أيقونة البلوتوث على الشاشة.

الحالة) مناسبة للغسالات داخل مقصورة المنظف رقم "2". اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز.

هذا ليس برنامج غسل. إنما هو برنامج صيانة.

لا تقم بتشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حمولة بالداخل، وبمكنته انهاء البرنامج أو استئنافه وفقاً لطراز جهازك. لا يتحقق التسطيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.



• مكافحة التجعد +

تُحدّد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ وينم تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد الوظيفة، تدوير الحلة لمدة تصل إلى 8 ساعات لمنع الغسيل من التجعد في نهاية البرنامج. يمكنك إلغاء البرنامج وإخراج ملابسك في أي وقت خلال مدة 8 ساعات. اضغط على مفتاح تحديد الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لإلغاء الوظيفة. سيظل ضوء مصباح متابعة البرنامج مضيّناً إلى أن يتم إلغاء الوظيفة أو اكمال الخطوة. وإذا لم يتم إلغاء الوظيفة، فستكون نشطة أيضاً في دورات الغسيل اللاحقة.



• النقع ٣

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ. تضمن وظيفة "النقع في الماء" الإضافية، تقطيف البقع التي تخلخلت في الملابس بشكل أفضل عن طريق نقع الملابس في ماء منظف قبل بدء عملية الغسيل.



• قفل التأمين ضد عبث الأطفال ٣

استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز. وبالتالي يمكنك تجنب أي تغيرات في برنامج قيد التشغيل.

على الرغم من أنه يختلف لكل برنامج، إلا أنه عندما تضغط على زر الغسل السريع مرة واحدة، ستختفي مدة البرنامج إلى مستوى معين. إذا ضغطت على نفس الزر للمرة الثانية، فسوف ينخفض إلى الحد الأدنى للمدة.

لا تستخدم زر ضبط الغسل السريع عند غسل الملابس المتسخة بشدة للحصول على أداء غسيل أفضل.

استخدم زر الغسل السريع لغسيل الملابس المتسخة بشكل خفيف وقصير مدة البرنامج.



• Uzaktan Kontrol

يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوصيل غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• البرنامج المخصص

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق

HomeWhiz. إذا تم تشبيط هذه الوظيفة ضمن قائمة "التخصيص" في HomeWhiz، فيمكنك إضافة ما يصل إلى خمس خطوات شطف إضافية للبرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في منتجك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.

عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.



٢-٨-٦ **الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ**



• تنظيف اسطوانة الغسل ٣

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة 3 ثوانٍ لتحديد البرنامج. قم بتنظيف الحلة باتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتلين البقايا في الحلبة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على نتائج أكثر فاعلية، ضع مسحوقاً مضاداً للترسبات الكلسية (مواد تنظيف

النفع

إذا كنت لا تتوى تفريغ ملابسك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسلك في مياه الشطف النهائية لمنعها من التجعد عند عدم وجود ماء في الغسالة. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بعد هذه العملية.

إذا كنت ت يريد تصريف المياه دون عصر الغسيل.


سيستأنف البرنامج ويكتمل بعد تصريف المياه.

إذا كنت تريد عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.

سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه.

وعصر الغسيل واتمام البرنامج.

٨-٦ اختيار الوظيفة الإضافية

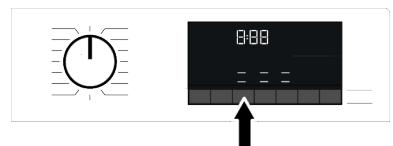

قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.

١-٨-٦ الوظائف الفرعية

Ön Yıkama •

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

İlave Su •

تيح لك هذه الوظيفة الغسل بكمية كبيرة من الماء وشطف الغسيل في جميع البرامج المشار إليها على أنها قابلة للتحديد في جدول البرامج والاستهلاك. استخدم هذه الوظيفة للملابس الرقيقة التي تتجمد بسهولة.

عند تحديد هذه الوظيفة، قم بتحميل جهازك بنصف الحمل الأقصى المحدد في جدول البرنامج.

Hızlı Yıkama •

بعد تحديد البرنامج، يمكنك الضغط على مفتاح إعداد Quick Wash (الغسل السريع) لتقصير مدة البرنامج. بالنسبة لبعض البرامج، يمكن تقصير المدة بنسبة تزيد عن 50٪ على الرغم من ذلك ، يتم تحقيق أداء غسيل جيد بفضل الخوارزمية المتغيرة.


• الدم المحسوسة

يجب غسل الدم المحسوسة ببرنامج دقيق بسبب أقصيتها الرقيقة والألياف والملحقات التي تحتوي عليها. بفضل حركات الغسيل الدقيقة ولوح العصرين، يحمي برنامج الدم المحسوسة الألعاب أثناء الغسيل. يوصى باستخدام مسحوق غسل سائل.

إذا قمت بالتمرير إلى خيار الغسل البارد واضغطت على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، تظهر درجة الحرارة القصوى الموصى بها للبرنامج المحدد على الشاشة. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى لخفض درجة الحرارة.



٦- اختيار سرعة العصر

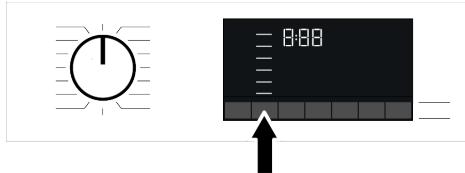

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن أن لا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتغيير سرعة العصر. يتم خفض سرعة العصر بشكل تدريجى. بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "Hold" ("إيقاف الشطف") و "Rinse Hold" (" Rinse Hold" بدون عصر) على الشاشة.

إذا كنت لا تتوى تعریف الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء. لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسليك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

1. اضبط سرعة العصر.

2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت سيتم استشاف البرنامج. تصرف الغسالة الماء وتتعسر الغسيل.

إذا كنت تريد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة بدون عصر "No Spin".

لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط سرعة العصر



يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.


يجب عدم غسل الألعاب الهشة ذات الأسطح الصلبة تحت أي ظرف من الظروف.

يجب عدم غسل الألعاب مع ملابسك لأنها قد تتضرر بالملابس.

• مناشف

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس القطبية المتينة مثل المناشف. ضع المناشف في الغسالة مع مراعاة وضعها بطريقة تمنع ملامستها لخشية الباب أو الزجاج.

٦- اختيار درجة الحرارة

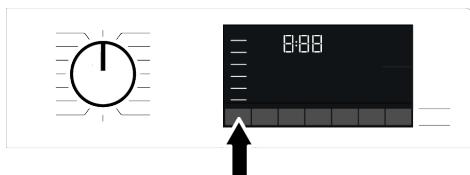

عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن أن لا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختيارها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لتغيير درجة الحرارة. تخفيف درجة الحرارة تدريجياً.

لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط درجة الحرارة.



يمكنك أيضاً تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكن إجراء هذا التغيير إذا سمحت خطوات الغسيل.

المحددة، يتم ضبط برنامج غسيل خاص يتم من خلاله ضبط مدة الاحتفاظ بالغسيل في الماء، وعملية الغسيل، ومدة الغسيل والشطف.

يمكنك العثور أدناه على مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر إعداد "الغسيل السريع".

حالات عدم تحديد Quick Wash (الغسل السريع)

العرق، أو ساخ الياقات، الطعام، المايونيز، تبيلة السلطة، المكياج، زيت الماكينات، أغذية الأطفال.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الغسل السريع) مرة واحدة

دم، شوكولاتة، بودنج، عشب، طين، بيض، زبدة، كاري.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الغسل السريع) مررتين

شاي، قهوة، عصير، كاتشب، نيد أحمر، كولا، مربى، فحم

1. حدد برنامج البقع.

2. حدد البقعة التي تريد تنظيفها عن طريق تحديد موقعها في المجموعات أعلاه و اختيار المجموعة ذات الصلة باستخدام زر الوظيفة الإضافية السريعة.

3. اقرأ بطاقة الملابس بعناية وتأكد من تحديد درجة الحرارة الصحيحة وسرعة العصر.

Indirilen Program •

هو برنامج خاص يتيح لك تنزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكنك رؤيته باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي.

مع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً، ثم تغييره واستخدامه.

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد، فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تنزيله. يمكن العثور على معلومات مفصلة في خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المستخدمة قليلاً أو غير المبقبعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تخفيف مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع). عند تحديد وظيفة الغسل السريع، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

Koyu Renkliler / Kot •

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجينز. يضمن غسل عالي الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

• خليط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإصطناعية دون فرزها.

• الملابس الرياضية

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأعطية مقاومة للماء مثل gore-tex وما إلى ذلك. فهو يتأكد من غسل ملابسك بلطف بفضل حرکات الدوران الخاصة.

Leke Programı •

يحتوي الجهاز على برنامج خاص للبقع يتيح إزالة أنواع مختلفة من البقع بأكثر الطرق فعالية. استخدم هذا البرنامج فقط لغسل القطن شديد التحمل. لا تغسل الملابس والقمash الرقيق والمتصدع في هذا البرنامج. قبل الغسيل، تأكد من التتحقق من ملصقات الملابس (يوصى به للقمصان القطنية، والستروابل، والستروابل القصيرة، والقمصان، وملابس الأطفال، والبيجامات، والماز، وملابس الطاولة، وملاعات السرير، وأغطية الألحفة، وأكياس الوسائد، ومناشف الشاطئ، والمناشف، والجوارب، والملابس الداخلية القطنية مناسبة للغسيل في درجات حرارة عالية ولفتره طويلة). في برنامج البقع الثنائي، يمكنك غسل 24 نوعاً من البقع مفرومة إلى ثلاث مجموعات مختلفة وفقاً لاختيار وظيفة "Quick wash". يمكنك رؤية مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر "الغسل السريع". اعتماداً على مجموعة البقع

i هذا ليس برنامج غسل. لا تضع مواد كيميائية مثل المنظفات والمبيضات ومزيل البقع وما إلى ذلك في درج المنظفات خلال هذا البرنامج.



"Allergy UK" هي العلامة التجارية لجمعية الحساسية البريطانية. يتم إنشاء ختم الموافقة لإرشاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى توصية بشأن متنج ما بأن المنتج ذي الصلة يقيد / يقلل / يلغى المواد المسببة للحساسية أو يقلل بشكل كبير من محتوى مسببات الحساسية في البيئة حيث يوجد مرض الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات يتم اختبارها علمياً أو فحصها بطريقة توفر تأكيد قابلة للقياس.

Perde • يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر. نظرًا لأن سجّلها المتشابك يسبب رغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. بفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقل تجدد التول والستائر. لا تقم بوضع ستائر فوق السعة المحددة حتى لا تتلفها.

i يوصى باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في مقصورة المسحوق في هذا البرنامج.

Gömlek • يستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من الأقمشة القطنية والأصطناعية والممزوجة بألياف أصطناعية معًا. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في نهاية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة الغسل السريع، تُنَقَّد خوارزمية المعالجة المسбقة.

• ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبقة على ملابسك مباشرةً أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستدوم قصانك لفترات استخدام أطول. لا تستخدم منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخاطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتتساقط منظف الغسيل الأولي على ملابسك ويسبب البقع. ** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 قمصان لتنقيل التجاعيد في القمصان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 قمصان، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجعد والرطوبة على القمصان في نهاية الدورة.

Yorgan / Kaz Tüyü Mont • استخدم هذا البرنامج لغسل الألحفة المصنوعة من الألياف التي تحمل علامة "قبل للغسل في الغسالة". تأكد من وضع اللحاف بشكل صحيح حتى لا تتلف الآلة واللحاف. قم بإزالة غطاء اللحاف قبل وضع اللحاف في الماكينة. اطو اللحاف إلى قسمين ثم قم بوضعه في الماكينة. قم بوضع اللحاف في الماكينة مع الانتهاء إلى أنه لن يلامس حشية الباب أو الزجاج. يتم استخدام البخار في نهاية البرنامج لتلين الملابس الضخمة مثل المناشف.

i لا تقم بتحميل أكثر من لحاف واحد من الألياف المزدوجة (200 × 200 سم). لا تغسل الألحفة والوسائل وغيرها التي تحتوي على حشوة قطنية في الغسالة.

! لا تستخدم الغسالة لغسل المواد مثل السجاد والبساط وغيرها، وإلا فقد تتلف الغسالة بشكل دائم.

Sikma+Pompa • يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Durulama • استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التشغيل بشكل منفصل.

Havalandırma • استخدم هذا البرنامج لتنقيل التجاعيد وأوقات الكي لكمية صغيرة من الملابس القطنية غير المتسخة أو الملابس الأصطناعية أو المختلطة.

Pamuklu •

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير واللاحاف وأكياس المخدات والفوتو وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسيل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

Sentetik •

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلوزات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسيل فعال لغسلك غير المتتسخ للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

Yünlü / Elde Yıkama •

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي توافق مع المواصفات الواردة ببطاقة ملابسك. سيتم غسل ملابسك بغسيل لطيف للغاية حتى لا تتلف الملابس.

+Hijyen •


طبقة خطوة البخار في بداية البرنامج للسماح بتليين الأوساخ سهولة.

استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس (ملابس الأطفال، ملاءات السرير، بياضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلاً صحيّاً ومصدراً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسيل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عالي من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة التسخين.

الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

- تم اختبار البرنامج من قبل "مؤسسة الحساسية البريطانية" (Allergy UK) مع اختبار خيار درجة حرارة 60 درجة مئوية وتم اعتماد البرنامج من حيث فعاليته في القضاء على مسببات الحساسية بالإضافة إلى البكتيريا والعنف.

2. **حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.**

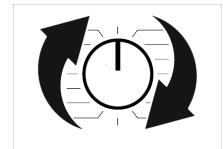

٥-٦ البرامج

AQUAtouch •

عند تنشيط هذه الوظيفة، يتم إرسال الماء داخل الحلة إلى الملابس بتأثير الدش من خلال رفرف خاص. تقصر فترات الدورة و يتم توفير غسيل أكثر حساسية وعالية الأداء لملابسك. تعمل حركة الشطف الخاصة المصممة للملابس الرقيقة (مثل الصوف) مع هذه التقنية لغسل ملابسك بدقة شديدة. تعمل هذه الوظيفة بحركة التحرير السريع للملابس القطنية شديدة الاتساخ وتتطلب ملابسك بأداء أعلى. تم تصميم وقت التطبيق وفتره هذه العملية لتحسين أفضل نتيجة وفقاً لميزات برامج الغسيل. وبشكل عام، يتم تنشيط هذا النظام عند نقطة ما بين 25 إلى 60 دقيقة في دورة الغسيل، اعتماداً على الحمل واختيار درجة الحرارة. في بعض البرامج، سيتم تنشيط نظام الرش في بداية الدورة. يبدأ نظام الرش في غضون 3 إلى 10 دقائق في هذه البرامج.

Eko 40-60 •

في برنامج Eco 40-60، يمكنك غسل الملابس القطنية المتتسخة بشكل طبيعي والمحددة لغسلها معاً عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. وهذا البرنامج هو برنامج الاختبار الفياسي وفقاً لأنظمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الملائم للبيئة ووضع العلامات على الطاقة.

بالرغم من أن هذا البرنامج يغسل لفترة أطول من برامج الغسيل الأخرى ، إلا أنه أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة. عند تحميل الغسالة بكمية غسيل أقل (على سبيل المثال $\frac{1}{2}$ سعة أو أقل)، قد تقصّر الفترات في مراحل البرنامج تلقائياً. بهذه الطريقة، سيكون استهلاك الطاقة والمياه أقل بكثير.

i يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5-1 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدورة الغسيل. سيتم تحديد المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل.

قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

i يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة.

قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

يمكن للشركة المصنعة تغيير أنماط اختيار الوظائف الإضافية. يمكن إضافة أنماط اختيار الجديدة أو إزالتها.

قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامج؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك.

يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فعند اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يحتوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.

قيم الاستهلاك (بالعربية)									
النسبة المئوية للرطوبة للمبتدأة (%)	درجة حرارة الغسيل (درجة مئوية)	استهلاك المياه (لتر / دورة)	استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / دورة)	مدة البرنامج (دقيقة: ساعة)	السعة (كجم)	سرعة الدوران (دورة / دقيقة)	اختبار درجة الحرارة (درجة مئوية)		
52	36	54,0	0,740	03:48	9	1200	40		
52	30	35,0	0,410	02:53	4,5	1200	40	Eko 40-60	
56	24	27,0	0,210	02:53	2,5	1200	40		
53,9	20	95,0	0,750	03:40	9	1200	20	Pamuklu	
53,9	20	70,0	0,600	02:22	4,5	1200	20	Pamuklu	
53,9	60	98,0	2,000	03:40	9	1200	60	Pamuklu	
53,9	60	70,0	1,750	02:48	4,5	1200	60	Pamuklu	
40	40	74,0	1,100	02:17	4	1200	40	Sentetik	
62	23	75,0	0,250	00:28	9	1200	30	Hizli / Hizh '14	

قيم الاستهلاك المخططة للبرامج بخلاف البرنامج الاقتصادي 40-60 هي فقط قيم دلالية.

i البرامج محدودة بأعلى سرعة دوران مبنية على هذا النوع المعين من القماش.

عند اختيار البرنامج، ضع في اعتبارك دائمًا نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

٤-٦ اختيار البرنامج

- حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى الاتساخ للغسيل وفقاً لـ "جدول البرنامج والاستهلاك".

٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

درجة الحرارة بالدرجة المئوية	الوظائف الفرعية					السرعة الفصوى	استهلاك الطاقة (كيلووات ساعه)	استهلاك المياه (ترن)	الحملة القصوى (كم)	درجة الحرارة بالدرجة المئوية	البرنامج
	الماء الاصنافى	مكافحة التجدد+	التغع	Ön Yıkama	Hızlı Yıkama						
بارد - 90	• • • • •			1200	2,75	98	9	90	Pamuklu	Eko 40-60	
بارد - 90	• • • • •			1200	2,00	98	9	60			
بارد - 90	• • • • •			1200	1,10	95	9	40			
40-60				1200	0,740	54	9	***40	Sentetik	'Hızlı / Hızlı 14	
40-60				1200	0,41	35	4,5	***40			
40-60				1200	0,21	27	2,5	***40			
بارد - 60	• • • • •			1200	1,60	76	4	60	Hızlı / Hızlı 14'	Hızlı / Hızlı 14' + Hızlı Yıkama	
بارد - 60	• • • • •			1200	1,10	74	4	40			
بارد - 90	• • •		•	1200	2,30	75	9	90			
بارد - 90	• • •		•	1200	1,30	75	9	60	Yünlü / Elde Yıkama	Koyu Renkliler / Kot Perde	
بارد - 90	• • •		•	1200	0,25	75	9	30			
بارد - 90	• • •		•	1200	0,15	45	2	30			
بارد - 40	•			1200	0,60	60	2	40	Leke Programı	+Hijyen	
بارد - 40	• • • • •			1200	1,05	86	5	40			
بارد - 40	• • •		•	800	0,90	98	2	40			
30-60	*	• •	•	1200	1,85	86	4,5	60	Yorgan / Kaz Tüyü Mont	Gömlek	
40-90				1200	3,20	140	9	90			
40-60	•	•		1000	2,05	103	-	60			
40-60	• • • • •			800	1,90	80	4	60	Havalandırma	تطبيقات الغسل	
-				-	0,11	1,1	1				
90				600	2,60	80	-	90			

İndirilen Program

بارد - 40	*	•	•	•	•	800	1,10	83	4	40	خلط
بارد - 60			•			1000	1,60	115	4	60	مناشف
بارد - 40						1200	0,90	98	2	40	الدمى المحشوة
بارد - 40				•		1200	0,65	60	5	40	الملابس الرياضية

****: يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق

HomeWhiz. قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب الاتصال.

-: انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى للحملة.


•: قابل للتحديد.

*: يتم تحديده تلقائياً، غير قابل للإلغاء.

***: برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقاً

للاتجاه درجة حرارة 40 درجة مئوية، ل浣حة الاتحاد الأوروبي EN 60456: 2016 / EU / 2019/2014 و / 2016

A11: معيار 2020

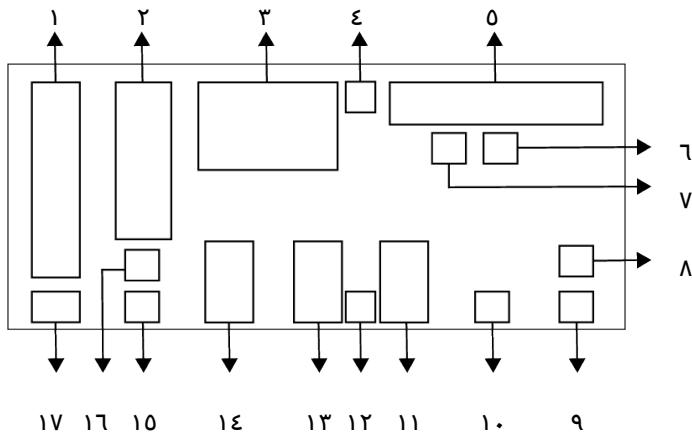

- | | |
|----|--------------------------------------|
| ١ | مؤشر الحرارة |
| ٣ | معلومات الوقت |
| ٥ | مؤشر متابعة البرنامج |
| ٧ | مؤشر إضافة ملابس |
| ٩ | زر التحكم عن بعد |
| ١١ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٣ |
| ١٣ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٢ |
| ١٥ | مؤشر عدم العصر |
| ١٧ | مؤشر الماء البارد |
| ٢ | مؤشر سرعة العصر |
| ٤ | رمز قفل الباب |
| ٦ | مؤشر عدم وجود ماء |
| ٨ | مؤشر اتصال البلوتوث |
| ٩ | مؤشر تمكين بدء التشغيل المتأخر |
| ١٢ | رمز تمكين قفل التأمين ضد عبث الأطفال |
| ١٤ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ١ |
| ١٦ | مؤشر الاحتفاظ بالغسيل في الماء |


تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف
الجهاز في هذا القسم تخطيطية وقد لا
تطابق تماماً مع ميزات جهازك.



يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



١-٦ لوحة التحكم

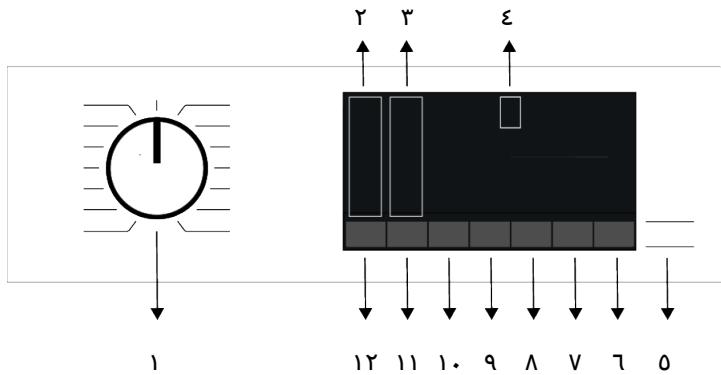

- ٢ أضواء مستوى درجة الحرارة
- ٤ الشاشة
- ٦ زر التحكم عن بعد
- ٨ زر الوظيفة الإضافية ٣
- ١٠ زر الوظيفة الإضافية ١
- ١٢ زر ضبط درجة الحرارة

- ١ زر اختيار البرنامج
- ٣ أضواء مؤشر مستوى العصر
- ٥ زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- ٧ زر إعداد وقت الانتهاء
- ٩ زر الوظيفة الإضافية ٢
- ١١ زر ضبط سرعة العصر

٧-٥ إرشادات للغسيل الفعال

الملابس	الألوان الفاتحة والملابس البيضاء	الألوان	الألوان السوداء/ الداكنة	الملابس الحساسة / الملابس الصوف / الملابس الحرير
(نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	(نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والأنواع الداكنة/ الأسود، بكميات موصى بها للملابس شديدة الاتساخ. يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمكونات السائلة الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساخ، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتقطيف بقع الطين والترية والبقع الحساسة لمواد التبييض. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.	(نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمكونات السائلة الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساخ، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتقطيف بقع الطين والترية والبقع الحساسة لمواد التبييض.	(نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناء على مستوى الاتساخ: 90-40 درجة منوبة) قد يكون من الضروري معالجة البقع مسبقاً أو القيام بغسيل تحضيري.	متخصصة بشدة (يُقع صحبة مثل العشب، والقهوة، والفواكه والدم).
(يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.)	(يُمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والأنواع الداكنة/ الأسود، بكميات موصى بها للملابس معتدلة الاتساخ.)	(يُمكن استخدام المكونات السائلة البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة عادة. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.)	(يُمكن استخدام مسحوق الغسيل والمكونات السائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة قليلاً. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.)	متخصصة بصورة عاديّة (على سبيل المثال، البقع الناجمة عن الجسم على الياقات وثياب البسطولون)
(يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.)	(يُمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والأنواع الداكنة/ الأسود، بكميات موصى بها للملابس خفيفة الاتساخ.)	(يُمكن استخدام المكونات السائلة البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة بصورة خفيفة.)	(يُمكن استخدام مسحوق الغisel والمكونات السائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة بصورة خفيفة.)	متخصصة بصورة خفيفة (لا توجد بقع مرئية). مستوى الأنسنة

حالة خاصة: عند بدء برنامج برامج الملابس القطبية Cotton Eco، تظهر الشاشة مدة نصف الحمل، وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة؛ سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكنك اتباع هذا التغيير على الشاشة.

٨-٥ مدة البرنامج المعروضة

يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في غسالتك، والرغبة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، وأعدادات البرنامج. يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.

- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كبسولة سائلة، ضعه مباشرة داخل الحلة الاسطوانية قبل الغسيل.

- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.

استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المنعم.
- لا تستخدم المنعم والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.

- امسح الجزء الداخلي من المتنج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.

استخدام مضادات التربات الكلسية

- عند الضرورة، استخدم مضادات التربات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

استخدام مواد التبييض ومزيلات اللون

- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف المبيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكل بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف المبيض أثناء تلقي المتنج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.

- لا تخلط وتستخدم مواد التبييض والمنظفات معًا. نظرًا لأن المبيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط (1/2 كوب - حوالي 50 مل) واشطاف الغسيل جيداً.

- لا تصب المبيض مباشرة على الغسيل.
- لا تستخدم مواد التبييض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام مزيلات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.

- يمكن استخدام مزيلات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لزوجة المنظف، ضع المنظف أولاً في الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المتنج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزيل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

- استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساخًا.

استخدام المنعم

- ضع المنعم في حجرة المنعم بدرج المنظف.
- لا تتجاوز مستوى علامة (>max) الموجودة في مقصورة المنعم.

- إذا لم يكن المنعم سائلًا، خف بالماء قبل وضعه في حجرة المنفي.

تحذير

لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التتطيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلين الغسيل.




استخدام المنظفات السائلة

إذا كان المتنج يحتوي على أدأة منظف سائل

- اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تزيد استخدام المنظفات السائلة. سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.

- نظف بالماء في مكانه أو يازله من مكانه عند الضرورة. لا تنسى وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).

- يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف.

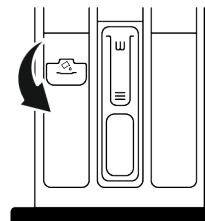

استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا توجد حجرة منظم سائل في المتنج الخاص بك، فضع الجل المنظم في حجرة منظم الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المتنج الخاص بك يحتوي على حجرة منظم سائل، فقم بتعبئته الحجرة بمنظف قبل بدء البرنامج.

٥-٥ سعة التحميل الصحيحة

- إذا كنت تستخدم برنامجاً بدون الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية (الجزء رقم "١").
- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسالة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسيل الرئيسية (المقصورتان ١ و ٢).
- لا تحدد برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسيل في المتن.
- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الإرشادات الموجودة أسفل "استخدام المنظفات السائلة" ولا تتسرّب أحصار أداة المنظف السائل إلى الموضع الصحيح.

اختيار نوع مسحوق التنظيف

- يعتمد نوع المنظف الذي سيتم استخدامه على نوع الأقمشة واللون.
- استخدم مساحيق غسيل مختلفة للملابس الملوونة والبيضاء.
 - اغسل الملابس الرقيقة بمنظفات خاصة (منظف سائل، شامبو الصوف، إلخ). تستخدم للملابس الرقيقة فقط.
 - عند غسل الملابس والألحاف ذات الألوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائل.
 - اغسل الأصواف باستخدام البرنامج المخصص لذلك ومسحوق خاص بالأصواف.
 - يرجى مراجعة جزء أوصاف البرنامج للبرنامج المقترن للمنسوجات المختلفة.
 - تعد جميع التوصيات المتعلقة بالمنظفات صالحة ل範ط درجة الحرارة المحدد للبرامج.




اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج والاستهلاك". يضعف أداء المنتج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.

٦- استخدام المنظف والمنعم

تحذير



اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة أثناء استخدام المنظفات والمليين والنشا والمبيضن ومزيلات اللون ومضادات الترببات الكالسية واتبع معلومات الجرعة المقدمة. استخدم كوب المعايرة إن وجد.

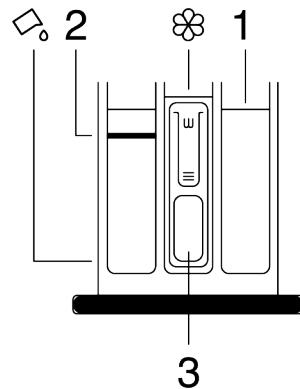

يتكون درج المنظفات من ثلاثة حجيرات:

- (١) للغسلة التحضيرية،
- (٢) للغسلة الرئيسية،
- (٣) للمنعمات

(*) قطعة سيفون في حجرة المنعم.

(**) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المنظفات السائلة في حجرة الغسيل الرئيسية.

ضبط كمية المنظف

تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى اتساعها، وعسر الماء.

- لا تتجاوز قيمة الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.

مسحوق التنظيف والمنعمات

- أضف مسحوق الغسيل والمنعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.
- لا ترك درج المنظفات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسيل.

قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. لا يعد هذا الأمر مضراً بالمنتج.



٥ التحضير الأولي

- يجب نفخ الملابس التي تتعرض لمواد مثل الدقيق وغبار الجير ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل مكثف قبل وضعها في المنتج. فقد تتجمع هذه الأتربة والمساحيق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسالة وتتسرب في عطلاها.

٣-٥ نصائح لتوفير الطاقة والمياه

- سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجة حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.
- قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج والاستهلاك"
- اتبع دالما الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.
- قم بغسل الملابس قليلة الاتساخ في درجات حرارة منخفضة.
- استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلة الاتساخ.
- لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلة الاتساخ أو البقع.
- إذا كنت ترغب في تجفيف الملابس في مجفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.
- لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحددة على العبوة.

٤-١ تحميل الغسيل في الغسالة

1. افتح باب تحميل الغسيل.
2. ضع عناصر الغسيل في المنتج بطريقة فضفاضة.
3. ادفع الباب لإغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بباب. يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب بمجرد اكمال الغسيل. ومن ثم يمكنك فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فرض المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء وأصلاحها".

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




٥-١ فرز الغسيل

- افرز الملابس حسب نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.
- التزم دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات العناية بالملابس.

٥-٢ تحضير الملابس لعملية الغسل

- تؤدي الملابس ذات المرفقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأباريم الحزام أو الأزرار المعدنية إلى اتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو اغسل هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- أخرج جميع المواد الموجودة في الجيوب مثل العملات، والأقلام، ومشابك الأوراق واقبلي الجيوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تسبب هذه الأشياء في تلف الغسالة وتتسرب في مشكلة ضوضاء.
- ضع ملابس صغيرة الحجم مثل جوارب الرضع وجوارب النايلون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستائر داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملحة بالستائر. قد تسبب عناصر ربط الستارة في سحبها وتمزيقها.
- أغلق السوست (الأباريم) وقم بتشيت الأزرار غير المحكمة وأصلاح الثقوب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات المميزة بملصقات "قابلة للغسل بالغسالة" أو "تغسل يدوياً" باستخدام البرنامج المناسب.
- لا تغسل الملابس الملونة مع الملابس البيضاء. فالملابس القطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تتطلق الكثير من الصبغة. أغسلها على نحو منفصل. ينبعي التعامل مع البقع العنيفة بشكل مناسب قبل غسلها.
- اغسل البنطلونات والملابس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.

2. اضبط القدمين حتى يقف المنتج مستوياً ومتوازناً.
3. أحكم ربط جميع صواميل القفل يدوياً.



٤-٤ التوصيلات الكهربائية

قم بتوسيط المنتج بمخرج مورض محمي بفتحيل 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المنتج دون التأريض وفقاً للوائح المحلية.


- يجب أن يتواافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن تكون البنية التحتية لقابل التوصيل الكهربائي للمنتج كافية ومناسبة لمتطلبات المنتج. يوصى باستخدام جهاز التيار المتبقى.
- يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في متناول اليد بعد التثبيت.
- إذا كان الإمداد الحالي للمصهر أو القاطع في المنزل أقل من 16 أمبير، فاستعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب كابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطير المحتمل.




٤-٥ البدء

قبل البدء في استخدام المنتج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الإرشادات البيئية" و"التثبيت". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً برنامج "تنظيف الحلبة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في منتجك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحميل والحلة الاسطوانية".

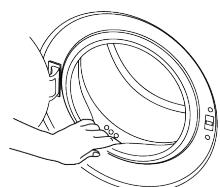

2. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل ويدأقنس 100 سم.

3. ان تركيب خرطوم تصريف المياه على مستوى الأرض أو بالقرب من الأرضية (40 سم أدناه) ثم رفعه، يجعل تصريف المياه أمراً صعباً وقد يخرج الغسيل مبللاً للغاية. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

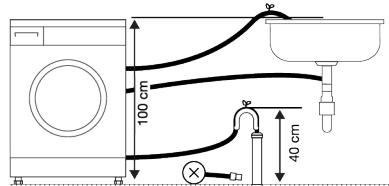

4. لمنع عودة المياه العادمة إلى المنتج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تغمز طرف الخرطوم في مياه الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طويلاً جداً، فقم بقصه.

5. يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثني الخرطوم بين المصرف والمنتج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

6. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدم بالإضافة خرطوم تدبيذ أصلي. يجب ألا يزيد المطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دانماً بتنشيط الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للمنتج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسبب في حدوث تسربات.

٤-٦ ضبط الأقدام

تحذير من أجل ضمان أن المنتج يعمل بشكل أكثر صمماً وحالياً من الاقتراحات، يجب أن يقف المنتج متساوياً ومتوازناً على أقدامه. تأكد من أن المنتج متوازن عن طريق ضبط الأقدام. والا، فقد يتحرك المنتج من مكانه ويسبب تصادم أو مشاكل الصوضاء والاحتزان. لا تستخدم أي أدوات لفك الصواميل لتجنب إتلاف صواميل القفل.




1. قم بفك صواميل القفل على الأقدام باليد.

٤- التوصيل بامدادات المياه

ملاحظة

! يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بصبورة الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سينتقل الغسيل أو سيتحول المنتج إلى وضع الحماية ولن يعمل.
لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج جديد. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويتسرب في تطبيق الغسيل.


- أحكم ربط جميع صومايل الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أدلة عند شد الصومايل.
- افتح الحنفيات تماماً بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الصبورة وإزالة الصمولة. تحقق من الحشية وشد الصمولة بحذر مرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالصناير مغلقة عند عدم استخدام المنتج.

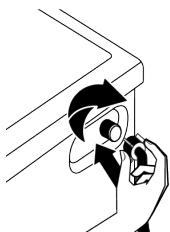

٥- توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

- قم بتوصيل نهاية خرطوم الصرف مباشرة بمياه الصرف الصحي أو حوض الغسيل أو حوض الاستحمام.

! سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلط خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضاً خطر الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتتصريفها دون أي مشكلة، قم بشيئت خرطوم الصرف بإحكام.

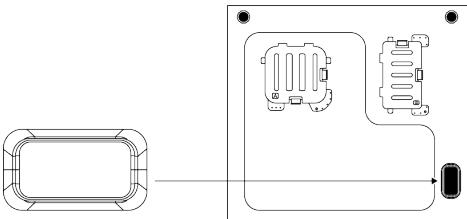

أدخل السطح عن طريق دفعه بإصبعك.

٣- فك مسامير سلامة النقل

- قم بفك جميع برااغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ربط مناسب حتى تدور بحرية.
- اثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقبض واسحب الجزء للخارج.
- قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.



ملاحظة

! قم بازالة برااغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج.



ملاحظة

احتفظ برااغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل. قم بشيئت برااغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراء التفكيك. لا تقوم أبداً بتحريك المنتج بدون تثبيت برااغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!



يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



- لا تضع المنتج على أي منصة.
- لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقد والمكاوبي والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.


٤-٢ تركيب أغطية اللوحة السفلية

في بعض الطرز، تكون الأجزاء الأساسية للمنتجات مغلقة تماماً. لا تحتوي هذه المنتجات على مقابس وأغطية.




- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.

غطاء أ

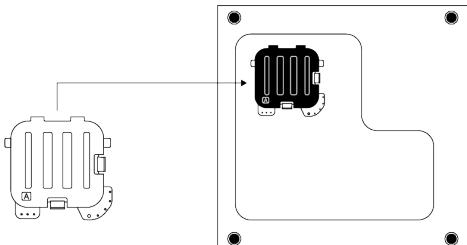

- قم بإتمالة الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف أ على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.
- الغطاء B والسقف اختياريان. إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

غطاء ب

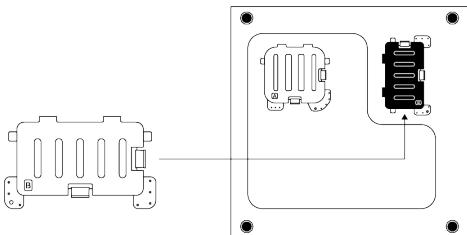

- ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

٤-٣ تكشيف الغسالة

تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضوعة بالداخل عند اختيار البرنامج. أثناء تركيب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة. للقيام بذلك، حدد برنامج غسل الأسطوانة * وقم بإلغاء وظيفة العصر. أبدأ البرنامج بدون غسيل. انتظر حتى ينتهي البرنامج والذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة. قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختيار البرنامج المناسب.



- بعد إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصنور و المياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.
- تأكد من أن مدخل المياه وخراطيم التفريغ وكابل الطاقة غير مطبوبين أو مضغوطين أو محططين أثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.
- قبل التثبيت، تتحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب مخاطر لسلامتك.

٤-٤ مكان التركيب المناسب

- ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة. فقد يتسبّب وضعه على أرضية غير مناسبة في حدوث ضوضاء واهتزازات.
- يصل الوزن الإجمالي للغسالة والمجفف - مع حمولة كاملة - عند وضعهما فوق بعضهما إلى 180 كجم تقريباً. ضع المنتج على أرضية صلبة ومسطحة ذات قدرة حمل كافية!
- لا تضع المنتج على كبل الطاقة.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تختفي فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى إتلاف المنتج.
- اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والأثاث.
- إذا كنت ستقوم بثبيت المنتج على سطح به خطوط، فلا تضعه أبداً بالقرب من الحافة.

٣ الموصفات الفنية

Arçelik	اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية
PM 9122	اسم الطراز
7115450400	
9	السعة المقدارة (كجم)
1200	سرعة العصر القصوى (دورة / دقيقة)
No	مدفع
84,5	الارتفاع (سم)
60	العرض (سم)
58	العمق (سم)
- / +	مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج
220-240V / 50Hz	الجهد المقدر / التردد المقدر بالهertz (ف / هرتز)
10	التيار المقدر (أميبر)
2000-2350	الطاقة المقدرة (واط)
1621	كود الطراز الرئيسي

يمكنك الوصول إلى المعلومات الفنية للمتاج عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة بجهاز محمول متصل بالإنترنت.	
--	--

يتم تطبيق قيم الاستهلاك عند إيقاف تشغيل اتصال الشبكة اللاسلكية.	
---	--

جدول الرموز

	غسيل سريع (Fast)		غسل إضافي (Extra Rinse)		منظف لطيف (Mild Detergent)		ملاعنة الكرومسة (Water Saving)		وضع الليل (Night Mode)		التجفيف (Drying)		إيقاف التقطيع (Energy Saving)		العمر (Water Level)
	تحديد المقدار (Water Softener)		اختيار درجة الحرارة (Temperature Control)		غسل إضافي (Rinse)		تصريف (Drain)		درجة الحرارة (Heat Pump)		الغسالة (Dishwasher)		لا يوجد غسل (No Wash)		مياه المستور (Water Filter)
	فتح باب الأطفال (Child Lock)		فتح باب الغسالة (Door Lock)		غسل (Wash)		تصريف (Pump)		درج حرارة (Water Temperature)		غسل (Wash)		موافق (Approved)		عدم وجود مياه (No Water)
	مضادة للكربونات (Anti-lime scale)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للكربونات (Anti-lime scale)		التجفيف (Drying)
	مضادة للكربونات (Anti-lime scale)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للتسرب (Anti-drip)		مضادة للكربونات (Anti-lime scale)		التجفيف (Drying)

- قد تتبع من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.
 - قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتنظيف.
 - لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.
 - قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحرق.
- قماش مبللة عند تنظيف القابس. وإلا، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
 - لا تغسل المنتج بغسالات الضغط أو عن طريق رش البخار أو الماء أو سكب الماء. حيث ينطوي ذلك على خطر الصعق الكهربائي.
 - لا تستخدم أدوات حادة وكاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والمرقق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.

٢ تعليمات مهمة للبيئة

١-٢ الامتثال للوائح AEEE والتخلص من النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والمحظورة المشار إليها في "الائحة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنصورة من قبل وزارة البيئة والعمaran في الجمهورية التركية. يتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.



تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في عمره الافتراضي. ضعه في نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك أن تسأل إدارتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير. قم بقطع كابل الطاقة والغاء تشغيل آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

- سوف يسخن زجاج باب التحميل عند الغسيل في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال بشكل خاص بلمس زجاج باب التحميل أثناء الغسيل.
- قبل التخلص من العناصر البالية والتي لم تعد صالحة للاستعمال:
 1. افصل قابس الطاقة وقم بإزالته من المقبس.
 2. اقطع كابل الطاقة وافصله باستخدام القابس من الجهاز.
 3. قم بكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.
 4. لا تسمح للأطفال باللعب مع المنتج الخردة.

٧-١ سلامة الصيانة والتنظيف !

- قبل تنظيف الغسالة أو صيانتها، افصلها عن المقبس أو اقطع الطاقة عن المصهر.
- إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج للتنظيف، فلا تسحب الغطاء. يمكن أن ينكسر الغطاء ويسبب الإصابة!
- لا تضع يديك وقدميك أو أي أشياء معدنية أسفل المنتج أو خلفه. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انحسار، وأي حافة حادة يمكن أن تسبب إصابة شخصية.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح المواد الغريبة أو الغبار من أطراف القابس. لا تستخدم قطعة يفتح الباب، فاستخدم الحلول لخطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء واصلاحها.
- لا تغسل العناصر الملوثة بالبنزين أو الكيروسين أو البنزين أو المخضرات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.
- لا تستخدم منظفاً للتنظيف الجاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التنظيف الجاف أو تشطفها أو تلفها.
- لا تضع يديك في الحلة الاسطوانية الدوارة. انتظر حتى تتوقف الحلة عن الدوران.
- في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه الغسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل خرطوم الصرف بالصنوبر. لا تلمس مياه الصرف.
- اتخاذ الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:
 - تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
 - امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.

٦-١ ! السلامة التشغيلية

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليبات والمكملات المناسبة للغسالات.
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.
- لا تقم بتشغيل المنتجات المعيبة أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صنبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشتعال (شمعة مشتعلة، سجائر ، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي ، أفران ، أفران ، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / متفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تجري تصعد على المنتج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قد تنتشر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف لجلدك وعينيك.
- تأكد من عدم تسليق الحيوانات الأليفة داخل المنتج. تحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- لا تفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالقفل عنوة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكتمال الغسيل. إذا لم

- استخدم مجموعة خرطوم الجديدة المتوفرة مع المنتج.. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخرطيم.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبورة الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيض الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.
- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المتتسخة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في موقع دون التعرض لخطر التعرّض.
- لا تقم بتركيب المنتج خلف باب أو باب منزلق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالثبت بجهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.
- هناك خطر ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمنتج.
- ضع المنتج على بعد 1 سم على الأقل من حواف الأثاث.

- قد تحدث إصابات اذا وضعت يديك في الفتحات المكسوقة.أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقوم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية خارجية.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجادة أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الهواء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتساوية وصلبة وقم بموازنته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأيير محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأيير بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأيير مناسب للوائح المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقبس مع قيم جهد وتتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس مفكوكة أو مكسورة أو متتسخة أو دهنية أو خرجت من مبيتها أو تنطوي على خطر ملامستها للماء.
- احمل المنتج في وضع رأسى. إذا لم يكن من الممكن حمله في وضع مستقيم، فقم بإمالته إلى الجانب الأيمن من الجزء الأمامي.
- تأكد من عدم ثني الخراطيم وكابل الطاقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التشطيف.

! ٥-١ سلامـة التـركـيب

- تحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج للتركيب وتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة ومخرج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي وسباك مؤهل ليقوموا بإجراء الترتيبات اللازمة. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.
- قبل بدء التثبيت، تأكد من إيقاف تشغيل المصهر لإلغاء تشويط مصدر الطاقة للخط الذي سيتم توصيل المنتج به.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام على ارتفاعات لا تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
- تتحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية (القفازات، وما إلى ذلك) أثناء تركيب المنتج وصيانته وإصلاحه. حيث ينطوي ذلك على خطر الإصابة.

- يُجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف شخص بالغ.
 - احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن الأطفال. خطر الإصابة والاختناق.
 - احتفظ بجميع المنظفات والإضافات المستخدمة للمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
 - قم بقطع كابل الطاقة وإلغاء تشغيل آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.
- ٣-١ ! السلامة الكهربائية**
- يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح. افصل الجهاز أو أوقف تشغيل المصهر.
 - يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطير المحتمل.
 - لا تضع سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة. لا تحني أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.
 - استخدم الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة.
 - لا تستخدم سلك تمديد أو متعدد قوابس أو محول لتشغيل المنتج.
 - يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد أو المنافذ متعددة المقابس أو المحولات أو مصادر الطاقة المحمولة

٤-١ ! سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.
- هذا المنتج ثقيل، لا تحمله بمفردك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع منتجك عليك. لا تصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.
- لا تمسك أجزاء مثل باب تحميل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوي بإحكام من أجل النقل.



- أماكن المبيت والإفطار والبيانات الشبيهة بالنزل،
- المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغاسل.

٢-١ سلامة الأطفال

! والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة

- يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطائهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 3 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- الأجهزة الكهربائية خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالمنتج أو يتسلقون فوقه أو داخله. تحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- استخدم قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالغسالة.
- لا تنسَ إغلاق باب التحميل عند ترك مكان وجود الغسالة. قد يُحبس الأطفال والحيوانات الأليفة بالداخل ويختنقون.

يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الضرورية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تحمل شركتنا المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

- يجب دائمًا تفريد عمليات التركيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.
- استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.
- لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.
- لا تجري أي تعديلات على المنتج.

! ١-١ الاستخدام المقصود

- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.
- يجب استخدام المنتج فقط لغسل وشفط الملابس المشار إليها بتناسبها بذلك.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيانات العمل الأخرى؛
 - المزارع،
 - من قبل عمال الفنادق والموتيلاط، ومرافق الإقامة الأخرى،

جدول المحتويات

٢٥	اختيار سرعة العصر	٧-٦
٢٦	اختيار الوظيفة الإضافية	٨-٦
٢٦	الوظائف الفرعية	١-٨-٦
٢٧	الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوان	٢-٨-٦
٢٨	وقت الانتهاء	٩-٦
٢٩	بدء تشغيل البرنامج	١٠-٦
٢٩	فتح باب التحميل	١١-٦
٣٠	تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج	١٢-٦
٣١	الغاء البرنامج	١٣-٦
٣١	انتهاء البرنامج	١٤-٦
٣١	خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد	١٥-٦
٣١	إعداد HomeWhiz	١-١٥-٦
٣٢	إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر	٢-١٥-٦
٣٣	وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها	٣-١٥-٦
٣٣	استكشاف الأخطاء وأصلاحها	٤-١٥-٦
٣٣	إعادة الأسطوانة	٦-١٦-٦
٣٤	٧ الصيانة والتنظيف	٧
٣٤	تنظيف درج المنظفات	١-٧
٣٤	تنظيف باب التحميل والحلة	٢-٧
٣٤	تنظيف الهيكل ولوحة التحكم	٣-٧
٣٤	تنظيف فلاتر سحب الماء	٤-٧
٣٥	تصفيف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة	٥-٧
٣٦	٨ استكشاف الأخطاء وأصلاحها	٨
٣٩	٩ إخلاء المسؤولية / تحذير	٩
٤ تعليمات السلامة		
٤	الاستخدام المقصد	١-١
٤	سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة	٢-١
٥	السلامة الكهربائية	٢-١
٥	سلامة النقل	٤-١
٦	سلامة التركيب	٥-١
٧	السلامة التشغيلية	٧-١
٨	سلامة الصيانة والتنظيف	٧-١
٩	٢ تعليمات مهمة للبيئة	٢
٩	الامتنال للوائح AEEE والتخلص من النفايات	١-٢
٩	معلومات مواد التخليف	٢-٢
١٠	٣ المواصفات الفنية	٣
١١	٤ التركيب	٤
١١	مكان التركيب المناسب	١-٤
١١	تركيب أغطية اللوحة السفلية	٢-٤
١٢	فك مسامير سلامة النقل	٣-٤
١٢	التوصيل بإمدادات المياه	٤-٤
١٢	توصيل خرطوم الصرف بالمصرف	٥-٤
١٣	ضبط الأقدام	٦-٤
١٣	التوصيلات الكهربائية	٧-٤
١٣	البدء	٨-٤
١٤	٥ التحضير الأولي	٥
١٤	فرز الغسيل	١-٥
١٤	تحضير الملابس لعملية الغسل	٢-٥
١٤	نصائح لتوفير الطاقة والمياه	٣-٥
١٤	تحميل الغسيل في الغسالة	٤-٥
١٥	سعة التحميل الصحيحة	٥-٥
١٥	استخدام المنظف والمنعم	٦-٥
١٧	إرشادات للغسيل الفعال	٧-٥
١٧	مدة البرنامج المعروضة	٨-٥
١٨	٦ تشغيل الجهاز	٦
١٨	لوحة التحكم	١-٦
١٩	الرموز على الشاشة	٢-٦
٢٠	جدول البرامج والاستهلاك	٣-٦
٢١	اختيار البرنامج	٤-٦
٢٢	البرامج	٥-٦
٢٥	اختيار درجة الحرارة	٦-٦

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عميلنا العزيز؛

شكراً لاختيارك متجر Arçelik ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وتابع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطار المحتملة.

احتفظ بدليل المستخدم. إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

الرموز والتعاريف

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
	مواد قابلة لإعادة التدوير.
	تحذير أسطح ساخنة.
	تحذير
	خطر قد يتrogen عنه تلف في المنتج أو محبيه.



الغسالة

دليل المستخدم



PM 9122

AR/ / 08/03/24 10:00 /2820532141



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE