

الاعتبارات المتعلقة بأخطاء الاستخدام والضمان

يمكن تصبح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:

1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام.
2. الأضرار والأعطال أثناء التحمل والتفرغ والقل وما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك.
3. الأضرار والأعطال الناتجة عن الكهرباء (المقياس، الجهد الكهربائي، التأرض، الخ)، والمياه (ضغط المياه، الصبورة، الخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإنترنت، الخ، والشبكة وأو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البيئة، الخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع.
4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقدر والحرائق والفيضانات وغيرها.
5. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم.
6. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين.
7. يتنهى الضمان الممنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

تقصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشتراء.

صُنِع ب بواسطة Arçelik A.Ş.
المصدر: تركيا

تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وأصلاحها ذات الصلة.



إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباعك للتوجيهات الواردة في هذا القسم، فاستشر الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول إصلاح الغسالة العاملة بنفسك مطلقاً.



٩ إخلاء المسؤولية / تحذير

لذلك، يوصى بشدة أن يتمتع المستخدمون النهائيون عن محاولة إجراء الإصلاحات التي تقع خارج قائمة قطع الغيار المذكورة، والاتصال في مثل هذه الحالات بمراسك الخدمة المعتمدة. قد تسبب مثل هذه المحاولات من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وإتلاف المنتج وبالتالي حدوث حريق، وفيض للماء، وصعق كهربائي، واصابات شخصية خطيرة.

على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتم إصلاح الأجزاء التالية من قبل مراسك الخدمة المعتمدة: المحرك، المضخة، اللوحة الرئيسية، لوحة المحرك، لوحة العرض، وما إلى ذلك.

لا يمكن تحمل الشركة المصنعة/البائع المسؤولية في أي حالة لا يلتزم فيها المستخدمون النهائيون بالشروط المذكورة أعلاه.

يمكن معالجة بعض الأعطال (البساطة) بشكل مناسب من قبل المستخدم النهائي دون ظهور أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو استخدام غير آمن، شريطة أن يتم تنفيذها ضمن الحدود ووفقاً للإرشادات التالية.

(راجع قسم "الإصلاح الذاتي".)

لذلك، فإنه باشتئام الأجزاء المذكورة في قسم "الإصلاح الذاتي" التي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالصلاح بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب مشاكل السلامة وهو أمر إلزامي لاستمرار ضمان المنتج Beko.

الإصلاح الذاتي

يمكن للمستخدم النهائي اجراء الإصلاح الذاتي فيما يتعلق بقطع الغيار التالية: الباب، ومفصلة الباب والخشبات، والحتشيات الأخرى، ومجموعة قفل الباب والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل موزعات المنظفات (تسوف أيضاً قائمة محدثة بقطع الغيار على <https://www.beko.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021).

علاوة على ذلك، فإنه لضمان سلامة المنتج ولمنع مخاطر التعرض لإصابة خطيرة، يجب اجراء الإصلاح الذاتي المذكور باتباع ارشادات الواردة في دليل المستخدم للإصلاح الذاتي أو المتوفرة في <https://www.beko.com.tr/destek>. من أجل سلامتك، افضل المنتج عن الكهرباء قبل محاولة اي اصلاح ذاتي.

لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن مشاكل السلامة التي قد تحدث بسبب عمليات الإصلاح أو المحاولات التي يطبقها المستخدمون النهائيون على أجزاء أخرى غير تلك الموجودة في قائمة الأجزاء الحالية والتي لم يتم إجراؤها وفقاً للتوجيهات المحددة في أدلة المستخدم أو على عنوان <https://www.beko.com.tr/> destek والتي لم يتم تضمينها في الأجزاء الحالية في <https://www.beko.com.tr/destek> Beko مثل هذه الحالة، فسيكون ضمان المنتج Beko باطلاً.

- لا يتم اجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>> افحص خرطوم نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الاجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣٣٤].
- تشكل رغوة كبيرة جداً داخل المنتج. (**)
 - تم استخدام منظفات غير مناسبة للغسالة. استخدم المنظفات المناسبة للغسالة.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. استخدم فقط كمية كافية من المنظف.
 - تم تخزين المنظف في ظروف غير مناسبة. قم بتخزين المنظف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.
 - بعض الملابس المشابكة مثل التقول قد تشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب نسيجها. <>> استخدم كميات أقل من المنظفات لهذا النوع من الأقمشة.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> تأكد من وضع المنظف في المكان المناسب.
 - يتم أخذ الملابس في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنظفات. اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
- الرغوة تفيض من درج المنظفات.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من المنعم و ١ ماء واسكها في حجيرة الغسيل الرئيسية بدرج المنظفات. <>> ضع منظفاً في الغسالة مناسباً للبرامج والأحمال القصوى الموضحة في "جدول البرامج والاستهلاك". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيلات البقع، المبيضات وغيرها)، فقلل كمية المنظفات.
- يبقى الغسيل رطباً في نهاية البرنامج. (*)
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تسخين نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- (*) لا يتحول المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحلة لمنع أي تلف للمنتج والبيئة المحيطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.
- (**) لا يتم اجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. نظف حلة الغسل بانتظام. (راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣٣٤].)
- خرطوم الصرف مطوي. <>> افحص خرطوم الصرف.
- أصبح الغسيل صلباً بعد الغسيل. (**)
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>>
 - يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظفات لعسر الماء إلى جعل الغسيل عسراً بمورور الوقت. استخدم كمية مناسبة من المنظف حسب عسر الماء.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري، بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو المليين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع المليين. <>> لا تخلط المليين مع المنظفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - الغسيل ليس له رائحة المليين. (**)
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري، بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو المليين. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع المليين. <>> لا تخلط المليين مع المنظفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. توجد بقايا منظف في درج المنظفات. (**)
 - تم وضع المنظف في درج مبلل. <>> جفف درج المنظفات قبل وضع المنظف.
 - تبلل المنظف. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضاها لدرجات حرارة عالية.
 - ضغط الماء منخفض. <>> تحقق من ضغط الماء.
 - تبلل المنظف الموجود في حجيرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالة لماء الغسيل التحضيري. قد تكون فتحات حجيرة المنظفات مسدودة. <>>
 - تحقق من الفتحات ونظفها إذا كانت مسدودة.
 - قد تكون هناك مشكلة في صمامات درج المنظفات. <>> اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
 - تم خلط المنظف مع المليين. <>> لا تخلط المليين مع المنظفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.

العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (*)

- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشويط نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج. الجهاز لا يتحول إلى خطوة العصر. (*)

- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشويط نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج. لن يعصر المنتج إذا لم يتم تصريف الماء بالكامل. <>> تتحقق رغوة زائدة وتم تشويط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط.

- تشكلت رغوة زائدة وتم تشويط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> تستخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.

أداء الغسيل ضعيف: يتحول لون الملابس إلى اللون الرمادي. (**)

- ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفترة طويلة من الوقت. <>> تستخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.

- قد يكون الغسل تم في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>> حدد درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.

- يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى التصاق الأقراية بقطعة القماش وهذا يجعل القماش إلى اللون الرمادي يمرور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب بمجرد حدوثها. تستخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.

- تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> تستخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.

أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (**)

- تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> تستخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.

- هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط. التحميل بالكميات الموصى بها في "جدول البرنامج والاستهلاك".

- تم اختيار برنامج ودرجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسيل الملابس.

- تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>> استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للمنتج.

- تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> ضع المنظف في الحبرة الصحيحة. لا تخلط عامل التبييض والمنظف بيضهما.

أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زيتية على الغسيل (**)

- لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>> نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣٣]

أداء الغسيل ضعيف: رانحة الملابس كريهة. (**)

- تكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلة نتيجة للغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و/ أو في برامج قصيرة. <>> اترك درج المنظفات وكذلك باب تحميل المنتج مفتوحاً بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حدوث بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.

بهتان لون الملابس. (**)

- هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.

- المنظف المستخدم رطب. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضاها لدرجات حرارة عالية.

- تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقاً لنوع ودرجة اتساخ الغسيل.

الغسالة لا تشطف جيداً.

- كمية المنظف المستخدم وعلامته التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>> استخدم منظفاً مناسباً للغسالة ولغسيلك. احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضاها لدرجات حرارة عالية.

- تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حبرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دوره الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أحد هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحبرة الصحيحة.

- فلتر المضخة مسدود. <>> افحص الفلتر.

- إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل.
 <>> لفتح باب التحميل، افتح غطاء فلتر المضخة واسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الغطاء المذكور. (راجع قفل باب التحميل [٢٩]).

يستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم. (*)

- ضغط الماء منخفض. <>> ينتظر المنتج حتىأخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء. لذلك ، يمتد وقت الغسيل.
- الجهد منخفض. <>> يطول وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السينية عندما يكون جهد الإمداد منخفضاً.
- درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمكن الوقت اللازم لتسخين الماء في المواسم الباردة. أيضاً، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السينية.
- يزداد عدد دورات الشطف /أو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد ويضيف خطوة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
- تشكلت رغوة زائدة وتم تشحيط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.

العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (في الطرز المزدوج بشاشة عرض) (*)

- قد يتوقف المؤقت أثناء امتصاص الماء. <>> لن يتم العد التنازلي لمؤشر المؤقت حتى تسحب الغسالة كمية كافية من الماء. سيتظر المنتج حتى توفر كمية كافية من الماء لتجنب تناول الغسيل السينية بسبب نقص المياه. سوف يستأنف مؤشر المؤقت العد التنازلي بعد ذلك.
- قد يتوقف المؤقت أثناء خطوة التسخين. <>> لن يقوم مؤشر المؤقت بالعد التنازلي حتى يصل المنتج إلى درجة الحرارة المحددة.
- قد يتوقف المؤقت أثناء خطوة العصر. <>> يتم تشحيط نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

- المقچ لا يصرف الماء.
 • قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدواً أو مثنياً.
 <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
- فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.

تهاز الغسالة أو تصدر ضوضاء.

- المنتج غير متوازن. <>> اضبط الأقدام لموازنة الجهاز
- دخلت مادة صلبة في فلتر المضخة. <>> نظف فلتر المضخة.
- لم يتم إزالة برااغي سلامة النقل. <>> قم بإزالة مسامير تأمين النقل.
- كمية الملابس في المنتج قليلة جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس.
- هناك كميات كبيرة من الملابس في الغسالة. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزع الحمل باليد لموازنته في الغسالة.
- المنتج متوكنا على شئ صلب. <>> تأكد من أن الغسالة ليست ملامسة لأي شيء.

تسرب ماء من أسفل الغسالة.

- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدواً أو مثنياً.
 <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
- فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.

توقفت الغسالة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.

- قد تكون الغسالة توقفت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي. <>> ستنتألف التشغيل بمجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوى الطبيعي.

تصرف الغسالة الماء الذي تسحبه مباشرة.

- خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>> وصل خرطوم تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.

لا يمكن رفية الماء في الغسالة أثناء الغسيل.

- يوجد الماء داخل الجزء غير المرئي من المنتج.
 <>> هذا ليس عطلا.

لا يمكن فتح باب التحميل.

- قد يتم تمكين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصريف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.
- المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة العصر. <>> انتظر حتى يكتمل البرنامج.
- قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يتعرض له. <>> أمسك بالمقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.

إذا لم يكن المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه للطوارئ، لتصريف المياه:



- ضع عداءً كبيراً في نهاية الخرطوم لجمع الماء من الفلتر.

- عندما يبدأ فلتر المضخة في تسرب الماء، قم بفكه (عكس اتجاه عقارب الساعة). أملأ الماء المتتدفق في الوعاء الذي وضعته أمام الفلتر. احتفظ بقطعة قماش جاهزة لتطهير الماء الذي قد ينسكب.

- أدر فلتر المضخة وأزله تماماً عندما يتسرّب الماء من المنتج.

1. نظف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.

2. استبدل الفلتر.

3. إذا كان غطاء الفلتر مكوناً من قطعتين، أغلق غطاء الفلتر بالضغط على اللسان. إذا كانت قطعة واحدة، ضع الألسنة في الجزء السفلي في أماكنها أولاً، ثم اضغط على الجزء العلوي للاغلاق.

ملاحظة:

قد تسبب المواد الغيرية المتبقيّة في فلتر المضخة في تلف المنتج أو قد تسبّب في حدوث مشكلة صوضاء.


إذا كنت تعيش في مناطق معرضة للصقيع، فتنذّر بإغلاق صبّور المياه وفصل الخرطوم الرئيسي وتصريف المياه من المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام. بعد كل استخدام، قم بإغلاق الصبّور الذي يتصل به الخرطوم الرئيسي.

لتتطهير الفلتر المتسخ وتصريف المياه:

1. افصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج لـ 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الإصابة بحرق، قم بتطهير الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.

2. افتح غطاء الفلتر.

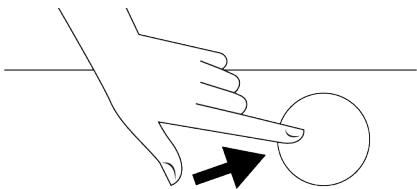

٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لإلغاء البرنامج. سيتم إلغاء البرنامج السابق. (راجع إلغاء البرنامج [٣٠].)

يوجد ماء في الغسالة.

- قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هذا ليس فشل. الماء غير ضار بالمنتج.

المنتج لا يسحب الماء.

- الصبّور مغلق. <>> افتح الصنابير.
- خرطوم مدخل الماء قد يكون مشياً. <>> صلح الخرطوم.
- قد يكون فلتر مدخل الماء مسدوداً. <>> نظف الفلتر.
- باب التحميل قد لا يكون مغلقاً. <>>أغلق الباب.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!





لا بدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.

- لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء. <>> اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء.
- قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الزائد. <>> قلل كمية الغسيل وتتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.

لا يمكن بدء البرنامج أو تحديده.

- لقد تحول المنتج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، الخ.). <>> حسب طراز المنتج، حدد برنامجاً آخر عن طريق تدوير زر اختيار البرنامج أو الضغط مطولاً

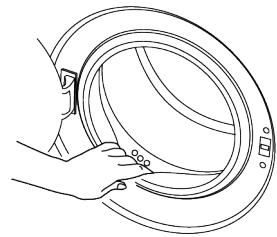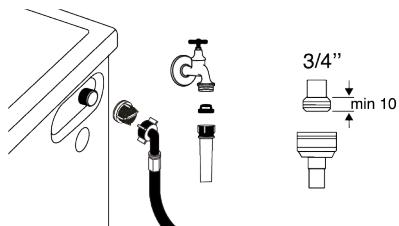

١. أغلق الصنابير.

2. قم ب拔掉 صمامات خراطيم سحب المياه للوصول إلى الفلاتر الموجودة في صمامات سحب المياه وتنظيفها بفرشاة مناسبة. إذا كانت الفلاتر متسخة جدًا، فقم ب拔掉ها من أماكنها واستخدام الزردة وتنظيفها بهذه الطريقة.
3. أخرج الفلاتر الموجودة على الأطراف المسطحة لخرطيم سحب المياه مع الحشيات وتنظيفها جيداً تحت الماء الجاري.
4. استبدل الحشيات والفلاتر بعناية واربط الصمامات يدوياً.

٥-٧ تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة

- يمنع نظام الفلتر في منتجك العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيساعد تصريف المياه دون أي مشكلة وتمتد فترة خدمة المضخة.
- إذا فشل المنتج في تصريف المياه بداخله، وهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة.
- بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.

بعد كل غسلة تأكد من عدم ترك أي مادة غريبة في المنتج.

إذا تم سد التقويب الموجودة في حشية الباب الموضحة في الشكل، فافتحها باستخدام عود أسنان. تسبب المواد المعدنية الغريبة ظهور بقع صادف في الحلة. نظف البقع الموجودة على سطح الحلة باستخدام عوامل التنظيف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

لا تستخدم أبداً الصوف الصلب أو سلك الصوف. سيؤدي ذلك إلى إتلاف الأسطح المطلية والمطلية بالكرموم والبلاستيك.

نوصيك بمسح حشية الباب بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج. سيؤدي ذلك إلى إزالة الرواسب الموجودة في حشية الباب في جهازك ومنع تكون الرانحة الكربهنة.

٣-٧ تنظيف الهيكل ولوحة التحكم

امسح هيكل المنتج بالماء والصابون أو منظفات هلامية غير قابلة للتأكل عند الضرورة، وجفف بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم. لا تستخدم مجسات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض.

٤-٧ تنظيف فلاتر سحب الماء

يوجد فلتر في نهاية كل صمام لسحب المياه في الجزء الخلفي من المنتج وأيضاً في نهاية كل خرطوم سحب مياه حيث يتم توصيلهما بالصنبور. تمنع هذه الفلاتر دخول المواد الغريبة والأوساخ الموجودة في الماء إلى المنتج. يجب تنظيف الفلاتر إذا كانت متسخة.

- عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهازك.
- عند تشغيل زر البرنامج وتحديد برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٦-٤ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بما يلي إذا كانت لديك مشكلة في التحكم أو الاتصال. لاحظ ما إذا كانت المشكلة ما تزال موجودة أم لا بعد الإجراء الذي قمت به.

1. تحقق مما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.
 2. أعد تشغيل تطبيق الغسالة.
 3. قم بتشغيل وإيقاف تشغيل البلوتوث أو Wi-Fi عبر لوحة التحكم، وفقاً لطراز منتجك.
 4. في حالة تعذر إنشاء الاتصال بإجراء العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.
- إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

عندما يكون جهاز التحكم عن بعد قيد التشغيل، يمكنك فقط إدارة عمليات إيقاف التشغيل ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق. يمكنك من خلال مؤشر الوظيفة على الزر مراقبة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قيد التشغيل أو الإيقاف.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، يتم تنفيذ جميع العمليات على الجهاز، ولا يسمح إلا بأداء متابعة الحالة عبر التطبيق.

إذا تعذر تشغيل وظيفة بعد التشغيل عن بعد، فسوف تسمع صوت تحذير عند الضغط على الزر. قد يحدث هذا إذا تم تشغيل الجهاز ولم يكن هناك جهاز مقترن بالبلوتوث. وكمثال على هذه الحالات، يتم إيقاف تشغيل إعداد البلوتوث أو فتح غطاء المنتج. عند تشغيل هذه الوظيفة في الغسالة، تظل هذه الوظيفة نشطة إلا في ظل ظروف معينة وتتيح لك التحكم في الغسالة عن بعد عبر البلوتوث. في ظل ظروف معينة، يتم تعطيله تلقائياً لأسباب تتعلق بالسلامة:

٧ الصيانة والتنظيف

1. اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المُنعم ثم اسحب الدرج نحوك لاخراجه.
2. ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضح.
3. اشطف الدرج والسيفون في الحوض بكمية كبيرة من الماء الدافئ. استخدم القفازات أو الفرشاة المناسبة لمنع ملامسة البقايا في الدرج مع جلدك.
4. أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.




يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!

يمتد عمر خدمة المنتج ويتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر إذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

٧-١ تنظيف درج المنظفات

تنظيف درج المنظفات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات) كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا بقيت كميات زائدة من الماء وخليط منعم الأقمشة في حجرة المنقى.

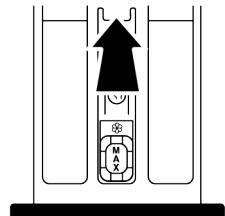

كرر عملية تنظيف الحلة الاسطوانية كل شهرين.
ملاحظة: استخدم مضاد الترسبات الكلسية المناسبة للغسالات.

٣-٥٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها

يتم تشغيل البلوتوث تلقائياً بعد إعداد HomeWhiz. لتشييط اتصال البلوتوث أو الغاء تشطيه، يرجى الاطلاع على البلوتوث ٣ .

إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله أثناء تشبيط البلوتوث، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالات مثل خروج الجهاز المفترن عن النطاق، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل البلوتوث مرة أخرى إذا كنت تريد استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التحقق من رمز البلوتوث على الشاشة لتبين حالة الاتصال. إذا كان الرمز قيد التشغيل باستمرار، بهذا يعني أن لديك اتصال بلوتوث. إذا كان الرمز يومض، وهذا يعني أن المنتج يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، وهذا يعني أنك غير متصل.

إذا تم تشغيل اتصال البلوتوث في متجرك،
فيمكن عندئذ تحديد وظيفة التحكم عن
بعد.


في حالة تعذر تحديد وظيفة التحكم عن بعد، تتحقق من حالة الاتصال. إذا تعذر إنشاء الاتصال، كرر ضبط الإعداد الأولية على الجهاز.

ملاحظة: لأسباب تتعلق بالسلامة، سيظل باب الغسالة مغلقاً أثناء تمكين وظيفة التحكم عن بعد، وذلك بشكل مستقل عن وضع التشغيل. إذا كنت تزيد فتح باب الغسالة، ستحتاج إلى تدوير مقبض اختيار البرنامج أو الضغط على مفتاح التحكم عن بعد لتعطيل وظيفة التحكم عن بعد.

إذا كنت ترغب في التحكم في الغسالة عن بعد، يجب عليك تشبيط وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد أثناء وجود زر البرنامج على زر وضع البرنامج تنزيل / التحكم عن بعد في لوحة التحكم في الغسالة بعد الباب الأمامي. بمجرد إنشاء الوصول إلى المتجر، ستري شاشة مشابهة للشاشة أدناه.



تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على جهازك الذكي لمتابعة إعداد جهازك HomeWhiz. بخلاف ذلك، لن يسمح لك تطبيق HomeWhiz بإنتهاء إجراء الإعداد بنجاح. يرجى الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت.

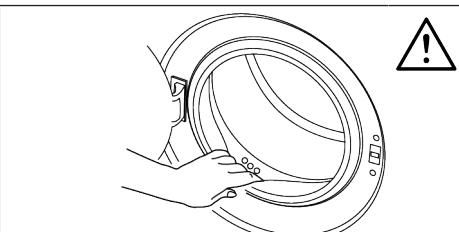

قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المتجر الموضح على ملصق المتجر. يمكنك العثور على ملصق المتجر داخل باب الجهاز. رقم المتجر موجود على هذا الملصق.



٤-٥٦ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا تم تعریف الغسالة التي تزيد استخدامها مسبقاً في النظام من خلال حساب شخص آخر، فيجب عليك إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تزيد استخدامه.


2. قم بإنشاء حسابةً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.

3. اتبع الخطوات الموضحة في إعداد HomeWhiz وتتابع إجراء الإعداد.


نظراً لأن ميزة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد في متجرك تعمل إما عبر تقنية البلوتوث أو Wi-Fi، اعتماداً على طراز متجرك، فمن المهم ملاحظة أن تطبيق HomeWhiz واحد فقط يمكنه التحكم في متجرك في أي لحظة.



2. لبدء الإعداد، تأكّد من إيقاف تشغيل جهازك.
اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة وزر وظيفة التحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوانٍ لتبدّل غسالتك إلى وضع اعداد تطبيق HomeWhiz.

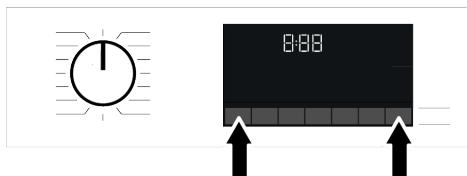

3. عندما يكون الجهاز في وضع اعداد HomeWhiz، سترى رسمماً متحركاً على الشاشة وسيووضع رمز البلوتوث حتى يتم اقراران جهازك بجهاز ذكي. سيكون مقبض البرنامج فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.

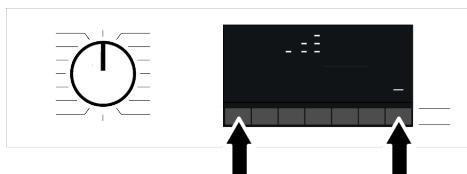

4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق HomeWhiz.

5. انتظر حتى اكمال التثبيت. بمجرد اكمال الاعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. الآن، يمكنك النقر ورؤيه المتج الذي أضفتنه في تطبيق HomeWhiz.

إذا لم تتمكن من اجراء الاعداد بنجاح في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً في هذه الحالة، سيعتبر عليك البدء من جديد في اجراء الاعداد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بوكيل الخدمة المعتمد.

يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. للقيام بذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الأجهزة الذكية الأخرى. عند تشغيل التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي قمت بإنشائه واقرائه مسبقاً بالغسالة. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".

إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فالرجاء اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل حساب المستخدم الخاص بك. بمجرد اكمال عملية التسجيل، يمكنك استخدام جميع المنتجات المزودة بميزة HomeWhiz في منزلك على هذا الحساب.

يمكنك لمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz لعرض الأجهزة المترتبنة بحسابك. بعد تثبيت التطبيق، تمكن وظيفة HomeWhiz الغسالة من إرسال إشعارات فورية عبر جهازك الذكي.

i من أجل استخدام وظيفة HomeWhiz يجب تثبيت التطبيق على أجهزتك الذكية، ويجب اقراران الغسالة بجهازك الذكي عبر البلوتوث. إذا لم تقرن الغسالة بالجهاز الذكي، تعلم بمتابعة جهاز بدون ميزة HomeWhiz.

سيعمل متجرك على أنه مقترن بجهازك الذكي عبر البلوتوث. سيتم تمكين عناصر التحكم التي يتم اجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذا الاقتران. لذلك يجب أن تكون قوة إشارة البلوتوث بين الجهاز والجهاز الذكي كافية.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.homewhiz.com لرؤية إصدارات iOS وAndroid المدعومة بواسطة تطبيق HomeWhiz.

! تطبيق جميع تدابير السلامة الموضحة في قسم "إرشادات السلامة العامة" في دليل المستخدم الخاص بك على التشغيل عن بعد من خلال وظيفة HomeWhiz أيضاً.


١٥٦-إعداد HomeWhiz

من أجل تشغيل التطبيق، يجب إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق HomeWhiz. لإنشاء هذا الاتصال، يجب عليك اتباع الخطوات الواردة أدناه لعملية الإعداد على كل من جهازك وتطبيق HomeWhiz.

- إذا كنت تصفيج جهازاً للمرة الأولى، فالمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (المس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإجراء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق HomeWhiz.

١٤-٦ الغاء البرنامج

يتم الغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

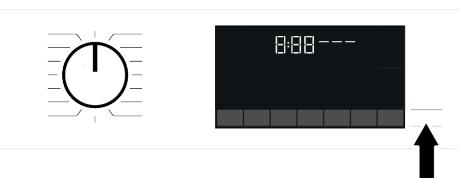

إذا قمت بتدوير مقبض اختيار البرنامج عند تمكين قفل الأطفال، فلن يتم الغاء البرنامج. ينفي عليك إلغاء قفل التأمين ضد الأطفال أولاً.


إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظراً لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج ضخ + عصر وقم بتصرف الماء الموجود الغسالة.

١٤-٧ انتهاء البرنامج

يظهر رمز النهاية على الشاشة عند اكمال البرنامج.
إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات.
سيتم عرض خطوط البرنامج المكتملة إذا صاغطت على زر التشغيل / الإيقاف.

إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من 50 درجة مئوية، فلا يمكنك الغاء تشتيط قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.

تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف المؤقت:
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف المؤقت. سيومض رمز الإيقاف المؤقت على الشاشة.

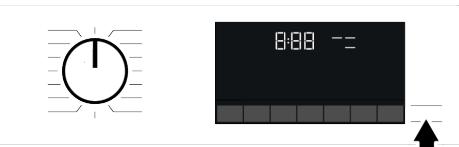

تغير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:
غير مسموح بتغيير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج الحالي. يمكنك تحديد البرنامج الجديد بعد تبديل البرنامج الحالي إلى وضع الإيقاف المؤقت.

يبدأ البرنامج المحدد من جديد.

١٥-٦ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد

يتبع لك HomeWhiz التحكم في غسالتك باستخدام أجهزتك الذكية والحصول على معلومات حول حالة الغسالة. باستخدام تطبيق HomeWhiz، يمكنك استخدام أجهزتك الذكية لإجراء عمليات مختلفة على الجهاز. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام بعض الخصائص فقط مع وظيفة HomeWhiz.


من أجل استخدام خاصية البلوتوث في جهازك، يجب عليك تنزيل تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات الخاص بجهازك الذكي.

تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت لتنشيط التطبيق.

تغيير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج. يمكنك الغاء أو تشتيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية".


يمكنك أيضاً تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".

لن يفتح باب التحميل إذا كانت درجة حرارة الماء في الماكينة مرتفعة أو إذا كان مستوى الماء أعلى من خط أساس باب التحميل.

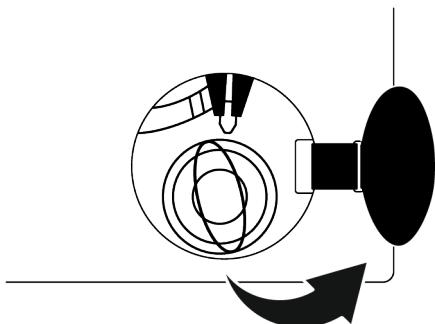


3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب تحميل الغسيل.

4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

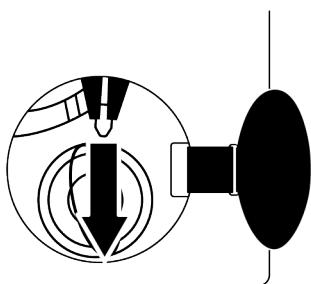


١٢-٦ تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج

[إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج]:
إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسباً عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فسيتم الغاء تنشيط قفل الباب ويسقط الباب على إضافة الملابس. ينطفئ رمز قفل الباب على الشاشة عند إلغاء تنشيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.

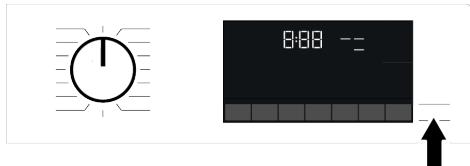

إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فلا يمكن الغاء تنشيط قفل الباب ويظل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.

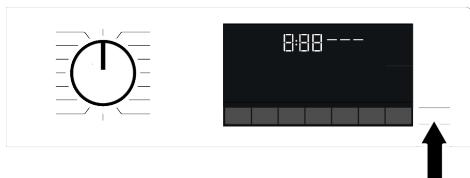

4. سوف تظهر أضواء مؤشر متابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.

١١-٦ قفل باب التحميل

يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوى الماء غير مناسب. يظهر رمز "الباب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.



i إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب عليك إلغاء تنشيط وظيفة التحكم عن بعد إما بالضغط على زر التحكم عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.

فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:

i في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ لباب التحميل أسفل غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدوياً.

! لتجنب أي فانض لل المياه قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود مياه متبقية داخل الجهاز.

1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

إذا كنت ترغب في الغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، فاضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

i عند تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تصف منظفًا سائلًا في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطر بقاء بقع على الملابس.

1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، الخ.

2. حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوبًا.

3. أضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time).

4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بدأ العد التنازلي للوقت.

يمكن إضافة غسيل إضافي إلى الجهاز أثناء العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.

٦-١٠ بعده تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج.

2. يبدأ ضوء زر البدء / الإيقاف المؤقت الذي كان مطفأً من قبل في الإضاءة بشبات الآن، مما يشير إلى أن البرنامج قد بدأ.



3. باب التحميل مغلق. يظهر رمز قفل باب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.

i يجب أن يكتمل الاعداد الأول لتطبيق HomeWhiz حتى يتم تنشيط اتصال البلوتوث. بعد الإعداد، يؤدي الضغط على زر وظيفة التحكم عن بعد آشاء وجود المقبض في وضع البرنامج الذي تم تنظيله/ جهاز التحكم عن بعد إلى تنشيط اتصال البلوتوث تلقائيًا.


٦-٢ وقت الانتهاء

شاشة الوقت


عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقى لإنجاز البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات والدقائق كما في مثال . 01:30

i قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

باستخدام وظيفة وقت الانتهاء، قد يتم ضبط وقت الانتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الانتهاء (End Time)، يتم عرض وقت الانتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time)، يُبيّن مؤشر وقت الانتهاء (End Time) . (End Time)



من أجل تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time) وإكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد، يجب الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.



يمكنك تشغيل وايقاف تشغيل الجهاز
باستخدام زر التشغيل / الابقاء عندما يكون قفل الأطفال نشطاً. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيسأتف البرنامج من حيث توقف.

عند تمكين قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار. سيتم إلغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متالية.

لتفعيل قفل الأطفال:
اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة. عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة .3.

لإلغاء تفعيل قفل الأطفال:
اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "3-2-1" على الشاشة، يختفي رمز قفل الأطفال.

• **البلوتوث³**

يمكنك استخدام وظيفة اتصال البلوتوث لإقران غسالتك بجهازك الذكي. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات بخصوص غسالتك والتحكم بها.

لتفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3"، ثم ستظهر أيقونة البلوتوث على الشاشة. حرر زر وظيفة التحكم عن بعد. سيومض رمز البلوتوث أثناء إقران المنتج بجهاز ذكي. إذا كان الاتصال ناجحاً، فسيطرل الرمز قيد التشغيل.

لإلغاء تفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان. سيتم عرض العد التنازلي "3-2-1"، ثم تختفي أيقونة البلوتوث على الشاشة.

الحالة) مناسبة للغسالات داخل منظف رقم 2". اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز.

هذا ليس برنامج غسل. إنما هو برنامج صيانة.

لا تقم بتشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حمولة بالداخل، ويمكنه إنهاء البرنامج أو استئنافه وفقاً لطراز جهازك. لا يتحقق التنظيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.



• **مكافحة التجعد³**

تُحدّد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة 3 ثوان. يتم تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد الوظيفة، تدوير الحلة لمدة تصل إلى 8 ساعات لمنع الغسيل من التجعد في نهاية البرنامج يمكن إلغاء البرنامج وإخراج ملابسك في أي وقت خلال مدة 8 ساعات. اضغط على مفتاح تحديد الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لإنفاذ الوظيفة. سيظل ضوء مصابيح متابعة البرنامج مضاءً إلى أن يتم إلغاء الوظيفة أو اكمال الخطوة. وإذا لم يتم إلغاء الوظيفة، فستكون نشطة أيضاً في دورات الغسيل اللاحقة.



• **التعق³**

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. تضمن وظيفة "التعق في الماء" الإضافية، تنظيف البقع التي تعلقت في الملابس بشكل أفضل عن طريق نقع الملابس في ماء منظف قبل بدء عملية الغسيل.

• **قفل التأمين ضد عبث الأطفال¹**

استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز. وبالتالي يمكنك تجنب أي تغيرات في برنامج قيد التشغيل.

على الرغم من أنه يختلف لكل برنامج، إلا أنه عندما تضغط على زر الغسل السريع مرة واحدة، ستختفي مدة البرنامج إلى مستوى معين. إذا ضغطت على نفس الزر للمرة الثانية، فسوف ينخفض إلى الحد الأدنى للمرة.

لا تستخدم زر ضبط الغسل السريع عند غسل الملابس المتسخة بشدة للحصول على أداء غسيل أفضل.

استخدم زر الغسل السريع لغسيل الملابس المتسخة بشكل خفيف وقصير مدة البرنامج.

• Uzaktan Kontrol

يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوصيل غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• البرنامج المخصص

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. إذا تم تشبيط هذه الوظيفة ضمن قائمة "التخصيص" في HomeWhiz، في يمكنك إضافة ما يصل إلى خمس خطوات شطف إضافية للبرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في متجرك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.

عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.

٢-٨-٦ الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ

٤. تنظيف اسطوانة الغسل^٣

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة 3 ثوانٍ لتحديد البرنامج. قم بتنظيف الحلة بانتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتلين البقايا في الحلة. قم بشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على نتائج أكثر فاعلية، ضع مسحوقاً مضاداً للترببات الكالسية (مواد تنظيف

عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستتصدر الغسالة صوت تحذير.

بعض الوظائف لا يمكن تحديدها معاً. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما تستمر الوظيفة الإضافية الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد Quick Wash (الغسل السريع) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء الماء الإضافي وستظل وظيفة Quick Wash (الغسل السريع) نشطة.

لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرامج والاستهلاك") تحتوي بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن الغاؤها. لن يضيئ إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.

١-٨-٦ الوظائف الفرعية

Ön Yıkama

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

İlave Su

تيح لك هذه الوظيفة الغسل بكمية كبيرة من الماء وشطف الغسيل في جميع البرامج المشار إليها على أنها قابلة للتحديد في جدول البرامج والاستهلاك. استخدم هذه الوظيفة للملابس الرقيقة التي تتعدد بسهولة.

عند تحديد هذه الوظيفة، قم بتحميل جهازك بنصف الحمل الأقصى المحدد في جدول البرنامج.

Hızlı Yıkama

بعد تحديد البرنامج، يمكنك الضغط على مفتاح إعداد Quick Wash (الغسل السريع) لقصير مدة البرنامج. بالنسبة لبعض البرامج، يمكن تقصير المدة بنسبة تزيد عن 50٪ على الرغم من ذلك، يتم تحقيق أداء غسيل جيد بفضل الخوارزمية المتغيرة.

إذا كنت ت يريد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة بدون عصر "No Spin".

i لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط سرعة العصر.

يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.

النفع

إذا كنت لا تتوи تفريغ ملابسك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسيلك في مياه الشطف النهائية لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بعد هذه العملية.

إذا كنت تريد تصريف المياه دون عصر الغسيل.

سيستأنف البرنامج ويكتمل بعد تصريف المياه.

إذا كنت تريد عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه، وعصر الغسيل واتمام البرنامج.

٨-٦ اختيار الوظيفة الإضافية



قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.


اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لتغيير درجة الحرارة. تخفض درجة الحرارة تدريجياً.

i لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط درجة الحرارة.

يمكنك أيضاً تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكن إجراء هذا التغيير إذا سمحت خطوات الغسيل.

إذا قمت بالتمرير إلى خيار الغسل البارد واضغطت على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، تظهر درجة الحرارة القصوى الموصى بها للبرنامج المحدد على الشاشة. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى لخفض درجة الحرارة.

٧-٦ اختيار سرعة العصر

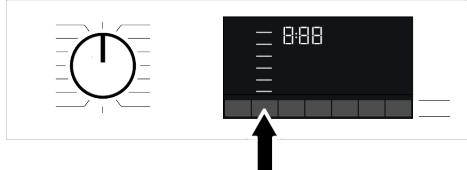

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن أن لا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتغيير سرعة العصر. يتم خفض سرعة العصر بشكل تدريجي. بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "Rinse Hold" (إيقاف الشطف) و "No Spin" (بدون عصر) على الشاشة.

إذا كنت لا تتوي تفريغ الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسيلك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

1. اضبط سرعة العصر.
2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. تصرف الغسالة الماء وتتعسر الغسيل.

هو برنامج خاص يتيح لك تنزيل برنامج مختلف عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكنك رؤيته باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي.

ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً، ثم تغييره واستخدامه.

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد، فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تنزيله. يمكن العثور على معلومات مفصلة في خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• الدمي المحسنة

يجب غسل الدمي الطيرية ببرنامج دقيق بسبب أقمشتها الرقيقة والألياف والملحقات التي تحتوي عليها. بفضل حركات الغسيل الدقيقة ولوح العصر يحمي برنامج الدمي الطيرية الألعاب أثناء الغسيل. يوصى باستخدام مسحوق غسل سائل.


يجب عدم غسل الألعاب الهشة ذات الأسطح الصلبة تحت أي طرف من الظروف. يجب عدم غسل الألعاب مع ملابسك لأنها قد تتضرر بالملابس.



• مناشف

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس القطنية المتينة مثل المناشف. ضع المناشف في الغسالة مع مراعاة وضعها بطريقة تمنع ملامستها لخشية الباب أو الزجاج.

٦- اختيار درجة الحرارة

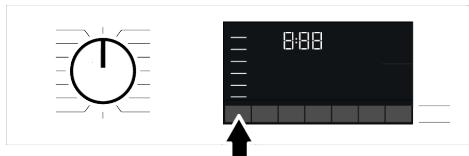

عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن ألا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختيارها للبرنامج الحالي.

يحتوي الجهاز على برنامج خاص للبقع يتيح إزالة أنواع مختلفة من البقع بأكثر الطرق فعالية. استخدم

هذا البرنامج فقط لغسيل القطن شديد التحمل. لا تغسل الملابس والقمash الرقيق والمتصبغ في هذا البرنامج. قبل الغسيل، تأكد من التحقق من ملصقات الملابس (يوصى به للقمصان القطنية، والساروايل، والساروايل القصيرة، والقمصان، وملابس الأطفال،

والبيجامات، والماز، وملابس الطاولة، وملاءات السرير، وأغطية الألحفة، وأكياس الوساند، ومناشف الشاطئ، والمناشف، والجوارب، والملابس الداخلية

القطنية مناسبة للغسيل في درجات حرارة عالية ولفتره طويلة). في برنامج البقع التقائي، يمكنك

غسل 24 نوعاً من البقع مقسمة إلى ثلاث مجموعات مختلفة وفقاً لاحتياج وظيفة "Quick wash". يمكنك رؤية مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر "الغسيل السريع". اعتماداً على مجموعة البقع المحددة، يتم ضبط برنامج غسيل خاص يتم من خلاله ضبط مدة الاحتفاظ بالغسيل في الماء، وعملية الغسيل، ومدة الغسيل والسطاف.

يمكنك العثور أدناه على مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر إعداد "الغسيل السريع".

حالات عدم تحديد زر تحديد الغسيل السريع (Quick Wash)

العرق، أوساخ الياقات، الطعام، المايونيز، تبيلة السلطة، المكياج، زيت الماكينات، أغذية الأطفال.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الغسيل السريع) مرة واحدة

دم، شوكولاتة، بودنخ، عشب، طين، بيض، زبدة، كاري.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الغسيل السريع) مرتين

شاي، قهوة، عصير، كاتشب، نيد أحمر، كولا، مربى، فحم

1. حدد برنامج البقع.

2. حدد البقعة التي تريد تنظيفها عن طريق تحديد موقعها في المجموعات أعلىه واختيار المجموعة ذات الصلة باستخدام زر الوظيفة الإضافية السريعة.

3. أقرأ بطاقة الملابس بعناية وتأكد من تحديد درجة الحرارة الصحيحة وسرعة العصر.

والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة الغسل السريع، تُنقد خوارزمية المعالجة المسبيقة.

- ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبيقة على ملابسك مباشرةً أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستتدوم قصانك لفترات استخدام أطول. لا تستخدم منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخاطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتتساقط منظف الغسيل الأولي على ملابسك ويسكب البقع.
** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 دقائق لتنقیل التجاعيد في القمصان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 دقائق، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجعد والرطوبة على القمصان في نهاية الدورة.

Ekspress / Ekspres 14 •

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المستسخة قليلاً أو غير المبقبعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكنك تخفيف مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة الغسل السريع (الغسل السريع). عند تحديد وظيفة الغسل السريع، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

Koyu Renkliler / Kot •

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجينز. يضمن غسيل عالي الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

• خليط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإصطناعية معًا دون فرزها.

• الملابس الرياضية

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأغطية مقاومة للماء مثل gore-tex بلطف بفضل حركات الدوران الخاصة.

لا تقم بتحميل أكثر من لحاف واحد من الألياف المزدوجة (200 × 200 سم). لا تغسل الألحفة والوسائل وغيرها التي تحتوي على حشوة قطنية في الغسالة.

لا تستخدم الغسالة لغسل المواد مثل السجاد والبساط وغيرها، والا فقد تتلف الغسالة بشكل دائم.

Sikma+Pompa •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Durulama •

استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التشيبة بشكل منفصل.

Buharlı Havalandırma •

استخدم هذا البرنامج لتقليل التجاعيد وأوقات الkit لكتمية صغيرة من الملابس القطنية غير المستسخة أو الملابس الاصطناعية أو المختلطة.

هذا ليس برنامج غسل. لا تضع مواد كيميائية مثل المنظفات والمبيضات ومزيل البقع وما إلى ذلك في درج المنظفات خلال هذا البرنامج.

Perde •


يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر. نظرًا لأن نسيجها المتشابك يسبب رغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. بفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقل تجعد التول والستائر. لا تقم بوضع ستائر فوق السعة المحددة حتى لا تلتدها.

يوصى باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في مقصورة المسحوق في هذا البرنامج.

Gömlek •

يُستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من الأقمشة القطنية والإصطناعية والممزوجة بألياف اصطناعية معًا. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في نهاية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص

Yünlü / Elde Yıkama •

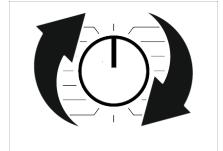

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع المواصفات الواردة ببطاقة ملابسك. سيتم غسل ملابسك بغسيل طيفي للغاية حتى لا تتلف الملابس.

+Bebek •

طبق خطوة البخار في بداية البرنامج للسمام بتلين الأوساخ سهولة.

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس (ملابس الأطفال، ملاءات السرير، بياضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلاً صحيحاً ومضاداً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسيل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عالٍ من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة التسخين الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

تم اختبار البرنامج من قبل "مؤسسة الحساسية البريطانية" (Allergy UK) مع اختبار خيار درجة حرارة 60 درجة مئوية وتم اعتماد البرنامج من حيث فعاليته في القضاء على مسببات الحساسية بالإضافة إلى البكتيريا والعنف.

"Allergy UK" هي العلامة التجارية



لجمعية الحساسية البريطانية. يتم إنشاء ختم الموافقة لإرشاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى توصية بشأن منتج ما لأن المنتج ذي الصلة يقيد / يقال / يلغى المواد المسببة للحساسية أو يقلل بشكل كبير من محتوى مسببات الحساسية في البيئة حيث يوجد مرض الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات يتم اختبارها علمياً أو فحصها بطريقة توفر نتائج قابلة لقياس.

Yorgan •

استخدم هذا البرنامج لغسل الألحفة المصنوعة من الألياف التي تحمل علامة "قبل الغسل في الغسالة". تأكد من وضع اللحاف بشكل صحيح حتى لا تتلف الآلة واللحاف. قم بإزالة غطاء اللحاف قبل وضع اللحاف في الماكينة. اطو اللحاف إلى قسمين ثم قم بوضعه في الماكينة. قم بوضع اللحاف في الماكينة مع الانتباه إلى أنه لن يلامس حشية الباب أو الزجاج.

يتم استخدام البخار في نهاية البرنامج لتلين الملابس الضخمة مثل المناشف.

٥-٦ البرامج

Eko 40-60 •

في برنامج 40-60 Eco، يمكنك غسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمحددة لغسلها معًا عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. وهذا البرنامج هو برنامج الاختبار القياسي وفقاً لأنظمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الملائم للبيئة ووضع العلامات على الطاقة.

بالرغم من أن هذا البرنامج يغسل لفترة أطول من برنامج الغسيل الأخرى ، إلا أنه أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعالية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة. عند تحمل الغسالة بكمية غسيل أقل (على سبيل المثال $\frac{1}{2}$ سعة أو أقل)، قد تقصير الفترات في مراحل البرنامج تلقائياً. بهذه الطريقة، سيكون استهلاك الطاقة والمياه أقل بكثير.

Pamuklu •

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير واللحاف وأكياس المخدات والفوتو ويرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمن أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسيل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

Sentetik •

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلوزات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسيل فعال لغسليك غير المتسخ للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

i يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5-1 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدورة الغسيل. سيتم تحديد المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل.

قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

i يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة.

قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

يمكن للشركة المصنعة تغيير أنماط اختيار الوظائف الإضافية. يمكن إضافة أنماط اختيار الجديدة أو إزالتها.

قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامج؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك.

يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فعند اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يحتوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.

قيم الاستهلاك (بالعربية)									
النسبة المئوية للرطوبة للمبتدأ (%)	درجة حرارة الغسيل (درجة مئوية)	استهلاك المياه (لتر / دورة)	استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / دورة)	مدة البرنامج (دقيقة: ساعة)	السعة (كم)	سرعة الدوران (دورة / دقيقة)	اختبار درجة الحرارة (درجة مئوية)		
51,0	34	55,0	0,690	03:48	9,0	1200	40	Eko 40-60	Pamuklu
51,0	28	40,0	0,490	02:53	4,5	1200	40		
58,2	22	34,0	0,320	02:53	2,5	1200	40		
53,9	20	95,0	0,750	03:40	9	1200	20		
53,9	60	98,0	2,000	03:40	9	1200	60		
40	40	74,0	1,100	02:20	4	1200	40		Sentetik
62	23	75,0	0,250	00:28	9	1200	30		Ekspres / Ekspres 14

قيم الاستهلاك المعطاة للبرامج بخلاف البرنامج الاقتصادي 40-60 هي فقط قيم دلالية.

i البرامج محدودة بأعلى سرعة دوران مناسبة لهذا النوع المعين من القماش.

عند اختيار البرنامج، ضع في اعتبارك دائمًا نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

2. حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

٤- اختيار البرنامج

- حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى الاتساخ للغسيل وفقاً لـ "جدول البرنامج والاستهلاك".

٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

درجة الحرارة بالدرجة المئوية	الوظائف الفرعية					السرعة الفصوى	استهلاك الطاقة (كيلووات ساعه)	استهلاك المياه (ترن)	الحمولة الفصوى (كمم)	درجة الحرارة بالدرجة المئوية	البرنامج
	مكافحة البعده	الفتح	iiwave Su	Ön Yıkama	Hızlı Yıkama						
بارد - 90	•	•	•	•	•	1200	2,75	98	9	90	Pamuklu
بارد - 90	•	•	•	•	•	1200	2,00	98	9	60	
بارد - 90	•	•	•	•	•	1200	1,10	95	9	40	
40-60						1200	0,690	55,0	9	*** 40	Eko 40-60
40-60						1200	0,490	40,0	4,5	*** 40	
40-60						1200	0,320	34,0	2,5	*** 40	
بارد - 60	•	•	•	•	•	1200	1,60	76	4	60	Sentetik
بارد - 60	•	•	•	•	•	1200	1,10	74	4	40	
بارد - 90	•		•		•	1200	2,30	75	9	90	
بارد - 90	•		•		•	1200	1,30	75	9	60	Ekspres / Ekspres 14
بارد - 90	•		•		•	1200	0,25	75	9	30	
بارد - 90	•		•		•	1200	0,15	45	2	30	Ekspres / Ekspres 14 + Hızlı Yıkama
بارد - 40			•			1200	0,60	60	2	40	Yünlü / Elde Yıkama
بارد - 40			•			800	0,90	98	2	40	Perde
بارد - 40	•	•	•	•	•	1200	1,05	86	4	40	Koyu Renkliler / Kot
-						-	0,11	1,1	1	-	Buharlı Havalandırma
30-60	*		•	•		1200	1,85	86	5	60	Leke Programı
40-60	•	•				1000	2,05	103	-	60	Yorgan
40-90						1200	3,20	140	9	90	+Bebek
40-60	•	•	•	•	•	800	1,90	80	4	60	Gömlek
90						600	2,90	85	-	90	تنظيف اسطوانة الغسل
*****Indirilen Program											
بارد - 40	•	•	*	•	•	800	1,10	83	4	40	خليط
بارد - 60		•				1000	1,60	115	4	40	مناشف
بارد - 40						600	0,90	80	2	40	الدمى المحشوة
بارد - 40				•		1200	0,65	60	4	40	الملابس الرياضية

****: يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق

HomeWhiz. قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب الاتصال.


-: انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى للحملة.

• : قابل للتحديد.

* : يتم تحديده تلقائياً، غير قابل لللغاء.

**: برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقاراً

لاتختبار درجة حرارة 40 درجة مئوية، ل浣حة الاتحاد الأوروبي EN 60456: 2016 / EU / 2019/2014 و / A11: معيار 2020

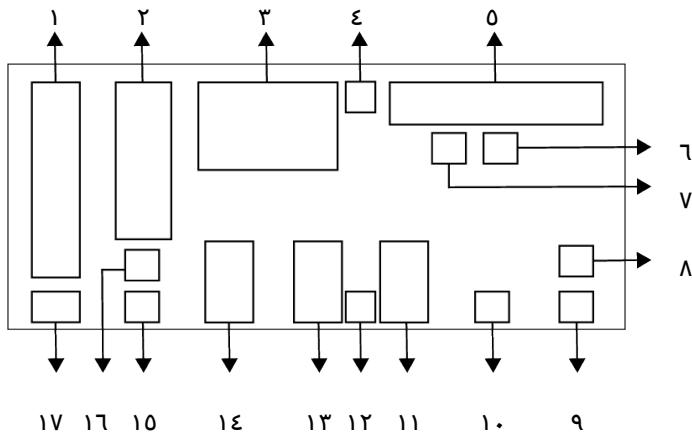


- ١ مؤشر الحرارة
- ٢ مؤشر سرعة العصر
- ٣ معلومات الوقت
- ٤ رمز قفل الباب
- ٥ مؤشر عدم وجود ماء
- ٦ مؤشر اضافة ملابس
- ٧ مؤشر اتصال البلوتوث
- ٨ زر التحكم عن بعد
- ٩ مؤشرات الوظيفة الإضافية ٣
- ١٠ مؤشر تمكين بدء التشغيل المتأخر
- ١١ مؤشرات الوظيفة الإضافية ٢
- ١٢ رمز تمكين قفل التأمين ضد عبث الأطفال
- ١٣ مؤشرات الوظيفة الإضافية ١
- ١٤ مؤشر عدم العصر
- ١٥ مؤشر الاحتفاظ بالغسيل في الماء
- ١٦ مؤشرات المائية المرئية المستخدمة لوصف
- ١٧ مؤشر الماء البارد

i تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف
الجهاز في هذا القسم تخطيطية وقد لا
تطابق تماماً مع ميزات جهازك.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



١-٦ لوحة التحكم

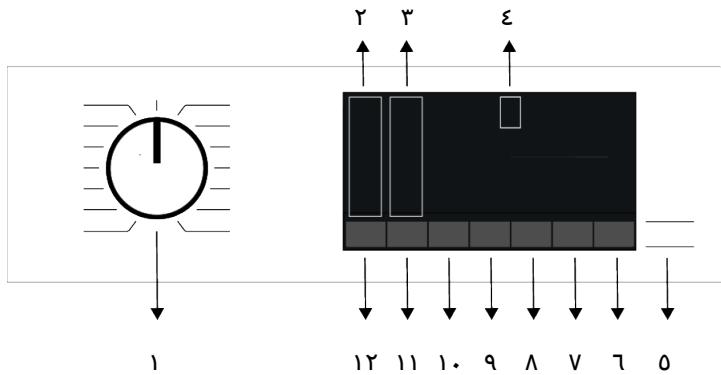

- ٢ أضواء مستوى درجة الحرارة
- ٤ الشاشة
- ٦ زر التحكم عن بعد
- ٨ زر الوظيفة الإضافية ٣
- ١٠ زر الوظيفة الإضافية ١
- ١٢ زر ضبط درجة الحرارة

- ١ زر اختيار البرنامج
- ٣ أضواء مؤشر مستوى العصر
- ٥ زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- ٧ زر إعداد وقت الانتهاء
- ٩ زر الوظيفة الإضافية ٢
- ١١ زر ضبط سرعة العصر

٧-٥ إرشادات للغسيل الفعال

الملابس	الألوان الفاتحة والملابس البيضاء	الألوان	الألوان السوداء/ الداكنة	الملابس الحساسة / الملابس الصوف / الملابس الحرير
(نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	(نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والأنواع الداكنة/ الأسود، بكميات موصى بها للملابس شديدة الاتساخ. يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمكونات السائلة الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساخ، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتقطيف بقع الطين والترية والبقع الحساسة لمواد التبييض. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.	(نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمكونات السائلة الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساخ، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتقطيف بقع الطين والترية والبقع الحساسة لمواد التبييض.	(نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) قد يكون من الضروري معالجة البقع مسبقاً أو القيام بغسيل تحضيري.	متخصصة بشدة (يُقع صحبة مثل العشب، والقهوة، والفواكه والدم).
(يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.)	(يُمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والأنواع الداكنة/ الأسود، بكميات موصى بها للملابس معتدلة الاتساخ.)	(يُمكن استخدام المكونات السائلة البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة عادة. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.)	(يُمكن استخدام مسحوق الغسيل والمكونات السائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة عادة. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.)	متخصصة بصورة عاديّة (على سبيل المثال، البقع الناجمة عن الجسم على الياقات وثياب البسطولون)
(يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.)	(يُمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والأنواع الداكنة/ الأسود، بكميات خفيفة للملابس خفيفة الاتساخ.)	(يُمكن استخدام المكونات السائلة البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة قليلاً. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان.)	(يُمكن استخدام مسحوق الغisel والمكونات السائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتخصصة بصورة خفيفة.)	متخصصة بصورة خفيفة (لا توجد بقع مرئية). مستوى الأنسنة

حالة خاصة: عند بدء برنامج برامج الملابس القطبية Cotton Eco، تظهر الشاشة مدة نصف الحمل، وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة؛ سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكنك اتباع هذا التغيير على الشاشة.

٨-٥ مدة البرنامج المعروضة

يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في غسالتك، والرغبة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، وأعدادات البرنامج. يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.


تحذير



لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التقطيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلبي الغسيل.

استخدام المنظفات السائلة

- إذا كان المنتج يحتوي على أداة منظف سائل اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تزيد استخدام المنظفات السائلة.
- سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.
- نظف بالماء في مكانه أو يازاله من مكانه عند الضرورة. لا تنسى وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).
- يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت ستستخدم مسحوق تنظيف.

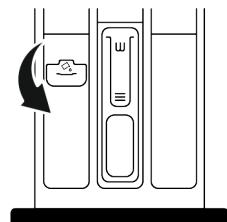

استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا يوجد حجرة منظف سائل في المنتج الخاص بك، فضع الجل المنظف في حجرة منظف الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل، فقم بتنعيم الحجرة بمنظف قبل بدء البرنامج.
- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كبسولة سائلة، ضعه مباشرة داخل الحلة الاسطوانية قبل الغسيل.

- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.

استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المنعم.
- لا تستخدم المنعم والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.
- امسح الجزء الداخلي من المنتج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.

استخدام مضادات التربسات الكلسية

- عند الضرورة، استخدم مضادات التربسات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

استخدام مواد التبييض ومزيلات اللون


- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف المبيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكم بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف المبيض أثناء تلقي المنتج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.
- لا تخلط وتستخدم مواد التبييض والمنظفات معًا. نظرًا لأن المبيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط (1/2 كوب - حوالي 50 مل) واشطف الغسيل جيدًا.
- لا تصب المبيض مباشرة على الغسيل.
- لا تستخدم مواد التبييض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام مزيلات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.
- يمكن استخدام مزيلات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لزوجة المنظف، ضع المنظف أولاً في الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المنتج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزيل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

٦- استخدام المنظف والمنعم

تحذير!



اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة
أثناء استخدام المنظفات والمليبات والشامبونات
والميسيز ومزيلات اللون ومضادات
الترسبات الكلسية واتبع معلومات الجرعة
المقدمة. استخدم كوب المعايرة إن وجد.

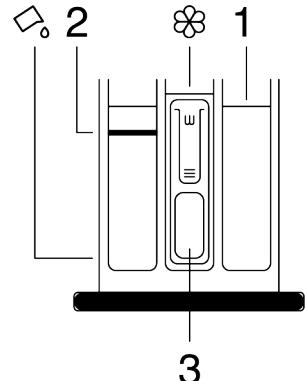

يتكون درج المنظفات من ثلاث حجيات:

- (1) للغسلة التحضيرية،
- (2) للغسلة الرئيسية،
- (3) للملعومات.

(*) قطعة سيفون في حجرة المنعم.

(*) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المنظفات السائلة في حجرة الغسيل الرئيسية.

مسحوق التنظيف والمنعمات ومواد التنظيف الأخرى

- أضف مسحوق الغسيل والملعومات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.

- لا ترك درج المنظفات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسيل.

- إذا كنت تستخدم برنامجاً بدون الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية

(الجزء رقم "1")

- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسالة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسيل الرئيسية (المقصورتان 1 و 2).

- لا تحدد برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسيل في المنتج.

- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الإرشادات الموجودة أسفل "استخدام المنظفات السائلة" ولا تنس أحصار أداة المنظف السائل إلى الموضع الصحيح.

اختيار نوع مسحوق التنظيف

- يعتمد نوع المنظف الذي سيتم استخدامه على نوع الأقمشة واللون.
- استخدم مساحيق غسيل مختلفة للملابس الملوونة والبيضاء.
- اغسل الملابس الرقيقة بمنظفات خاصة (منظف سائل، شامبو الصوف، الخ). تستخدم للملابس الرقيقة فقط.
- عند غسل الملابس والألحاف ذات الألوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائل.
- اغسل الأصوات باستخدام البرنامج المخصص لذلك ومسحوق خاص بالأصوات.
- يرجى مراجعة جزء أوصاف البرنامج للبرنامج المقترن للمنسوجات المختلفة.
- تعد جميع التوصيات المتعلقة بالمنظفات صالحة لنطاق درجة الحرارة المحدد للبرامج.

يجب استخدام المنظفات والملعومات



والمواد المضافة المناسبة للغسالات فقط.
يُحظر استخدام مسحوق الصابون.

ضبط كمية المنظف

- تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى انساخها، وعسر الماء.
- لا تتجاوز قيم الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.
- استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساخاً.

استخدام المنعم

- ضع المنعم في حجرة المنعم بدرج المنظف.
- لا تتجاوز مستوى علامة (<max>) الموجودة في مقصورة المنعم.
- إذا لم يكن المنعم سائلاً، خفف بالماء قبل وضعه في حجرة المنفي.

- اتبع دانما الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.
- قم بغسل الملابس قليلة الاتساخ في درجات حرارة منخفضة.
- استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلة الاتساخ.
- لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلة الاتساخ أو البقع.
- إذا كنت ترغب في تجفيف الملابس في محفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.
- لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحددة على العبوة.

٤- تحميل الغسيل في الغسالة

1. افتح باب تحميل الغسيل.
2. ضع عناصر الغسيل في المنتج بطريقة فضفاضة.
3. ادفع الباب لإغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب. يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب بمجرد اكتمال الغسيل. ومن ثم يمكن فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فضع المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء وأصلاحها".

٥- سعة التحميل الصحيحة

تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع الملابس ودرجة الاتساخ وبرنامج الغسيل المطلوب. ستعمل الغسالة تلقائياً على تعديل مقدار المياه وفقاً لوزن الغسيل بها.

اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج وال الاستهلاك". يضعف أداء المنتج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.



- التزم دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات العناية بالملابس.

٢- تحضير الملابس لعملية الغسل

- توخي الملابس ذات المرفقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأباريم الحزام أو الأزرار المعدنية إلى إتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو أغلب هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- أخرج جميع المواد الموجودة في الجيوب مثل العملات، والأقلام، ومشابك الأوراق واقب الجيوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تسبب هذه الأشياء في تلف الغسالة وتتسرب في مشكلة ضوضاء.
- ضع ملابس صغيرة الحجم مثل جوارب الرضع وجوارب النايلون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستائر داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملحقة بالستائر. قد تسبب عناصر ربط الستارة في سحبها وتمزيقها.

- أغلق السوست (الأبازيم) وقم بتنشيط الأزرار غير المحكمة وإصلاح التقويب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات المميزة بملصقات "قابلة للغسيل بالغسالة" أو "تغسل يدوياً" باستخدام البرنامج المناسب.

- لا تغسل الملابس الملونة مع الملابس البيضاء. فالملابس القطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تتلطق الكثير من الصبغة. أغسلها على نحو منفصل.
- ينبعي التعامل مع البقع العنيفة بشكل مناسب قبل غسلها.
- اغسل البنطلونات والملابس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.

- يجب نصف الملابس التي تتعرض لماء مثل الدقيق وغبار الجير ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل مكثف قبل وضعها في المنتج. فقد تجمع هذه الأتربية والمساحيق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسالة وتتسرب في عطالتها.

٣- نصائح لتوفير الطاقة والمياه

- سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجة حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.
- قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج والاستهلاك"


- يجب أن يتواافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن تكون البنية التحتية لقابل التوصيل الكهربائي للمتاج كافية ومناسبة لمتطلبات المتاج. يوصى باستخدام جهاز التيار المتبقى.
- يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في متناول اليد بعد التشغيل.
- إذا كان الإمداد الحالي للمصهر أو القاطع في المنزل أقل من 16 أمبير، فاستعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب كابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطير المحتمل.



٤-١ البدء

قبل البدء في استخدام المتاج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الارشادات البيئية" و"الشيت". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً برنامج "تنظيف الحلة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في متاجك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحميل والحلة الاسطوانية".

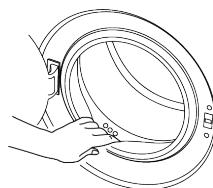


قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. لا بعد هذا الأمر مضراً بالمتاج.

٥-١ فرز الغسيل

- افرز الملابس حسب نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

- 2. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل ويدأقى 100 سم.

3. ان تركيب خرطوم تصريف المياه على مستوى الأرض أو بالقرب من الأرضية (40 سم أدناه) ثم رفعه، يجعل تصريف المياه أمراً صعباً وقد يخرج الغسيل مبللاً للغاية. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

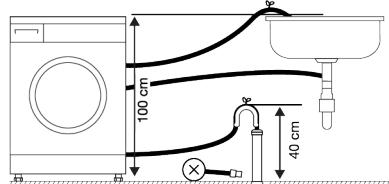

- 4. لمنع عودة المياه العادمة إلى المتاج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تغمز طرف الخرطوم في مياه الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طويلاً جداً، فقم بقصه.

5. يجب عدم ثبيت نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثبيت الخرطوم بين المصرف والمتنج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

- 6. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدم بإضافة خرطوم تجديد أصلي. يجب ألا يزيد المطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دانماً بثبيت الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للمتنج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسبب في حدوث تسريبات.

٦-١ ضبط الأقدام

٧-١ التوصيلات الكهربائية

قم بتوصيل المتاج بمخرج مؤرض محمي بقيبل 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المتاج دون التأريض وفقاً للوائح المحلية.

٥ التحضير الأولي

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




٤- التوصيل بامدادات المياه

ملاحظة

! يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بصبورة الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سينتقل الغسيل أو سيتحول المنتج إلى وضع الحماية ولن يعمل.
لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج جديد. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويترتب في تلطيخ الغسيل.


- أحكم ربط جميع صومايل الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أدلة عند شد الصومايل.
- افتح الغففيات تماماً بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الصبورة وإزالة الصمولة. تحقق من الحشية وشد الصمولة بحذر مرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالستاندز مغلقة عند عدم استخدام المنتج.

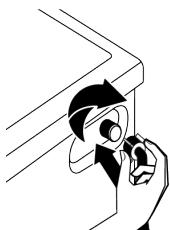

٥- توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

- قم بتوصيل نهاية خرطوم الصرف مباشرة بمياه الصرف الصحي أو حوض الغسيل أو حوض الاستحمام.

! سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلط خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضاً خطر الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتتصريفها دون أي مشكلة، قم بشيئت خرطوم الصرف بإحكام.

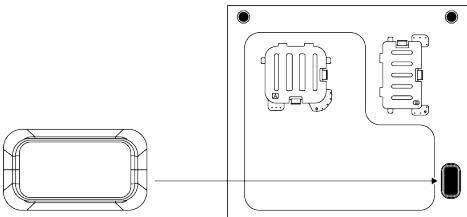

أدخل السطح عن طريق دفعه باتجاعك.

٣- فك مسامير سلامة النقل

- قم بفك جميع برااغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ربط مناسب حتى تدور بحرية.
- اثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقبض واسحب الجزء للخارج.
- قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.



ملاحظة

! قم بازالة برااغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج.



ملاحظة

احتفظ برااغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل. قم بشيئت برااغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراء التفكيك. لا تقوم أبداً بتحريك المنتج بدون شيئت برااغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!



يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



- لا تضع المنتج على أي منصة.
- لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقد والمكاوبي والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.


٤-٢ تركيب أغطية اللوحة السفلية

في بعض الطرز، تكون الأجزاء الأساسية للمنتجات مغلقة تماماً. لا تحتوي هذه المنتجات على مقابس وأغطية.




- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.

غطاء أ

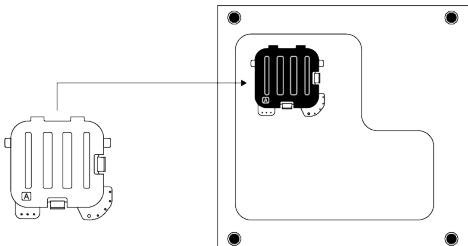

- قم بإتمالة الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف أ على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.
- الغطاء B والسلف على اختياري. إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

غطاء ب

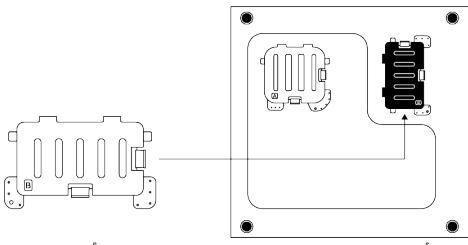

- ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضوعة بالداخل عند اختيار البرنامج. أثناء تركيب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة. للقيام بذلك، حدد برنامج غسل الأسطوانة * وقم بإلغاء وظيفة العصر. أبدأ البرنامج بدون غسل. انتظر حتى ينتهي البرنامج والذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة. * قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختيار البرنامج المناسب.




- بعد إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصنور و المياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.
- تأكد من أن مدخل المياه وخراطيم التفريغ وكابل الطاقة غير مطلوبين أو مضغوطين أو محططين أثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.
- قبل التثبيت، تتحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب مخاطر لسلامتك.

٤-٣ مكان التركيب المناسب

- ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة. فقد يتسبّب وضعه على أرضية غير مناسبة في حدوث ضوضاء واهتزازات.
- يصل الوزن الإجمالي للغسالة والمجفف - مع حمولة كاملة - عند وضعهما فوق بعضهما إلى 180 كجم تقريباً. ضع المنتج على أرضية صلبة ومسطحة ذات قدرة حمل كافية!
- لا تضع المنتج على كبل الطاقة.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تختفي فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى اتلاف المنتج.
- اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والأثاث.
- إذا كنت ستقوم بثبيت المنتج على سطح به خطوط، فلا تضعه أبداً بالقرب من الحافة.

٣ الموصفات الفنية

Beko	اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية
CM 9120 BI	اسم الطراز
7131920500	
9	السعة المقترنة (كجم)
1200	سرعة العصر القصوى (دورة / دقيقة)
No	مدمج
84,5	الارتفاع (سم)
60	العرض (سم)
58	العمق (سم)
- / +	مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج
220-240V / 50Hz	الجهد المقدر / التردد المقدر بالهرتز (ف / هرتز)
10	تيار المقدر (أمبير)
2000-2350	طاقة المقدرة (واط)
1321	كود الطراز الرئيسي

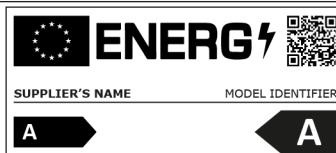

يمكنك الوصول إلى المعلومات الفنية للمتاجن عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة بجهاز محمول متصل بالإنترنت.

نُم تطبيق قيم الاستهلاك عند إيقاف تشغيل اتصال الشبكة اللاسلكية.



جدول الرموز

المغسل التحضيري (سرع)	Fast	+Fast	Extra Rinse (نطاف إضافي)	مياه اضافية	ملع الكريمة	إذ العصر	النهار	Night Mode (وضع التغطيل) (الليل)	اللعن
تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	نطاف	نطاف	تصريف	تصريف	درجة الحرارة	العصير	لا يوجد
تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	تحفيز المطرد	العصير	مياه الصابون
قفل	قفل الأطباق	قفل الأطباق	نطاف / إيقاف	غسل	غسل الملابس	غسل	برنامج متز�	غسل	غاء
حدد الأطباق	حدد الأطباق	حدد الأطباق	نطاف / إيقاف	الانسحاب	اصطالة الملابس	موافق	موافق	موافق	+Anticrease (مائية الكريمية+)
تجفيف إضافي	تجفيف الغازية	تجفيف الكي	تجفيف المطرد	تجفيف المطرد	التنظيف والارتفاع	مراعي / مكثف	وضع الماء	SaveWater	التجفيف

- قد تتبع من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.
 - قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتنظيف.
 - لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.
 - قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحرق.
- قماش مبللة عند تنظيف القابس. وإلا، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
 - لا تغسل المنتج بغسالات الضغط أو عن طريق رش البخار أو الماء أو سكب الماء. حيث ينطوي ذلك على خطر الصعق الكهربائي.
 - لا تستخدم أدوات حادة وكاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والمرقق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.

٢ تعليمات مهمة للبيئة

١-٢ الامتثال للوائح AEEE والتخلص من النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والمحظورة المشار إليها في "الائحة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنصورة من قبل وزارة البيئة والعمaran في الجمهورية التركية. يتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.



تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في عمره الافتراضي. ضعه في نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك أن تسأل إدارتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير. قم بقطع كابل الطاقة والغاء تشغيل آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

- سوف يسخن زجاج باب التحميل عند الغسيل في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال بشكل خاص بلمس زجاج باب التحميل أثناء الغسيل.
- قبل التخلص من العناصر البالية والتي لم تعد صالحة للاستعمال:
 1. افصل قابس الطاقة وقم بإزالته من المقبس.
 2. اقطع كابل الطاقة وافصله باستخدام القابس من الجهاز.
 3. قم بكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.
 4. لا تسمح للأطفال باللعب مع المنتج الخردة.

٧-١ سلامة الصيانة والتنظيف !

- قبل تنظيف الغسالة أو صيانتها، افصلها عن المقبس أو اقطع الطاقة عن المصهر.
- إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج للتنظيف، فلا تسحب الغطاء. يمكن أن ينكسر الغطاء ويسبب الإصابة!
- لا تضع يديك وقدميك أو أي أشياء معدنية أسفل المنتج أو خلفه. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انحسار، وأي حافة حادة يمكن أن تسبب إصابة شخصية.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح المواد الغريبة أو الغبار من أطراف القابس. لا تستخدم قطعة يفتح الباب، فاستخدم الحلول لخطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء واصلاحها.
- لا تغسل العناصر الملوثة بالبنزين أو الكيروسين أو البنزين أو المخضرات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.
- لا تستخدم منظفاً للتنظيف الجاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التنظيف الجاف أو تشطفها أو تلتها.
- لا تضع يديك في الحلة الاسطوانية الدوارة. انتظر حتى تتوقف الحلة عن الدوران.
- في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه الغسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل خرطوم الصرف بالصنوبر. لا تلمس مياه الصرف.
- اتخاذ الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:
 - تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
 - امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.

٦-١ ! السلامة التشغيلية

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليبات والمكملات المناسبة للغسالات.
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.
- لا تقم بتشغيل المنتجات المعيبة أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صنبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشتعال (شمعة مشتعلة، سجائر ، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي ، أفران ، أفران ، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / متفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تجري تصعد على المنتج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قد تنتشر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف لجلدك وعينيك.
- تأكد من عدم تسليق الحيوانات الأليفة داخل المنتج. تحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- لا تفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالقفل عنوة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكتمال الغسيل. إذا لم

- استخدم مجموعة خرطوم الجديدة المتوفرة مع المنتج.. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخرطيم.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبورة الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيض الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.
- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المتتسخة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في موقع دون التعرض لخطر التعرّض.
- لا تقم بتركيب المنتج خلف باب أو باب منزلق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالثبت بجهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.
- هناك خطر ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمنتج.
- ضع المنتج على بعد 1 سم على الأقل من حواف الأثاث.

- قد تحدث إصابات إذا وضعت يديك في الفتحات المكسوقة.أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقوم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية خارجية.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجادة أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الهواء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتساوية وصلبة وقم بموازنته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأيير محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأيير بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأيير مناسب للوائح المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس مع قيم جهد وتتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس مفكوكة أو مكسورة أو متتسخة أو دهنية أو خرجت من ميتيها أو تتطوي على خطير ملامستها للماء.
- احمل المنتج في وضع رأسى. إذا لم يكن من الممكن حمله في وضع مستقيم، فقم بإمالته إلى الجانب الأيمن من الجزء الأمامي.
- تأكد من عدم ثني الخراطيم وكابل الطاقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التسطيف.

! ٥-١ سلامـة التـركـيب

- تحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج للتركيب وتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة ومخرج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل ببني كهربائي وسباك مؤهل ليقوموا بإجراء الترتيبات اللازمة. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.
- قبل بدء التثبيت، تأكد من إيقاف تشغيل المصهر لإلغاء تشويط مصدر الطاقة للخط الذي سيتم توصيل المنتج به.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام على ارتفاعات لا تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
- تتحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية (القفازات، وما إلى ذلك) أثناء تركيب المنتج وصيانته وإصلاحه. حيث ينطوي ذلك على خطر الإصابة.

- يُجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف شخص بالغ.
 - احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن الأطفال. خطر الإصابة والاختناق.
 - احتفظ بجميع المنظفات والإضافات المستخدمة للمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
 - قم بقطع كابل الطاقة وإلغاء تشغيل آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.
- ٣-١ ! السلامة الكهربائية**
- يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح. افصل الجهاز أو أوقف تشغيل المصهر.
 - يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطير المحتمل.
 - لا تضع سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة. لا تحني أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.
 - استخدم الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة.
 - لا تستخدم سلك تمديد أو متعدد قوايس أو محول لتشغيل المنتج.
 - يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد أو المنافذ متعددة المقابس أو المحولات أو مصادر الطاقة المحمولة

٤-١ ! سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.
- هذا المنتج ثقيل، لا تحمله بمفردك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع منتجك عليك. لا تصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.
- لا تمسك أجزاء مثل باب تحميل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوي بإحكام من أجل النقل.



- أماكن المبيت والإفطار والبيانات الشبيهة بالنزل،
- المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغاسل.

٢-١ سلامة الأطفال

! والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة

- يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطائهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 3 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- الأجهزة الكهربائية خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالمنتج أو يتسلقون فوقه أو داخله. تحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- استخدم قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالغسالة.
- لا تنسَ إغلاق باب التحميل عند ترك مكان وجود الغسالة. قد يُحبس الأطفال والحيوانات الأليفة بالداخل ويختنقون.

يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الضرورية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تحمل شركتنا المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

- يجب دائمًا تفريد عمليات التركيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.
- استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.
- لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.
- لا تجري أي تعديلات على المنتج.

! ١-١ الاستخدام المقصود

- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.
- يجب استخدام المنتج فقط لغسل وشفط الملابس المشار إليها بتناسبها بذلك.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيانات العمل الأخرى؛
 - المزارع،
 - من قبل عمال الفنادق والموتيلات ومرافق الإقامة الأخرى،

جدول المحتويات

٢٥	اختيار سرعة العصر	٧-٦
٢٥	اختيار الوظيفة الإضافية	٨-٦
٢٦	الوظائف الفرعية	١-٨-٦
٢٦	الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوان	٢-٨-٦
٢٨	وقت الانتهاء	٩-٦
٢٨	بدء تشغيل البرنامج	١٠-٦
٢٩	قفل باب التحميل	١١-٦
٢٩	تغيير التحديات بعد بدء تشغيل البرنامج	١٢-٦
٣٠	الغاء البرنامج	١٣-٦
٣٠	انتهاء البرنامج	١٤-٦
٣٠	خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد	١٥-٦
٣١	إعداد HomeWhiz	١-١٥-٦
٣٢	إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر	٢-١٥-٦
٣٢	وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها	٣-١٥-٦
٣٣	استكشاف الأخطاء وأصلاحها	٤-١٥-٦
٧ الصيانة والتنظيف.....		
٣٣	تنظيف درج المنظفات	١-٧
٣٣	تنظيف باب التحميل والحلة	٢-٧
٣٤	تنظيف الهيكل ولوحة التحكم	٣-٧
٣٤	تنظيف فلاتر سحب الماء	٤-٧
٣٤	تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة	٥-٧
٣٥	استكشاف الأخطاء وأصلاحها	٨
٣٩	إخلاء المسؤولية / تحذير	٩
١ تعليمات السلامة.....		
٤	الاستخدام المقصد	١-١
٤	سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة	٢-١
٥	السلامة الكهربائية	٢-١
٥	سلامة النقل	٤-١
٦	سلامة التركيب	٥-١
٧	السلامة التشغيلية	٧-١
٨	سلامة الصيانة والتنظيف	٧-١
٩	تعليمات مهمة للبيئة	٢
٩	الامثل للوائح AEEE والتخلص من النفايات	١-٢
٩	معلومات مواد التخليف	٢-٢
٣ المواصفات الفنية.....		
٤ التركيب.....		
١١	مكان التركيب المناسب	١-٤
١١	تركيب أغطية اللوحة السفلية	٢-٤
١٢	فك مسامير سلامة النقل	٣-٤
١٢	التوصيل بإمدادات المياه	٤-٤
١٢	توصيل خرطوم الصرف بالمصرف	٥-٤
١٣	ضبط الأقدام	٦-٤
١٣	التوصيلات الكهربائية	٧-٤
١٣	البدء	٨-٤
٥ التحضير الأولي.....		
١٣	فرز الغسيل	١-٥
١٤	تحضير الملابس لعملية الغسل	٢-٥
١٤	نصائح لتوفير الطاقة والمياه	٣-٥
١٤	تحميل الغسيل في الغسالة	٤-٥
١٤	سعة التحميل الصحيحة	٥-٥
١٥	استخدام المنظف والمنعم	٦-٥
١٧	إرشادات للغسيل الفعال	٧-٥
١٧	مدة البرنامج المعروضة	٨-٥
٦ تشغيل الجهاز.....		
١٨	لوحة التحكم	١-٦
١٩	الرموز على الشاشة	٢-٦
٢٠	جدول البرامج والاستهلاك	٣-٦
٢١	اختيار البرنامج	٤-٦
٢٢	البرامج	٥-٦
٢٤	اختيار درجة الحرارة	٦-٦

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عميلنا العزيز؛

شكراً لاختبارك متجر Beko ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستدفات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وتابع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطار المحتملة.

احتفظ بدليل المستخدم. إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

الرموز والتعاريف

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
	مواد قابلة لإعادة التدوير.
	تحذير أسطح ساخنة.
	تحذير قد يتrogen عنه تلف في المنتج أو محبيه.



الغسالة

دليل المستخدم



CM 9120 BI

AR / 05/03/24 16:21 /2820532128



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE