



## Çamaşır Makinesi

### Kullanma Kılavuzu



9103 YP



# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

|                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. |
|  | Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.    |
|  | Elektrik çarpmasına karşı uyarı.                         |
|  | Geri dönüştürülebilir malzeme.                           |

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



# İÇİNDEKİLER

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Genel güvenlik talimatları</b>                                | <b>5</b> |
| 1.1 Can ve mal güvenliği -----                                     | 5        |
| 1.2 Çocuk güvenliği -----                                          | 6        |
| 1.3 Elektrik güvenliği -----                                       | 6        |
| 1.4 Sıcak yüzey güvenliği -----                                    | 7        |
| <b>2 Çevre talimatları</b>                                         | <b>8</b> |
| 2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması ----- | 8        |
| 2.2 Ambalaj bilgisi -----                                          | 8        |
| <b>3 Kullanım amacı</b>                                            | <b>8</b> |
| <b>4 Ürününüz</b>                                                  | <b>9</b> |
| 4.1 Genel görünüm -----                                            | 9        |
| 4.2 Teslimat Kapsamı -----                                         | 10       |
| 4.3 Teknik özellikler -----                                        | 11       |
| 4.4 Kurulum -----                                                  | 12       |
| 4.4.1 Kurulum için doğru yer -----                                 | 12       |
| 4.4.2 Ambalaj takviyesinin çıkarılması -----                       | 12       |
| 4.4.3 Nakliye emniyet cıvatalarının çıkarılması -----              | 13       |
| 4.4.4 Su şebekesine bağlanması -----                               | 13       |
| 4.4.5 Su tahliye hortumunun gidere bağlanması -----                | 14       |
| 4.4.6 Ayakların ayarlanması -----                                  | 14       |
| 4.4.7 Elektrik bağlantısı -----                                    | 15       |
| 4.4.8 İlk çalıştırma -----                                         | 15       |
| 4.5 Ön hazırlık -----                                              | 16       |
| 4.5.1 Çamaşırların ayrılması -----                                 | 16       |
| 4.5.2 Yıkacak giysilerin hazırlanması -----                        | 17       |
| 4.5.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler -----             | 17       |
| 4.5.4 Çamaşır yükleme -----                                        | 17       |
| 4.5.5 Doğru yük kapasitesi -----                                   | 18       |
| 4.5.6 Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı -----                       | 18       |
| 4.5.7 Doğru yıkama önerileri -----                                 | 20       |
| 4.6 Ürünün çalıştırılması -----                                    | 21       |
| 4.6.1 Kontrol paneli -----                                         | 21       |
| 4.6.2 Program ve tüketim tablosu -----                             | 22       |
| 4.6.3 Program seçimi -----                                         | 24       |
| 4.6.4 Programlar -----                                             | 24       |
| 4.6.5 Sıcaklık seçimi -----                                        | 26       |

## İÇİNDEKİLER

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6.6 Sıkma devri seçimi -----                                             | 27        |
| 4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi -----                                      | 27        |
| 4.6.8 Bitiş Süresi -----                                                   | 28        |
| 4.6.9 Programın başlatılması -----                                         | 29        |
| 4.6.10 Yükleme kapağı kilidi -----                                         | 29        |
| 4.6.11 Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi -----           | 29        |
| 4.6.12 Çocuk kilidi -----                                                  | 30        |
| 4.6.13 Programın iptal edilmesi -----                                      | 30        |
| 4.6.14 Program sonu -----                                                  | 31        |
| 4.6.15 SES seviyesinin ayarlanması -----                                   | 31        |
| 4.6.16 Enerji tasarrufu modu -----                                         | 31        |
| 4.7 Bakım ve temizlik -----                                                | 32        |
| 4.7.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi -----                             | 32        |
| 4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi -----                         | 32        |
| 4.7.3 Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi -----                        | 33        |
| 4.7.4 Su giriş filtrelerinin temizlenmesi -----                            | 33        |
| 4.7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi ----- | 33        |
| <b>5 Sorun giderme</b>                                                     | <b>35</b> |
| <b>6 Tüketici hizmetleri</b>                                               | <b>40</b> |

# 1 Genel güvenlik talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Can ve mal güvenliği

- Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olur.
- Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır. Aksi durumda su kaçağı riski vardır.
- Ürünün içinde hala su varken kesinlikle yükleme kapağını açmayın ya da filtreyi sökmeyin. Su basması ve sıcak su yüzünden yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
- Kilitli yükleme kapağını zorla açmaya çalışmayın. Yıkama bittikten birkaç dakika sonra kapak açılabilir duruma gelecektir. Yükleme kapağını açmak için zorlamanız durumunda, kapak ve kilit mekanizması hasar görebilir.
- Yalnızca otomatik çamaşır makinelerine uygun deterjanlar, yumuşatıcılar ve katkı maddeleri kullanın. Aksi takdirde performans, köpük ve çamaşırdaki hasar problemleri ile karşılaşabilirsiniz.
- Tekstil ürünlerinin etiketindeki ve deterjan ambalajındaki talimatlara uyun. Talimatlara uygun yıkanmayan çamaşırlarda hasar meydana gelebilir.

## 1.2 Çocuk güvenliği

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiğı bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin. Çocukların ürüne müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanın.
- Ürünün bulunduğu odadan çıkarken yükleme kapağını kapatmayı unutmayın.
- Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde yükleme kapağı veya ambalajı kapalı olarak muhafaza edin.

## 1.3 Elektrik güvenliği

- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Ürün, elektrik kesilip geldiğinde çalışmaya kaldığı yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Programı iptal etmek istiyorsanız, “Programın iptal edilmesi” bölümüne bakın.
- Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Şebeke kablosunun fişine ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablосundan tutmayın. Her zaman bir elinizle prizi bastırıp diğer elinizle fişi tutun ve çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosu hasarlı ise tehlikeli durumları engellemek amacıyla üretici, yetkili servis veya benzeri düzeyde ehliyetli bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın belirleyeceği bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## 1.4 Sıcak yüzey güvenliği

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Yüksek sıcaklıklarda yıkama yapılırken yükleme kapağının camı çok ısınır. Bu nedenle, yıkama sırasında özellikle çocukların yükleme kapağı camına dokunmasına izin vermeyin.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 Çevre talimatları

### 2.1 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

### 2.2 Ambalaj bilgisi


Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yetkililerin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## 3 Kullanım amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin yıkanması ve durulanması için kullanın.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Bu ürün kapalı mekanlarda ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  
Örneğin;
  - Mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları;
  - Çiftlik evleri;
  - Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterileri tarafından
  - Yatak ve kahvaltı sunan yerler, pansiyon benzeri ortamlar
  - Apartman bloklarının ortak kullanım alanları veya çamaşırhaneler




### 4.1 Genel görünüm

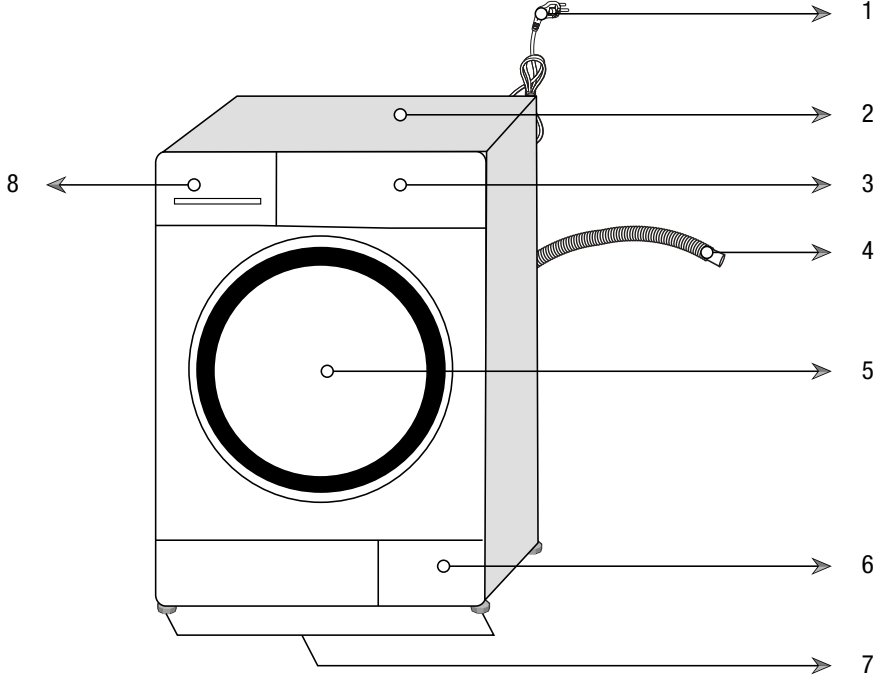

- 1 - Elektrik kablosu
- 2 - Üst tabla
- 3 - Kontrol paneli
- 4 - Su tahliye hortumu
- 5 - Yükleme kapağı
- 6 - Filtre kapağı
- 7 - Ayarlanabilir ayaklar
- 8 - Deterjan çekmeces

## 4.2 Teslimat Kapsamı

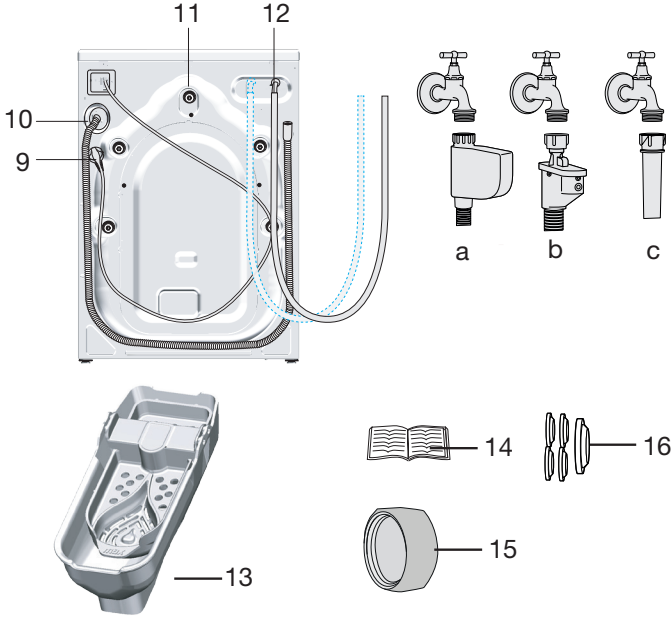

- 9- Elektrik kablosu  
10- Su tahliye hortumu  
11- Nakliye emniyet cıvataları\*  
12- Şebeke su giriş hortumu ( Şebeke hortum bağlantınızda aşağıdaki filtre tiplerinden biri kullanılmaktadır.)  
a- Elektronik su kesici  
b- Mekanik su kesici  
c- Standard tip  
13- Sıvı deterjan kabı\*\*  
14- Kullanma kılavuzu  
15- Kör tapa\*\*\*  
16- Plastik tapa grubu  
\* Ürününüzün modeline göre nakliye emniyet cıvatalarının sayısı değişebilir.  
\*\* Ürününüzün modeline göre makine ile birlikte verilebilir.  
\*\*\* Ürününüzün arkasında çift su girişi varsa verilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.

## 4.3 Teknik özellikler

| Kanun Hükmünde Komisyon Yönetmeliği (AB) No.1061/2010 ile Uyumludur                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tedarikçi adı veya ticari marka                                                                                                                                                                                                                                                              | Arçelik                  |
| Model adı                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9103 YP                  |
| Nominal kapasite (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                        |
| Enerji verim sınıfı / A+++ (En yüksek verim) ile D (En düşük verim) arası ölçekte                                                                                                                                                                                                            | A+++                     |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 173                      |
| Tam yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)                                                                                                                                                                                                                            | 0,882                    |
| Kısmi yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)                                                                                                                                                                                                                          | 0,685                    |
| Kısmi yükte 40°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)                                                                                                                                                                                                                          | 0,685                    |
| "Kapalı" modda elektrik tüketimi (W)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,500                    |
| "Açık bırakma" modunda elektrik tüketimi (W)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,500                    |
| Yıllık Su Tüketimi (l) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 11000                    |
| Sıkarak kurutma verimi sınıfı / A (En yüksek verim) ile G (En düşük verim) arası ölçekte                                                                                                                                                                                                     | C                        |
| Maksimum sıkma devri (dev/dak)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                     |
| Kalan nem miktarı (%)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62                       |
| Standart pamuklu programı <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | Pamuklu Eko 60°C ve 40°C |
| Tam yükte 60°C standart pamuklu programının süresi (dak.)                                                                                                                                                                                                                                    | 245                      |
| Kısmi yükte 60°C standart pamuklu programının süresi (dak.)                                                                                                                                                                                                                                  | 210                      |
| Kısmi yükte 40°C standart pamuklu programının süresi (dak.)                                                                                                                                                                                                                                  | 210                      |
| Açık bırakma modunun süresi (dak.)                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                      |
| Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları yıkama/sıkma (dB)                                                                                                                                                                                                                                  | 53/72                    |
| Ankastre                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hayır                    |
| Yükseklik (cm.)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84                       |
| Genişlik (cm.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                       |
| Derinlik (cm.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64                       |
| Net ağırlık (±4 kg.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                       |
| Tek Su giriş / Çift Su giriş                                                                                                                                                                                                                                                                 | • / -                    |
| • Mevcut                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Elektrik bağlantısı (V / Hz.)                                                                                                                                                                                                                                                                | 220-240 V / 50Hz         |
| Toplam akım (A)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                       |
| Toplam güç (W)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000-2350                |
| Ana model kodu                                                                                                                                                                                                                                                                               | 988                      |
| <sup>(1)</sup> Tam ve kısmi yükte 60°C ve 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanan enerji tüketimi ve düşük enerji modlarındaki tüketim. Gerçek enerji tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.                                                          |                          |
| <sup>(2)</sup> Tam ve kısmi yükte 60°C ile 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanan su tüketimi. Gerçek su tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.                                                                                                      |                          |
| <sup>(3)</sup> Etiket ve fişte yer alan bilgiler "60°C standart pamuklu programı" ve "40°C standart pamuklu programına" yönelik olup bu programlar, normal kirli pamuklu çamaşırların temizlenmesi için uygundur ve enerji ve su tüketimi bir arada düşünüldüğünde en verimli programlardır. |                          |
| Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde üretici firma tarafından değişiklik yapılabilir.                                                                                                                                                               |                          |

## 4.4 Kurulum

- Ürünün kurulumu için size en yakın yetkili servise başvurun.
- Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
- Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine itilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarıyla elektrik kablosunun katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.
- Ürünün kurulumunu ve elektrik bağlantılarını yetkili servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

### 4.4.1 Kurulum için doğru yer

- Ürünü sert , düz ve eğimsiz bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzeri bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Uygun olmayan zemin ses ve titreşim problemine neden olur.
- Çamaşır makinesi ve kurutucu üst üste yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolu halde– yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin!
- Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayın. Donma nedeniyle ürününüzde hasar oluşabilir.
- Ürünü mobilyalarla arasında en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Ürünü basamaklı bir zemine kuracaksanız kesinlikle kenara yakın bir noktaya yerleştirmeyin.
- Ürünü herhangi bir platformun üzerine yerleştirmeyin.
- Çamaşır makinesinin üzerine Ocak, Ütü, Fırın, Isıtıcı ve benzeri ısı kaynaklarını koymayınız, ürün üzerinde kullanmayınız.


### 4.4.2 Ambalaj takviyesinin çıkarılması



Ambalaj takviyesini çıkarmak için ürünü arkaya doğru eğin. Kurdeleden çekerek ambalaj takviyesini çıkarın. Bu işlemi tek başınıza yapmayın.

#### 4.4.3 Nakliye emniyet cıvatarlarının çıkarılması

- 1 Serbestçe dönene dek tüm nakliye emniyet cıvatarlarını uygun bir anahtarla gevşetin.
- 2 Hafifçe döndürerek nakliye emniyet cıvatarlarını sökün.
- 3 Kullanım kılavuzunun bulunduğu poşetteki plastik kapakları arka paneldeki boşluklara takın.

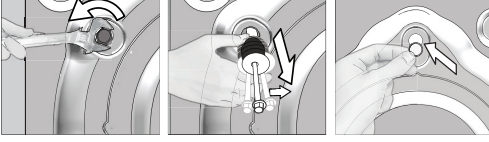

**UYARI:** Ürünü çalıştırmadan önce, nakliye emniyet cıvatarlarını sökün! Aksi takdirde ürün hasar görecektir.



Ürünün başka bir yere taşınması gerektiğinde, ihtiyaç duyulacağı için, nakliye emniyet cıvatarlarını güvenli bir yerde saklayın.

Nakliye emniyet cıvatarlarını, sökme işleminin tersini uygulayarak takın.

Ürünü, nakliye emniyet cıvatarları takılmadan kesinlikle taşımayın!

#### 4.4.4 Su şebekesine bağlanması




Ürünün çalışması için gerekli su basıncı 1-10 bar (0,1-1 MPa) arasındadır. Ürünün sağlıklı çalışabilmesi için, tam açılmış musluktan 1 dakikada 10 – 80 litre su akması gereklidir. Su basıncı daha yüksekse bir basınç düşürme valfi takın.



**UYARI:** Tek su girişli modeller sıcak su musluğuna bağlanmamalıdır. Çamaşırlar hasar görebilir ya da ürün, koruma durumuna geçerek çalışmayabilir.

**UYARI:** Yeni üründe eski ya da kullanılmış su girişi hortumlarını kullanmayın. Makinanızdan su akıtmaya ve çamaşırlarınızda lekeye neden olabilir.

- 1 Hortumun somunlarını elle iyice sıkın. Somunları sıkarken kesinlikle yardımcı alet kullanmayın.
- 2 Hortum bağlantısı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açarak, bağlantı yerlerinden su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Bir sızıntı durumunda, musluğu kapayıp somunu sökün. Contayı kontrol ederek somunu tekrar dikkatli bir şekilde sıkın. Ortaya çıkabilecek su sızıntıları ve bunun vereceği zararları önlemek için, ürünü kullanmadığınız zamanlarda muslukları kapalı tutun.

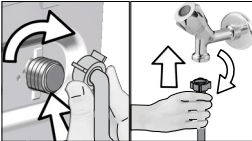


#### 4.4.5 Su tahliye hortumunun gidere bağlanması

- Su tahliye hortumunun ucunu, doğrudan kirli su tahliye giderine, lavaboya ya da küvete takın.



**UYARI:** Su tahliye hortumu, su tahliyesi sırasında yerinden çıkarsa evinizi su basacaktır. Ayrıca yüksek yıkama sıcaklıklarına bağlı yanma tehlikesi vardır! Bu tür durumları ürünün ve makinenin su alma ve tahliye işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlamak için su tahliye hortumunun ucunu yerinden çıkmayacak şekilde sabitleyin.

- Su tahliye hortumunu en az 40, en çok 100 cm yüksekliğe takın.
- Su tahliye hortumunu zemin seviyesinde veya yere yakın (40 cm altında) yerleştirilip sonradan yükseltilmesi durumunda su tahliyesi zorlaşır ve çamaşırlar üründen aşırı ıslak bir şekilde çıkabilir. Bu nedenle, şekilde tarif edilen yüksekliklere uyun.

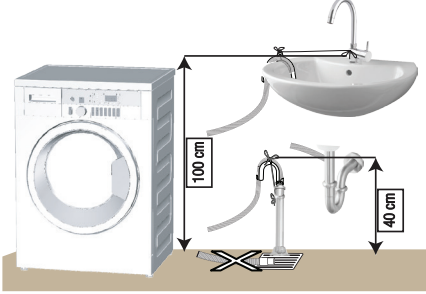

- Pis suyun tekrar ürünün içine dolmaması ve rahat tahliye edilebilmesi için hortumun ucunu pis suya daldırmayın veya gidere 15 cm'den fazla sokmayın. Uzun kalıyorsa keserek kısaltın.
- Hortumun ucunun bükülmemesine, üzerine basılmamasına ve hortumun giderle ürün arasında katlanmamasına dikkat edin. Aksi takdirde su boşaltma sorunu yaşanabilir.
- Hortum boyu kısa kalırsa, temin edeceğiniz orijinal uzatma hortumunu ekleyerek kullanın. Hortumun boyu 3,2 m'den uzun olamaz. Su kaçaklarını önlemek için, ek hortumla ürünün tahliye hortumu arasındaki bağlantıyı birbirinden çıkmayacak ve sızdırmayacak şekilde uygun bir kelepçeyle mutlaka sabitleyin.



#### 4.4.6 Ayakların ayarlanması



**UYARI:** Ürünün daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayakları üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın. Aksi takdirde, ürün yerinden hareket edebilir, çarpma, ses ve titreşim problemlerine yol açabilir.

**UYARI:** Kilit somunlarını gevşetmek için herhangi bir alet kullanmayın. Aksi takdirde zarar görürler.

- 1 Ayakların üzerindeki kilit somunlarını elle gevşetin.
- 2 Ürün düz ve dengeli bir şekilde durana kadar ayakları ayarlayın.
- 3 Tüm kilit somunlarını yeniden elle sıkın.

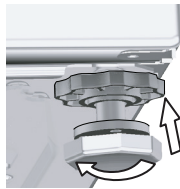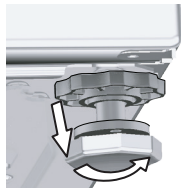

#### 4.4.7 Elektrik bağlantısı

Ürünü, 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı, ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Ürünün elektriksel bağlantı kablo altyapısı ürün gereksinimleri için yeterli ve uygun olmalıdır. Kaçak akım rölesi kullanımı tavsiye edilir.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatın.
- “4.3 Teknik özellikler” bölümünde belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. Ara kablo nedenli aşırı ısınma ve yanma görülebilir.



**UYARI:** Hasar görmüş elektrik kabloları Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.

#### 4.4.8 İlk çalıştırma



Ürünü kullanmaya başlamadan önce “2. Çevre talimatları” talimatları” ve “4.4 Kurulum” bölümlerindeki talimatlara uygun hazırlıkları tamamladığınızdan emin olun.

Ürünü, çamaşır yıkamaya hazırlamak için ilk çalıştırma işlemini Kazan Temizleme programıyla yapın. Ürününüzde bu program yoksa, “4.8.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi” bölümünde tarif edilen yöntemi uygulayın.



Çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanın.

Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle üründe bir miktar su kalmış olabilir. Bunun ürüne hiçbir zararı yoktur.

## 4.5 Ön hazırlık

### 4.5.1 Çamaşırların ayrılması

- Çamaşırları kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığına göre ayırın.
- Giyisi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

| SEMBOLLER                                                                          |                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | Makine Yıkama Sembolleri |    |  |    |    |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|                                                                                    | Normal yıkama            | Ütü istemez                                                                         | Hassas- Narin yıkama                                                              | Eldes Yıkama                                                                        | Yıkamaz                                                                             | Sıklmaz                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
| YIKAMA                                                                             | Su Dereceleri            | Maksimum                                                                            | 95°C                                                                              | 70°C                                                                                | 60°C                                                                                | 50°C                                                                                | 40°C                                                                                | 30°C                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|                                                                                    |                          | Sembol(ler)                                                                         |  |    |    |    |    |    |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|    | Kurutma Sembolleri       |    |  |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|                                                                                    | Kurutucuda kurutulabilir | Ütü istemez                                                                         | Hassas / Narin kurutma                                                            | Kurutucuda kurutulmaz                                                               | Kurutma yapılmaz                                                                    | Kuru temizleme yapılmaz                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
| KURUTMA                                                                            | Kurutma Ayarları         |    |  |    |    |    |    |    |  |  |                              |  |
|                                                                                    |                          | Herhangi bir sıcaklıkta                                                             | Yüksek sıcaklıkta                                                                 | Orta sıcaklıkta                                                                     | Düşük sıcaklıkta                                                                    | Isı olmadan                                                                         | Asarak kurutun                                                                      | Sererek kurutun                                                                     | Islak asarak kurutun                                                              | Gölgede sererek kurutun                                                            | Kuru temizlemeye verilebilir |  |
|  | Ütü                      |                                                                                     |                                                                                   |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|                                                                                    | Kuru veya Buharlı        |                                                                                     |                                                                                   | Yüksek Sıcaklıkta ütülenir                                                          | Orta Sıcaklıkta ütülenir                                                            | Düşük Sıcaklıkta ütülenir                                                           |                                                                                     |                                                                                     | Ütülenmez                                                                         | Buharsız ütülenir                                                                  |                              |  |
|                                                                                    | Maksimum ısı             |                                                                                     |                                                                                   | 200 °C                                                                              | 150 °C                                                                              | 110 °C                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|  | AĞARTICI                 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |
|                                                                                    |                          | Bütün ağartıcılar kullanılır                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Çamaşır suyu kullanılabilir                                                         | Ağartıcı kullanılamaz                                                               | Sadece kloruz ağartıcılar kullanılabilir                                            |                                                                                   |                                                                                    |                              |  |



#### 4.5.2 Yıkanacak giysilerin hazırlanması

- Destek teli, kemer tokası veya metal düğme gibi metal parçalara sahip çamaşırlar ürüne hasar verir. Metal parçaları çıkarın ya da çamaşırları çamaşır torbası veya bir yastık kılıfına koyarak yıkayın.
- Ceplerdeki bozuk para, kalem, ataç gibi tüm cisimleri çıkarın ve mümkünse, cepleri ters çevirip fırçalayın. Bu tür cisimler ürüne zarar verebilir veya ses problemine yol açabilir.
- Çocuk çorapları ve naylon çoraplar gibi küçük boyuttaki çamaşırları, çamaşır torbası veya yastık kılıfına koyun.
- Perdeleri sıkıştırmadan yerleştirin. Perde bağlantı elemanlarını sökün. Perde bağlantı elamanları perdede ip çekme ve yırtma yapabilir.
- Fermuarları kapayın, gevşek düğmeleri dikin, sökükleri ve yırtıkları onarın.
- “Çamaşır makinesinde yıkanabilir” ya da “Elde yıkanabilir” etiketli ürünleri yalnızca uygun programlarda yıkayın.
- Renklilerle beyazları birlikte yıkamayın. Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler çok boya verebilir. Bu çamaşırları ayrı yıkayın.
- Zorlu lekelerle yıkama öncesinde uygun şekilde müdahale edilmelidir.
- Pantolonları ve narin çamaşırları ters yüz ederek yıkayın.
- Un, kireç tozu, süt tozu vb. maddelere yoğun olarak maruz kalan çamaşırları, ürüne yerleştirmeden önce, iyice silkeleyin. Çamaşırların üzerindeki bu tip tozlar, ürünün iç aksamında birikerek zamanla arızaya neden olabilir.

#### 4.5.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü, seçtiğiniz program için izin verilen en yüksek yük kapasitende çalıştırın; kapasitesinden fazla yüklemeyin. Bkz. “4.6.4 Program ve tüketim tablosu.”
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla deterjan kullanmayın.

#### 4.5.4 Çamaşır yükleme

- 1 Yükleme kapağını açın.
- 2 Çamaşırları ürüne gevşek biçimde yerleştirin.
- 3 Yükleme kapağını, kilitlenme sesini duyana kadar iterek kapayın. Giysilerin kapağa sıkışmamasına dikkat edin. Yükleme kapağı, program çalışırken kilitlenir. Program bittikten belli bir süre sonra kapak kilidi açılır. Bunun ardından yükleme kapağını açabilirsiniz.

#### 4.5.5 Doğru yük kapasitesi

Maksimum yük kapasitesi, çamaşır tipine, kirlilik derecesine ve kullanmak istediğiniz yıkama programına bağlıdır.

Ürün, içine konulan çamaşırın ağırlığına göre su miktarını kendisi ayarlar.




**UYARI:** “4.6.4 Program ve tüketim tablosu” bölümündeki bilgilere uyun. Aşırı yüklendiğinde, ürünün yıkama performansı düşecektir. Ayrıca ses ve titreşim problemleri oluşabilir.

## 4.5.6 Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı



Deterjan, yumuşatıcı, kola, çamaşır suyu ve ağartıcı, kireç çözücü kullanırken paket üzerindeki üretici talimatlarını dikkatle okuyun ve verilen dozaj değerlerine uyun. Varsa, dozaj kabını kullanın.

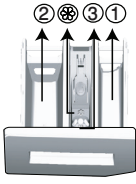

Deterjan çekmecesini üç bölmeden oluşur:

- (1) ön yıkama için
- (2) ana yıkama için
- (3) yumuşatıcı için
- (⊗) ayrıca yumuşatıcı bölmesinde sifon parçası bulunur.

### Deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizleme maddeleri

- Yıkama programını başlatmadan önce deterjan ve yumuşatıcı ekleyin.
- Yıkama programı çalışırken, deterjan çekmecesini açık bırakmayın!
- Ön yıkamasız program kullanıyorsanız, ön yıkama gözüne ("1" no'lu göz) deterjan koymayın.
- Ön yıkamalı programda ön yıkama gözüne ("1" no'lu göz) sıvı deterjan koymayın.
- Deterjan torbası ya da dozaj topu kullanıyorsanız ön yıkamalı bir program seçmeyin. Deterjan torbası ya da dozaj topunu, doğrudan ürünün içindeki çamaşırların arasına yerleştirin.
- Sıvı deterjan kullanıyorsanız, sıvı deterjan kabını ana yıkama gözüne ("2" nolu göz) yerleştirmeyi unutmayın.

### Deterjan seçimi

Kullanılacak deterjan türü, kumaş cinsine ve rengine bağlıdır.

- Renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı deterjanlar kullanın.
- Hassas çamaşırlarınızı, yalnızca hassas çamaşırlar için kullanılan özel deterjanlarla (sıvı deterjan, yün şampuanı vb.) yıkayın.
- Koyu renkli çamaşır ve yorganları yıkarken sıvı deterjan kullanmanız önerilir.
- Yünlüleri, yalnızca yünlüler için kullanılan özel bir deterjanla yıkayın.



**UYARI:** Sadece çamaşır makineleri için, özel olarak üretilmiş deterjanları kullanın.

**UYARI:** Sabun tozu kullanmayın.

### Deterjan miktarının ayarlanması

Kullanılacak çamaşır deterjanı miktarı, çamaşır miktarına, kirlilik derecesine ve suyun sertliğine bağlıdır.

- Aşırı köpük ve iyi durulamama sorunlarını engellemek, maddi tasarruf sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla, deterjan paketinin üzerindeki tavsiye edilen dozaj değerlerini aşmayın.
- Az miktarda ya da az kirli çamaşırlar için daha az deterjan kullanın.

### Yumuşatıcı kullanımı

Yumuşatıcıyı, deterjan çekmecesinin yumuşatıcı gözüne koyun.

- Yumuşatıcı gözündeki (>max<) seviye işaretini aşmayın.
- Yumuşatıcı akışkanlığını kaybetmişse, yumuşatıcı gözüne koymadan önce suyla seyreltin.




**UYARI:** amaşırları yumuşatma amacıyla, amaşır makineleri için üretilen yumuşatıcılar haricinde sıvı deterjan veya temizleyici özellikli başka maddeler kullanmayın.

### Sıvı deterjan kullanımı


#### Üründe sıvı deterjan kabı varsa

- Sıvı deterjan kabını "2" nolu göze yerleştirin.
- Sıvı deterjan akışkanlığını kaybetmişse, deterjan kabına koymadan önce suyla seyreltin.

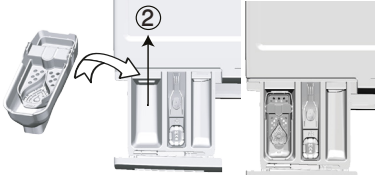

#### Üründe sıvı deterjan aparatı varsa:

- Sıvı deterjan kullanmak istediğinizde aparatı kendinize doğru çekin, aşağıya düşen para sıvı deterjan için bariyer görevi görecektir.
- Gerektiğinde olduėu yerde yada yerinden ıkararak su ile temizleyin.
- Toz deterjan kullanacaksanız aparat yukarıda olmalıdır.

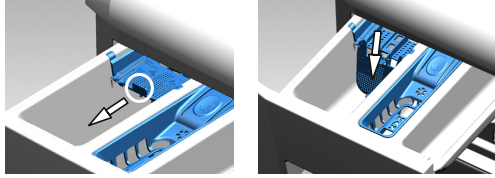

#### Üründe sıvı deterjan kabı yoksa

- Ön yıkamalı bir programda, ön yıkama için sıvı deterjan kullanmayın.
- Sıvı deterjan, Gecikmeli başlatmak için "Bitiş Süresi" fonksiyonu kullanıldığında amaşırlarınızın üzerinde leke bırakır. Bitiş Süresi özelliğini kullanacaksanız sıvı deterjan kullanmayın.

### Jel ve tablet deterjan kullanımı

- Jel deterjan akışkan kıvamındaysa ve ürününüzde özel bir sıvı deterjan kabı yoksa, jel deterjanı ilk su alma sırasında ana yıkama deterjan gözüne koyun. Ürününüzde sıvı deterjan kabı varsa, programı başlatmadan önce deterjanı bu kaba doldurun.
- Jel deterjan akışkan kıvamında değilse veya kapsüllü sıvı tablet şeklindeyse yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.
- Tablet deterjanları ana yıkama gözüne ("2" no'lu göz) veya yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.

### Kola kullanımı

- Sıvı kola, toz kola veya kumaş boyasını yumuşatıcı gözüne koyun.
- Bir yıkama programında, aynı anda yumuşatıcı ve kola kullanmayın.
- Kola kullandıktan sonra ürünün içini nemli ve temiz bir bezle silin.

### Kire çözücü kullanımı

- Gerektiğinde, sadece amaşır makineleri için üretilmiş kire çözücü kullanın.

## Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanımı


- Çamaşır suyunu, ön yıkamalı bir program seçerek ön yıkamanın başlangıcında ekleyin. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın. Alternatif bir uygulama olarak çamaşır suyunu, ilave durulamalı bir program seçip, ürün, birinci durulama adımında deterjan gözünden su alırken ekleyin.
- Çamaşır suyuyla deterjanı karıştırarak kullanmayın.
- Çamaşır suyu, deri tahrişine neden olacağı için az miktarda (1/2 çay bardağı - yaklaşık 50 ml) kullanın ve çamaşırları iyi bir şekilde durulayın.
- Çamaşır suyunu doğrudan çamaşırların üzerine dökmeyin.
- Renkli çamaşırlarda çamaşır suyu kullanmayın.
- Oksijen bazlı ağartıcı kullanırken düşük sıcaklıkta yıkayan bir program seçin.
- Oksijen bazlı ağartıcı, deterjanla birlikte kullanılabilir. Ancak deterjanla aynı kıvamda değilse, önce deterjan çekmecesindeki “2” nolu göze deterjanı koyun ve ürün su alırken deterjanı akıtmasını bekleyin. Makine su almaya devam ederken aynı göze ağartıcıyı ekleyin.

### 4.5.7 Doğru yıkama önerileri

|             |              | Giysiler                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |              | Açık Renkiler ve Beyazlar                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renkiler                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siyah/Koyu Renkiler                                                                                                             | Narinler/ Yünlüler/ İpekliiler                                                                                                     |
|             |              | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: 40-90 °C)                                                                                                                                                                                                                                | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: soğuk-40 °C)                                                                                                                                                                                                          | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: soğuk-40 °C)                                                             | (Kir miktarına göre önerilen yıkama sıcaklığı aralığı: soğuk-30 °C)                                                                |
| Kir Miktarı | Çok Kirli    | Lekelere ön işlemlerde bulunmak veya ön yıkama yapmak gerekebilir. Beyazlar için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, yoğun kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcılara hassas lekelerle kil ve toprak lekelerini temizlemek için toz deterjan kullanılması önerilir. | Renkiler için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, yoğun kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcılara hassas lekelerle kil ve toprak lekelerini temizlemek için toz deterjan kullanılması önerilir. Ağartıcı içermeyen deterjanlar kullanılmalıdır. | Renkiler veya siyah/koyu renkiler için uygun sıvı deterjanlar, yoğun kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.  | Narin çamaşırlar için üretilmiş sıvı deterjanları tercih edin. Yünlü veya ipek giysiler, özel yünlü deterjanları ile yıkanmalıdır. |
|             | Normal Kirli | Beyazlar için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, normal kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.                                                                                                                                                                              | Renkiler için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, normal kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcı içermeyen deterjanlar kullanılmalıdır.                                                                                                           | Renkiler veya siyah/koyu renkiler için uygun sıvı deterjanlar, normal kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. | Narin çamaşırlar için üretilmiş sıvı deterjanları tercih edin. Yünlü veya ipek giysiler, özel yünlü deterjanları ile yıkanmalıdır. |
|             | Az Kirli     | Beyazlar için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, az kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.                                                                                                                                                                                  | Renkiler için önerilen toz veya sıvı deterjanlar, az kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir. Ağartıcı içermeyen deterjanlar kullanılmalıdır.                                                                                                               | Renkiler veya siyah/koyu renkiler için uygun sıvı deterjanlar, az kirli çamaşırlar için önerilen dozajlarda kullanılabilir.     | Narin çamaşırlar için üretilmiş sıvı deterjanları tercih edin. Yünlü veya ipek giysiler, özel yünlü deterjanları ile yıkanmalıdır. |

## 4.6 Ürünün çalıştırılması

### 4.6.1 Kontrol paneli

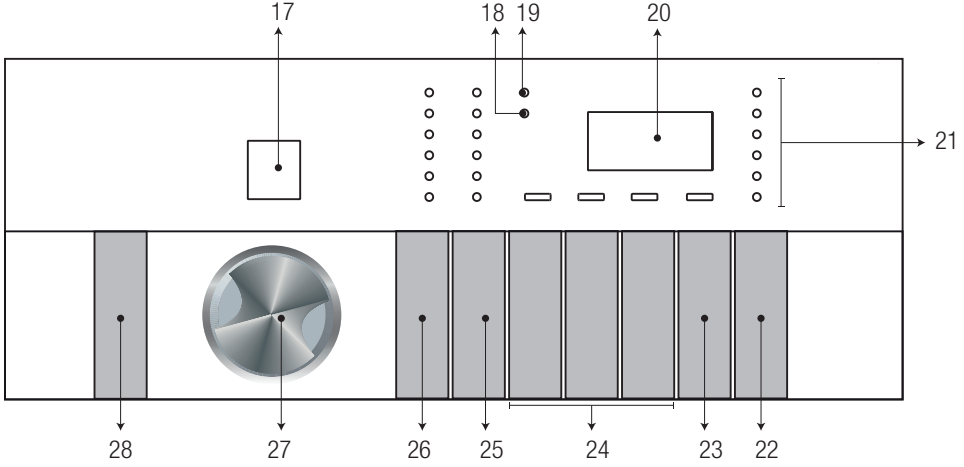

17 - Program Seçim ekranı

18 - Kapak kilidi LED göstergesi

19 - Çocuk kilidi LED göstergesi

20 - Süre bilgi ekranı

21 - Program Takip göstergesi

22 - Başla / Bekle düğmesi

23 - Bitiş Süresi Ayarlama düğmesi

24 - Yardımcı Fonksiyon düğmeleri

25 - Sıkma Devri Ayar düğmesi

26 - Sıcaklık Ayar düğmesi

27 - Program Seçim düğmesi

28 - Açma / Kapama düğmesi

#### Pano Sembolleri



## 4.6.2 Program ve tüketim tablosu

| TR                       |      |                |                  |                       |              |           |              |          |                                 |
|--------------------------|------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------------------------|
| Program (°C)             |      | Azami yük (kg) | Su tüketimi (lt) | Enerji Tüketimi (kWh) | Max Devir*** | Ön Yıkama | Hızlı Yıkama | İlave su | Seçilebilir Sıcaklık Aralığı °C |
| Pamuklu Ekonomik         | 60** | 9              | 56               | 0,88                  | 1000         |           |              |          | soğuk - 60                      |
|                          | 60** | 4,5            | 45,5             | 0,69                  | 1000         |           |              |          | soğuk - 60                      |
|                          | 40** | 4,5            | 45,5             | 0,69                  | 1000         |           |              |          | soğuk - 60                      |
| Pamuklu                  | 90   | 9              | 77               | 2,30                  | 1000         | •         | •            | •        | soğuk - 90                      |
|                          | 60   | 9              | 77               | 1,60                  | 1000         | •         | •            | •        | soğuk - 90                      |
|                          | 40   | 9              | 77               | 0,80                  | 1000         | •         | •            | •        | soğuk - 90                      |
| Hijyen                   | 90   | 9              | 92               | 2,50                  | 1000         |           |              |          | 20-90                           |
| Sentetik                 | 60   | 4              | 65               | 1,25                  | 1000         | •         | •            | •        | soğuk - 60                      |
|                          | 40   | 4              | 65               | 0,70                  | 1000         | •         | •            | •        | soğuk - 60                      |
| Gömlek                   | 60   | 4              | 65               | 1,20                  | 800          | •         | •            |          | soğuk - 60                      |
| Yünlü                    | 40   | 2              | 46               | 0,28                  | 1000         |           |              | •        | soğuk - 40                      |
| Elde Yıkama              | 30   | 1              | 40               | 0,25                  | 1000         |           |              |          | soğuk - 30                      |
| Günlük / Hızlı 14'+Hızlı | 30   | 2              | 34               | 0,15                  | 1000         |           | •            |          | soğuk - 90                      |
| Karma                    | 40   | 4              | 77               | 0,86                  | 800          | •         | •            | *        | soğuk - 40                      |
| Koyu Renkiler / Kot      | 40   | 4              | 92               | 0,95                  | 1000         | •         | •            | *        | soğuk - 40                      |
| Hassas                   | 30   | 4              | 55               | 0,65                  | 1000         |           |              |          | soğuk - 40                      |
| Yorgan                   | 40   | -              | 76               | 0,90                  | 1000         |           |              | •        | soğuk - 60                      |
| Perde                    | 40   | 2              | 80               | 0,60                  | 800          | •         |              |          | soğuk - 40                      |
| Kazan Temizleme          | 90   | -              | 104              | 2,55                  | 600          |           |              |          | 90                              |

- : Seçilebilir.
- \* : Otomatik olarak seçilir, iptal edilemez.
- \*\* : Enerji Etiket programı (EN 60456 ve Direktif 1061/2010 uyarınca 15°C soğuk su girişi ile)
- \*\*\* : Ürünün maksimum sıkma devri daha düşükse, maksimum sıkma devrinden daha yüksek bir değer seçilemez.
- : Maksimum yük için program açıklamasına bakın.


**\*\* "Pamuklu Ekonomik 40°C" ve "Pamuklu Ekonomik 60°C" standart programlardır. Bu programlar "40°C pamuklu standart program" ve 60°C pamuklu standart program" olarak bilinmekte olup pano üzerinde   sembolleri ile gösterilir.**



Tablodaki yardımcı fonksiyonlar, ürünün modeline göre farklılık gösterebilir.

Su ve enerji tüketimi; su basıncı, sertliği ve sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşır cinsi ve miktarına, yardımcı fonksiyon seçimine, sıkma devrine ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukarıdaki tablodan farklılık gösterebilir.

Seçtiğiniz programın yıkama süresini ürünün ekranında görebilirsiniz. Ekranda görünen süreyle gerçekleşen yıkama süresi arasında küçük farkların olması normaldir.

Yardımcı fonksiyon seçim modları üretici firma tarafından değiştirilebilir. Mevcut seçim modları kaldırılabilir veya yeni seçim modları eklenebilir.

"Üretici firma, tabloda yer alan programlarda ve yardımcı fonksiyonlarda değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz, ancak program aşamaları ve süreleri değişebilir."

#### Sentetik programları için belirleyici değerler

|                    | Yük (kg) | Su Tüketimi (l) | Enerji Tüketimi (kW/sa) | Program Süresi (dak.) * | Kalan Nem Miktarı (%) ** | Kalan Nem Miktarı (%) ** |
|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    |          |                 |                         |                         | ≤ 1000 Devir             | > 1000 Devir             |
| <b>Sentetik 60</b> | 4        | 65              | 1,25                    | 140'                    | 45                       | 40                       |
| <b>Sentetik 40</b> | 4        | 65              | 0,7                     | 140'                    | 45                       | 40                       |

\* Seçtiğiniz programın yıkama süresini makinenin ekranında görebilirsiniz. Ekranda görülen süre ile gerçek yıkama süresi arasında küçük farklılıkların olması normaldir.


\*\* Kalan nem içeriği değerleri, seçilen devir hızına göre farklılık gösterebilir.

### 4.6.3 Program seçimi

- 1 “4.6.2 Program ve tüketim tablosu” bölümüne bakarak çamaşırların cinsine, miktarına, kır seviyesine uygun programı belirleyin.

|                                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Programlar, kumaş cinsine uygun en yüksek sıkma devriyle sınırlandırılmıştır.                                            |
|                                                                                   | Kullanacağınız programı seçerken daima kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığını dikkate alın. |
|                                                                                   | Her zaman uygun olan en düşük sıcaklığı seçin. Daha yüksek sıcaklık, daha yüksek elektrik tüketimi anlamına gelir.       |

- 2 **Program Seçim** düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

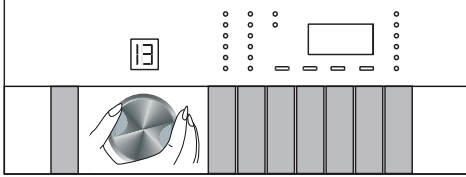

### 4.6.4 Programlar

#### • Pamuklu Ekonomik

Normal kirli, dayanıklı pamuklu ve keten çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Bu program, diğer tüm yıkama programlarına göre daha uzun sürede yıkamasına rağmen yüksek enerji ve su tasarrufu sağlar. Gerçek su sıcaklığı, belirtilen yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Daha az miktarlarda çamaşır yıkarken (örn. ½ kapasite veya daha az) program aşamalarındaki süreler otomatik olarak kısalabilir. Bu durumda enerji ve su tüketimi daha da azalarak daha ekonomik bir yıkama yapılır. Bu program, kalan süre göstergesine sahip belli modellerde bulunmaktadır.

#### • Pamuklu

Dayanıklı pamuklu çamaşırlarınızı (çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz, iç çamaşırı vb.) bu programda yıkayabilirsiniz. Hızlı yıkama fonksiyon tuşuna basıldığında program süresi oldukça kısalır ancak daha yoğun yıkama hareketi ile yıkama performansı artar. Hızlı yıkama fonksiyonu seçilmeyen durumda ise yıkama süresi uzar ve üstün yıkama ve durulama performansı sağlar.

#### • Sentetik

Çok dayanıklı olmayan sentetik çamaşırlarınızı (gömlekler, bluzlar, sentetik/pamuklu karışımları vb.) bu programda yıkayabilirsiniz. Hızlı yıkama fonksiyon tuşuna basıldığında program süresi oldukça kısalır ve yüksek performansta yıkar. Hızlı yıkama fonksiyonu seçilmeyen durumda ise yıkama süresi uzar ve üstün yıkama ve durulama performansı sağlar.

#### • Yünlü

Yünlü çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Çamaşırınızın etiketine uygun sıcaklığı seçin. Yünlüler için uygun bir deterjan kullanın.

#### • Elde Yıkama

Çamaşır makinesinde yıkanamaz etiketi olan ve elde yıkanması önerilen yünlü / hassas çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Çok yumuşak yıkama hareketiyle çamaşırlarınızı yıpratmadan yıkar.



### • Hijyen+

Yüksek sıcaklıkta yoğun yıkama ile anti alerjik ve hijyen istenen (bebek kıyafetleri, çarşaf, nevresim, iç çamaşırı, v.b. pamuklu) çamaşırlarınız için kullanabileceğiniz uzun süreli bir programdır. Daha uzun ısıtma süresi ve ilave bir durulama sayesinde yüksek hijyen sağlanır.

- Program 20°C sıcaklık opsiyonu seçiliyken, “VDE” enstitüsü tarafından test edilmiş; hijyen etkinliği açısından onaylanmıştır.

- Program 60°C sıcaklık opsiyonu seçiliyken, İngiltere “The British Allergy Foundation” (Allergy UK) kuruluşu tarafından test edilmiş; hijyen ve allerjenleri uzaklaştırma etkinliği açısından onaylanmıştır.

### • Koyu Renkliler/Kot

Bu programı koyu renkli veya renginin solmasını istemediğiniz renkli çamaşırlarınızı ve kot giysilerinizi yıkamak için kullanabilirsiniz. Düşük sıcaklıkta olmasına rağmen yüksek mekanik hareket ile yüksek performansta yıkama yapılmaktadır. Hızlı yıkama fonksiyonu seçildiğinde çok kısa sürede iyi yıkama sağlanır. Koyu renkliler için sıvı deterjan veya yün şampuanı kullanılması önerilmektedir. Yünlü vb. içerikli narin giysilerinizi yıkamayınız.

### • Sıkma+Pompa

Ürünün içindeki suyu tahliye etmek için kullanın.

### • Durulama

Durulamayı ya da kolalamayı ayrı yapmak istediğinizde kullanın.

### • Gömlek

Bu program, pamuklu, sentetik ve sentetik karışımı gömlekleri bir arada yıkamak için kullanılır. Kırışık azaltma özelliği bulunmaktadır. Hızlı yıkama fonksiyonu seçildiğinde Ön işlem algoritması çalışır.

- Ön işlem kimyasalını giysilerinize ya direkt uygulayın ya da ana yıkama gözünden su alınmaya başladığında deterjan ile birlikte ekleyin. Böylece çok daha kısa sürede, normal yıkama ile aynı etkinlikte yıkama elde edilir. Gömleklerinizin ömrü uzar.

### • Karma

Pamuklu ve sentetik çamaşırları ayırmadan, bir arada yıkamak için kullanın.

### • Hassas

Pamuklu/sentetik karışımı triko, penye gibi narin giysilerinizi bu programda yıkayabilirsiniz. Hassas yıkama hareketi ile yıkar. Renginin korunmasını istediğiniz giysilerinizi 20 derece ya da soğuk opsiyonunu seçerek yıkayınız.

### • Günlük/Hızlı 14'

Bu programı, az kirli ve lekesiz pamuklu giysileri kısa sürede yıkamak için kullanabilirsiniz. Hızlı yıkama fonksiyonu seçildiğinde program süresi 14 dakikaya kadar kısaltılabilir. Hızlı yıkama fonksiyonu seçildiğinde maksimum 2 (iki) kg çamaşır yıkanmalıdır.

### • Perde

Tül ve perdelerinizi yıkamak için bu programı kullanabilirsiniz. Tül, delikli yapısı nedeni ile çok köpürdüğü için ana yıkama gözüne az miktarda deterjan koyun. Programdaki özel sıkma profili sayesinde tül ve perdelerin daha az kırışması sağlanır. Perdelerinizin hasar görmemesi adına belirtilen kapasitenin üzerinde perde yıkamayın.



Bu programda perdeler için üretilen özel deterjanları kullanmanız önerilir.

### • Yorgan

Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganlarınızı yıkamak için kullanın. Makineye ve yorgana zarar vermemek için yorganı doğru yüklediğinizi kontrol edin. Makineye yüklemeyen önce yorganın üzerindeki nevresimi çıkarın. Yorganı ikiye katlandıktan sonra makineye yükleyin. Yorganın makine içinde körükle mümkün olduğu kadar temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.



1 adet çift kişilik elyaf yorgandan (200x200 cm) fazlasını yüklemeyin.

Pamuklu malzeme içeren yorgan, yastık vb. eşyalarınızı yıkamayın.



**UYARI:** Makinede, yorgan dışındaki halı, kilim, yolluk vb. eşyaları yıkamayın. Makinenizde kalıcı hasar meydana gelir.

### • Kazan Temizleme

Kazanın temizlenmesi ve gerekli hijyenin sağlanması için belli bir sıklıkta (1-2 ayda bir) çalıştırın. Programı, kesinlikle çamaşırsız olarak ve makine boşken çalıştırın. Daha verimli bir sonuç elde etmek için, “2” no’lu deterjan gözüne çamaşır makinelerine uygun toz kireç çözücü koyun. Program sona erdikten sonra yükleme kapağını aralık bırakarak makinenin içinin kurummasını sağlayın.




Bu, çamaşır yıkama programı değildir. Makine bakım programıdır.

Bu program, makinenin içinde herhangi bir şey varken çalıştırılmaz. Çalıştırmayı denediğinizde makine otomatik olarak içeride yük olduğunu algılar ve programı sonlandırır.

## 4.6.5 Sıcaklık seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, sıcaklık göstergesinde seçilen programın tavsiye edilen sıcaklığı görünür.

Sıcaklığı azaltmak için, Sıcaklık Ayar düğmesine basın. Sıcaklık kademelerle azalır.

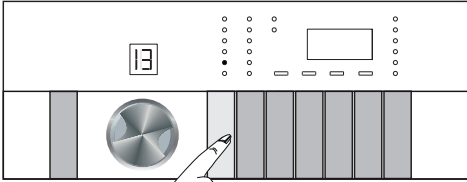


Program ısıtma adımına gelmediyse, ürünü bekleme durumuna almadan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

#### 4.6.6 Sıkma devri seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, sıkma devri göstergesinde seçilen programın tavsiye edilen sıkma devri görünür.

Sıkma devrini azaltmak için, Sıkma Devri Ayar düğmesine basın. Sıkma devri kademelerle azalır.

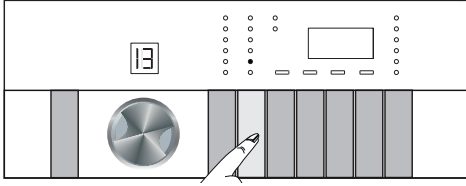

Daha sonra ekranda, ürünün modeline bağlı olarak “Suda Bırakma” ve “Sıkma Yok” seçenekleri görünür. Bu seçeneklerin açıklamaları için “4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi” bölümüne bakın.



Program sıkma adımına gelmediyse, ürünü bekleme durumuna almadan sıkma devrini değiştirebilirsiniz.

#### Suda bırakma


Ürünü program bitiminden hemen sonra boşaltmayacaksanız, çamaşırlarınızın susuz ortamda buruşmalarını önlemek için suda bırakma özelliğiyle onları son durulama suyunda bekletebilirsiniz. Bu işlemten sonra çamaşırlarınızı sıkmadan suyu tahliye etmek istiyorsanız, Başla / Bekle düğmesine basın. Program devam eder ve su tahliye edilerek program tamamlanır.

Suda bıraktığınız çamaşırları sıkmak istiyorsanız, Sıkma devrini ayarlayın ve Başla / Bekle düğmesine basın. Program devam eder. Su tahliye edilerek çamaşırlar sıkılır ve program sonlanır.

#### 4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi

Programı başlatmadan önce istediğiniz yardımcı fonksiyonları seçin.

Seçilen yardımcı fonksiyonun gösterge ışığı yanar.

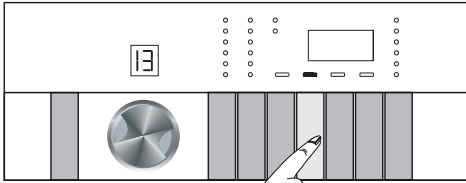

Ayarladığınız programla birlikte seçilmesine izin verilmeyen bir yardımcı fonksiyon seçilmeye çalışıldığında ilgili yardımcı fonksiyonun gösterge ışığı yanıp söner ve sesli uyarı verir.

Ayrıca yıkama başladıktan sonra çalışmakta olan programa uygun yardımcı fonksiyonları seçebilir veya iptal edebilirsiniz. Yıkama sırasında yardımcı fonksiyonun seçilemeyeceği bir aşamaya gelinmişse, sesli uyarı verir ve ilgili yardımcı fonksiyon ışığı yanıp söner.



Bazı fonksiyonlar birlikte seçilemez. Ürünü çalıştırmadan önce ilk seçilen yardımcı fonksiyonla uyumsuz bir yardımcı fonksiyon seçilirse, ilk seçilen fonksiyon iptal olur ve son seçilen yardımcı fonksiyon seçili kalır. Örneğin, önce ilave Durulama seçilir ardından Hızlı Yıkama seçilmek istenirse, ilave Durulama iptal olur, Hızlı Yıkama geçerli kalır.

Programa uygun olmayan yardımcı fonksiyon seçilemez. (Bkz. "4.6.2 Program ve tüketim tablosu")

Bazı programların mutlaka birlikte çalışması gereken yardımcı fonksiyonlar vardır. Bunlar iptal edilemez. Yardımcı fonksiyonun çerçevesi yanmaz, sadece iç alan yanar.

#### • Ön Yıkama

Ön Yıkama yalnızca çok kirli çamaşırlar için gereklidir. Ön Yıkama kullanmadığınız takdirde enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu sağlarsınız.

#### • İlave Su


Bu fonksiyon, 4.6.2 Program ve tüketim tablosunda seçilebilir olarak belirtilen tüm programlarda çamaşırlarınızı, bol suyla yıkama ve durulamaya olanak sağlar. Bu fonksiyonu kolayca kırısan narin çamaşırlar için kullanın.

#### • Hızlı Yıkama

Bu fonksiyon seçildiğinde ilgili programların süreleri %50' ye kadar kısalır. Optimize edilmiş yıkama adımları, yüksek mekanik etki ve optimum su tüketimi sayesinde süre kısalmasına rağmen yüksek yıkama performansı elde edilir.

### 4.6.8 Bitiş Süresi


Bitiş Süresi fonksiyonuyla program başlangıcı 24 saate kadar ertelenebilir. Bitiş Süresi düğmesine basıldıktan sonra ekranda görünen süre programın tahmini bitiş süresidir. Bitiş süresi ayarı yapıldıysa Bitiş Süresi göstergesi yanar.

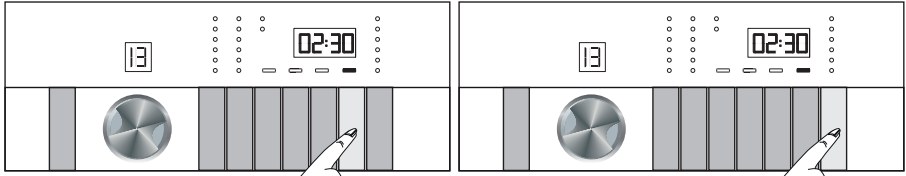

- 1 Yükleme kapağını açın, çamaşırları yerleştirin ve deterjan vb. ekleyin.
- 2 Yıkama programını, sıcaklığını, sıkma devrini ve gerekirse yardımcı fonksiyonları seçin.
- 3 Bitiş Süresi düğmesine basarak istediğiniz bitiş süresini ayarlayın. Bitiş Süresi göstergesi yanar.
- 4 Başla / Bekle düğmesine basın. Süre geri saymaya başlar. Görüntülenen bitiş süresinin ortasındaki ":" yanıp sönmeye başlar.

## Bitiş süresinin ayarlanması

Bitiş Süresi fonksiyonunu iptal etmek isterseniz, Açma / Kapama düğmesine basarak ürünü kapayıp açın.

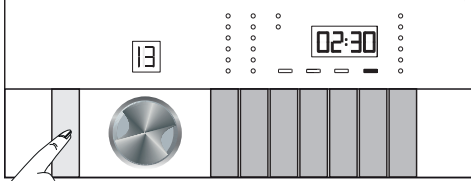

Bitiş Süresi fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde sıvı deterjan kullanmayın! Çamaşırlarda leke kalması riski vardır.



Bitiş Süresi geri sayımı boyunca ürüne çamaşır ilave edilebilir. Geri sayım işleminin sonunda Bitiş Süresi göstergesi söner, yıkama başlar ve seçili programın süresi görüntülenir.

Bitiş Süresi seçimi yapıldığında, ekranda görülen süre, bitiş süresi ile seçilen programın süresinin toplamıdır.

### 4.6.9 Programın başlatılması

1. Programı başlatmak için Başla / Bekle düğmesine basın.
2. Programın başladığını belirten program takip ışığı yanar.



Program seçimi sırasında 10 dakika içinde herhangi bir program başlatılmazsa veya herhangi bir düğmeye basılmazsa ürün kendiliğinden kapanır. Ekran ve tüm göstergeler söner. Açma / Kapama düğmesine basarsanız, varsayılan olarak seçili olan programın bilgileri görüntülenir.

### 4.6.10 Yükleme kapağı kilidi

Ürünün yükleme kapağında, su seviyesinin uygun olmadığı durumlarda kapağın açılmasını önleyen bir kilit sistemi bulunmaktadır.

Yükleme kapağı kilitliken panoda “Kapak kilitli” ışığı yanar.

### 4.6.11 Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi

Program başladıktan sonra aşağıdaki anlatılan değişiklikleri yapabilirsiniz.

#### Ürünün bekleme durumuna alınması

Herhangi bir program çalışırken, Başla/Bekle düğmesine basarak makineyi bekleme durumuna alın. Program takip göstergesinde Başla/Bekle ve program adını belirten ışık yanıp sönmeye başlayarak makinenin beklemeye alındığını belirtir. Ayrıca yükleme kapağı ışığı kapak açılabilir duruma gelinceye kadar yanıp söner. Yükleme kapağı açılabilir duruma geldiğinde yükleme kapağı ışığı söner, program adım ışığı ve Başla /Bekle ışığı yanıp sönmeye devam eder.

Ayrıca yükleme kapağı açılabilir duruma geldiğinde, program adım ışığına ek olarak Yükleme Kapağı ışığı söner.

#### Yardımcı fonksiyon, devir ve sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi

Çalışmakta olan programın geldiği adıma bağlı olarak yardımcı fonksiyonları iptal edebilir veya etkinleştirebilirsiniz. Bkz. “4.6.7 Yardımcı fonksiyon seçimi”.

Ayrıca sıcaklık ve devir ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “4.6.5 Sıcaklık seçimi” ve “4.6.6 Sıkma devri seçimi”.



Değişiklik yapılmasına izin verilmiyorsa ilgili ışık 3 kez yanıp söner.

## Çamaşır eklenmesi ve çıkarılması

1. Başla / Bekle düğmesine basarak ürünü bekleme durumuna alın. Makinenin bekleme durumuna alındığı adıma uygun program takip ışığı yanıp sönecektir.
2. Yükleme kapağı açılabilir duruma gelene kadar bekleyin.
3. Yükleme kapağını açıp çamaşır ekleyin veya çıkartın.
4. Yükleme kapağını kapayın.
5. Gerekirse yardımcı fonksiyon, sıcaklık ve devir ayarlarındaki değişiklikleri yapın.
6. Başla / Bekle düğmesine basarak ürünü çalıştırın.

### 4.6.12 Çocuk kilidi


Çocuk kilidi özelliğiyle, çocukların ürünle oynamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.



Çocuk kilidi devredeyken Açma / Kapama düğmesiyle ürünü kapayıp açabilirsiniz. Bu durumda ürününüz, çocuk kilidi devrede olacak şekilde programa kaldığı yerden devam eder.


#### Çocuk kilidini etkinleştirmek için:

**1. yardımcı fonksiyon** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Panoda bulunan program seçim ekranında **"CL On"** ışığı yanar. Bu ışık yandığında **1. Yardımcı Fonksiyon** düğmesine basmayı bırakabilirsiniz.

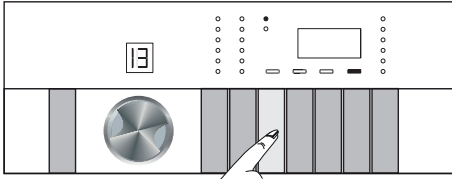

#### Çocuk kilidini devreden çıkarmak için:

**1. yardımcı fonksiyon** düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun. Panoda bulunan program seçim ekranında **"CL Off"** ışığı yanar.

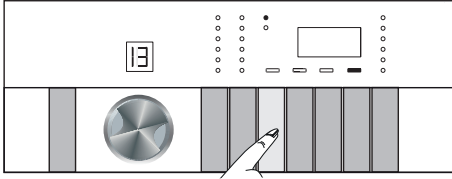

### 4.6.13 Programın iptal edilmesi

Ürün kapanıp açıldığında program iptal edilir. **Açma / Kapama** düğmesini 3 saniye basılı tutun.



Çocuk kilidi devredeyken Açma / Kapama düğmesine basılırsa, program iptal edilmez. Öncelikle çocuk kilidinin iptal edilmesi gerekir.

Programı iptal ettikten sonra yükleme kapağını açmanız gerekiyor fakat ürünlerdeki su seviyesi kapak hizasının üzerinde olduğu için kapak açılmıyorsa, Program Seçim düğmesini Pompa+Sıkma programına getirip ürünlerdeki suyu tahliye edin.

#### 4.6.14 Program sonu


Program tamamlandığında ekranda “Bitti” uyarısı görüntülenir.”

10 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa ürün kendiliğinden kapanır. Ekran ve tüm göstergeler kapanır.

Açma / Kapama düğmesine basarsanız tamamlanan program adımları görüntülenir.

#### 4.6.15 SES seviyesinin ayarlanması

##### Düşük ses ve yüksek ses

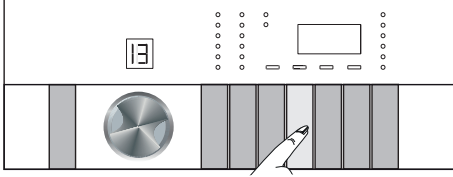

Ses seviyesini ayarlamak için 2. yardımcı fonksiyon düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun.

#### 4.6.16 Enerji tasarrufu modu

Ürünü Açma / Kapama düğmesiyle açtıktan veya seçilen program sona erdikten sonra 2 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmaması halinde ürün otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girer. Gösterge ışıklarının parlaklığı azalır. Program süresi ekranı varsa bu ekran tamamen kapanır.

Program düğmesini çevirmeniz veya herhangi bir düğmeye dokunmanız halinde ışıklar ve ekran eski haline döner.




Bu ürünün bir özelliği olup bir hata değildir.

## 4.7 Bakım ve temizlik

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

### 4.7.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

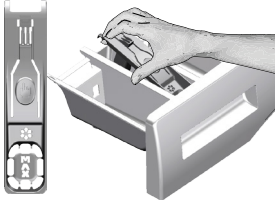

Deterjan çekmecesini, zamanla içinde toz deterjan birikmesini önlemek için, aşağıda belirtildiği gibi düzenli aralıklarla (4-5 yıkamada bir) temizleyin. Yumuşatıcı bölmesinde normalden daha çok su ve yumuşatıcı karışımı kalmaya başlarsa sifonu da temizleyin.

- 1 Yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına bastırarak, deterjan çekmecesini kendinize doğru çekip çıkarın.
- 2 Resimdeki gibi sifonu arkasından kaldırarak çıkartınız.
- 3 Çekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol ılık suyla yıkayın. Çekmecedeki kalıntıların cildinize temasını önlemek için, temizliği eldiven ya da uygun bir fırçayla yapın.
- 3 Temizledikten sonra sifonu yerine iyice oturttarak çekmeceyi geri takın.

### 4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi

Belirli peyotlarda çamaşır makinesi iç temizliği için makinenizi Pamuklu programının en yüksek sıcaklığında veya Kazan Temizleme programında içi boş çamaşırsız olarak çalıştırınız.

Kazan temizleme programı bulunmayan ürünlerde **Kazan Temizliğinin** yapılabilmesi için;

**İlave Su** veya **İlave Durulama** yardımcı fonksiyonunu seçin. Ön yıkamasız Pamuklu **programını** kullanın. **Yetkili servislerden** temin edilecek **özel çamaşır makinesi kazan temizleme kimyasalının tavsiye ettiği sıcaklığa** ayarlayın.

Bu işlemleri, kesinlikle **çamaşırsız olarak ve ürün boşken** uygulayın. Programı başlatmadan önce ana yıkama deterjan gözüne ("2" no'lu göz) özel kazan temizleme kimyasalından bir poşet, (özel kimyasal temin edilemezse 1 çay bardağı (maks. 100 gr) çamaşır makinelerinde kullanılan toz kireç önleyici) koyun. Kireç önleyici tablet halinde ise, "2" no'lu deterjan ana yıkama gözüne bir adet tablet koyun. Program bittikten sonra körüğün içini temiz bir bezle kurulayın.



Kazan temizleme işlemini 2 ayda bir tekrarlayın.

Çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanın.





Her yıkamadan sonra makinanın içinde yabancı cisim kalıp kalmadığını kontrol edin.

Şekilde gösterilen körükteki delikler tıkalı ise kürdan yardımıyla delikleri açın.

Kazanın içinde, metal cisimler yüzünden pas lekeleri oluşabilir. Kazan yüzeyindeki lekeleri, paslanmaz çelik temizlik maddeleriyle temizleyin.

Kesinlikle çelik yünü ya da bulaşık teli kullanmayın. Bunlar boyalı, krom kaplı ve plastik yüzeylere zarar verir.

Program sonunda körüğü kuru ve temiz bir bezle silmenizi öneririz. Bu işlem makinanızda körük üzerinde kalabilecek birikintilerin temizlenmesini ve kötü koku oluşumunu engelleyecektir.


#### 4.7.3 Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi

Gerektiğinde ürünün gövdesini sabunlu su ya da aşındırıcı olmayan krem deterjanlarla silin ve yumuşak bir bezle kurulayın. Gövde üzerine deterjan veya yumuşatıcı akarsa bekletmeden hemen silin.

Kontrol panelini temizlemek için yalnızca yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

#### 4.7.4 Su giriş filtrelerinin temizlenmesi

Ürünün arkasındaki su giriş musluklarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı uçlarda birer adet filtre vardır. Bu filtreler, şebeke suyundaki yabancı maddelerin ve pisliklerin ürüne girmesini engeller. Filtrelerin kirlendikçe temizlenmesi gerekir.

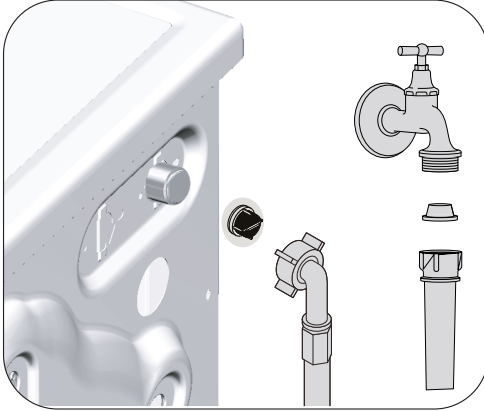

- 1 Muslukları kapayın.
- 2 Su girişi hortumlarının somunlarını söküp, su girişi vanalarındaki filtrelerin üzerindeki tortuları uygun bir fırçayla temizleyin. Filtreler çok kirliyse penseyle yerinden çıkarıp temizleyin.
- 3 Su girişi hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri contasıyla birlikte yerinden çıkarıp musluk altında iyice temizleyin.
- 4 Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine takarak hortum somunlarını elinizle sıkın.

#### 4.7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi

Üründe bulunan filtre sistemi, yıkama suyunun tahliyesi sırasında, düğme, bozuk para, kumaş lifi gibi katı maddelerin pompa pervanesine takılmasını engeller. Böylece atık su sorunsuz bir şekilde tahliye olur ve pompanın kullanım ömrü uzar.

Ürün içindeki suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi tıkanmış olabilir. Filtrenin, her tıkanığında ya da 3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini temizlemek için önce suyun tahliye edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ürün taşımadan önce de (örneğin başka bir eve taşınırken) suyun tamamen tahliye edilmesi gerekir.



**UYARI:** Pompa filtresinin içinde kalan yabancı cisimler ürüne zarar verebilir ya da ses problemine neden olabilir.

**UYARI:** Donma ihtimali bulunan bölgelerde ürünün kullanımda olmadığı zamanlar için musluğun kapatılması, şebeke hortumunun sökülmesi ve ürünün içindeki suyun boşaltılması gerekir.

**UYARI:** Ürünün şebeke hortumunun bağlı olduğu musluğu her kullanımdan sonra kapatın.

#### Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesi için:

1 Ürünün fişini çekerek elektriği kesin.



**UYARI:** Ürünün içindeki suyun sıcaklığı 90 °C'ye kadar çıkabilir. Yanma tehlikesinden kaçınmak için filtre temizliğini ürünün içindeki su soğuduktan sonra yapın.

2 Filtre kapağını açın.



Kapağın üzerindeki tırnağı aşağıya doğru bastırıp, parçayı kendinize doğru çekin.

#### Üründe acil su tahliye hortumu bulunmuyorsa suyu tahliye etmek için:



- Filtreden akacak suyu doldurmak için filtrenin önüne geniş bir kap yerleştirin.
- Pompa filtresini su akmaya başlayıncaya kadar (saat yönünün tersine) çevirerek gevşetin. Akan suyu, filtrenin önüne yerleştirdiğiniz kaba doldurun. Etrafa dökülebilecek suyu temizlemek için yanınızda bir bez bulundurun.
- Üründeki su bittiğinde pompa filtresini çevirerek tamamen çıkarın.

4 Filtre içindeki kalıntıları ve ayrıca varsa pervane bölgesindeki lifleri temizleyin.

5 Filtreyi yerine takın.

6 Filtre kapağını, kapak iki parçalı ise, tırnağın bulunduğu yerden bastırarak kapayın.

Tek parçasaysa, önce alt taraftaki tırnakları yerine oturtup, sonra üst tarafını bastırarak kapayın.

## 5 Sorun giderme

| Sorun                                                    | Neden                                                                                                                                                                                                                                                                            | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makinenin kapağını kapattıktan sonra program başlamıyor. | Başla / Bekle / İptal düğmesine basılmamış olabilir.<br>Aşırı yüklenme durumunda kapak zor kapanabilir.                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• *Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.</li> <li>• Çamaşır azaltarak kapağın düzgün kapandığından emin olun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Program başlatılmıyor veya program seçimi yapılmıyor.    | Altyapı kaynaklı problemler (şebeke voltajı, su basıncı vb.) nedeniyle ürün kendini korumaya almış olabilir.                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programı iptal etmek için Program Seçim düğmesini çevirerek başka bir program seçin. Bir önceki program iptal olur. (Bkz. "Programın iptal edilmesi")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ürünün içinde su var.                                    | Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle ürünün içinde bir miktar su kalmış olabilir.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu arıza değildir, suyun ürüne zararı yoktur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ürün su almıyor.                                         | Musluk kapalı olabilir.<br>Su girişi hortumu bükülmüş olabilir.<br>Su girişi filtresi tıkalı olabilir.<br>Yükleme kapağı kapanmamış olabilir.                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muslukları açın.</li> <li>• Hortumu düzeltin.</li> <li>• Filtreyi temizleyin.</li> <li>• Kapağını kapayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ürün su tahliye etmiyor.                                 | Su gideri hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir.<br>Pompa filtresi tıkanmış olabilir.                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hortumu temizleyin veya düzeltin.</li> <li>• Pompa filtresini temizleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ürün titreşim veya ses yapıyor.                          | Ürün dengesiz duruyor olabilir.<br>Pompa filtresine sert bir cisim kaçmış olabilir.<br>Nakliye emniyet civataları çıkarılmamış olabilir.<br>Üründeki çamaşır miktarı az olabilir.<br>Ürüne aşırı miktarda çamaşır koyulmuş olabilir.<br>Ürün sert bir yüzeye dayanıyor olabilir. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin.</li> <li>• Pompa filtresini temizleyin.</li> <li>• Nakliye emniyet civatalarını çıkarın.</li> <li>• Ürüne daha çok çamaşır yükleyin.</li> <li>• Ürünün içindeki çamaşırların bir kısmını çıkarın ya da çamaşırları elinizle düzelterek ürünün içine eşit bir şekilde dağıtın.</li> <li>• Ürünün herhangi bir yere dayanmadığını kontrol edin.</li> </ul> |
| Ürünün altından su geliyor.                              | Su gideri hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir.<br>Pompa filtresi tıkanmış olabilir.                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hortumu temizleyin veya düzeltin.</li> <li>• Pompa filtresini temizleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ürün, program başladıktan bir süre sonra durdu.          | Voltaj düşüklüğü nedeniyle makine bir süre durmuş olabilir.                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaj normal seviyeye geldiğinde ürün çalışmaya kaldığı yerden devam eder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ürün aldığı suyu doğrudan tahliye ediyor.                | Tahliye hortumu yeterli yükseklikte olmayabilir.                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahliye hortumunu kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi bağlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıkama sırasında üründe su görünmüyor.                   | Su ürünün görünmeyen bölümündedir.                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu bir arıza değildir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yükleme kapağı açılmıyor.                                | Üründeki su seviyesinden dolayı kapak kilidi devrededir.<br>Ürün suyu ısıtıyor ya da sıkma adımıyla olabilir.<br>Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program bittikten birkaç dakika sonra devreden çıkar.<br>Ön kapağa gelen baskı sebebi ile ön kapak takılı kalabilir.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompa ya da Sıkma programını çalıştırarak suyu tahliye edin.</li> <li>• Programın bitmesini bekleyin.</li> <li>• Kapak kilidinin devreden çıkması için birkaç dakika bekleyin.</li> <li>• Ön kapak tutamaktan itip çekilerek takılı konumundan kurtarılır ve açılır.</li> </ul>                                                                                                                   |

| Sorun                                                  | Neden                                                                                                                  | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yıkama, kılavuzda belirtilenden daha uzun sürüyor.(*)  | Su basıncı düşük olabilir.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün, gelen su miktarının azalması nedeniyle yıkama kalitesinin düşmesini önlemek için yeterli suyu alıncaya kadar bekler. Bu nedenle yıkama süresi uzar.</li> </ul>                                                                 |
|                                                        | Voltaj düşük olabilir.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaj düşük olduğunda yıkama kalitesinin düşmemesi için yıkama süresi uzatılır.</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                                                        | Su girişi sıcaklığı düşük olabilir.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soğuk mevsimlerde suyun ısıtılması için gereken süre uzar. Ayrıca, yıkama kalitesinin düşmemesi için de yıkama süresi uzatılır.</li> </ul>                                                                                           |
|                                                        | Durulama sayısı ve / veya durulama suyu miktarı artmış olabilir.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün, daha iyi durulama yapması gerektiğinde durulama suyu miktarını artırır ve gerekirse bir durulama adımı daha ekler.</li> </ul>                                                                                                  |
|                                                        | Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önerilen miktarda deterjan kullanın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Program süresi geri saymıyor. (Ekranlı modellerde) (*) | Su alırken zamanlayıcı durabilir.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün, yeterince su alıncaya kadar süre göstergesi geri saymaz. Alınan su miktarı azaldığında yıkama kalitesinin düşmemesi için ürün, suyunu tamamlayana kadar bekler. Süre göstergesi daha sonra geri saymaya devam eder.</li> </ul> |
|                                                        | Isıtma adımı zamanlayıcı durabilir.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün, seçili sıcaklığa ulaşana kadar süre göstergesi geri saymaz.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|                                                        | Sıkma adımı zamanlayıcı durabilir.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürünün içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.</li> </ul>                                                                                           |
| Program süresi geri saymıyor. (*)                      | Çamaşır, üründe dengesizlik yaratmış olabilir.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürünün içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.</li> </ul>                                                                                          |
| Ürün sıkma yapmıyor. (*)                               | Çamaşır, üründe dengesizlik yaratmış olabilir.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürünün içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.</li> </ul>                                                                                          |
|                                                        | Ürün içindeki su tahliye edilemediği için sıkma yapmamış olabilir.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre ve tahliye hortumunu kontrol edin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önerilen miktarda deterjan kullanın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

| Sorun                                                                                          | Neden                                                                                                                 | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Grileşme var. (**)</b>                                         | Uzun süre, yetersiz miktarda deterjan kullanılmış olabilir.                                                           | • Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Uzun süre, düşük ısıda yıkama yapılmış olabilir.                                                                      | • Yıkanan kumaşa uygun sıcaklığı seçin.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Sert sularda, yeterli deterjan kullanılmamış olabilir.                                                                | • Su sertse, yeterli miktarda deterjan kullanılmaması çamaşır üzerindeki kirin çamaşıra yapışmasına ve çamaşırda zamanla grileşmeye neden olur. Grileşme oluştuktan sonra gidermek zordur. Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın. |
|                                                                                                | Fazla deterjan kullanılmış olabilir.                                                                                  | • Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Lekeler çıkmadı veya<br/>çamaşırlar beyazlaşmadı.<br/>(**)</b> | Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir.                                                                     | • Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir.                                                                                     | • Ürünü aşırı yüklemeyin. “4.6.2 Program ve tüketim tablosu” bölümünde tavsiye edilen miktarda çamaşır yükleyin.                                                                                                                                               |
|                                                                                                | Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş olabilir.                                                                         | • Yıkanan kumaşa uygun olan program ve sıcaklığı seçin.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Hatalı deterjan kullanılmış olabilir.                                                                                 | • Ürüne uygun, orijinal deterjan kullanın.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Fazla deterjan kullanılmış olabilir.                                                                                  | • Deterjanı doğru göze koyun. Çamaşır suyuyla deterjanı birbirine karıştırmayın.                                                                                                                                                                               |
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Çamaşırlarda yağlı lekeler<br/>oluşturdu. (**)</b>             | Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir.                                                                        | • Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. “4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi”.                                                                                                                                                         |
| <b>Yıkama performansı kötü:<br/>Çamaşırlar kötü kokuyor.<br/>(**)</b>                          | Devamlı düşük sıcaklıkta ve / veya kısa programlarda yıkama nedeniyle, kazanda koku ve bakteri tabakaları oluşabilir. | • Deterjan çekmecesini ve yükleme kapağını her yıkamadan sonra aralık bırakın. Böylece içerde bakteriler için elverişli, nemli bir ortam oluşmamış olur.                                                                                                       |
| <b>Çamaşırların rengi soldu.<br/>(**)</b>                                                      | Aşırı miktarda çamaşır yüklenmiş olabilir.                                                                            | • Ürünü aşırı yüklemeyin.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Kullanılan deterjan nemlenmiş olabilir.                                                                               | • Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Yüksek bir sıcaklık derecesi seçilmiş olabilir.                                                                       | • Çamaşırların türüne ve kirine uygun bir program ve sıcaklık seçin.                                                                                                                                                                                           |
| <b>İyi durulamıyor.</b>                                                                        | Kullanılan deterjanın miktarı, markası veya saklama koşulları uygun değildir.                                         | • Çamaşır makinesine ve çamaşırlarınıza uygun bir deterjan kullanın. Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.                                                                                                  |
|                                                                                                | Deterjan yanlış göze konmuş olabilir.                                                                                 | • Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa, ürün bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla alabilir. Deterjanı doğru göze koyun.                                                                                                    |
|                                                                                                | Pompa filtresi tıkalı olabilir.                                                                                       | • Filtreyi kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | Tahliye hortumu kıvrılmış olabilir.                                                                                   | • Tahliye hortumunu kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                              |

| Sorun                                                  | Neden                                                                                                                        | Çözüm                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çamaşırlar yıkandıktan sonra sertleşti. (**)</b>    | Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir.                                                                            | • Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanılmaması, zamanla çamaşırların sertleşmesine neden olur. Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanın.                                                |
|                                                        | Deterjan yanlış göze konmuş olabilir.                                                                                        | • Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa, ürün bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla alabilir. Deterjanı doğru göze koyun.                                           |
|                                                        | Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir.                                                                                     | • Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.                                                                                                                    |
| <b>Çamaşırlar yumuşatıcı kokmuyor. (**)</b>            | Deterjan yanlış göze konmuş olabilir                                                                                         | • Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa ürün, bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla alabilir. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin. Deterjanı doğru göze koyun. |
|                                                        | Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir.                                                                                     | • Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.                                                                                                                    |
| <b>Çekmece deterjan kalıntısı var. (**)</b>            | Deterjan, çekmece ıslakken konulmuş olabilir.                                                                                | • Deterjan koymadan önce çekmeceyi kurulayın.                                                                                                                                                         |
|                                                        | Deterjan nemlenmiş olabilir.                                                                                                 | • Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.                                                                                                            |
|                                                        | Su basıncı düşük olabilir.                                                                                                   | • Su basıncını kontrol edin.                                                                                                                                                                          |
|                                                        | Ön yıkama suyunu alırken ana yıkama gözündeki deterjan ıslanmış olabilir. Deterjan gözünün deliklerinde tıkanıklık olabilir. | • Delikleri kontrol edip tıkanıklık varsa temizleyin.                                                                                                                                                 |
|                                                        | Deterjan gözü vanalarında sorun olabilir.                                                                                    | • Yetkili Servisi arayın.                                                                                                                                                                             |
|                                                        | Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir.                                                                                     | • Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.                                                                                                                    |
|                                                        | Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir.                                                                               | • Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "4.7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".                                                                                                |
| <b>Ürünün içinde çok miktarda köpük oluşuyor. (**)</b> | Çamaşır makinesine uygun olmayan deterjanlar kullanılıyor olabilir.                                                          | • Çamaşır makinesine uygun deterjanlar kullanın.                                                                                                                                                      |
|                                                        | Aşırı miktarda deterjan kullanılmış olabilir.                                                                                | • Yalnızca gerektiği kadar deterjan kullanın.                                                                                                                                                         |
|                                                        | Deterjan kötü koşullarda saklanmış olabilir.                                                                                 | • Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın. Aşırı sıcak ortamlarda saklamayın.                                                                                                                |
|                                                        | Tül gibi delikli çamaşırlar yapıları nedeniyle çok köpürür.                                                                  | • Bu tür çamaşırlar için az miktarda deterjan kullanın.                                                                                                                                               |
|                                                        | Yanlış göze deterjan konulmuş olabilir.                                                                                      | • Deterjanı doğru göze koyun.                                                                                                                                                                         |
|                                                        | Ürün, yumuşatıcıyı erken alıyor olabilir.                                                                                    | • Vanalarda veya deterjan çekmecesinde sorun olabilir. Yetkili Servisi arayın.                                                                                                                        |

| Sorun                                                                                                                                                                  | Neden                                                                                                                                                                                          | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deterjan çekmecesinden dışarı köpük taşıyor.                                                                                                                           | Çok fazla deterjan kullanılmış olabilir.                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 çorba kaşığı yumuşatıcı ile ½ lt suyu karıştırıp deterjan çekmecesinin ana yıkama gözüne boşaltın.</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ürüne, 4.6.2 Program ve tüketim tablosu” bölümünde yer alan program ve azami yüklere uygun miktarda deterjan koyun. Ekstra kimyasal kullandığınızda (leke çıkarıcılar, çamaşır suyu vb.), deterjan miktarını azaltın.</li> </ul> |
| Program sonunda çamaşırlar ıslak kalıyor. (*)                                                                                                                          | Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönmüleme sistemi devreye girmiş olabilir.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Önerilen miktarda deterjan kullanın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| (*) Çamaşırlar ürünün içinde iyi dağılmadığı zaman, ürün, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın. |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (**) Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bkz. 4.7.2                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        | <b>UYARI:</b> Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

#### Kanallarımız:

##### \* Çağrı Merkezimiz:

**0850 210 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)

##### \* Diğer Numaramız

**0216 585 8 888**

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

##### \* Whatsapp Numaramız:

**0544 444 0 888**

##### \* Faks Numaramız:

**0216-423-2353**

##### \* Web Adresimiz:

- [www.arcelik.com.tr](http://www.arcelik.com.tr)

##### \* e-posta Adresimiz:

- [musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr](mailto:musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr)

##### \* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://twitter.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

##### \* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Söğütözü / İSTANBUL

##### \* Bayilerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri/>

##### \* Yetkili Servislerimiz:

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler/>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde ([www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr)) yer almaktadır.  
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.

- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

\* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**

\* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**

\* **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**

- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
  - Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
- Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

### Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)



## Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

### Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888  
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri  
@arcelik.com.tr



Yetkili Satıcı



Faks  
0216 423 23 53

2

### Başvuru kaydı

Başvuru Konusu  
Müşteri Adı, Soyadı  
Müşteri Telefonu  
Müşteri Adresi

3

### Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif, nakliye, montaj, bilgi, onarım, değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

### Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun  
değil

5

### Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması



## Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1)** Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2)** Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3)** Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4)** Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5)** Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6)** Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7)** Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye



### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Mala ilişkin tanıtmı ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arzının yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketicici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### Üretici veya İthalatçı Firmasının:

**Unvanı:** Arçelik A.Ş.  
**Adresi:** Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
**Telefonu:** (0-216) 585 8 888  
**Faks:** (0-216) 423 23 53  
**web adresi:** www.arçelik.com.tr

### Malın

**Markası:** Arçelik  
**Cinsi:** Çamaşır Makinesi  
**Modeli:**  
**Bandrol ve Seri No:**  
**Garanti Süresi:** 3 YIL  
**Azami Tamir Süresi:** 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

*Haluk B. B. B.*

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

*Ç. Ç.*

### Satıcı Firmasının:

**Unvanı:**  
**Adresi:**  
**Telefonu:**  
**Faks:**  
**e-posta:**

**Fatura Tarih ve Sayısı:**  
**Teslim Tarihi ve Yeri:**  
**Yetkilinin İmzası:**  
**Firmanın Kaşesi:**

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.