




Skalbyklē-Džiovyklē

Vartotojo vadovas

Veļas mašīna-Žāvētājs

Lietošanas rokasgrāmata

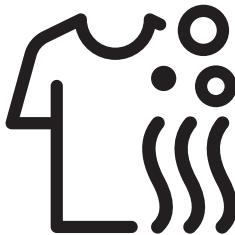

HTE 7616 X0



LT / LO

Dokumentu Nr : 2820529039_LT/ 21-08-20.(1:56)

Pirmiausia perskaitykite šią naudojimo instrukciją!

Gerb. Pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote „Beko“ gaminį. Tikimės, kad būsite patenkinti šiuo gaminiu, kuris buvo pagamintas naudojant šiuolaikinę aukštos kokybės technologiją. Todėl, prieš pradedant naudoti šį gaminį, mes rekomenduojame Jums perskaityti šią instrukciją bei visus su ja pateiktus dokumentus, ir išsaugoti, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Jeigu atiduotumėte šį gaminį kam nors kitam, kartu atiduokite ir šią naudojimo instrukciją. Vadovaukitės visais įspėjimais ir informacija, pateiktais šioje naudojimo instrukcijoje. Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami šie simboliai:



PAVOJINGA!

- Įspėjimas dėl elektros smūgio.



PAVOJINGA!

- Įspėjimas, kad gaminys yra sunkus



PAVOJINGA!

- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus.



DĖMESIO!

- Įspėjimai apie gyvybei ir (arba) turtui pavojų keliančias situacijas ir sąlygas.



ATSARGIAI!

- Atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis.



INFORMACIJA

- Svarbi informacija arba naudingi patarimai, kaip naudoti gaminį.



- Perskaitykite naudojimo instrukcijas.



- Šio gaminio pakavimo medžiagos pagamintos iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant į mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus.



- Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis arba kitomis šiukslėmis. Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą vietas atliekų surinkimo punktą.

- „Allergy UK“ – tai „British Allergy Association“ firmos ženklas. Jie patvirtina gaminijų tinkamumą, pažymédami „Patvirtinimo antspaudu“. Jei gaminys pažymėtas šiuo logotipu, moksliniai tyrimai patvirtinta, jog gaminys gali sumažinti / pašalinti alergenus iš alergiškų ir astma sergančių žmonių aplinkos arba ženklai mažinti alergenų / cheminių medžiagų kiekį.



Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.

1 Svarbūs nurodymai dėl saugos ir aplinkosaugos

Šiame skyriuje pateikta saugos informacija, kuri padės apsaugoti nuo susižeidimo arba materialinės žalos. Jeigu nesivadovausite šiais nurodymais, nustos galioti visos garantijos.

1.1 Bendri saugos reikalavimai



ATSARGIAI!

- Šį gaminį galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psychinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra priziūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo gaminiu. Vaikai neturėtų šio gaminio valyti ir atlikti techninės priežiūros darbų, nebent jie būtų priziūrimi. Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie gaminio, jeigu jie nėra nuolat priziūrimi.



ISPĖJIMAS!

- Niekada nestatykite gaminio ant kilimu išklotų grindų. Kitaip oras po gaminiu nepakankamai cirkuliuoja, todėl elektrinės dalys gali perkaisti. Tai gali sukelti gaminio gedimą.



INFORMACIJA

- Įrengimo ir remonto darbus visada privalo atlikti igaliotieji specialistai. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neigaliotieji asmenys.

1.1.1 Elektros sauga



PAVOJUS!

- Jei gaminys turi defektų, jo negalima naudoti, kol jo nepataisys igaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovas. Kyla elektros šoko pavojus!
- Niekada neplaukite gaminio ant jo arba į jį pildami vandenį! Kyla elektros šoko pavojus!



ATSARGIAI!

- Jei maitinimo kabelis pažeistas, kad išvengtumėte galimo pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, igaliotojo aptarnavimo centro atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo (pageidautina elektrikas) ar importuotojo paskirtas meistras.



ISPĖJIMAS!

- Jeigu gaminio nenaudojate, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Niekada nelieskite elektros kištuko šlapiomis rankomis! Išjungdami niekuomet netraukite už elektros laidą, ištraukite laikydami už kištuko.
- Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, gaminys turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus.



INFORMACIJA

- Gaminys sukurtas taip, kad nutrūkus elektros tiekimui ir vėl jam atsiradus, jis toliau veiktų. Jeigu pageidaujate atšaukti programą, žr. skyrių „Programos atšaukimas“.

1.1.2 Gaminio sauga



PAVOJUS!

- Niekada neatidarykite pakrovimo durelių ar neišsimkite filtro, kol būgne yra vandens. Kitu atveju vanduo gali išbėgti ir užtvindytį patalpą arba galite nusideginti karštu vandeniu.



ATSARGIAI!

- Vandens tiekimo ir išleidimo žarnos turi būti tvirtai pritvirtintos ir būti nepažeistos. Kitaip kyla vandens nuotėkio pavojus.



INFORMACIJA

- Priverstinai nebandykite atidaryti užrakintų pakrovimo durelių. Pasibaigus skalbimo ciklui, durelės nedelsiant atsidarys automatiškai. Kol mašina pakankamai neatvēsta pasibaigus programai, durelių atidaryti negalima. Palaukite, kol gaminys atvės. Jei durelės vis dar neatsidaro, žiūrėkite sprendimus „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“. Nebandykite jéga atidaryti durelių. Bandydami jéga atidaryti užrakintas dureles, galite sugadinti durelių užrakto mechanizmą.

- Vietoje, kur bus montuojamas šis gaminys, neturi būti jokių durų su užraktu, varžtu ar vyriu, kurie neleistų visiškai atidaryti pakrovimo durelių.
- Vadovaukitės drabužių etiketėse ir ant skalbimo priemonės pakuotės pateiktais nurodymais.
- Galima naudoti tik skalbyklėms tinkamas skalbimo priemones, audinių minkštiklius ir priedus.
- Nejrenkite ir nepalikite gaminio tokiose vietose, kur jų gali veikti lauko sąlygos.
- Negalima žaisti su gaminio valdymo elementais.
- Jei pagal standartus reikalingas savaime nepersistantantis termojungiklis, tuomet prietaisų su savaime nepersistantančiu termojungikliu, kurį reikia perstatyti atjungiant iš maitinimo tinklo, instrukcijoje turi būti:
DÉMESIO: norint išvengti pavojaus dėl neapdairaus termojungiklio perstatymo, jų prietaisą elektros srovė neturėtų būti tiekiama per išorinį įjungimo įrenginį, pavyzdžiu, laikmatį ar prietaisas neturi būti jungiamas į grandinę, kuri yra reguliarai įjungiamą ir išjungiamą komunalinės įmonės.

1.1.3 Įspėjimai dėl džiovinimo



PAVOJUS!

- Skalbinių, kurie anksciau buvo sutepti benzину / dujomis, valyti sausojomis valymo tirpikliais ar kitomis degiomis ar sprogiosiomis medžiagomis, negalima džiovinti mašinoje, nes nuo jų kyla degūs / sprogūs garai. Priešingu atveju kils gaisro pavojus.
- Skalbiniai, sutepti augaliniu aliejumi, alkoholiu, benzинu, dujiniu aliejumi, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ar vaško valikliu, prieš džiovinimą turi būti plaunami karštu vandeniu ir dideliu kiekiu ploviklio. Priešingu atveju kils gaisro pavojus.
- Gumas (latekso) putos, dušo kepurės, vandeniu atsparūs audiniai, drabužiai ir drabužiai, padengti guma, gumos putų pagalvės neturi būti išdžiovinamos naudojant džiovinimo funkciją. Priešingu atveju kils gaisro pavojus.

- Jei naudojate skalbinių rutuliukus, matavimo kaušelius ar skalbinių narvelį, šie produktai gali ištirpti džiovinimo metu. Jei ketinate pasirinkti džiovinimo funkciją, nenaudokite šių produkty. Priešingu atveju kils gaisro pavojus.
- Jei skalbdami naudojate pramoninę chemiją, nejunkite džiovinimo funkcijos. Priešingu atveju kils gaisro pavojus.



PAVOJUS!

- Pasibaigus džiovinimui, nelieskite mašinos durelių stiklo plikomis rankomis. Kyla nudegimo rizika.
- Yra paskutinis žingsnis – vésinimas – palaikyti skalbinius tam tikros temperatūros, kad būtų užtikrinta, jog jie nebus pažeisti. Jei dureles atidarysite nepasibaigus atvésinimo etapui, gali išsiveržti karšti garai. Galite nusiplikyti.
- Nutrūkus džiovinimo programai (jei programa atšaukiama arba dingsta elektra), mašinoje esantys skalbiniai gali būti karšti. Būkite atsargūs.



ATSARGIAI!

- Nesustabdykite mašinos, kol nepasibaigė džiovinimo programa. Jei turite tai padaryti, išimkite visus skalbinius, padékite juos į tinkamą vietą ir palaukite, kol jie atvės.
- Jūsų gaminys yra skirtas veikti esant temperatūrai nuo 0 °C iki + 35 °C.
- Ideali aplinkos temperatūra – nuo 15 °C iki +25 °C.
- Neleiskite naminiam gyvūnams lipti į gaminj. Prieš naudodamiesi gaminiu, patikrinkite jo vidų.
- Neperkraukite mašinos prieš jungdami džiovinimo programą. Neviršykite nurodyto maksimalaus džiovinamų skalbinių kiekinio.



ISPĖJIMAS!

- Nenaudokite mašinos odiniams drabužiams ar drabužiams, kurių sudėtyje yra odos (pvz., odos etiketės ant džinsų). Odos dalij spalva gali paveikti kitus audinius.
- Jei kyla problemų, kurių negalite išspręsti naudodamiesi saugos instrukcijoje pateikta informacija, išjunkite ir atjunkite mašiną ir skambinkite igaliotajam aptarnavimo agentui.
- Jūs galite naudoti savo skalbyklę-džiovyklę tik skalbiniams skalbti, tik džiovinti arba skalbti ir džiovinti. Mašinos negalima ilgą laiką naudoti tik šlapiemis skalbiniams džiovinti. Naudojant mašiną tik džiovinimo tikslais, po 15 džiovinimo ciklų paleiskite skalbimo programą esant nepakrautai mašinai.
- Prieš pakraudami mašiną, patirkinkite kiekvieną drabužį ir išsitinkite, kad juose ar kišenėse nėra žiebtuvėlių, monetų, metalinių daiktų, adatų ir kt.
- Mašinoje negalima džiovinti apatinį drabužių, kuriuose yra metalinių formų palaikančių detalių. Džiovinant metalinės detalės gali atitrūkti ir apgadinti mašiną. Sudėkite jas į maišą arba pagalvės užvalkalą.
- Nedžiovinkite mašinoje didelių skalbinių, pavyzdžiu, tiulio, užuolaidų, užuolaidų / patalynės, paklodžių ar kilimų. Jūsų skalbiniai gali būti sugadinti.



INFORMACIJA

- Nedžiovinkite mašinoje neišskalbtų drabužių.
- Nenaudokite minkštiklių ar antistatinių medžiagų, nebent tai rekomenduoja gamintojas.
- Tokios priemonės kaip audinių minkštikliai turi būti naudojami pagal gamintojo nurodymus.
- Nenaudokite mašinos šilkui, vilnai ir panašiems gležniems drabužiams džiovinti. Priešingu atveju vilnoniai drabužiai gali susitraukti, o kiti gležni drabužiai gali būti sugadinti.
- Prieš skalbdami ir džiovindami, patirkinkite drabužių etiketėje esančius simbolius.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį



INFORMACIJA

- Šis gaminys skirtas tik naudojimui namuose. Jis netinkamas naudoti komerciniams tikslams ir jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams.
- Gaminys turi būti naudojamas tik tiems tekstilės gaminiams, kurie turi atitinkamą ženklą, skalbtu, skalauti ir džiovinti.
- Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės už žalą dėl netinkamo naudojimo arba gabenimo.
- Šis gaminys skirtas tarnauti 10 metų. Šiuo laikotarpiu galėsite išsigyti originalių atsarginių dalijų, kad gaminys tinkamai veiktų.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiems tikslams, pavyzdžiu: - parduotuvų, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėlėse; - ūkiuose; - viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientams; - nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose; - daugiaabučių namų bendrojo naudojimo zonose ar savitarnos skalbyklose

1.3 Vaikų sauga



ATSARGIAI!

- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie gaminio, jeigu jie nėra nuolat prižiūrimi.
- Pakavimo medžiagos yra pavojingos vaikams. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



ATSARGIAI!

- Elektriniai gaminiai kelia pavojų vaikams. Mašinai veikiant, neleiskite artyn vaikų. Neleiskite jiems žaistti su mašina. Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai nežaistų su mašina.
- Išėjė iš patalpos, kurioje stovi prietaisas, nepamirškite uždaryti mašinos durelių.
- Visas skalbimo priemones ir papildomas priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje; skalbimo priemonių dėžutes uždenkite dangteliais arba laikykite jas sandarioje pakuotėje.

1.4 EEĮA direktyvos atitiktis ir nebenaudojamo gaminio išmetimas

Šiame gaminje nėra pavojingų ir draudžiamų medžiagų, aprašytų Direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo. Jis atitinka EEĮA direktyvą.



Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Todėl pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su jprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Artimiausio surinkimo punkto adresą sužinosite vietas savivaldybėje.

Pakartotinis medžiagų panaudojimas padės tausoti gamtos išteklius. Vaikų saugai užtikrinti, prieš išmesdami gaminį, nupjaukite maitinimo kabelį ir sugadinkite durelių užrakto mechanizmą, kad gaminys neveiktu.

RoHS direktyvos atitiktis


Šis gaminys atitinka RoHS direktyvą Nr. 2011/65/ES. Jame nėra šioje direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

1.5 Informacija apie pakuotę

Šio gaminio pakavimo medžiagos pagamintos iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant į mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Neišmeskite jų kartu su jprastomis buitinėmis atliekomis. Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą vietas atliekų surinkimo punktą.

2 Jūsų skalbyklė-džiovyklė

2.1 Apžvalga

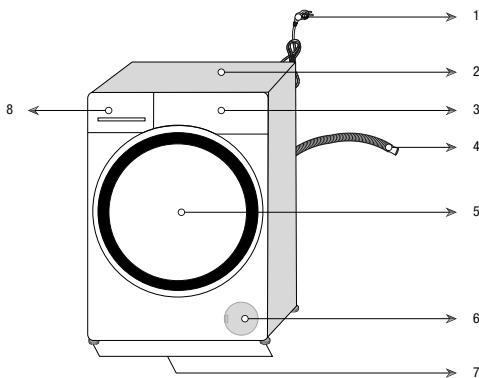

1 - Maitinimo kabelis	5 - Durelės
2 - Viršutinė plokštė	6 - Filtro dangtelis
3 - Valdymo skydelis	7 - Reguliuojamos kojelės
4 - Vandens išeidimo žarna	8 - Skalbimo priemonių stalčius


2.2 Pakuotės sudėtis




Maitinimo kabelis




Vandens išleidimo žarna

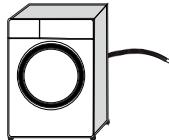

Transportavimo varžtai

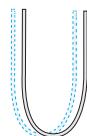

Vandens įleidimo žarna

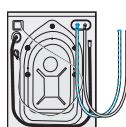

Skystujų skalbiklių talpykla (*)



Naudojimo instrukcija



Plastikinių kaiščių komplektas



INFORMACIJA

- Šioje instrukcijoje nurodytos savybės yra schemiškos ir gali skirtis nuo gaminio savybių.

(*) Gali būti pateiktą su mašina, atsižvelgiant į modelį.

2.3 Techniniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	HTE 7616 X0
Maksimalus sukimosi greitis (aps./ min.)	1200
Skalbimo galia (medvilnė) (kg)	7
Džiovinimo galia (medvilnė) (kg)	4
Jmuntuojamas	Nr.
Aukštis (cm)	84
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	50
Vienas vandens įvadas / dvigubas vandens įvadas	• / -
• Yra	
Elektros įvestis (V/Hz)	230 V / 50Hz
Bendroji el. srovė (A)	10
Bendroji galia (W)	2200
Pagrindinis modelio kodas	1417

INFORMACIJA


ENERG⁺


SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)

A
A


- Gaminio duomenų bazėje išsaugotą modelio informaciją galima rasti šioje interneto svetainėje, susiradus savo modelio identifikatoriui (*), kuris nurodytas energijos sąnaudų etiketėje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

ISPĖJIMAS!

- Sąnaudų vertės taikomos, kai belaidis ryšys yra išjungtas.

Ženklų lentelė

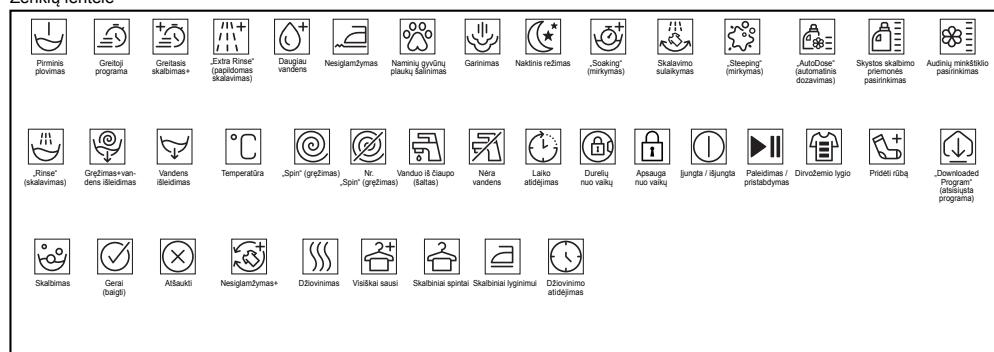

3 Įrengimas

Norėdami paruošti gaminį naudojimui, peržiūrėkite naudojimo instrukcijos vadovą ir išsitinkinkite, kad įrengtos tinkamos elektros, videntiekio ir kanalizacijos sistemos. Jei neįrengtos, iškveskite kvalifikuotą meistrą ir santechniką, kad jis atlikų reikiamus įrengimo darbus.



PAVOJINGA!

- Įrengimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti kompetentingi specialistai. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliojei asmenys.



PAVOJINGA!

- Jūsų gaminys per sunkus, kad į neštų vienas žmogus.



DĒMESIO!

- Prieš įrengdami, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Jeigu turi, nepradékite jo įrengti. Sugadinti gaminiai kelia pavoju jūsų saugumui.



ATSARGIAI!

- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, videntiekio ir dujų instalacijos paruošimą šiam gaminui.
- Labai svarbu, kad įrengus arba išvalius statant gaminį į vietą vandens įleidimo ir išeidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurusios.

3.1 Įrengimui tinkama vieta

- Pastatykite gaminį ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nestatykite ant ilgaplaukių kilimų ar panašių paviršių.
- Jei patalpoje yra laiptai, nestatykite gaminio arti laiptų krašto. Taip pat nestatykite gaminio ant platformos.
- Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
- Neįrenkite gaminio ten, kur aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 0 °C (žr. „Įspėjimai dėl džiovinimo“).

- Norint sumažinti vibraciją ir triukšmą, mašinos šonuose rekomenduojama pakilti tarpus.
- Patalpoje, kur įrengiamas šis gaminys, negali būti užrakinamų, stumdomųjų ar varstomujų durų, kurios neleistų iki galio atidaryti gaminio durelių.
- Naudokite gaminį gerai vėdinamoje, nedulkėtoje patalpoje.
- Ant skalbyklės nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, pvz., kaitlenčių, lygintuvų, orkaičių ir t.

3.2 Pakavimo sutvirtinimo nuėmimas



Paverskite mašiną atgal, kad galėtumėte nuimti pakuotęs sutvirtinimą. Nuimkite prie juostos pritvirtintą pakuotęs sutvirtinimą.



PAVOJINGA!


- Jūsų įsigytas gaminys yra sunkus. Nuimkite pakuotęs sutvirtinimą, kaip parodyta paveikslelyje.
- Būkite atsargūs, kad nuimant pakuotę rankos neprispausty mašina.

3.3 Transportavimo varžtų išsukimas




ATSARGIAI!

- Neišsukite transportavimo varžtų, kol nenuémėte pakuotęs sutvirtinimo.
- Prieš pradēdami naudoti skalbimo mašiną, išsukite transportavimo varžtus! Kitaip galite ją sugadinti.

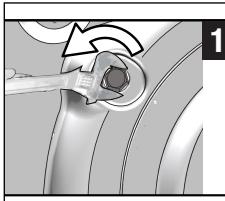


1. Naudodamini įrankį atlaisvinkite varžtus, kol jie ims laisvai suktis.

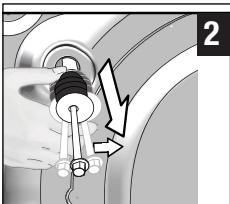

2

2. Išsukite transportavimo varžtus šiek tiek juos pasukdami.

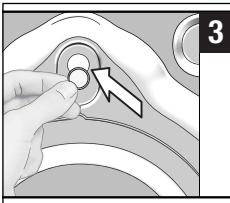


3

3. Į galinėje plokštėje esančias skyles įtaisykite plastikinius gaubtelius, esančius maišelyje su naudojimo instrukcija.



INFORMACIJA

- Transportavimo varžtus laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juos vėl panaudoti, jei ateityje gaminį prieiktų vėl gabenti.
- Niekada negabenkite gaminio, jeigu į jį tinkamai neįsukti transportavimo varžtai!

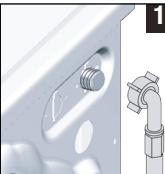


1

1. Prie mašinos vandens išeidimo vožtuvo prijunkite specialią žarną, kuri buvo pakuotėje kartu su mašina.



DĖMESIO!

- Įrengdami mašiną įsitikinkite, ar šalto ir karšto vandens žarnos prijungtos tinkamai. Kitaip, pabaigus skalbimo procesą, skalbiniai bus karšti ir gali būti susidėvėję.

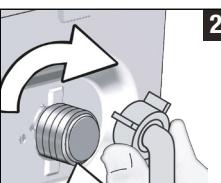

2

2. Ranka tvirtai priveržkite žarnos veržles. Verždami veržles, niekada nenaudokite veržliarakčio.



3

3. Prijungę žarnas, iki galio atsukite vandens čiaupus, kad patikrintumėte jungimo tašką sandarumą.

Jeigu pastebite nuotekį, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinę tarpiklį, vėl atsargiai užsukite veržlę. Norédami išvengti vandens nuotekų, kai mašinos nenaudojate, užsukite čiaupus.

3.4 Vandens tiekimo prijungimas



INFORMACIJA

- Norint naudoti šį gaminį, būtinas 1–10 barų (0,1–1 MPa) vandens slėgis. Norint, kad mašina tinkamai veiktų, reikia, kad per minutę iš čiaupo išbėgtų 10–80 litrų vandens. Jeigu vandens slėgis yra didesnis, pritvirtinkite slėgio mažinimo vožtuvą.






DĒMESIO!

- Modelius su viena vandens išeidimo anga reikia prijungti prie šalto vandens čiaupo. Kitaip skalbiniai bus sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti.
- Nenaudokite susidėvėjusių / naudotų vandens išeidimo žarnų su nauju gaminiu. Dėl to ant skalbinių gali likti dėmių.




DĒMESIO!

- Jeigu vandens išeidimo metu žarna nukris nuo korpuso, jūsų namai bus užlieti vandeniu. Skalbiant aukštoje temperatūroje, gali kilti pavojus apsiplikinti karštu vandeniu! Norédami išvengti tokijų situacijų ir užtikrinti sklandų vandens išeidimą ir išeidimą iš mašinos, tvirtai pritvirtinkite išeidimo žarnos galą, kad jis negalėtų nukristi.

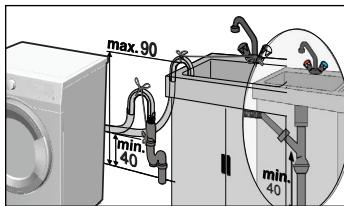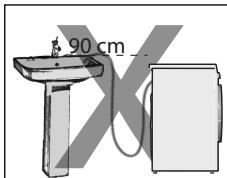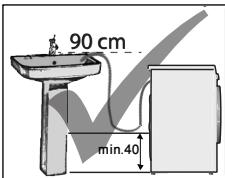

- Prūžkite žarną ne žemiau nei 40 cm aukštyje ir ne aukščiau nei 90 cm aukštyje.
- Jeigu žarną nutiesite grindų aukštyje (žemiau nei 40 cm aukštyje), o toliau pakelsite, vanduo prastai nutekės ir skalbiniai galės būti smarkiai sutepti. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais aukščiais.
- Norėdami apsaugoti, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į mašiną, o būtų lengvai išleistas, nenardinkite žarnos galo į purviną vandenį ir neliekskite jo į nuotekų vamzdžių daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.
- Žarnos galo negalima sulenkinti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir mašinos.
- Jeigu žarna per trumpą, prijunkite originalią ilginimo žarną. Žarnos ilgis neturi viršyti 3,2 m. Norint išvengti vandens nuotekų, ilginimo žarna ir mašinos išleidimo žarna turi būti tvirtai sujungtos, naudojant tinkamą spaustuką, kad jos neatsijungtų ir nenukristų.

3.6 Kojelių reguliauvimas

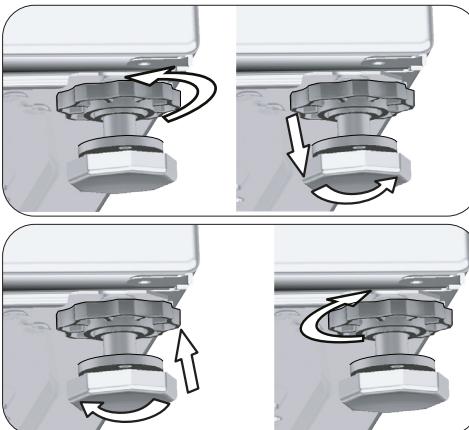

DĖMESIO!

- Kojeles sureguoliuokite taip, kad patalpoje, kur gaminys įrengiamas, jo pusiausvyra būtų tinkama.
- Pastatykite mašiną tiesiai, pareguliuodami kojeles.
- Patikrinkite, ar gaminys nejuda, iš viršaus paspausdami jo istrižuosius kampus.
- Kitai gaminys gali pajudėti iš vietas ir ką nors prispausti, kelti triukšmą arba pradėti vibruoti.
- Fiksavimo veržles atsukite tik rankomis, nenaudokite jokių įrankių. Kitai fiksavimo veržles galite sugadinti.

- Ranka atsukite kojelių antveržles.
- Reguliuokite kojeles, kol gaminys stovės tiesiai ir tvirtai.
- Vėl ranga užsukite visas antveržles.

3.7 Elektros įvado prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų bendrovė néra atsakinga už jokią žalą, kuri gali atsirasti naudojant gaminį, kuris néra įžemintas atsižvelgiant į vietas reglamentus.

- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniu reglamentu.
- Elektros lizdo instalacija privalo atitiki prietaiso reikalavimus. Rekomenduojama naudoti grandinės pertraukėją įžemėjimo atveju (GFCI).
- Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis arba srovės pertraukiklis yra mažesnis nei 16 A nominalo, kreipkitės į kvalifikotą elektriką, kad jis sumontuotų 16 A saugiklį.
- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitiki jūsų namų elektros tinklo įtampą.



PAVOJINGA!

- Pažeistus maitinimo laidus privalo pakeisti įgalioję techninės priežiūros centro atstovai.

3.8 Gaminio vežimas

- Prieš veždami, išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Atjunkite vandens išleidimo žarną ir vandentiekio jungtis.
- Visiškai išleiskite iš gaminio likusį vandenį. Žr. 6.5
- Įsukite transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Žr. 3.3



PAVOJINGA!

- Jūsų gaminys per sunkus, kad jį neštų vienas žmogus.
- Ji turi neštį du žmonės, ant laiptų imdamiesi papildomu atsargumu priemonių. Jei mašina ant jūsų užkristą, ji gali jus sužaloti.



DĖMESIO!

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



INFORMACIJA

- Niekada negabenkite gaminio, jeigu į jį tinkamai neįsukti transportavimo varžtai!

4 Pasiruošimas

4.1 Skalbinių rūšiavimas

- Rūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą, spalvą, nešvarumo lygį ir tinkamą vandens temperatūrą.
- Visuomet vadovaukitės gaminio etiketėje pateiktais nurodymais.

4.2 Skalbinių paruošimas skalbtí

- Liemenėlés ir drabužiai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiu, sagtimis arba sagomis, gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudékite į medvilninj skalbinių maišelj ar pagalvés užvalkalą. Be to, šio tipo drabužiai džiovinimo proceso metu gali perkasti ir sugadinti kitus drabužius. Nenaudokite mašinos tokiems drabužiams džiovinti.
- Mažus skalbinius, pavyzdžiu, kūdikių kojinaites, nalonines kojinės ir kt. sudékite į medvilninj skalbinių maišelj ar pagalvés užvalkalą.
- Užuolaidas į mašiną dékite laisvai, nespausdami. Nuimkite užuolaidų segtukus. Nedžiovinkite tiulio užuolaidų mašinoje.
- Užtraukite užtrauktukus, jsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbtí mašinoje“ arba „Skalbtí rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas. Džiovinkite juos pakabindami arba paklodami juos. Nenaudokite mašinos tokiems drabužiams džiovinti.
- Neskalbkite kartu spalvotų ir baltojų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
- Naudokite tik tuos dažus/spalvų keitimo priemones ir kalkijų nuosėdų šalinimo priemones, kuriuos galima naudoti skalbyklėje. Visada vadovaukitės ant pakuočių esančiais nurodymais.



INFORMACIJA

- Skalbinius, labai suteptus tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkės, pieno milteliai ir pan., prieš dedant į skalbyklę reikia išpurtyni. Laikui bégant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.
- Kelią valandas prieš skalbimą skalbinius, pagamintus iš angoros vilnos, palaikykite šaldiklyje. Tokiu būdu bus sumažintas burbuliukų susidarymas.
- Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas démes reikia atitinkamai apdoroti. Jeigu nesate tikri, kaip jas pašalinti, pasiteiraukite cheminio valymo valykloje.
- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašikliai ir popieriaus sąvaržėles, ir, jei įmanoma, išvalykite šepečiu. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.

4.3 Energijos ir vandens taupymo patarimai

Ši informacija padės ekologiškiai naudoti šį gaminį ir taupyti energiją / vandenį.

- Naudokite gaminį, pridėjant maksimalų skalbinių kiekį, kurį leidžia pasirinkta programa, bet nepridėkite per daug. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelę“.
- Laikykites ant skalbimo priemonės pakuočių nurodytų instrukcijų dėl temperatūros.
- Mažai suteptus skalbinius skalbkite nustatę žemą temperatūrą.
- Mažam nesmarkiai suteptų skalbinių kiekiui skalbti naudokite trumpesnės programas.
- Nenaudokite pirminio skalbimo programos ir aukštos temperatūros skalbiniams, kurie nėra smarkiai sutepti arba dėmėti.
- Jeigu skalbinius planuojate džiovinti džiovyklėje, kai nustatote skalbimo programą, rekomenduojama pasirinkti didesnį grėžimo greitį.
- Nenaudokite didesnio skalbimo priemonės kieko, nei nurodyta ant skalbimo priemonės pakuočių.

4.4 Prietaiso naudojimas



Prieš pradédami naudoti šį gaminį, būtinai atlikite visus parengiamuosius darbus, nurodytus skyriuje „Svarbios saugos ir aplinkosaugos taisyklės“, ir vadovaukitės skyriuje „Įrengimas“ pateiktais nurodymais.

Norédami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, atlikite pirmą būgno valymo programos veiksmą. Jeigu šios programos jūsų mašinoje nėra, vadovaukitės 6.2 skyriuje aprašytu metodu.



INFORMACIJA

- Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkijų nuosėdų šalinimo priemones.
- Gaminje liko šiek tiek vandens dėl kokybės kontrolės procesų gamybos metu. Jis nekenkia mašinai.

4.5 Tinkamas skalbinių kiekis

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pageidaujamos skalbimo programos. Vandens kiekis prietaise automatiškai nustatomas pagal jį sudėtų skalbinių svorį.



ATSARGIAI!

- Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateikta informacija. Jeigu mašina bus pernelyg prikrauta, sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija. Norédami užtikrinti gerą džiovinimo efektyvumą, nekraukite mašinos daugiau nei rekomenduojama.

Skalbinių tipas	Svoris (g)	Skalbinių tipas	Svoris (g)
Chalatas	1200	Mažas rankšluostis (rankoms nusislivalyti)	100
Medžiaginė servetėlė	100	Naktiniai	200
Paklodė	700	Apatiniai drabužiai	100
Paklodė	500	Vyriški darbiniai marškiniai	600
Pagalvės užvalkalas	200	Vyriški marškiniai	200
Staltiesė	250	Vyriška pižama	500
Rankšluostis	200	Palaidinės	100

4.6 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Sudėkite skalbinius į gaminį laisvai.
3. Uždarykite dureles stumdamai, kol išgirsite spragtelėjimą. Patirkinkite, ar durelėmis neprivérėte skalbinių.



INFORMACIJA

- Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Durelių užraktas bus atblokuotas iš karto, kai pasibaigus skalbimo programa. Jei pasibaigus programai mašinos vidinė dalis yra per karšta, durelių nebus galima atidaryti, kol temperatūra nesumažės. Jei durelės neatsidaro, žiūrėkite sprendimus „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčiu šalinimas“.



ATSARGIAI!

- Netinkamai sudėjus skalbinius į mašiną, gali kilti triukšmas ir vibracija.

4.7 Skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio naudojimas




INFORMACIJA

- Naudodami skalbimo miltelius, audinių minkštiklius, krakmolą, audinių dažus, baliklius arba kalkių nuosėdų šalinimo priemones, atidžiai perskaitykite gamintojo nurodymus, pateiktus ant pakuočių, ir naudokite nurodytus kiekius. Jeigu turite, naudokite dozavimo indelį.

4.7.1 Skalbimo priemonių stalčius

Skalbimo priemonės stalčių sudaro trys skyriai:

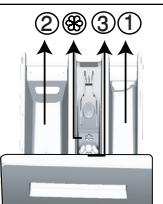

- (1) nuskalbimo,
- (2) pagrindinio skalbimo,
- (3) minkštiklio,
- (Ⓐ) audinių minkštiklio skyriuje taip pat yra sifonas.

4.7.2 Skalbimo priemonė, audinių minkštiklis ir kitos valymo priemonės

- Prieš paleisdami skalbimo programą, įpilkite skalbimo priemonės ir minkštiklio.
- Niekada nepalikite skalbimo priemonės stalčiaus atidaryto, kai paleista skalbimo programa!

- Naudojant programą be nuskalbimo, jų nuskalbimo skyrių skystos skalbimo priemonės pilti nereikia (jų skyrių Nr. 1).
- Naudojant programą su nuskalbimu, jų nuskalbimo skyrių negalima pilti skystos skalbimo priemonės (jų skyrių Nr. „1“).
- Nesirinkite programos su nuskalbimu, jeigu naudojate skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką. Dėkite skalbimo priemonės indelį arba paskirstymo rutuliuką tiesiai į mašiną, tarp skalbinių. Išsimkite juos po džiovinimo.
- Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, nepamirškite jėdinti skystos skalbimo priemonės indelį į pagrindinį skalbimo skyrių (skyrių Nr. 2).
- Kai įjungtas mašinos džiovinimo etapas, nepilkite jokių cheminių skalbimo priemonių (skystos skalbimo priemonės, audinių minkštiklio ir pan.).

4.7.3 Skalbimo priemonės rūšies pasirinkimas

Skalbimo priemonės rūšis priklauso nuo skalbimo programos, audinių tipo ir spalvos.

- Spalvotiemis ir baltiemis skalbiniams naudokite skirtinges skalbimo priemones.
- Jautrius audinius skalbkite tik specialiomis skalbimo priemonėmis (skystais skalbikliais, vilnai skirtu šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti, ir tik naudodami siūlomas programas.
- Skalbiant tamšius spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.
- Vilnonius audinius skalbkite specialiai vilnai skirtomis skalbimo priemonėmis ir naudodami siūlomas programas.
- Peržiūrėkite programų aprašymus, kur nurodyta skirtinges audiniams tinkanti programa.
- Visos rekomendacijos dėl skalbimo priemonių galioja programoms, kurių temperatūrą galima pasirinkti.



ATSARGIAI!

- Naudokite tik skalbimo priemones, pagamintas specialiai skalbimo mašinoms.
- Nenaudokite muilo miltelių.

4.7.4 Skalbimo priemonės kieko reguliavimas

Naudotinas skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kieko, jų nešvarumo lygio ir vandens kietumo.

- Nenaudokite skalbimo priemonės daugiau nei nurodyta ant pakuočės, nes kils problemų: susidarys per daug putų, priemonė nebus tinkamai išskalauta, netaupydam išlaidų ir galiausiai – darysite žalą gamtai.
- Naudokite mažiau skalbimo priemonės, jei skalbinių nedaug arba jie nėra labai nešvarūs.

4.7.5 Audinių minkštiklių naudojimas


Ipilkite minkštiklio į skalbimo priemonės stalčiaus minkštiklio skyrių.

- Neviršykite ($>\max<$) lygio žymos minkštiklio skyriuje.
- Jeigu audinių minkštiklis sutirštėjo arba yra koncentruotas, atskieskite jį vandeniu prieš pildami į skalbimo priemonių stalčių.

4.7.6 Skystų skalbimo priemonių naudojimas


4.7.6.1 Jei gaminyje yra skystos skalbimo priemonės indelis

- Skystą skalbimo priemonę pilkite į skyrių Nr. „2“.
- Jeigu skystas skalbiklis sutirštėja, prieš pildami į skyrelį, atskieskite jį.

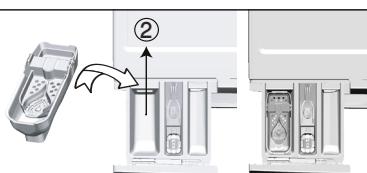

4.7.6.2 Jei mašinoje yra dalis, skirta skystai skalbimo priemonei

- Jeigu norite naudoti skystą ploviklį, spauskite rodomą tašką, kad pasuktumėte aparatą. Nukritusi dalis veiks kaip skysto valiklio užtvara.
- Jei reikia, vandeniu išplaukite aparatą, kai jis yra savo vietoje arba jį išėmę.
- Jei naudojate skalbimo miltelius, aparatą reikia pritvirtinti viršutinėje padėtyje.

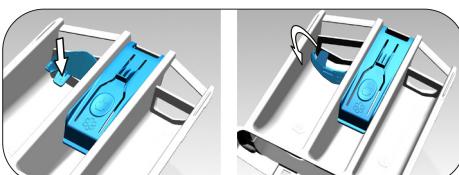

4.7.6.3 Jei gaminyje nėra skystos skalbimo priemonės indelio

- Nenaudokite skystos skalbimo priemonės nuskalbimui, kai naudojate programą su nuskalbimu.
- Naudojant atidėto paleidimo funkciją, skystas skalbiklis palieka ant skalbinių dėmių. Jeigu ketinate naudoti atidėto paleidimo funkciją, nenaudokite skystos skalbimo priemonės.

4.7.7 Skalbimo gelio ir tablečių naudojimas

- Jeigu gelis yra skystas, o mašinoje nėra specialaus skysto skalbiklio indelio, supilkite gelį į pagrindinj skalbimo priemonės skyrelį pirmą kartą prileidžiant į mašiną vandens. Jeigu mašinoje yra skystos skalbimo priemonės indelis, prieš paleisdami programą, supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.
- Jeigu gelis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbdami, dékite jį tiesiai į būgną.
- Prieš pradédami skalbtį, jdékite skalbimo priemonės tabletę į pagrindinio skalbimo skyrelį (skyrelį Nr. 2) arba tiesiai į būgną.



INFORMACIJA

- Skalbiklių tabletės gali nevisiškai išstirpti ir skalbiklio skyrelyje gali likti jų likučių. Jeigu susiduriate su tokiomis nuosėdomis, kitą kartą skalbdami dékite tabletę tarp skalbinių, arčiau būgno dugno.



INFORMACIJA

- Naudokite skalbiklio tabletę arba gelį nepasirinkę nuskalbimo funkcijos.
- Prieš džiovinant, nepamirškite iš būgno pašalinti daiktus, pvz., plastikinį ploviklio indelį.

4.7.8 Skalbimo krakmolo naudojimas

- Pripilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba audinių dažų į audinių minkštiklio skyrių.
- Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.
- Panaudojė krakmolą, išvalykite mašinos vidų švariu drėgnu skudurėliu.

4.7.9 Baliklių naudojimas

- Pasirinkite programą su nuskalbimu ir pripilkite baliklio nuskalbimo pradžioje. Nepilkite skalbimo priemonės į nuskalbimo skyrių. Arba galite pasirinkti programą su papildomu džiovinimo etapu, įpilti baliklio į tuščią skalbimo priemonės skyrelį ir, pirmą kartą pamatę skalavimo žingsnį ekrane, į tą patį skyrelį įpilkite 1 stiklinę vandens.
- Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbimo priemonės.
- Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes baliklis dirgina odą. Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių ir nenaudokite jo skalbdami spalvotus skalbinius.

- Naudodamis baliklius su deguonimi, rinkitės skalbinių skalbimo žemesnejė temperatūroje programas.
- Baliklius su deguonimi galite naudoti kartu su skalbimo priemonėmis. Tačiau, jei ji yra skirtinges konsistencijos, pirmiausia į ploviklio skyrelį Nr. 2 įpilkite skalbimo priemonės ir palaukite, kol mašina kartu su vandeniu paims ir skalbimo priemonę. Gaminui prisipildant vandens, į tą patį skyrių pripilkite baliklio.

4.7.10 Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas

- Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbimo mašinoms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemonės.

4.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbt

Drabužiai				
Neryškių spalvų ir balti skalbiniai		Spalvos	Juodi / tamšių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
Nešvarumo lygis	(sunčiai pašalinamos dėmės, pavyzčių žoles, kavos, vaisių ir krauso)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygi: 40–90°C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal suteipimo lygi: nuo šalto – 40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal suteipimo lygi: nuo šalto – 40 °C)
		Gali prireikti papildomai apdrototi dėmės arba atlikti papildomą nuskalbimą. Skalbimo milteliaus ir skystas skalbimo priemonės, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo milteliaus molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemonės, tinkamas spalvotiemis ir tamšių spalvų skalbiniams skaldti, galima naudoti smarkai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo milteliaus molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jems skirtas skystas skalbimo priemonės. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbt specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai (pavyzčių, nuo kuno suteptos alyvakės ir rankogelėlai)	Skalbimo milteliaus ir skystas skalbimo priemonės, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis.	Skalbimo milteliaus ir skystas skalbimo priemonės, rekomenduojamas naudoti spalvotiemis skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemonės, tinkamas spalvotiemis ir tamšių spalvų skalbiniams skaldti, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis.
Nesmarkiai sutepti (nėra matomų dėmių)	Skalbimo milteliaus ir skystas skalbimo priemonės, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis.	Skalbimo milteliaus ir skystas skalbimo priemonės, rekomenduojamas naudoti spalvotiemis skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemonės, tinkamas spalvotiemis ir tamšių spalvų skalbiniams skaldti, galima naudoti nesmarkiai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozēmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jems skirtas skystas skalbimo priemonės. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbt specialiai vilnai skirtais skalbikliais.

4.9 Patarimai, kaip tinkamai džiovinti

			Programos		
Drabužių tipai	Medvilnės džiovinimas	Sintetikos džiovinimas	Kūdikių drabuželiai +	Skalbimas ir džiovinimas	
	Patvarus drabužių, kurių sudėtyje yra medvilnės	Nerekomenduojama!	Skalbida ir džiovina atitinkamai Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megztinių drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir pan.	Skalbida ir džiovina atitinkamai Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megztinių drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir pan.	
Šintetiniai drabužiai (poliesteris, nailono, poliacetato ar akrilo.)	Nerekomenduojama!	Rekomenduojama naudoti skalbiant drabužius, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato ar akrilo. Nerekomenduojama džiovinti drabužių, kurių sudėtyje yra viskozės. Reikia laikytis priežiūros etiketėje pateiktų džiovinimo nuorodų.	Rekomenduojama naudoti žemoje temperatūroje skalbiant drabužius, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato ar akrilo. Reikia laikytis priežiūros etiketėje pateiktų jspėjimų dėl skalbimo ir džiovinimo.	Rekomenduojama naudoti žemoje temperatūroje skalbiant drabužius, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato ar akrilo. Reikia laikytis priežiūros etiketėje pateiktų jspėjimų dėl skalbimo ir džiovinimo.	Tinka mažai suteptiems nedémetiems marškiniams, marškineliams ir sintetiniams drabužiams. Galima jdéti labai nedidelj kiekj skalbiniu.
Jautus audinai (šilkas, vilna, kašmyras, argoras vilna ir pan.)	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!	Nerekomenduojama!
Stambių skalbinių, piz., antklodės, platai, užžiobdės ir pan.	Nerekomenduojama! Skalbyklié negalima džiovinti stambių skalbinių. Džiovinkite juos pakabindami arba paklodomai juos.	Nerekomenduojama! Skalbyklié negalima džiovinti stambių skalbinių. Džiovinkite juos pakabindami arba paklodomai juos.	Nerekomenduojama! Skalbyklié negalima džiovinti stambių skalbinių. Džiovinkite juos pakabindami arba paklodomai juos.	Nerekomenduojama! Skalbyklié negalima džiovinti stambių skalbinių. Džiovinkite juos pakabindami arba paklodomai juos.	Nerekomenduojama! Skalbyklié negalima džiovinti stambių skalbinių. Džiovinkite juos pakabindami arba paklodomai juos.


4.10 Programos laiko rodymas

Galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę, kai renkateis programą. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių jdéjote į savo mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotos apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgi ir programos nustatymus, programos trukmę automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.

SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ pradžioje ekrane rodoma pusés apkrovos trukmę ir tai yra labiausiai naudojamas atvejis. Paleidus programą, mašiną tiksliai apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusē apkrovos, skalbimo programa bus atitinkamai sureguliuota ir programos trukmę automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebeti ekrane.


5 Gaminio naudojimas

5.1 Valdymo skydelis

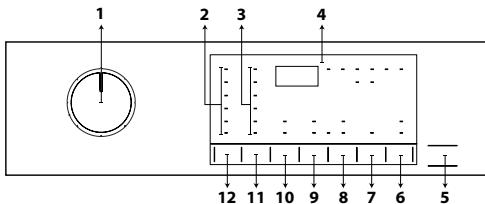

- 1 - Programos pasirinkimo rankenėlė
- 2 - Temperatūros lygio lemputės
- 3 - Gręžimo greičio lygio lemputės
- 4 - Ekranas
- 5 - Paleidimo / pristabdymo mygtukas
- 6 - Nuotolinio valdymo mygtukas
- 7 - Pabaigos laiko reguliavimo mygtukas
- 8 - Džiovinimo lygio reguliavimo mygtukas
- 9 - Papildomos funkcijos mygtukas 2
- 10 - Papildomos funkcijos mygtukas 1
- 11 - Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas
- 12 - Temperatūros reguliavimo mygtukas

5.2 Ekrano simboliai

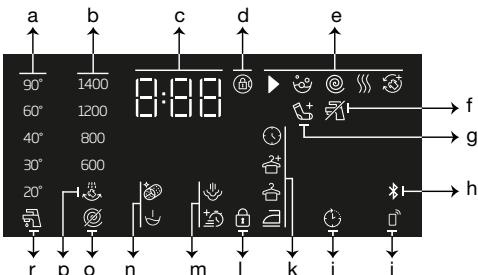

- a - Temperatūros indikatorius
- b - Gręžimo greičio indikatorius
- c - Trukmės informacija
- d - Suaktyvinto durelių užrakto simbolis
- e - Programos stebėjimo indikatorius
- f - Néra vandens indikatoriaus
- g - Skalbinių jidėjimo indikatorius
- h - „Bluetooth“ ryšio indikatorius
- i - Nuotolinio valdymo pulto indikatorius
- j - Atidėto paleidimo įjungimo indikatorius
- k - Džiovinimo lygio indikatorius
- l - „Įjungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis
- m - Papildomos funkcijos mygtukas 2
- n - papildomos funkcijos mygtukas 1
- o - Be gręžimo indikatorius
- p - Skalavimo sulaikymo indikatorius
- r - Šalto vandens indikatorius

5.3 Skalbyklės paruošimas

1. Patikrinkite, ar tvirtai prijungtos žarnos.
2. Įkiškite mašinos kištuką į maitinimo lizdą.
3. Iki galو atsukite vandens čiaupą.
4. Sudékite į mašiną skalbinius.
5. Ipjilkite ploviklio ir audinių minkštiklio.

5.4 Skalbimo programos pasirinkimas

1. Pasirinkite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių kiekį ir nešvarumo lygį iš programų ir sąnaudų lentelės.
2. Pasirinkite norimą programą **programos pasirinkimo** rankenėle.



INFORMACIJA

- Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį.
- Pasirinkdami naudotiną programą, visada atsižvelkite į audinių rūšis, spalvą, suteipimo lygį ir leistiną vandens temperatūrą.

5.5 Skalbimo programos

Atsižvelgiant į audinių rūšį, galima naudoti šias pagrindines programas.



INFORMACIJA

- Pasirinkę jūsų skalbiniams tinkamą skalbimo programą, galite paspausti džiovinimo mygtuką, kad nustatyumėte, jog mašina atliktu džiovinimą po plovimo programos. Kaskart paspaudus mygtuką rodoma informacijos eilutė, pateikianti informaciją apie džiovinimo proceso etapą ir įjungiamas atitinkamas simbolis. Jei norite, galite toliau spausti mygtuką, kad atlikumėte džiovinimą maksimaliam leistinam laikotarpiui.
- Ekrane pateikiama simboliai yra schemiški ir gali skirtis nuo gaminio savybių.
- Kai atliksite skalbimą ir džiovinimą naudodami mašinos džiovinimo funkciją, į skalbimo mašiną dékite daugiausiai 4 kg skalbinių. Jei virsysisite mašinos talpą, jūsų skalbiniai nebūs išdžiovinti ir mašina veiks ilgiau, o tai padidins energijos suvartojojimą.

• Cottons (Medvilnė)

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilinius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas nepriekaištingas stipriai suteptų skalbinių skalbimas ir skalavimas.



INFORMACIJA

- Galite skalbti skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinių arba planinių džiovinimų). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Synthetics (Sintetika)

Šia programa galite skalbti marškinėlius, sintetinio / medvilnio pluošto audinius ir kt. Programos trukmė yra žymiai trumpesnė ir užtikrintas efektyvus skalbimas. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas nepriekaištingas stipriai suteptų skalbinių skalbimas ir skalavimas.



INFORMACIJA

- Galite skalbti skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinių arba planinių džiovinimų). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Woollens / Hand Wash

(Vilna / Plovimas rankomis)

Naudokite šią programą vilnoniams drabužiams skalbti. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Siekiant išvengti bet kokių pažeidimų jūsų skalbiniai bus skalbiami itin švelniai.



INFORMACIJA

- Džiovinimo funkcija negali būti pasirinkta skalbimo programai, skirtai vilnoniams skalbiniams.

• Eco 40-60

Programa „eco 40-60“ gali išplauti paprastai nešvarius medvilinius skalbinius, kurie nurodyti kaip skalbiami 40°C arba 60°C temperatūroje, kartu tame pačiame cikle, ir kad ši programa naudojama norint ivertinti atitinkę ES ekologinio projektavimo įstatymams. Nors ši programa skalbia ilgiu nei kitos programos, ji taupo energiją ir vandenį. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Kai kraunate mašiną su mažiau skalbinių (pvz., ½ ar mažiau talpos), laikotarpiai programos etapuose gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu atveju energijos ir vandens sąnaudos sumažės. Spintos džiovinimas turėtų būti pasirinktas naudojant „eco 40-60“, kad būtų galima atlikti skalbimo ir džiovinimo ciklą, siekiant ivertinti atitinkę ES ekologinio projektavimo įstatymams. Skalbimo ir džiovinimo ciklas kartu su tuo pačiu ciklu gali išskalbti paprastai nešvarius medvilinius skalbinius, kurie, kaip teigiama, skalbiami 40°C arba 60°C temperatūroje, ir išdžiovinti taip, kad juos būtų galima nedelsiant dėti į spintą.



INFORMACIJA

- Galite skalbti skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinių arba planinių džiovinimų). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Xpress/Super Xpress (Greitas/Labai greitas)

Šią programą rinkitės mažam lengvai sutemptų medvilinių audinių kiekiui greitai išskalbti. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.



INFORMACIJA

- Galite skalbti skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinį arba planinį džiovinimą). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būty vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Shirts (Marškiniai)

Ši programa rekomenduojama medviliniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams skalbti. Naudojant šią programą drabužiai mažiau suglamžomi. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, vykdomas pirminio apdorojimo algoritmas.

• Pirminio apdorojimo cheminei medžiagai pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemone į skalbimo miltelių skyrelį, kai mašina pradeda imti vandenį. Tokiu būdu žymiai greičiau pasieksite tokį patį rezultatą, kokį gautumėte skalbdami įprastu režimu. Jūsų marškiniai taraus jums ilgiau.



INFORMACIJA

- Galite skalbti skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinį arba planinį džiovinimą). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būty vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Down Wear (Pūkiniai drabužiai)

Šią programą naudokite skalbti paltus, liemenes, švarkus ir t. t., kurių etiketėje pažymėta, kad galima skalbti skalbimo mašinoje. Ypatingų sukimo programų déka vanduo užpilda tarp plunksnų esančius oro tarpus.

• Downloaded Program (Atsisiunčiama programa)

Tai – speciali programa, kuri leidžia atsisiųsti skirtingas pageidaujamas programas. Yra įdiegtą programą, kurią pradžioje kaip numatytają programą matysite naudodami „HomeWhiz“ programą. Be to, „HomeWhiz“ programą galite naudoti, kad pasirinktumėte programą iš nustatytyų programų sąrašo, tada ją keisti ir naudoti.



INFORMACIJA

- Jei norite naudoti funkcijas „HomeWhiz“ ir „Remote Control“ (Nuotolinis valdymas), turite pasirinkti „Download Program“ (Atsisiųsti programa). Daugiau informacijos rasite skyriuje „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Ivaivūs audiniai

Šią programą galima naudoti medviliniams ir sintetiniams audiniams skalbti jų nerūšiuojant.



INFORMACIJA

- Galite skalbti skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinį arba planinį džiovinimą). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būty vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Lauko / Sportinė apranga

Šią programą naudokite skalbtį lauko / sportinę aprangą, pasiūtą iš medvilninių / sintetinių audinių, taip pat drabužius iš vandens nepraleidžiančios medžiagos, pvz., „Gore-Tex“. Dėl ypatingų sukamujų judesių naudojant šią programą skalbiniai skalbiami švelniai.



INFORMACIJA

- Galite skalbtį skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinių arba planinių džiovinimų). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Tamsūs audiniai / Džinsai

Naudokite šią programą, kai norite išsaugoti tamsių drabužių ir džinsų spalvą. Dėl ypatingų būgno judesių ši programa užtikrina didelį skalbimo efektyvumą netgi esant žemai temperatūrai. Tamsiemis skalbiniam rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos šampūną. Nenaudokite šios programos skalbtį švelniems skalbiniams, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.



INFORMACIJA

- Galite skalbtį skalbinius be jokių pertraukų iškart po plovimo programos (po skalbimo ciklo galima atlikti automatinių arba planinių džiovinimų). Prieš paleidžiant skalbimo programą būtina pasirinkti džiovinimo funkciją.
- Atsižvelgiant į džiovinimo parinktis, kurias įtrauksite į skalbimo programas, pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane.
- Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspauštą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

• Moteriškas apatinis trikotažas

Naudokite šią programą gležniems audiniams, tinkantiems skalbtį rankomis, ir gležniems moteriškiems apatiniamis drabužiams skalbti. Nedidelį drabužių kiekį reikia skalbtį skalbimo tinkelyje. Kabliukai, sagos ir t. t. turi būti užsagstyti, o užtrauktai – užtraukti.

• Rankšluosčiai

Naudokite šią programą skalbtį patvarius medvilninius skalbinius, pavyzdžiui, rankšluosčiu. Idėkite rankšluosčius į mašiną taip, kad jie neliesti apsauginės gumos kraštų arba stiklo.

• Rinse (Skalavimas)

Naudokite, kai norite atskirai išskalauti arba krakmolyti.

• Spin+Drain (Grėžimas+vandens išleidimas)

Pasirinkite šią programą, kad iš skalbyklės būtų išleistas vanduo.

5.6 Temperatūros pasirinkimas



Pasirinkus naujają programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė néra didžiausia temperatūra, kurią galima pasirinkti atitinkamai programai. Norédami pakeisti temperatūrą, spauskite **temperatūros reguliavimo** mygtuką.



INFORMACIJA

- Temperatūros reguliavimo mygtukas veikia pasirenkant tik žemesnę temperatūrą. Pavyzdžiui, jei ekrane rodoma 40 °C, bet norite pasirinkti 60 °C, jums reikės keletą kartų spausdinti mygtuką, kol pasieksite 60 °C temperatūrą nuo 40 °C.




INFORMACIJA

- Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenye parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinkta programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspauskite mygtuką „Temperature Adjustment“ (temperatūros reguliavimas).

Galiausiai įsijungs šalto vandens lemputė, nurodanti šaltajį skalbimą. Temperatūra galima keisti ir tada, kai skalbimo ciklas jau pradėtas. Pasirinkę skalbimo programą, galite pasirinkti norimą temperatūrą. Tačiau tai reikia padaryti prieš prasidedant šildymo etapui.

5.7 Gręžimo greičio pasirinkimas

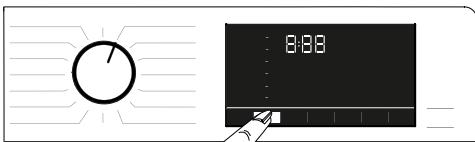

Pasirinkus naują programą, gręžimo greičio indikatorius parodo pasirinktą programai rekomenduojamą gręžimo greitį.



INFORMACIJA

- Gali būti, kad rekomenduojamas gręžimo greitis vertė nėra didžiausia vertė, kurią galima pasirinkti atitinkamai programai.

Spauskite **gręžimo greičio reguliavimo** mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis mažėja laipsniškai. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomas parinktys „Skalavimo sulaikymas“ ir „Be gręžimo“.



INFORMACIJA

- Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas veikia pasirenkant tik žemesnę reikšmę. Pavyzdžiu, jeigu norite pasirinkti 1000 aps./min., kai ekrane rodoma 800 aps./min., būtina kelis kartus paspausti mygtuką, kol pasieksite 1000 aps./min. nuo 800 aps./min.

5.7.1 Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:

- Nustatykite **gręžimo greitį**.
- Paspauskite **paleidimo / pristabdymo** mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Pirmausiai mašina išleis vandenį ir išgręš drabužius. Galite pasirinkti funkciją **Be gręžimo**, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.



INFORMACIJA

- Jei paspaudžiate gręžimo greičio nustatymo mygtuką programose, kuriose neleidžiama gręžti, gręžimo greičio nustatymas nepasikeis ir girdėsite išpėjimą.

Gręžimo greitį galima pakeisti ir tada, kai skalbimo ciklas jau pradėtas. Pasibaigus skalbimo ciklui, galite paspausti gręžimo greičio nustatymo mygtuką, kad pasirinktumėte gręžimo greitį. Tačiau tai reikia padaryti prieš prasidedant gręžimo etapui.

5.7.2 Pagalbinės džiovinimo funkcijos pasirinkimas



Pasirinkus naują skalbimo programą, paspauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kad nustatytmėte šliai programai tinkamą džiovinimo parinktį.



INFORMACIJA

- Jei programoje, kurioje neleidžiamas džiovinimo veiksma, paspausite džiovinimo papildomos funkcijos mygtuką, džiovinimo lemputė nepasikeis ir girdėsite išpėjimą.



INFORMACIJA

- Jei norite nustatyti tinkamą džiovinimo parinktį, spauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką (taikoma tik džiovinimo programoms).

5.8 Džiovinimo programos



ATSARGIAI!

- Džiovinimo metu mašina automatiškai pašalina iš drabužių atsirandančius pūkelius. Mašina naudoja vandenį džiovinimo etape. Todėl veikiant džiovinimo programoms vandens čiaupas turi būti atsuktas.
- Pasirinkus naujų skalbimo programą, spauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kad nustatybtumėte šiai programai tinkamą džiovinimo parinktį.



INFORMACIJA

- Džiovinimo programose yra gręžimo veiksmas. Mašina atlieka šį procesą tam, kad būtų sutrumpintas džiovinimo laikas. Pasirinkus džiovinimo programą, gręžimo greičio nustatymas atitinka maksimalaus gręžimo greičio diapazoną.
- Jei programoje, kurioje neleidžiamas džiovinimo veiksmas, spauskite džiovinimo papildomos funkcijos mygtuką, džiovinimo lemputė nepasikeis ir girdėsite įspėjimą.
- Jei norite nustatyti tinkamą džiovinimo parinktį, spauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką (taikoma tik džiovinimo programoms).
- Vandens atjungimo atveju negalima atlkti skalbimo ar džiovinimo.

• Synthetic Dry (Sintetikos džiovinimas)

Naudokite šią programą, jei norite džiovinti sintetinius drabužius, kurių sausas svoris iki 3 kg. Šioje programoje galite atlkti tik džiovinimą.



INFORMACIJA

- Informacijos apie sausų skalbinių svorį žr. 4 skirsnio 4.5 punktą.

• Cotton Dry (Medvilnės džiovinimas)

Naudokite šią programą medvilniams drabužiams, kurių sausas svoris iki 4 kg. Šioje programoje galite atlkti tik džiovinimą.



INFORMACIJA

- Jei ketinate džiovinti skalbinius, kuriuos sudaro tik rankšluosčiai ir chalatai, maksimalus skalbinių kiekis, kurį galima krauti, yra 4 kg.
- Informacijos apie sausų skalbinių svorį žr. 4 skirsnio 4.5 punktą.

5.9 Skalbimo ir džiovinimo programos



ATSARGIAI!

- Džiovinimo metu mašina automatiškai pašalina iš drabužių atsirandančius pūkelius. Mašina naudoja vandenį džiovinimo etape. Todėl veikiant džiovinimo programoms vandens čiaupas turi būti atsuktas.


• 4kg Wash&Dry (4kg Skalbimas ir džiovinimas)

Naudokite šią programą skalbdami medvilniinius skalbinius, kurių svoris neviršija 4 kg, ir džiovinkite iškart po skalbimo programos, nedarydami jokio kito pasirinkimo.



INFORMACIJA

- Pasirinkus šią programą negalima pasirinkti išorinės džiovinimo pagalbinės funkcijos.

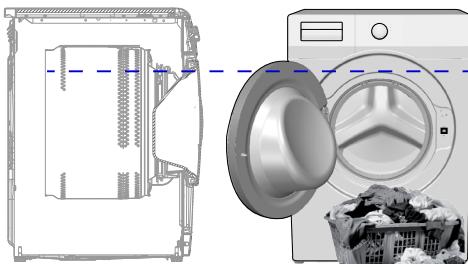

Naudojant 4 kg Skalbimo ir 4 kg džiovinimo programą, mašiną rekomenduojama krauti iki aukščiau parodytio lygio (galite matyti rodyklės lygi), kai atidarote krovimo dureles) idealiomis džiovinimo salygomis pasiekti.

• Wash & Wear (Skalbti ir dėvėti)

Naudokite šią programą norėdami išskalbti 0,5 kg skalbinių (2 marškiniai) per 40 minučių arba 1 kg skalbinių (5 marškiniai) per 60 minučių.



INFORMACIJA

- Skalbimo ir dėvėjimo programa naudojama norint greitai išskalbti ir išdžiovinti kasdien nešiojamus drabužius, kurie buvo dėvėti trumpą laiką ir nera stipriai susetepti. Ši programa tinka ploniems greitai išdžiūstantiems drabužiams (marškinėliai, marškinėliai).
- Storesnio audinio skalbiniams, kurie ilgiau džiūsta, naudokite kitas džiovinimo parinktis.

**• Hygiene+ Wash & Dry
(Antialergenis skalbimas ir džiovinimas)**

Programos pradžioje atliekamas garinimas, kuris suminkština nešvarumus.

Naudokite šią programą skalbti ir greitai išdžiovinti skalbinius (iki 2 kg), kuriems reikalingas antialerginis ir higieninis skalbimas (medvilnė, pavyzdžiu, kūdikių drabužiai, paklodės ir apatiniai drabužiai).



INFORMACIJA

- „Hygiene+“ programa yra išbandyta ir aprobuota fondo „The British Allergy Foundation“ („Allergy UK“) Jungtinėje Karalystėje.

5.10 Programų ir sąnaudų lentelė (skalbimui)

LT	Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Elektros sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Greitasis skalbimas+	Nuskalbimas	Garai	Glamžmasis mažinanti programa+	Džiovinimo	Pasirinktina temperatūra °C
Programa (°C)										
Cottons	90 7 94	2,30	1200	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
	60 7 94	1,70	1200	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
	40 7 92	0,95	1200	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
Eco 40-60	40 *** 7 44	0,965	1200						•	40 - 60
	40 *** 3,5 31	0,620	1200						•	40 - 60
	40 *** 2 23	0,355	1200						•	40 - 60
	60 ** 7 45	0,840	1200						•	40 - 60
Eco 40-60 + Sausi skalbiniai	40 *** 4 53	3,205	1200						•	40 - 60
	40 *** 2 36,5	1,815	1200						•	40 - 60
Synthetics	60 3 65	1,20	1200	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 60
	40 3 63	0,85	1200	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 60
Xpress / Super Xpress	90 7 66	2,15	1200	•		•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
	60 7 66	1,15	1200	•		•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
	30 7 66	0,20	1200	•		•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
Xpress / Super Xpress+ Greitasis skalbimas+	30 2 39	0,15	1200	•		•	•	•	•	Žema temperatūra - 90
Woollens / Hand Wash	40 1,5 53	0,50	1200							Žema temperatūra - 40
Down Wear	60 1,5 75	1,20	1000			•				Žema temperatūra - 60
Shirts	60 3 57	1,20	800	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 60
Būgno valymas+	90 - 77	2,30	600			*		*		90
Downloaded Program *****										
Jvairių audinių	40 3 68	0,75	800	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 40
Lauko / Sportinė apranga	40 3 51	0,45	1200		•				•	Žema temperatūra - 40
Tamsūs audinių / Džinsai	40 3 75	0,80	1200	•	•	•	•	•	•	Žema temperatūra - 40
Rankšluosčiai	60 1,5 75	1,20	1000			•				Žema temperatūra - 60
Moteriškas apatinis trikotažas	30 1 70	0,30	600							Žema temperatūra - 30

• : Galima pasirinkti.

* : Automatiškai pasirenkama, negalima atšaukti.

** : „Eco 40-60“ su 60°C temperatūros pasirinkimu yra skalbimo efektyvumo bandymo programa pagal EN 50229: 2015 ir energijos etiketės bandymo programa pagal Komisijos deleguotųjų reglamentą (ES) 96/60/EB. Medvilnės džiovinimas naudojant „Extra Dry“ parinktį yra džiovinimo efektyvumo bandymo programa pagal EN 50229: 2015 ir energijos etiketės bandymo programa pagal Komisijos deleguotųjų reglamentą (ES) 96/60/EB. Maksimalus skalbinių kiekis turi būti suskirstytas į maksimalaus džiovinimo kieko ir likusio skalbinių džiovinimui kieko dalis ir kiekviena dalis turi būti išdžiovinta naudojant parinktį „Visiškas medvilnės džiovinimas“.

***: „Eco 40-60“ su 40°C temperatūra yra skalbimo efektyvumo bandymo programa pagal EN 62512 ir energijos etiketės bandymo programa pagal Komisijos deleguotajį reglamentą (ES) 2019/2014.

„Eco 40-60“ su 40°C temperatūra ir spintos džiovinimo parinktis yra skalbimo ir sauso ciklo bandymo programa pagal EN 62512 ir energijos etiketės bandymo programa pagal Komisijos deleguotajį reglamentą (ES) 2019/2014.

****: Šias programas galima naudoti su programa „HomeWhiz“. Energijos sunaudojimas gali padidėti su jungtimi.

- : Maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašyme.



INFORMACIJA

- Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.
- Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir vandens temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekių, pagalbiniai funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyrai.
- Kai renkateis programą, mašinos ekranė galite matyti rodomą skalbimo trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių jėdėjote į mašiną, trukmė, rodoma ekranė, nuo faktinės skalbimo programos trukmės gali skirtis nuo 1 iki 1,5 val. Vos tik prasidėjus skalbimo programai trukmė bus automatiškai pakoreguota.
- Papildomų funkcijų pasirinkimo režimus gali pakeisti gamintojo įmonė. Gali būti įtrauktai nauji atrankos modeliai arba esami gali būti pašalinti.“
- „Mašinos grežimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis grežimo greitis negali viršyti maks. mašinos grežimo greičio.“
- Rinkiteis tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.
- Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui įtakos turi grežimo greitis: kuo didesnis grežimo greitis grežimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.

Programų ir sąnaudų lentelė (džiovinimui)

LT	Programa (°C)	Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Elektros sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Nuskalbimas	Gretasis skalbimas+	Grai	Glāžymasi mažinantį programą+	Džiovinimo	Laikai sausas džiovinimas	Džiovinimas lenyhai	Džiovinimas lyginimui	Laikai pagrįstos džiovinimo minėtės	Pasirinkta temperatūra °C
Cotton Dry	-	4	45	3,20	1200				•	*	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,40	-				•	*		•	•	•	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	125	4,00	1200		*	•	•	*	•	•	•	•	90-30
4 kg Wash & Dry	60	4	75	4,20	1200			•	*	•	•	•	•	•	60-Žema temperatūra
Wash & Wear	30	0,5	30	0,60	1200			•	*					•	30-Žema temperatūra
Wash & Wear	30	1	40	1,00	1200			•	*					•	30-Žema temperatūra


Sąnaudų vertės (LT)

	Temperatūros pasirinkimas (°C)	Grežimo greitis (aps./min)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sąnaudos (kWh/ciklui)	Vandens sąnaudos (L/ciklui)	Skalinių temperatūra (°C)	Likęs drėgmės kiekis (%)
Eco 40-60	40	1200	7	03:27	0,965	44	42	52
	40	1200	3,5	02:41	0,620	31	39	53
	40	1200	2	02:41	0,355	23	27	56
Cottons	20	1200	7	03:35	0,700	92	20	53
Cottons	60	1200	7	03:35	1,700	94	60	53
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,850	63	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1200	7	00:28	0,200	66	23	62
Eco 40-60+Sausi skalbiniai	40	1200	4	07:25	3,205	53	36	53
	40	1200	2	05:55	1,815	36,5	25	53

5.11 „Papildomų funkcijų pasirinkimas“.

Pasirinkite pageidaujamas papildomas funkcijas prieš paleisdami programą.

Kiekvienu kartą pasirinkus programą, kartu įjungiami ir pagalbinių funkcijų, kurias galima pasirinkti su programa, simboliai.

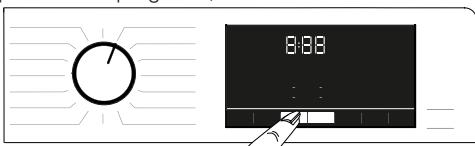

INFORMACIJA

- Kartu įjungiami ir pagalbinių funkcijų, kurias galima pasirinkti su programa, simboliai. Jei paspausite šių pagalbinių funkcijų mygtukus, išgirsite įspėjimą ir pasirinkimas bus išjungtas.

Jei skalbimo programa pasiekė tašką, kur negalima pasirinkti papildomos funkcijos, negalėsite pasirinkti jokios funkcijos.



INFORMACIJA

- Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra nesuderinama su anksčiau pasirinktajā, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšauktā ir likę įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė funkcija.
- Papildomos funkcijos, kuri yra nesuderinama su programa, pasirinkti negalima. (Žr. „Programų ir sąnaudų lentelę“)
- Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su pasirinkta programa. Šių funkcijų negalima atšaukti. Atitinkamos pagalbinės funkcijos lemputė jau įjungta.



INFORMACIJA

- Jeigu pasirinkto drėgnumo lygio (skalbiniai lyginimui, sausi skalbiniai, visiškai sausi skalbiniai) negalima pasiekti džiovinimo programos pabaigoje, mašina automatiškai prateis programos trukmę. Programa trukus ilgiau.
- Pasirinkus nustatytą laiko džiovinimą, programa baigama pasibaigus džiovinimo laikotarpiui net tuo atveju, jeigu skalbiniai néra išdžiovinami.
- Jeigu pasirinktas drėgnumo lygis (skalbiniai lyginimui, sausi skalbiniai, visiškai sausi skalbiniai) pasiekiamas džiovinimo ciklo metu arba tarp nustatytų laiko džiovinimo parinkčių aptinkama visiško sausumo parinktis, programa veiks trumpiau. Laiko sutrumpinimas bus rodomas ekrane.

5.11.1 Pagalbinės funkcijos

• Nuskalbimas

Nuskalbtai reikėtų tik labai nešvarius skalbinius. Nenuiskalbdami taupote energiją, vandenį, skalbimo priemonę ir laiką.

• Greitasis skalbimas+

Paspaudę mygtuką „Quick Wash“ (Greitasis skalbimas), galite sutrumpinti programos laiką po programos pasirinkimo. Kai kurioms programoms laikas gali būti sutrumpintas daugiau nei 50 %. Vis dėlto, jei skalbiniai yra vidutiniškai ir lengvai sutepti, jūs gausite tokį patį skalbimo rezultatą per trumpesnį laiką. Nors tai priklauso nuo programos, paspaudus mygtuką „Quick Wash“ (Greitasis skalbimas), programos laikas sutrumpės iki tam tikro lygio. Antrą kartą paspauskite tą patį mygtuką, kad laikas būtų mažiausias. Siekiant geresnių skalbimo rezultatų, nenaudokite mygtuko „Quick Wash“ (Greitasis skalbimas) labai nešvariems skalbiniams. Vidutiniškai ir lengvai suteptiems skalbiniams naudokite mygtuką „Quick Wash“ (Greitasis skalbimas), kad sutrumpintumėte programos laiką.

• Nuotolinis Valdymas

Naudokite šį papildomos programos mygtuką, kad gaminį prijungtumėte prie išmaniujių įrenginių. Išsami informacija žr. skyriuje „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Pritaikyta Programa

Šią papildomą funkciją galima naudoti tik su medvilnei ir sintetikai skirtomis programos, kai naudojama programa „HomeWhiz“. Kai ši papildoma funkcija įjungta, prie skalbimo programos galite pridėti 4 papildomus skalavimo etapus. Galite pasirinkti ir naudoti kai kurias papildomas funkcijas, net jei jų néra jūsų gaminyje. Galite saugiai intervale padidinti ir sumažinti medvilnei ir sintetikai skirtų programų laiką.

• Džiovinimo

Ši funkcija išdžiovina skalbinius po plovimo ciklo. Norédami sužinoti programas, kurias galima naudoti su šia funkcija, žiūrėkite programų lentelę.

5.11.2 Funkcijos / programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

• Būgno valymas

Norédami pasirinkti šią programą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę 1-ą papildomos funkcijos mygtuką. Reguliarai (vieną kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad jis būtų higieniškas. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad suminkštėtų būgne esantys nešvarumų likučiai. Paleiskite šią programą, kai mašina yra visiškai tuščia. Norédami gauti geresnius rezultatus, jį skalbimo priemonės skyrybą Nr. 2 įpilkite kalkes šalinančių mitelių, skirtų skalbimo mašinoms. Ši programa turi džiovinimo etapą, kuris suaktyvinamas po būgno valymo etapo, kad būtų išdžiovintas mašinos vidus.



INFORMACIJA

- Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai yra techninės priežiuros programa.
- Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje yra daiktų. Jeigu bandysite tai daryti, mašina automatiškai aptiks, kad viduje yra skalbinį, ir nutrauks programą.

- Glamžymasi mažinanti programa** 
 Paspaudus ir 3 sekundes palaikius nuspauštą 3-ą grėžimo pasirinkimo mygtuką bus pasirinkta ši funkcija ir užsidegs atitinkamos numatytos programos lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, skalbiniai védinami iki 8 valandų, kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir išimti skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norédami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką arba mašinos įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcijos negalima atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo cikluose.

• **Garai**

Norédami pasirinkti šią funkciją, 3 sekundes palaikykite nuspaudę papildomos funkcijos 2 mygtuką. Naudokite šią programą, kad sumažintumėte raukšles ir sutrumpintumėte nedidelio kiekio medvilnės, sintetinių ar maišytų drabužių, kurie nėra dažyti, sutrumpinimo laiką.

• **Užraktas nuo vaikų**

Galite panaudoti užrakto nuo vaikų funkciją, kad vaikai nežaistų su mašina. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



INFORMACIJA

- Įjungus užkalto nuo vaikų funkciją, galite paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką įjungti arba išjungti mašiną. Programa tēsiama tik vėl paleidus mašiną.
- Jei įjungus užrakto nuo vaikų funkciją paspaudžiami mygtukai, išgirssite jspėjimą. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, šis jspėjamasis garsas signalas bus atšauktas.

Norint įjungti užraktą nuo vaikų: 3 sekundes palaikykite nuspaudę išdžiovinimo lygio reguliavimo mygtuką.

Ekrane pasibaigus atgalinei pabaigos laiko atskaitai „3-2-1“, bus parodyta piktograma užraktas nuo vaikų. Kai tik pamatysite šį perspėjimą, išdžiovinimo lygio nustatymo mygtuką galėsite atleisti.

Norint išjungti užraktą nuo vaikų: 3 sekundes palaikykite nuspaudę išdžiovinimo lygio reguliavimo mygtuką.

Ekrane pasibaigus atgalinei pabaigos laiko atskaitai „3-2-1“, piktograma užraktas nuo vaikų iš ekrano dings.

• **Bluetooth**

Galite naudoti „Bluetooth“ ryšio funkciją, kad susietumėte skalbimo mašiną su išmaniuoju įrenginiu. Tokiu būdu j išmanuj įrenginį gausite informacijos apie skalbimo mašiną ir jos valdymą.

Norédami įjungti „Bluetooth“: Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką.

Matysite atgalinę pabaigos laiko atskaitą „3-2-1“ ir rodomą simbolį „Bluetooth“. Atleiskite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką.

„Bluetooth“ piktograma mirksés, kol gaminybė bus siejamas su išmaniuoju įrenginiu. Sékmagai sujungus piktogramos lemputė toliau degs.

Norédami išjungti „Bluetooth“:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką.


Ekrane pasibaigus atgalinei pabaigos laiko atskaitai „3-2-1“, piktograma „Bluetooth“ iš ekrano dings.



INFORMACIJA

- Norédami įjungti „Bluetooth“, turite pirma baigtį „HomeWhiz“ programėlės sąranką. Jei po sąrankos paspausite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kai mygtukas yra programos atsisiuntimo / nuotolinio valdymo pozicijoje, „Bluetooth“ ryšys bus nutrauktas automatiškai.

5.12 Džiovinimo etapai

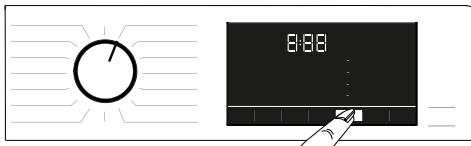

5.12.1 Džiovinimas lyginimui

Džiovinimas atliekamas tol, kol išdžiovinimo lygis pasiekia skalbinių lyginimui etapą.

5.12.2 Džiovinimas lentynai

Džiovinimas atliekamas tol, kol išdžiovinimo lygis pasiekia sausų skalbinių etapą.

5.12.3 Labai sausas džiovinimas

Džiovinimas atliekamas tol, kol išdžiovinimo lygis pasiekia visiškai sausų skalbinių etapą.



INFORMACIJA

- Priklasomai nuo skalbinių mišinio, medžiagos tipo, kieko ir drėgnumo lygio išdžiovinimo lygis gali skirtis.
- Nenaudokite mašinos džiovinti skalbinius su plunksnomis, tiuliu, papuošalu akutėmis, karoliukais, blizgučiais, vielutėmis ir pan., taip pat su šilkų.

5.12.4 Laiku pagrįstos džiovinimo minutės

Pasiekti pageidaujamą išdžiovinimo lygi žemoje temperatūroje galite rinktis 30, 90 ar 150 minučių džiovinimo trukmę.



INFORMACIJA

- Džiovinant nedidelį kiekį skalbinių (daugiausiai 2 vnt.), reikėtų pasirinkti medvilnės ir sintetikos programų nustatyti laiko etapus.
- Jei skalbiniai pasibaigus programai nepasiekė pageidaujamo išdžiovinimo lygio, proceso pabaigoje galite pasirinkti pagal laiką ribojamą džiovinimą.
- Pasirinkus šią funkciją mašina atlieka džiovinimą nustatytą laikotarpį neatsižvelgiant į sausumo lygi.

5.13 Laiko rodymas


Kai programa veikia, iki programos pabaigos likęs laikas bus rodomas valandomis ir minutėmis, pvz., „01:30“.



INFORMACIJA

- Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios „programų ir sąnaudų lentelėje“, priklasomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kieko, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

5.14 Programos pabaiga

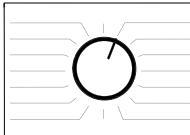

Naudojant funkciją „**EndTime**“ (pabaigos laikas), programos pradžią galima atidėti iki 24 valandų. Paspaudus mygtuką **Pabaigos laikas**, rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Jei nustatytas **pabaigos laikas**, užsidegs **pabaigos laiko** lemputė. Norédami jisitikinti, kad pabaigos laiko funkcija i Jungta ir programa baigsis po nustatytos trukmės, nustatę trukmę paspauskite **paleidimo / pristabdymo** mygtuką. **Paleidimo / pristabdymo** mygtuko lemputė nustos mirkseti ir toliau degs. Jeigu pabaigos laiko funkciją norite atšaukti, laikykite nuspaudę **programos pabaigos** mygtuką tol, kol bus išjungtas pabaigos laiko indikatorius, arba paspauskite **i Jungimo / išjungimo** mygtuką, kad išjungtumėte ir i Jungtumėte mašiną.

- Atidarykite pakrovimo dureles, sudėkite skalbinius ir įpilkite skalbimo priemonės ir t. t.
- Pasirinkite skalbimo programą, temperatūrą, grėžimo greitį ir, jei reikia, papildomas funkcijas.
- Norédami nustatyti pageidaujamą trukmę, paspauskite **pabaigos laiko** mygtuką. Užsidegs **pabaigos laiko** lemputė.
- Paspauskite **paleidimo / pristabdymo** mygtuką. Prasidės atgalinė pabaigos laiko atskaita. Pabaigos laiko rodinio viduryje esantis simbolis „::“ pradės mirkseti.




INFORMACIJA

- Pasirinkę pabaigos laiko funkciją, nenaudokite skystų skalbimo priemonių! Ant drabužių gali likti dėmių.
- Veikiant atgalinės pabaigos laiko atskaitos funkcijai, durelės būna užrakintos. Jei dureles norite atrakinti, paspauskite programos paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad pašina persijungtų į pristabdymo režimą. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgessta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.
- Pasirinkus pabaigos laiką, ekrane rodomas laikas, kurį sudaro pabaigos laikas ir pasirinktos programos trukmė.


5.15 Programos paleidimas



1. Paspauskite **paleidimo / pristabdymo** mygtuką ir programa bus paleista.
2. Mirksinti **paleidimo / pristabdymo** mygtuko lemputę ims nuolat degti, taip nurodant, kad programa paleista.
3. Įkrovos durelės bus užrakintos.
Kai durelės užrakintos, rodomas „Durelių užrakto“ įspėjimas.

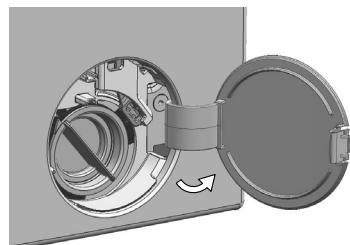

- Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
- Atidarykite siurblio filtro dangtį.

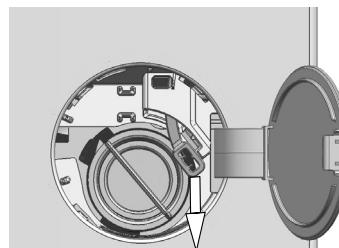

- Atleiskite įkrovos dureles avarine rankena, esančia filtro dangčio galinėje dalyje.
- Vieną kartą žemyn patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną ir atidarykite pakrovimo dureles.
- Jei pakrovimo durelės neatsidaro, bandykite dar kartą žemyn traukdami rankeną.
- Atidarę dureles, grąžinkite avarinę rankeną į pirminę padėtį.

5.16 Durelių užraktas



Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens lygis néra tinkamas jas atidaryti. Užrakinus įkrovos dureles, valdymo skydelyje įjungiamā „Įkrovos durelių užrakto“ lemputė.



INFORMACIJA

- Jei pasirinkta nuotolinio valdymo funkcija, durelės bus užrakinamos. Norédami atidaryti dureles, turėsite paspausti nuotolinio valdymo mygtuką arba pakeisti programos poziciją, kad nuotolinio valdymo funkciją išjungtumėte.

Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.



INFORMACIJA

- Nutrūkus elektros tiekimui, norédami rankiniu būdu atidaryti pakrovimo duris, galite naudoti pakrovimo durų avarinę rankeną po siurblio filtro dangčiu.



ISPĖJIMAS!

- Kad išvengtumėte potvynio, prieš atidarydami pakrovimo duris, įsitikinkite, kad mašinoje nėra vandens. Vanduo gali būti karštas ir sukelti nudegimą.

5.17 Pasirinkimų keitimas paleidus programą

5.17.1 Skalbinių pridėjimas, kai programa jau paleista




Jeigu mašinoje vandens lygis yra tinkamas, paspaudus **paleidimo / pristabdymo** mygtuką, ekrane rodoma „Loading door locked“ (Įkrovos durelės užrakintos).



Jeigu mašinoje vandens lygis yra netinkamas, paspaudus **paleidimo / pristabdymo** mygtuką, ekrane išspėjama, kad durelės užrakintos.



5.17.2 Mašinos perjungimas į pristabdymo režimą.

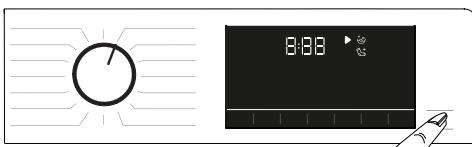

Jei norite mašiną perjungti į pristabdymo režimą, paspauskite **paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

5.17.3 Programos keitimas po programos paleidimo.

Jei neįjungtas užraktas nuo vaikų, programą, veikiant esamai, galite pakeisti. Šis veiksma atšauks esamą programą.



INFORMACIJA

- Nuo pradžių pasileis naujas pasirinkta programa.

5.17.4 Pagalbinių funkcijų, grežimo greičio ir temperatūros nuostatų pakeitimas


Atsižvelgiant į vykdomą programos etapą galima atšaukti arba pasirinkti papildomas funkcijas. Žr. „Papildomų funkcijų pasirinkimas“. Taip pat galima keisti grežimo greičio, temperatūros ir džiovinimo nuostatas. Žr. „Grežimo greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.



INFORMACIJA

- Jeigu mašinos temperatūra bus aukšta arba joje esančio vandens lygis bus virš durelių angos, durelės neatsidarys.

5.18 Programos atšaukimas

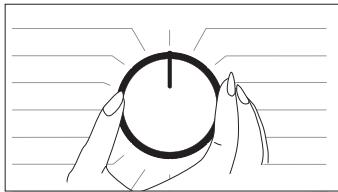

Jei programos pasirinkimo rankenelė bus perjungta į kitą programą arba jei mašina bus išjungta ir įjungta šiuo mygtuku, programa bus atšaukta.



INFORMACIJA

- Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenelę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programa atšauktą nebūs. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją.
- Jeigu atšaukė programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes mašinoje esančio vandens lygis yra virš durelių angos, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenelę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš mašina.

5.19 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami. Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite bet kurį mygtuką.

5.20 Jūsų skalbyklė turi „Parengties režimo“ funkciją.

Jeigu įjungimo / išjungimo mygtuku įjungė mašiną nepaleisite jokios programos ar neatliksite jokių veiksmų arba jei pasirinkta programai pasibaigus maždaug 2 minučių neatliksite jokių kitų veiksmų, programa automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą. Jeigu mašinoje sumontuotas programos laiką rodantis ekranas, jis bus išjungtas. Jai pasuksite programos rankenelę arba paliesite bet kurį mygtuką, švieselės vėl pradės šviesi kaip anksčiau. Išjungiant energijos taupymo režimą atliekami pasirinkimai gali keistis. Prieš paleisdami programą, patikrinkite, ar jūsų pasirinktos nuostatos yra tinkamos. Jeigu reikia, dar kartą pakeiskite. Tai néra gedimas.

5.21 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija

„HomeWhiz“ suteikia galimybę naudoti išmaniujių įrenginių, norint patikrinti savo skalbimo mašiną ir gauti informacijos apie ją. Naudodamiesi programa „HomeWhiz“ galite savo išmaniuoju įrenginiu atlikti kai kurias procedūras, kurios atliekamos per mašinos valdymo skydelį. Be to, kai kurias funkcijas galima atlikti tik naudojant „HomeWhiz“. Turite atsisiųsti „HomeWhiz“ programą iš išmaniojo įrenginio programų parduotuvės, kad galėtumėte naudoti mašinoje idiegta „Bluetooth“ funkciją. Pasirūpinkite, kad diegiant programą išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie interneto. Jei programą naudojate pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte naudotojo registracija. Užbaigę registraciją, funkciją „HomeWhiz“ galite naudoti su visais namuose esančiais gaminiais, susietais su jūsų paskyra. Galite paliesti „HomeWhiz“ programos funkciją „Add/RemoveAppliance“ (pridėti / pašalinti įrenginių), kad matytumėte su savo paskyra susietus gaminius. Šiame puslapyje galite šiuos gaminius susieti.



INFORMACIJA

- Kad galėtumėte naudoti „HomeWhiz“ funkciją, išitinkinkite, kad programa jūsų išmanijame įrenginyje jdiegta, o skalbimo mašina per „Bluetooth“ susjeta su jūsų išmaniuoju įrenginiu. Jei skalbimo mašina nesusjeta su jūsų išmaniuoju įrenginiu, ši funkcija veikia kaip prietaisais be „HomeWhiz“ funkcijos.
- Jūsų gaminys pasileis, kai tik bus susietas su išmaniuoju įrenginiu „Bluetooth“ ryšiu. Šio siejimo metu bus j jungti programos valdikliai. Dėl to „Bluetooth“ signalas tarp jūsų gaminio ir išmaniojo įrenginio turi būti pakankamai stiprus.
- Daugiau informacijos apie programos „HomeWhiz“ palaikomas „Android“ ir „iOS“ versijas žr. www.homewhiz.com



ĮSPĖJIMAS!

- Visos atsargumo priemonės, aprašyto vadovo skyriuje **BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS**, taip pat taikomos nuotoliniam valdymui, kai naudojama funkcija „HomeWhiz“.

5.21.1 „HomeWhiz“ sąranka

Kad programa veiktu, jūsų gaminys ir programa „HomeWhiz“ turi turėti ryšį. Jei prideda būtinį prietaisą pirmą kartą, programoje „HomeWhiz“ bakstelékite mygtuką.

- Jei prideda būtinį prietaisą pirmą kartą, programoje „HomeWhiz“ bakstelékite mygtuką „Add/RemoveAppliance“ (pridėti / pašalinti įrenginių). Tada bakstelékite „Tap here to setup new appliance“ (Naujo prietaiso sąrankai bakstelékite čia). Norédami užbaigtį sąranką, atlikite toliau nurodytus ir programoje „HomeWhiz“ pateiktus žingsnius.
- Norint pradėti sąrankos procesą, jisitinkinkite, kad skalbimo mašina išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite temperatūros mygtuką ir nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kad skalbimo mašiną perjungtumėte į „Homewhiz“ nustatymo režimą.



- Kai įrenginys veikia „Homewhiz“ sąrankos režimu, ekrane bus rodoma animacija ir mirkės „Bluetooth“ piktograma, kol mašina bus susjeta su išmaniuoju įrenginiu. Šiuo režimu veikia tik programos mygtukas. Kiti mygtukai išjungti.



- Programos ekrane pasirinkite pageidaujamą skalbimo mašiną ir bakstelékite „Next“ (Toliau).
- Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kol programa „HomeWhiz“ pasireiraus apie gaminį, kurį norite prijungti prie išmaniojo įrenginio.
- Grižkite į programą „HomeWhiz“ ir palaukite, kol sąranka bus baigta. Kai sąranka baigama, suteikite skalbimo mašinai pavadinimą. Norédami pamatyti gaminį, kurį pridėjote prie programos „HomeWhiz“, dabar galite bakstelėti ekraną.



INFORMACIJA

- Jei per 5 minutes nesuspėsite sėkmingai užbaigti sąrankos, skalbimo mašina automatiškai išsijungs. Šiuo atveju nustatymo procedūrą turėsite pradeti iš naujo. Jei problema išlieka, pasitarkite su igaliotuoju techninės priežiūros centru.
- Skalbimo mašiną galite prijungti prie kelių išmaniujių įrenginių. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite programą „Homewhiz“ ir ją kitą išmanujį įrenginį. Kai paleisite programą, turėsite prisijungti prie savo paskyros, kurią anksčiau sukūrėte ir susiejote su savo skalbimo mašina. Kitu atveju skaitykite „Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas“.



! ISPĖJIMAS!

- Kad galėtumėte atlkti „HomeWhiz“ sąranką, jūsų išmanusis įrenginys turi būti prijungtas prie interneto. Kitu atveju programa „HomeWhiz“ neleis jums sėkmingai užbaigti sąrankos. Jei yra problemų su interneto ryšiu, susisiekite su interneto paslaugos teikėju.



INFORMACIJA

- Programa „HomeWhiz“ gali jūsų paprašyti įvesti ant gaminio etiketės nurodytą gaminio numerį. Gaminio etiketę galite rasti vidinėje gaminio durelių pusėje. Gaminio numeris užrašytas ant etiketės.



5.21.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas

Jei skalbimo mašina, kurią norite naudoti, anksčiau buvo registruota sistemoje per kito asmens paskyrą, tarp programos „HomeWhiz“ ir gaminio turite nustatyti naują ryšį.

- Atsisiųskite programą „HomeWhiz“ ją naują, norimą naudoti, išmanujį įrenginį.
- Sukurkite naują paskyrap ir ja prisijunkite prie programos „HomeWhiz“.

- Norédami atlkti sąranką, vadovaukités „HomeWhiz“ sąrankos žingsniais (5.21.1 „HomeWhiz“ sąranka).



! ISPĖJIMAS!

- Kadangi „HomeWhiz“ ir galinio nuotolinio valdymo funkcijos veikia per „Bluetooth“, gaminys vienu metu gali būti valdomas tik per vieną „HomeWhiz“ programą.

5.21.3 Nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas

Nustačius „HomeWhiz“, „Bluetooth“ automatiškai išsijungs. Norédami ijjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį, žr. skyrių „5.11.2 „Bluetooth“ 3“.

Jei mašiną veikiant „Bluetooth“ išjungsite ir vėl įjungsite, ji vėl prisijungs automatiškai. Jei susietas įrenginys dings iš aprėpties diapazono, „Bluetooth“ ryšys automatiškai nutrūks. Dėl šios priežasties, vėl turėsite įjungti „Bluetooth“, jei norėsite naudoti nuotolinio valdymo funkciją. Norédami stebėti ryšio būseną, žr. „Bluetooth“ simbolį ekrane. Jei simbolis šviečia, reiškia „Bluetooth“ ryšys veikia. Jei simbolis rodo jungimąsi, gaminys bando prisijungti. Jei simbolis išjungtas, reiškia, kad ryšio nėra.




! ISPĖJIMAS!

- Jei „Bluetooth“ ryšys gaminyje įjungtas, galite pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją. Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima pasirinkti, patikrinkite ryšio būseną. Jei nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminę sąranką.
- Dėl saugumo, gaminio durelės yra užraktintos, kai nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, nepaisant mašinos veikimo režimo. Jei norite atidaryti gaminio dureles, turite pasukti programų pasirinkimo rankenėlę arba paspausti nuotolinio valdymo mygtuką, kad išjungtumėte nuotolinio valdymo funkciją.

Jei norite mašiną valdyti nuotoliniu būdu, turite įjungti nuotolinio valdymo funkciją, paspausdamai nuotolinio valdymo mygtuką, kai programų pasirinkimo rankenėlė yra padėtyje „DownloadProgram/RemoteControl“ (atsisiųsi programą / nuotolinis valdymas).

Kai gaminys prieinamas, matysite ekraną, panašų į nurodytą toliau.

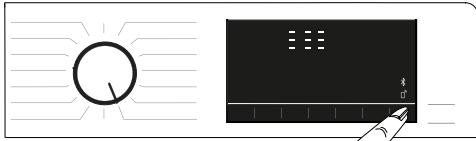

Ijungus nuotolinį valdymą galite valdyti ir išjungti skalbimo mašiną bei stebėti jos būseną.

Visas funkcijas, išskyrus apsaugą nuo vaikų, galima valdyti naudojantis programa.

Ar nuotolinio valdymo funkcija yra ijungta, matysite pasižiūrėjant į ant mygtuko esantį funkcijos indikatorių.

Jei nuotolinis valdymas yra išjungtas, visos operacijos valdomos iš skalbimo mašinos, o programe galite matyti tik būseną.

Jei nuotolinio valdymo funkcija negali būti ijungta, paspaudę mygtuką išgirsites jspėjimą.

Taip gali nutikti, jei gaminys įjungiamas arba nėra per „Bluetooth“ susietų gaminį. Pavyzdžiu, kai išjungti „Bluetooth“ nustatymai arba skalbimo mašinos durelės yra atidarytos.

Bandant išjungti šią funkciją per skalbimo mašiną, ši funkcija bus tam tikru atveju išimtis, leidžiant valdyti jūsų skalbimo mašiną per „Bluetooth“.

Tam tikrai atvejais, ši funkcija

išsijungia dėl saugumo priežasčių:

- Kai sutrinka skalbimo mašinos maitinimas.
- Kai programos pasirinkimo rankenlėje pasukta pasirinkti kitą programą arba kai gaminys išjungtas.

5.21.4 Trikčių šalinimas

Jei dėl valdymo ar ryšio užmezgimo iškyla problemų, vadovaukitės toliau pateiktais žingsniais. Atlikę veiksmą įvertinkite, ar problema tėsiasi, ar ne. Jei problema išlieka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Patirkinkite, ar išmanusis įrenginys prijungtas prie tinkamo namo tinklo.
- Iš naujo paleiskite programą.
- Išjunkite ir ižunkite „Bluetooth“ naudodami naudotojo valdymo skydelį.
- Jei atlikus minėtus veiksmus nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminj nustatymą.

Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

6 Techninė priežiūra ir valymas

Reguliariai valant, pailgėja gaminio naudojimo laikas ir sumažėja trikčių atvejų.

6.1 Skalbimo priemonių stalčiuko valymas

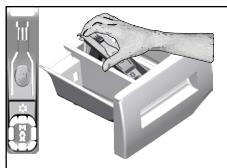

Reguliariai (kas 4–5 skalbimo ciklus) valykite skalbimo priemonės stalčiuką, kad tame nesikauptu skalbimo priemonės likučiai.

- 1 Nuimkite sifoną pakeldami ji už galinės dalies, kaip parodyta paveikslėlyje. Atlikę toliau nurodytus valymo darbus, įtaisykite sifoną atgal į vietą ir paspauskite priekinę jo dalį žemyn, kad įsitikintumėte, jog fiksavimo auselės tinkamai įtaisytos.



INFORMACIJA

- Jeigu audinių minkštiklio skyriuje pradeda kaupantis didesnis nei įprasta minkštiklio ir vandens mišinio kiekis, reikia išvalyti sifoną.

- 2 Išplaukite skalbimo priemonių stalčiuką ir sifoną kriauklėje dideliame drungno vandens kiekyje. Norėdami, kad nuosėdų nepatektų ant rankų, mūvėkite pirštines ir valykite tinkamu šepeteliu.
- 3 Išvalę vėl įdėkite stalčiuką ir patirkinkite, ar jis tinkamai užfiksotas.

6.2 Durelių ir būgnų valymas

Jei gaminys turi būgnų valymo programą, žr. „Gaminio valdymas – programos“.



Po kiekvieno skalbimo ir džiovinimo patirkinkite, ar būgne neliko pašalininių daikty. Jeigu apačioje esančiamė paveikslėlyje parodytos angos būtų užkimštos, atkrimškite angas dantų krapštuku.



INFORMACIJA

- Metaliniai daiktai subraižys būgną, dėl ko jis pradės rūdyti. Rūdžių démes nuo būgno nuvalykite nerūdijančiojo plieno valikliu. Nenaudokite plieno vatos arba vielinių šepeteliu.




DĖMESIO!

- Niekada nenaudokite kempinių arba šeitimo medžiagų. Jos gali sugadinti plastmasinius, chromuotus ir dažytus paviršius.

6.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas

Valykite mašinos korpusą muiliuotu vandeniu arba neésdinančia, švelnia geline valymo priemone ir nušluostykite minkšta šluoste. Valdymo skydelį valykite tik minkšta, drégna šluoste.

6.4 Vandens įleidimo filtru valymas

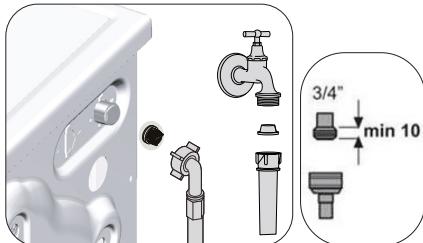

Kiekviename mašinos užpakalinėje dalyje esančio vandens įleidimo sklandės gale bei kiekviename vandens įleidimo žarnos gale, prijungimo prie čiaupo vietoje, yra po filtrą. Šie filtri neleidžia į mašiną patekti vandenye esantiems svetimkūniams ir purvui. Filtrams užsiteršus, juos reikėtų išvalyti.

1. Užsukite čiaupus.
2. Ištraukite kaiščius iš vandens įleidimo žarnų, kad pasiektumėte vandens įleidimo vožtuvuose esančius filtry. Nuvalykite juos tinkamu šepeteliu. Jeigu filtri pernelyg purvini, išsimkite juos, naudodam i reples, ir išvalykite toliau nurodytu būdu.

3. Ištraukite filtrus su tarpikliais iš tiesiųjų vandens įleidimo žarnų dalių ir kruopščiai juos nuplaukite tekančiu vandeniu.
4. Atsargiai atgal įkiškite tarpiklius ir filtry į vietą ir ranka užveržkite žarnos veržles.

6.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Išleidžiant skalbimo vandenį, šioje mašinoje įrengta filtry sistema neleidžia į jos sraigą patekti kietiems daiktams, pavyzdžiui, sagoms, monetoms ir audinių pluoštams. Todėl vanduo išleidžiamas sklandžiai ir pailgėja siurblio naudojimo laikas.

Jeigu iš mašinos neišleidžiamas vanduo, gali būti užsikišęs siurblio filtras. Filtrą privaloma išvalyti kiekvieną kartą, kai tik jis užsikemša, arba kas 3 mėnesius. Norint išvalyti siurblio filtrą, pirma reikia išleisti vandenį. Be to, prieš gabenant mašiną (pvz., persikraustant į kitą namą) ir esant šaltam orui, vandenį reikia visiškai išleisti.



DĖMESIO!

- Siurblio filtrę likę pašaliniai daiktai gali sugadinti mašiną arba kelti triukšmą.
- Jeigu gaminio nenaudosite, užsukite vandens čiaupą, atjunkite įvado žarną ir išleiskite vandenį iš mašinos, kad jis neužšaltų.
- Po kiekvieno naudojimo užsukite vandens čiaupą, prie kurio prijungta vandens tiekimo žarna.


1. Jei norite išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį, atjunkite mašiną nuo maitinimo lizdo.




DĖMESIO!

- Mašinoje vandens temperatūra gali pakilti iki 90 °C. Filtrą privaloma valyti tada, kai vanduo mašinoje atvėsta, kad neapsidegintumėte.

2. Atidarykite filtro dangtelį. Paspauskite ant filtro galvutės esančią ąsęlę rodyklęs kryptimi ir ištraukite jos dalį.

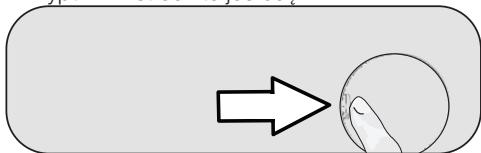

3. Jei norite išleisti iš mašinos vandenį.

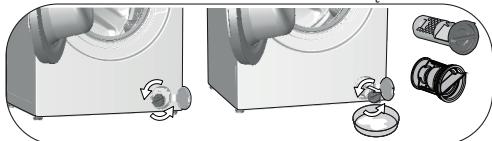

- a. Padékite didelį indą priešais filtrą, kad jį subėgtų iš filtro ištekėjės vanduo.
- b. Sukite siurblio filtrą (prieš laikrodžio rodyklę), kol pradės tekėti vanduo. Nukreipkite vandens srovę į indą, kurį buvote padėjės priešais filtrą. Šalia visuomet turėkite šluostę, kad galėtumėte sugerti ja išsiliejusį vandenį.
- c. Išleidę iš mašinos visą vandenį, sukdami visiškai ištraukite filtrą.
4. Išvalykite filtro viduje esančias nuosėdas ir, jeigu yra, audinių pluoštus siurblio sraigto vietoje.
5. Įsukite filtrą.
6. Uždarykite filtro dangtelį.

7 Trikčių šalinimas

Uždarius dureles nepaleidžiamos programos.

- Nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuko.>>> *Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką.

- Jei apkrova yra per didelę, gali būti sunku uždaryti pakrovimo dureles.>>> *Jdékite mažiau skalbinių ir įsitikinkite, kad pakrovimo durelės tinkamai užsidaro.

Programos negalima paleisti arba pasirinkti.

- Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiu, tinklo įtampa, vandens slėgis ir pan.), mašina gali būti persijungusi į savisaugos režimą. >>> Norėdami atšaukti programą, pasukite programų pasirinkimo rankenelę, kad pasirinktumėte kitą programą. Ankstesnė programa bus atšaukta (žr. „Programos atšaukimas“).

Mašinos viduje yra vandens.

- Gaminyje gali likti šiek tiek vandens dėl kokybės kontrolės procesų, atliktyų gamybos metu. >>> Tai nėra gedimas; vanduo mašinai nekenka.

Iš po mašinos teka vanduo.

- Galėjo kilti problemų dėl žarnų arba siurblio filtro. >>> Įsitikinkite, kad tinkamai įstatytos tiekiamo vandens žarnų tarpinės. Tinkamai priveržkite žarną prie čiaupio.
- Netinkamai uždarytas siurblio filtras. >>> Įsitikinkite, kad tinkamai uždarytas siurblio filtras.

Iš mašinos neišleidžiamas vanduo.

- Čiaupas gali būti užsuktas. >>> Atsukite čiaupą.
- Vandens tiekimo žarna gali būti sulenkta. >>> Ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Pakrovimo durelės gali būti neuždarytos. >>> Uždarykite pakrovimo dureles.

Iš mašinos neišleidžiamas vanduo.

- Užsikišusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Galėjo užsikimšti siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Mašina vibruoja arba kelia triukšmą.

- Mašina netvirtai stovi ant grindų. >>> Pareguliuokite kojeles, kad mašina stovėtų lygiai.
- Į siurblio filtrą gali būti pakliuvęs kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Gali buti neišsuktai gabenimui skirti saugos varžtai. >>> Išsukite gabenimui skirtus saugos varžtus.
- Mašinoje per mažai skalbinių. >>> Jdékite į mašiną daugiau skalbinių.
- Mašinoje per daug skalbinių. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį mašinoje arba išskirstykite skalbinius rankomis.
- Mašina liečia kietą paviršių. >>> Įsitikinkite, kad mašina neliečia jokių pašalinų daiktų.

Paleidus programą, mašina netrukus išsijungė.

- Mašina galėjo būti išjungta dėl per žemos įtampos. >>> Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.

Mašina tuo pat išleidžia ką tik įleistą vandenį.

- Išleidimo žarna gali būti netinkamame aukštyste. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną kaip aprašyta naudotojo vadove.

Skalbimo metu mašinoje nesimato vandens.

- Vandens lygis negali būti matomas ne mašinoje. Tai néra gedimas.

Pakrovimo durelių neina atidaryti.

- Dėl mašinoje esančio vandens lygio galėjo būti ijjungtas durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį, paleisdam vandens išleidimo arba gręžimo programą.
- Mašina gali šildyti vandenį arba gali būti ijjungtas gręžimas. >>> Palaukite, kol programa bus baigtta.
- Pakrovimo durys gali būti užstrigusios dėl slėgio, kuris jas veikia. >>> Laikykite rankenėlę, stumkite ir traukite pakrovimo dureles, kad atlaivintumėte nuo spaudimo ir atidarykite.
- Pakrovimo durelės neatsidarys, jei néra galios. >>> Norédami atidaryti pakrovimo dureles, atidarykite siurblio filtro dangtį ir nuleiske žemyn avarinę rankeną, esančią minėto dangčio gale. angčio gale. Žr. „Pakrovimo durelių užraktas“

Plovimas trunka ilgiau nei nurodyta naudotojo vadove. (*)

- Vandens slėgis gali būti mažas. >>> Kadangi vandens kiekis sumažeja, mašina laukia, kol bus pakankamai vandens, kad būtų išvengta prastos skalbimo kokybės. Todėl skalbimo trukmė pailgėja.
- Įtampa gali būti maža. >>> Jei maitinimo įtampa yra maža, skalbimo laikas pratęsiamas, kad būtų išvengta prasto skalbimo kokybės.
- Per žema įleidžiamą vandens temperatūrą. >>> Esant šaltajam sezonom, vandens pašildymo laikas pailgėja. Skalbimo trukmė taip pat gali palėpti, siekiant išvengti prasto skalbimo.
- Gali tekti padidinti skalavimo ciklų skaičių ir (arba) skalavimo vandens kiekį. >>> Jei reikia geresnio skalavimo efektyvumo, mašina padidina skalavimo vandens kiekį ir prireikus prideda kitą skalavimo ciklą.
- Pernelyg daug putų galėjo susidaryti dėl per daug skalbimo priemonių, ir galėjo būti ijjungta automatinė putų sugérimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

Programos trukmė neskaičiuojama atbuline tvarka. (Modeliuose su ekranu) (*)

- Gunaunt vandenį gali būti sustabdomas laikmatis. >>> Laikmatis nepradeda atgalinės laiko atskaitos, kol j mašiną nepripilamas tinkamas vandens kiekis. Kai paimto vandens kiekis sumažeja, mašina laukia, kol bus paimta pakankamai vandens, kad būtų išvengtu prasty skalbimo rezultatu. Po to laikmatis vėl ims skaičiuoti laiką atgal.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant kaitinimą. >>> Laikmatis nepradeda atgalinės laiko atskaitos, kol j mašiną nepripilamas tinkamas vandens kiekis.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant gręžimą. >>> Dėl būgne netolygai pasiskirsčiusių skalbinių gali būti išjungusi automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Programos trukmė neskaičiuojama atbuline tvarka.

(*)

- Mašinoje skalbiniai gali būti pasiskirstę netolygiai. >>> Dėl būgne netolygai pasiskirsčiusių skalbinių gali būti išjungusi automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Mašina neatlikta gręžimo. (*)

- Mašinoje skalbiniai gali būti pasiskirstę netolygiai. >>> Dėl būgne netolygai pasiskirsčiusių skalbinių gali būti išjungusi automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.
- Mašina atlieka gręžimą tik visiškai išleidus iš jos vanderį. >>> Patikrinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
- Pernelyg daug putų galėjo susidaryti dėl per daug skalbimo priemonių, ir galėjo būti ijjungta automatinė putų sugérimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

Prasti skalbimo rezultatai. Drabužiai papilkėja. (**)

- Ilgą laiką naudotas nepakankamas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumą lygi ir skalbinių kiekį.
- Ilgą laiką buvo skalbiama žemoje temperatūroje. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens temperatūrą.
- Kietas vanduo ir nepakankamas skalbiklio kiekis. >>> Ketas vanduo kartu su nepakankamu skalbiklio kiekiumi ligainiui gali nulemti turvo kaupimąsi ir skalbinių papilkėjimą. Toki papilkėjimą labai sunku pašalinti. Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį pagal vandens kietumą ir skalbinių tipą.
- Naudotas per didelis kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumą lygi ir skalbinių kiekį.

Prasti skalbimo rezultatai. Neišsiplovė démés arba skalbiniai néra balti. (**)

- Naudotas per mažas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal skalbinių kiekį.
- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos. J mašiną dekite skalbinių kiekius, rekomenduojamus „Programos ir sunaudojimo lentelė“.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Naudojama netinkama skalbimo priemonės rūšis. >>> Naudokite originalias skalbimo priemones, skirtas skalbimui mašinoje.
- Skalbimo priemonė supilti į netinkamą skyrelį. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaišykite baliklių su skalbimo priemonė.

Prasti skalbimo rezultatai. Ant skalbinių atsirado riebalų démių. (**)

- Būgnas galėjo būti reguliarai nevalomas. >>> Reguliariai valykite būgną. Norédami tai padaryti, žr. 6.2.

Prasti skalbimo rezultatai. Drabužiai skeleidžia nemalonų kvapą. (**)

- Skalbimas žemoje temperatūroje ir (arba) naudojant trumpas programas ilgą laiką sukelia kvapo ir bakterijų atsradimą būgne. >>> Po kiekvieno skalbimo ciklo palikite skalbimo priemonės stačiųjų ir pakrovimo dureles atsidarytus. Tokiu būdu mašinos viduje nesusidarys bakterijoms daugintis palanki drėgna aplinka.

Išbluko drabužių spalva. (**)

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Naudojama drėgna skalbimo priemonė. >>> Skalbimo miltelius laikykite uždarose pakuočėse sausoje, vėsioje vietoje.
- Galėjo būti pasirinkta per aukštą temperatūrą. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų nešvarumo laipsnį.

Prastas skalavimo rezultatas

- Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės kiekis, rūšis arba jos saugojimo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę. Laikykite skalbimo priemonės talpą uždarytą ir sausoje bei vėsioje aplinkoje.
- Gali būti, kad ploviklis buvo jidetas į netinkamą skyrių. >>> Jei į nuskalbimo skyrių ipliate skalbiklio, net jei nepasirinkote nuskalbimo programos, mašina gali paimiti šį skalbiklį skalavimo ar minkštiklio etapo metu. Pilkitė skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.
- Siurblio filtras gali būti užsikimšęs. >>> Patirkrinkite filtrą.
- Vandens išleidimo žarna gali būti sulenkta. >>> Patirkrinkite vandens išleidimo žarną.

Po skalbimo skalbiniai tapo kieti. (**)

- Gali būti naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės kiekį esant kietam vandeniu, skalbiniai laikui bégant gali sustandėti. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį pagal vandens kietumą.
- Gali būti, kad ploviklis buvo jidetas į netinkamą skyrių. >>> Jei į nuskalbimo skyrių ipliate skalbiklio, net jei nepasirinkote nuskalbimo programos, mašina gali paimiti šį skalbiklį skalavimo ar minkštiklio etapo metu. Pilkitė skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.
- Skalbimo priemonė sumaišyta su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvieja kaip minkštiklis. (**)

- Gali būti, kad ploviklis buvo jidetas į netinkamą skyrių. >>> Jei į nuskalbimo skyrių ipliate skalbiklio, net jei nepasirinkote nuskalbimo programos, mašina gali paimiti šį skalbiklį skalavimo ar minkštiklio etapo metu. Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu. Pilkitė skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.
- Skalbimo priemonė sumaišyta su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu.

Skalbimo priemonės stalčiuje yra skalbimo priemonės likučių. (**)

- Skalbimo priemonė galėjo būti iplita į šlapią stalčių. >>> Prieš naudodami skalbimo priemonę, išsausinkite skalbimo priemonės stalčių.
- Skalbimo priemonė galėjo sudrékti. >>> Skalbimo miltelius laikykite uždarose pakuočėse sausoje, vėsioje vietoje.
- Per žemas vandens slėgis. >>> Patirkrinkite vandens slėgi.
- Skalbimo priemonė pagrindinio skalbimo skyriuje sudréko, kol į mašiną buvo įleidžiamas pirmynio skalbimo vanduo. Gali būti užsikimšusios skalbimo priemonių skyrelio angos. >>> Patirkrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšę.
- Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuo sklendės. >>> Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros specialistą.
- Skalbimo priemonė sumaišyta su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite ir išvalykite stalčių karštu vandeniu.

Ant skalbiniai lieka skalbimo priemonės dėmių.

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Naudojama netinkama skalbimo priemonė. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę.

Mašinoje susidaro per daug putų. (**)

- Galėjo būti naudota skalbimo mašinose naudoti netinkama skalbimo priemonė. >>> Naudokite skalbimo priemeses, skirtas skalbiumui mašinoje.
- Galėjo būti naudotas per didelis kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite pakankamą skalbimo priemonės kiekį.
- Skalbimo priemonė gali būti laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Laikykite ploviklį uždarajoje ir sausoje vietoje. Nelaikykite per šiltose vietose.
- Tinklinis skalbinys, pvz., tiulis, dėl savo tekštūros gali sukelti pernelyg didelį putojimą. >>> Šiemis audinių tipams naudokite mažiau skalbiklio.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Per anksti panaudojamas audinių minkštiklis. >>> Galbūt netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiaus sklendės. Iškvieskite įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą.

Patos veržiasi iš skalbimo priemonės stalčiaus.

- Gali būti naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis.
">>>>Sumaiškite 1 valgomajį šaukštą minkštiklio ir $\frac{1}{2}$ l vandens bei įpilkite į pagrindinį skalbimo priemonės stalčiaus plovimo skyrių.
- Įpilkite į skalbyklę skalbimo miltelių, atsižvelgdami į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jei naudojate papildomų cheminių medžiagų (dėmių valiklį, baliklį ir t. t.), įpilkite mažiau skalbimo priemonės.

Programos pabaigoje skalbiniai yra drėgnii. (*)

- Pernelyg daug putų galėjo susidaryti dėl per daug skalbimo priemonių, ir galėjo būti įjungta automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

Džiovinama per ilgai.

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Grežimas skalbiniams gali būti nepakankamas. >>> Skalbyklės-džiovyklės skalbimo žingsnyje pasirinkite didesnį grežimo greitį.
- Čiaupas gali būti užsuktas. >>> Atsukite čiaupą.

Po džiovinimo skalbiniai yra šlapiai.

- Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui.
>>>Patirkrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba papildomai pasirinkite nustatyto laiko programas.
- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Grežimas skalbiniams gali būti nepakankamas. >>> Skalbyklės-džiovyklės skalbimo žingsnyje pasirinkite didesnį grežimo greitį.

Mašina arba programa nepaleidžiama.

- Maitinimo laidas gali būti atjungtas. >>> Išsitinkinkite, ar maitinimo laidas yra prijungtas.
- Programa gali būti nenustatyta arba mygtukas „Start“ (Paleisti) / „Pause“ (Pristabdyti) / „Cancel“ (Atšaukti) gali būti nespaustas. >>> Išsitinkinkite, kad programa yra nustatyta ir mašina nėra nustatyta budėjimo režimu.
- Apsauga nuo vaikų gali būti įjungta. >>> Išjunkite apsaugą nuo vaikų.

Skalbiniai susitraukia, išblunka, patamsėja arba yra sugadinami.

- Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui.
>>>Patirkrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba papildomai pasirinkite nustatyto laiko programas. Negalima džiovinti skalbinių, kurie netinka džiovinti.

Mašina nedžiovina.

- Skalbiniai gali būti neišdžiovinami arba džiovinimo funkcija gali būti neįjungiamā. >>> Patirkrinkite, ar nustatėte, kad po pasirinktos skalbimo programos įsijungtų džiovinimo funkcija.

Pakrovimo durelių neina atidaryti.

- Mašinos durys gali neatsidaryti dėl saugumo priežasčių.
>>>Jei po džiovinimo etapo ekrane rodomas durų užraktas, mašina laiko duris užraktinas saugumo sumetimais, kol ji atvės.
- Pakrovimo durelės neatsidarys, jei nėra galios. >>> Norédami atidaryti pakrovimo dureles, atidarykite siurblio filtro dangtį ir nuleiskite žemyn avarinę rankenę, esančią minėto dangčio gale. Žr. „Pakrovimo durelių užraktas“

(*) Skalbiniai mašinoje negrežiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes mašina gali sugesti arba apgadinti aplink ją esančius daiktus. Pataisyskite skalbinius ir dar kartą įjunkite grežimą.

(**) Būgnas galėjo būti reguliariai nevalomas.
>>> Reguliariai valykite būgną. Žr. 6.2



ATSARGIAI!

- Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada sugedusio gaminio netaisykite patys.




!ISPĖJIMAS!!

- Atitinkamą trikčių šalinimo informaciją žr. „HomeWhiz“ skyriuje.



Veļas mašīna-Žāvētājs

Lietošanas rokasgrāmata

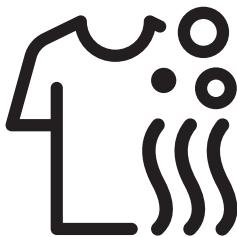

HTE 7616 X0



Dokumenta numurs: 2820529039_LO/ 21-08-20.(1:16)

Lūdzu, vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu!

Godātais klient!

Paldies, ka izvēlējāties Beko ierīci! Mēs ceram, ka ar šī ar augstas kvalitātes un mūsdienīgo tehnoloģiju ražotā ierīce spēs jums sniegt vislabāko pieredzi. Tāpēc pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu un pārējos komplektācijā iekļautos dokumentus, kā arī saglabājiet tos izmantošanai turpmāk. Ja ierīce tiek nodota kādai citai personai, nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. Levērojiet visus lietotāja rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un informāciju. Visā rokasgrāmatā tiek izmantoti tālāk norādītie simboli:



BĪSTAMI!

- Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu.



BĪSTAMI!

- Brīdinājums par ierīces svaru



BĪSTAMI!

- Brīdinājums par aizdegšanās risku.



BRĪDINĀJUMS!

- Brīdinājums par bīstamām situācijām, kas apdraud dzīvību un īpašumu.



IEVĒROJET PIESARDZĪBU!

- Veicamie piesardzības pasākumi.



INFORMĀCIJA

- Svarīga informācija vai noderīgi norādījumi par lietošanu.



- Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



- Ierīces iepakojuma materiāli ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem atbilstoši noteikumiem.
- Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar mājsaimniecības vai citiem atkritumiem. Nogādājiet to vietējās municipalitātes norādītajās iepakojuma materiālu savākšanas vietas.



- Allergy UK ir British Allergy Association zīmols. Šis asociācijas apstiprinošais ieraksts ir "Seal of Approval" (Apstiprinājuma zīmogs). Ja uz kāda produkta redzat šo logotipu, tas kalpo kā apliecinājums tam, ka produkts ir zinātniski pārbaudīts, lai pierādītu, ka tas efektīvi samazina/izņem alergēnus no alerģijas un astmas slimnieku vides vai arī produktā ir būtiski samazināts alergēnu/kīmisko vielu saturs.



Šis produkts ir ražots, izmantojot jaunāko tehnoloģiju videi draudzīgos apstākjos.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

Šajā sadaļā ir sniegtas drošības instrukcijas, kas palīdzēs izvairīties no traumu vai īpašuma bojājuma riska. Šo noteikumu neievērošana atcels jebkāda veida garantiju.

1.1. Vispārējā drošība



UZMANĪBU!

- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu izmantošanu un ar to saistītajiem riskiem. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni drīkst veikt šīs ierīces tīrišanu un apkopi tikai kādas personas uzraudzībā. Neatstājiet ierīces tuvumā bez pieskatīšanas bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem.



BRĪDINĀJUMS!

- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo ierīci uz paklāja. Pretējā gadījumā gaisa plūsmas trūkums zem ierīces var izraisīt elektrisko detaļu pārkaršanu. Tas izraisīs ierīces darbības traucējumus.



INFORMĀCIJA

- Ierīces uzstādīšanu vienmēr uzticiet pilnvarotām personām. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu veiktu procedūru rezultātā.

1.1.1. Elektrodrošība



BĪSTAMI!

- Ja ierīce ir bojāta, to nevajadzētu izmantot, kamēr ierīci nav salabojis pilnvarots pakalpojuma sniedzējs. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nemazgājiet šo ierīci, tai uzlejot ūdeni! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!



UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no iespējamā riska, kas saistīts ar bojātu elektības kabeli, tā nomaiņa jāuztīc ražotājam, garantijas apkopes sniedzējam vai līdzīgi kvalificētai personai (ieteicams, elektrikim).



BRĪDINĀJUMS!

- Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Nekādā gadījumā neaiztieciet kontaktspraudni ar mitrām rokām! Nekādā gadījumā neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, to velkot aiz kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Ierīces uzstādīšanas, apkopes, tīrišanas un remonta laikā tā jāatvieno no barošanas avota.
- Nepievienojiet pagarinātājus vai elektības sadalītājus.



INFORMĀCIJA

- Šī ierīce ir izstrādāta tā, lai atsāktu darbību pēc elektropadeves traucējumu beigšanās. Ja vēlaties atcelt programmu, skatiet sadaļu "Programmas atcelšana".

1.1.2. Ierīces drošība



BĪSTAMI!

- Nekādā gadījumā neveriet valā tvertnes durvis un neizņemiet filtru, ja tvertnē vēl ir ūdens. To darot, pastāv appludināšanas un karstā ūdens radītās traumas risks.



UZMANĪBU!

- Ūdens padeves un noliešanas šķūtenēm vienmēr jābūt labi piestiprinātām un nebojātām. Pretejā gadījumā pastāv ūdens noplūdes risks.



INFORMĀCIJA

- Nemēģiniet atvērt bloķētas tvertnes durvis ar spēku. Durtīnas atvērsies uzreiz pēc mazgāšanas cikla beigām. Ja ierīce pēc programmas darbības beigām nav pietiekami atdzisusi, tvertnes durvis nevar atvērt. Pagaidiet, līdz ierīce atdziest. Ja durtīnas neatveras, izmantojiet risinājumus kļūdai "Tvertnes durvis nevar atvērt", kuri piedāvāti sadaļā "Problēmu novēršana". Nemēģiniet atvērt tvertnes durvis ar spēku. Rīkojoties neatbilstoši, var sabojāt durvis un bloķēšanas mehānismu.
- Vietā, kurā šī ierīce tiks uzstādīta, ir jābūt durvīm bez atslēgas, aizbīdņa vai viras, kas varētu aizkavēt tvertnes durvju pilnīgu atvēršanos.
- levērojiet uz drēbju markējuma un mazgājamā līdzekļa iepakojuma sniegtos norādījumus.
- Vienmēr lietojiet tikai veļas mašīnām piemērotus mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus un piedevas.
- Neuzstādiet un neatstājiet ierīci vietās, kur tā var tikt pakļauta ārējās vides apstākļiem.
- Nespēlējties ar ierīces vadības elementiem.
- Ja standarta prasību izpildīšanai ir nepieciešams termiskais slēdzis bez pašatgriezes, instrukcijās ierīcēm, kurās ir termiskais slēdzis bez pašatgriezes, kas tiek atiestatīts, atvienojot elektrotīklu, ir jāiekļauj:
UZMANĪBU: Lai izvairītos no briesmām, kas rodas no netīšas termiskā slēža atiestatīšanas, šīs ierīces jaudas piegāde nedrīkst tikt nodrošināta caur āreju komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai būt savienota ar shēmu, ko regulāri ieslēdz un izslēdz utilizatora programma.

1.1.3. Brīdinājumi par žāvēšanu



BĪSTAMI!

- Ierīcē nedrīkst žāvēt veļu, kas iepriekš ir mazgāta, tīrita, piesūcināta vai nosmērēta ar degvielu/gazoliņu, sausās tīrišanas šķidrumiem vai citām uzliesmojošām/sprādziešanās bīstamām vielām, jo tās var izdalīt uzliesmojošu/sprādziešanās bīstamu tvaiku. Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamība.
- Veļa, kas ir notraipīta ar augu eļļu, alkoholu, degvielu, gāzēlļu, traipu noņemšanas līdzekli, terpentīnu, vasku vai vaska noņēmēju, pirms žāvēšanas jāmazgā ar karstu ūdeni un lielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamība.
- Izmantojot žāvēšanas režīmu, nedrīkst žāvēt putu gumijas (lateksa) izstrādājumus, dušas cepurītes, ūdensnecaurlaidīgus tekstilizstrādājumus, apģērbu vai spilvenus ar gumijas apdari vai putu gumijas polsterējumu. Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamība.
- Ja veļas mazgāšanai izmantojat veļas mazgāšanas bumbas, mērkausus vai veļas režģus, tie žāvēšanas laikā var sakust. Ja plānojat izmantot žāvēšanas funkciju, neizmantojiet šos izstrādājumus. Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamība.
- Ja tīrišanai izmantojat rūpnieciskās kimikālijas, neizmantojiet žāvēšanas funkciju. Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamība.



BĪSTAMI!

- Pēc žāvēšanas neaizskarīt tvertnes durvju stiklu ar kailām rokām. Pastāv risks apdedzināties.
- Programmas pēdējais cikls ir paredzēts veļas atdzesēšanai līdz noteiktai temperatūrai, tādējādi pasargājot to no sabojāšanas. Ja atvērsiet durvis pirms atdzesēšanas procesa beigām, varat saskarties ar karstu tvaiku. Pastāv risks aplaucēties.
- Ja žāvēšanas programmas tiek pārtrauktas (programmas atcelšanas vai strāvas padeves traucējumu dēļ), ierīcē esošā veļa var būt karsta. Esiet uzmanīgs.



UZMANĪBU!

- Neapturiet ierīces darbību pirms žāvēšanas programmas beigām. Ja tas ir jādara, izņemiet visu veļu, novietojiet to piemērotā vietā un pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Jūsu ierīce ir paredzēta darbam temperatūrā no 0 līdz +35 °C.
- Vispiemērotākā apkārtējā temperatūra ierīces izmantošanai ir no +15 līdz +25 °C.
- Nodrošiniet, lai ierīcē neiekļūst mājdzīvnieki. Pirms ierīces izmantošanas pārbaudiet tās iekšpusi.
- Neievietojiet ierīcē pārāk daudz žāvēšanai paredzētas veļas. levērojiet žāvēšanai norādīto maksimālo veļas apjomu.



BRĪDINĀJUMS!

- Neizmantojiet ierīci, lai ūvētu ādas apgērbu vai apgērbu ar ādas detalām (piemēram, ādas uzšubes uz džinsiem). Ādas detaļu krāsa var sabojāt pārējo veļu.
- Ja pastāv problēma, kuru nespējat atrisināt, izmantojot drošības instrukciju sadaļā sniegtu informāciju, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektropadeves un izsauciet pilnvarotu tehniskā atbalsta pārstāvi.
- Jūs varat izmantot savu velas mazgājamo mašīnu-ūvētāju, lai tikai mazgātu, tikai ūvētu vai mazgātu un ūvētu veļu. Ierīci nedrīkst ilgstoti izmantot tikai slapjas velas ūvēšanai. Lietojot ierīci tikai ūvēšanas nolūkiem, ik pēc 15 ūvēšanas cikliem palaidiet mazgāšanas programmu ar tukšu ierīci.
- Pirms ievietošanas mašīnā pārbaudiet katru velas vienību un pārliecinieties, ka tajās vai to kabatās nav šķiltavu, sīknaudas, metāla priekšmetu, adatu utt.
- Ierīcē nedrīkst ūvēt apakšveļu ar metāla atbalsta daļām. Ūvēšanas laikā metāla atbalsta daļas var atdalīties un sabojāt ierīci. Ievietojiet to mazgāšanas maisiņā vai spilvendrānā.
- Nežāvējet ierīcē lielus izstrādājumus, piemēram, tillu izstrādājumus, aizkarus, gultasveļu, segas un paklājus. Sie izstrādājumi var tikt sabojāti.



INFORMĀCIJA

- Nežāvējet ierīcē nemazgātu veļu.
- Neizmantojiet mīkstinātājus vai antistatiskus līdzekļus, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Tādi izstrādājumi kā velas mīkstinātāji ir jāizmanto saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neizmantojiet ierīci, lai ūvētu zīda un vilnas izstrādājumus, kā arī līdzīgu smalkveļu. Pretējā gadījumā vilnas izstrādājumi var sarauties, bet smalkveļa var tikt sabojāta.
- Pirms mazgāšanas un ūvēšanas pārbaudiet apzīmējumus uz apgērba etiketēm.

1.2. Paredzētā lietošana



INFORMĀCIJA

- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājas apstāklos. Tā nav piemērota rūpnieciskai lietošanai un ir izmantojama tikai tai paredzētajā nolūkā.
- Ierīce ir jāizmanto, lai mazgātu, izskalotu un izžāvētu tikai tos tekstilizstrādājumus, kuriem ir atbilstošs markējums.
- Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas izmantošanas vai transportēšanas sekām.
- Šīs ierīces kalpošanas laiks ir 10 gadi. Visu šo laiku būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas ierīces pareizas darbības nodrošināšanai.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un tamlīdzīgi, piemēram:
 - veikala personāla virtuves zonās, birojos un citā darba vidē;
 - lauku mājās;
 - viesnīcu klientu vajadzībām, moteļos un citās dzīvojamo ēku vidēs;
 - mītnēs ar gultasvietu un brokastīm;
 - daudzdzīvokļu namu vai mazgātavu koplietošanas zonās.

1.3. Bērnu drošība



UZMANĪBU!

- Neatstājiet ierīces tuvumā bez pieskatīšanas bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem.
- Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Glabājiet iepakojuma materiālus drošā vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
- Elektriskās ierīces ir bērniem bīstamas. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei, kamēr tā darbojas. Neļaujiet viņiem spēlēties ar ierīci. Izmantojiet bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu traucēt ierīces darbību.
- Pirms iziešanas no telpas, kurā ierīce ir novietota, neaizmirstiet aizvērt tvertnes durvis.
- Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus un piedevas drošā vietā, kurā tiem nevar piekļūt bērni, kā arī aizveriet mazgāšanas līdzekļa tvertni un hermētiski noslēdziet mazgāšanas līdzekļa iepakojumu.

1.4. Atbilstība Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un atbrīvošanos no atkritumiem

Šīs ierīces sastāvā nav bīstamu un aizliegtu materiālu, kas iekļauti "Regulā par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārvaldību". Ierīce atbilst EEIA Direktīvai.



Šī ierīce ir izgatavota no augstas kvalitātes sastāvdalām un materiāliem, ko var atkārtoti izmantot un kas ir piemēroti otrreizējai pārstrādei. Tādēļ ierīces kalpošanas laika beigās neizmetiet to kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Nogādājet to elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējās pārstrādes punkta savākšanas vietā. Lūdzu, noskaidrojet tuvāko savākšanas vietu vietējā pašvaldībā.


Palīdziet aizsargāt vidi un dabas resursus, pārstrādājot vecās ierīces. Pirms atbrīvošanās no ierīces bērnu drošības dēļ nogrieziet elektīribas kabeli un nolauziet tvertnes duryju bloķēšanas mehānismu, lai ierīce vairs nebūtu izmantojama. Atbilstība direktīvai par bīstamu vielu ierobežošanu elektroniskajā un elektriskajā aprīkojumā Šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2011/65/ES par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu prasībām. Tas sastāvā nav šajā direktīvā norādīto kaitīgo un aizliegto materiālu.

1.5. Informācija par iepakojumu

Ierīces iepakojums ir izgatavots no otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem atbilstoši mūsu valsts noteikumiem par vides aizsardzību. Neatbrīvojieties no iepakojuma kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Nogādājet to vietējās pašvaldības norādītajās iepakojuma materiālu savākšanas vietās.

2. Jūsu veļas mašīna un žāvētājs

2.1. Pārskats

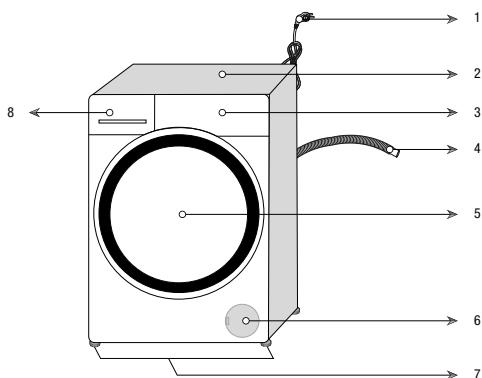

1. Strāvas kabelis	5. Tvertnes durvis
2. Augšējais panelis	6. Filtra vāks
3. Vadības panelis	7. Regulējamas kājinās
4. Ūdens notece	8. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē


2.2. Iepakojuma saturs




Strāvas kabelis




Ūdens noteceš ūtēne

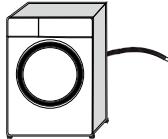

Transportēšanas skrūves

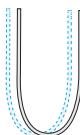

Galvenā ūdens iepļūdes ūtēne

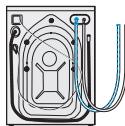

Šķidrā mazgāšanas
īdzeķla nodalījums (*)



Lietotāja rokasgrāmata



Plastmasas aizbāžņu komplekts



INFORMĀCIJA

- Attēli šajā rokasgrāmatā ir shematiiski un, iespējams, precīzi neatbilst jūsu iekārtai.

(*) Šis piederums var būt iekļauts ierīces komplektācijā atkarībā no jūsu ierīces modeļa.

2.3. Tehniskā specifikācija

Piegādātāja nosaukums vai prečīzme	Beko
Modeļa nosaukums	HTE 7616 X0
	7169343800
Maksimālais centrifūgas ātrums (apgr./min.)	1200
Mazgāšanas jauda (kokvilna) (kg)	7
Žāvēšanas jauda (kokvilna) (kg)	4
Iebūvētās funkcijas	Nē
Augstums (cm)	84
Platums (cm)	60
Dzījums (cm)	50
Viena ūdens ieplūdes atvere / Dubulta ūdens ieplūde	
• Pieejams	• / -
Elektrības padeve (V/Hz)	230 V / 50Hz
Kopējā strāva (A)	10
Kopējā jauda (W)	2200
Galvenais modeļa kods	1417



INFORMĀCIJA



- Iekārtu datubāzē saglabāto modeļa informāciju varat skatīt, apmeklējot tālāk norādīto tīmekļa vietni un meklējot modeļa identifikācijas numuru (*), kas norādīts uz energomarkējuma.


<https://eprel.ec.europa.eu/>



BRĪDINĀJUMS!

- Patēriņa vērtības ir piemērojamas gadījumos, kad bezvadu tīkla savienojums ir izslēgts.

Simboli tabula

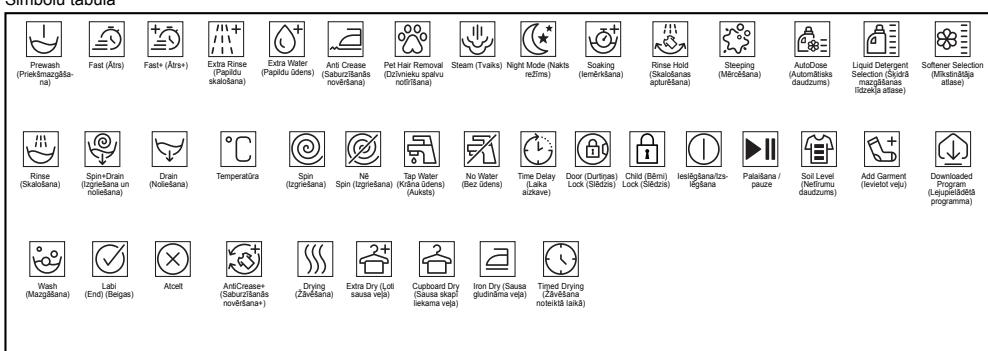

3. Uzstādīšana

Lai sagatavotu ierīci izmantošanai, pārskatiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtu informāciju un pārliecībietes, vai jūsu mājā elektrības, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ir atbilstošas. Ja tādu nav, nepieciešamo darbu veikšanai izsauciet kvalificētu speciālistu un atslēdznieku.



BĪSTAMI!

- Nodrošiniet, lai ierīces uzstādīšanu un pievienošanu elektrotīklam veic kompetentas personas. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu veiktu procedūru rezultātā.



BĪSTAMI!

- Jūsu ierīce ir pārāk smaga, lai to varētu nest viena persona.



BRĪDINĀJUMS!

- Pirms uzstādīšanas vizuāli pārbaudiet, vai nav redzami ierīces bojājumi. Ja ir redzami bojājumi, neuzstādiet ierīci. Bojātas ierīces var radīt risku jūsu drošībai.



IEVĒROJIET PIESARDZĪBU!

- Par novietošanas vietas sagatavošanu un pievienošanu elektrotīklam, ūdensvadam un kanalizācijai ir atbildīgs pats klients.
- Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes un noliešanas šķūtenes un elektrības kabelis nav salocīti, iespiesti vai saspiesti, iebīdot ierīci tās vietā pēc uzstādīšanas vai tīrīšanas veikšanas.

3.1. Piemērota uzstādīšanas vieta

- Novietojiet ierīci uz cietas un līdzdenas grīdas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja ar garu uzkārsumu vai citām līdzīgām virsmām.
- Ja uz grīdas ir pakāpieni, nenovietojiet ierīci tuvu pakāpienu malām. Tāpat nenovietojiet ierīci uz platformas.
- Nelieci ierīci uz elektrības kabeļa.
- Neuzstādiet ierīci vietās, kurās temperatūra kļūst zemāka par 0 °C. (Skatiet sadālu Brīdinājumi par žāvēšanu)

- Lai samazinātu vibrāciju un trokšņus, ir ieteicams atstāt brīvu vietu ierīces sānos
- Ierīces uzstādīšanas vietā nedrīkst būt slēdzamas, bīdāmas vai enģēs iekārtas durvis, kas traucē tvertnes durvju pilnīgu atvēršanu.
- Darbiniet ierīci labi vēdinātā vietā, kur nav putekļu.
- Nenovietojiet uz velas mašīnas siltuma avotus, piemēram, plītis, gludekļus, cepeškrāsnis un citas ierīces, un nelietojiet tās, tur novietotas.

3.2. Iepakojuma stiprinājumu noņemšana



Lai noņemtu iepakojuma stiprinājumus, sasveriet ierīci slīpi uz aizmuguri. Noņemiet pie lentes pievienotos iepakojuma stiprinājumus.



BĪSTAMI!


- Jūsu ierīce ir smaga. Noņemiet iepakojuma stiprinājumus tā, kā tas ir parādīts attēlā.
- Uzmanieties, lai šīs procedūras laikā roka neiekeras zem ierīces.

3.3. Transportēšanas laikā izmantoto skrūvju noņemšana




IEVĒROJIET PIESARDZĪBU!

- Nenoņemiet transportēšanas skrūves pirms iepakojuma stiprinājumu noņemšanas.
- Pirms velas mašīnas izmantošanas noņemiet transportēšanas skrūves. Pretējā gadījumā ierīci var sabojāt.

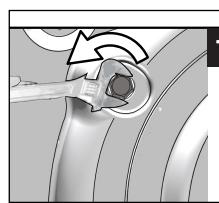


1

- Ar instrumentu atskrūvējiet visas skrūves, līdz tās brīvi griežas.

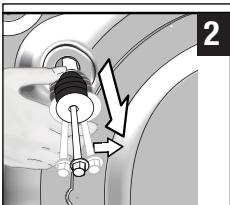

2

2. Nonemiet transportēšanas skrūves, mazliet tās pagriežot.

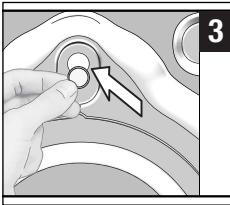

3

3. Caurumos uz aizmugurējā panela ievietojet vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maisījā.



INFORMĀCIJA

- Uzglabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā, lai tās varētu izmantot, ja nākotnē ierīce būs atkal jāpārvieto.
- Nekādā gadījumā nepārvietojiet ierīci, ja transportēšanas skrūves nav cieši nostiprinātas.

3.4. Pievienošana ūdensvadam




INFORMĀCIJA

- Ierīces darbībai nepieciešams ūdensvada spiediens no 1 līdz 10 bāriem (0,1–1MPa). Lai ierīce vienmērīgi darbotos, no pilnīgi atvērtā krāna vienas minūtes laikā jāiztekl 10–80 litriem ūdens. Ja ūdens spiediens ir lielāks, piestipriniet vārstu spiediena samazināšanai.



BRĪDINĀJUMS!

- Modeļus, kas pievienojami tikai pie viena krāna, nedrīkst pievienot karstā ūdens krānam. Ja to izdarīsit, veļa tiks sabojāta vai arī ierīce pārslēgsies aizsardzības režīmā un nedarbosies.
- Kopā ar jauno ierīci neizmantojet vecas vai lietotas ūdens iepļudes šķūtenes. Tas var padarīt veļu traipainu.

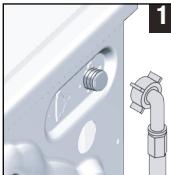


1

1. Pievienojet veļas mašīnas ūdens iepļudes atverei īpašu šķūteni, kas ietilpst ierīces komplektācijā.



BRĪDINĀJUMS!

- Pārbaudiet, vai ierīces uzstādišanas laikā ir pareizi pievienota aukstā ūdens padeve. Pretējā gadījumā vela mazgāšanas procesa laikā būs karsta un ātrāk nodils.

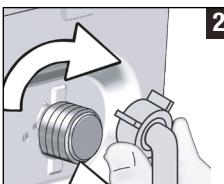

2

2. Ar roku stingri pievelciet šķūtenes uzgriežņus. Nekādā gadījumā uzgriežņu pievilkšanai neizmantojiet instrumentu.



3

3. Pēc šķūtenu pievienošanas līdz galam atveriet krānus, lai pārbaudītu, vai savienojuma vietās nenotiek ūdens noplūde.

Ja konstatējat noplūdi, aizgrieziet krānu un nonemiet uzgriezni. Pēc blīves pārbaudišanas vēlreiz uzmanīgi pievelciet uzgriezni. Lai novērstu ūdens noplūdi, turiet krānus aizvērtus, kamēr veļas mašīna netiek izmantota.




3.5. Pievienošana noteckaurulei

- Pievienojet novadcaurules šķūtenes galu tieši pie kanalizācijas sistēmas, izlietnes vai vannas noteckaurules.





BRĪDINĀJUMS!

- Ja ūdens noliešanas laikā šķūtene izslīdēs no ietvara, māja var tikt appludināta. Turklat augstas mazgāšanas temperatūras dēļ pastāv arī applaucešanās risks. Lai novērstu šādas situācijas rašanos un nodrošinātu vienmērīgu ūdens iepļūdi un noliešanu no veļas mašīnas, stingri nostipriniet noliešanas šķūtenes galu, lai tas neizslīd.

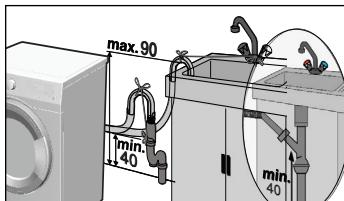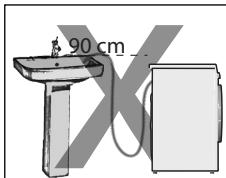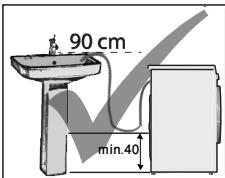

- Pievienojiet novadcaurules šķūteni vismaz 40 cm augstumā, tomēr ne augstāk par 90 cm.
- Ja caurule ir izvietota vienādā līmenī ar grūdi (vai vismaz 40 cm virs tās) un vēlāk tiek pacelta, tas apgrūtina ūdens nolaišanu, un, izņemot veļu no ierīces, veļa var būt ļoti slapja. Tādēļ ievērojiet attēlā norādīto augstumu.
- Lai novērstu netīrā ūdens ieplūšanu atpakaļ velas mašīnā un nodrošinātu tā vieglu noliešanu, neiemērciet šķūtenes galu netīrajā ūdeni un neievietojiet to noteikā dziļāk par 15 cm. Ja šķūtene ir pārāk gara, nogrieziet to īsāku.
- Šķūtenes galu nedrīkst saliekt, uz šķūtenes nedrīkst uzkāpt un šķūteni nedrīkst iespiest starp noteku un velas mašīnu.
- Ja šķūtene ir pārāk īsa, pievienojiet tai oriģinālo šķūtenes pagarinātāju. Šķūtene nedrīkst būt garāka par 3,2 m. Lai novērstu ūdens noplūdi, šķūtenes pagarinātājs un noliešanas šķūtene ir jāsavieno ar piemērotu skavu tā, lai šos izstrādājumus nevarētu atvienot.

3.6. Kājiņu noregulēšana

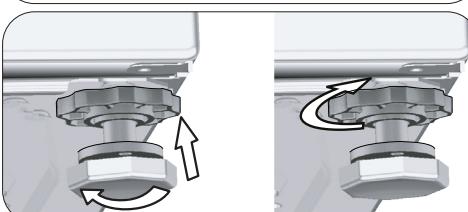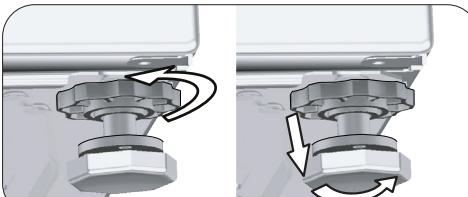

BRĪDINĀJUMS!

- Izmantošanas vietā nostipriniet ierīces kājiņas tā, lai ierīce būtu labi līdzsvarota.
- Līdzsvarojet ierīci, noregulējot tās kājiņas.
- Pārbaudiet, vai ierīce nekustas, pa diagonāli uzspiežot uz ierīces augšējiem stūriem.
- Pretējā gadījumā ierīce var izkustēties no vietas un radīt problēmas, kas saistītas ar saspiešanu, troksni un vibrāciju.
- Pretuzgriežņu atskrūvēšanai neizmantojiet nekādus instrumentus. Pretējā gadījumā pretuzgriežņi var tikt sabojāti.

- Ar rokām atskrūvējiet uz kājiņām izvietotos bloķēšanas uzgriežņus.
- Noregulējiet kājiņas, līdz ierīce ir novietota stabili un vienā līmenī.
- Vēlreiz ar rokām pievelciet visus bloķēšanas uzgriežņus.

3.7. Pievienošana elektrotīklam

Pievienojiet šo ierīci pie izezemētas kontaktligzdas ar 16 A drošinātāju. Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas tiks nodarīti velas mašīnai, izmantojot bez izezemējuma atbilstoši vietējiem noteikumiem.

- Savienojumam ir jāatbilst valsts noteikumiem.
- Elektrības kontaktligzdas kēdes elektroinstalācijai ir jāatbilst ierīces prasībām. Ir ieteicams izmantot zemesslēguma kēdes pārtraucēju (Ground Fault Circuit Interrupter — GFCI).
- Elektrības kabelim pēc uzstādīšanas jāatrodas viegli pieejamā vietā.
- Ja mājas uzstādītā drošinātāja vai slēgiekārtas pašreizējā pretestība ir mazāka par 16 ampēriem, lūdziet, lai kvalificēts elektrikis uzstāda 16 ampēru drošinātāju.
- Sadaļā "Tehniskā specifikācija" norāditajam spriegumam jāatbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.



BĪSTAMI!

- Bojātus elektrības kabeļus drīkst nomainīt pilnvarots pakalpojumu sniedzējs.

3.8. Ierīces transportēšana

- Pirms ierīces transportēšanas to atvienojiet no barošanas avota.
- Atvienojiet ūdens noliešanas un iepļūdes šķūtenes.
- Nolejiet visu ierīcē palikušo ūdeni. Skatiet. 6.5. sadaļu.
- Ievietojiet transportēšanas laikā izmantojamās skrūves to izņemšanas procedūrai pretējā secībā. Skatiet. 3.3. sadaļu.



BĪSTAMI!

- Jūsu ierīce ir pārāk smaga, lai to varētu nest viena persona.
- Jūsu ierīce ir smaga; tā ir jānes divām personām, īpaši uzmanīgi pārvietojoties pa kāpnēm. Ja ierīce uzkrīt jums virsū, varat gūt traumas.



BRĪDINĀJUMS!

- Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Glabājiet iepakojuma materiālus drošā vietā, kur tiem nevar pieklūt bērni.



INFORMĀCIJA

- Nekādā gadījumā nepārvietojiet ierīci, ja transportēšanas skrūves nav cieši nostiprinātas.

4 Sagatavošana

4.1. Veļas šķirošana

- Izšķirojiet veļu atbilstoši auduma veidam, krāsai un netīrības pakāpei, kā arī pieļaujamajai ūdens temperatūrai.
- Vienmēr ievērojiet uz apģērbu etiketēm dotos norādījumus.

4.2. Veļas sagatavošana mazgāšanai

- Krūšturi un izstrādājumi ar metāla detalām, piemēram, sprādzēm vai pogām, bojā ierīci. Nonemiet metāla detalas vai pirms mazgāšanas šādus izstrādājumus ievietojiet kokvilnas veļas maisiņā vai kokvilnas spilvendrānā. Tāpat žāvēšanas laikā šāda veida izstrādājumi var pārkarst un sabojāt pārējo veļu. Neizmantojiet ierīci šādu izstrādājumu žāvēšanai.
- Ievietojiet mazākus apģērba gabalus, piemēram, bērnu zekētes un neilona zekes, kokvilnas veļas maisiņā vai kokvilnas spilvendrānā.
- Ievietojiet tvertnē aizkarus, tos nesaspiežot. Nonemiet aizkaru stiprinājumus. Nežāvējiet ierīcē tilla aizkarus.
- Aizvietet rāvējslēdzējus, piešuļjet valīgās pogas, sašujiet atirušās vīles un salabojet iepļisūšās drēbes.
- Tādu izstrādājumu mazgāšanai, kas markēti kā "mazgājami veļas mašīnā" vai "mazgājami ar rokām", izmantojiet tikai atbilstošas programmas. Žāvējiet tos, pakarinot vai izklājot uz plakanas virsmas. Neizmantojiet ierīci šādu izstrādājumu žāvēšanai.
- Nemazgājiet krāsainās un baltās drēbes kopā. Jaunas, tumšas kokvilnas drēbes var iekrāsot pārējo veļu. Mazgājiet tās atsevišķi.
- Lietojiet tikai veļas mašīnām piemērotas krāsas/krāsvielas un katlakmens tīrišanas līdzekļus. Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma sniegtos norādījumus.



INFORMĀCIJA

- Drēbes, kas noputējušas ar miltiem, kaļķa putekļiem, piena pulveri un tamīdzīgām vielām, pirms ievietošanas vejas mašinā ir rūpīgi jāizpurina. Šādas putekļu un pulveru daļas, kas atrodas uz drēbēm, var laika gaitā sakrāties uz ierīces iekšējām daļām un radīt bojājumus.
- No angoras vilnas izgatavotās drēbes pirms mazgāšanas ielieciet uz pāris stundām saldētavā. Tādējādi tiks mazināta materiāla savelšanās.
- Mazgājot blikses un smalkveļu, izgrieziet tās uz ārpusi.
- Grūti izmazgājamī traipi pirms mazgāšanas ir pareizi jāapstrādā. Ja neesat pārliecīnāts, kā rīkoties, vērsieties kīmiskajā tīrītavā.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, monētas, pildspalvas un papīra saspraudes; ja iespējams, izgrieziet kabatas uz ārpusi un notīriet. Šādi priekšmeti var sabojāt ierīci vai radīt troksni.

4.3. Enerģijas un ūdens taupīšanas padomi

Tālāk sniegtā informācija jums palīdzēs izmantot iekārtu ekoloģiski un ekonomiski, ietaupot energiju un ūdeni.

- Izmantojiet iekārtu ar izvēlētajai programmai atbilstošo lielāko ievietotās vejas daudzumu, tomēr to nepārslogojiet. Skatīt "Programmu izvēles un patēriņa tabulu".
- Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma sniegtos norādījumus.
- Mazgājiet nedaudz netīru veļu zemā temperatūrā.
- Izmantojiet ātrākas programmas, lai mazgātu neliela apjoma nedaudz netīru veļu.
- Neizmantojiet priekšmazgāšanu un augstu temperatūru veļai, kas nav ļoti netīra vai notraipīta.
- Ja plānojat veļu žāvēt žāvētājā, izvēlieties mazgāšanas laikā ieteikto vislielāko centrifūgas ātrumu.
- Nepārsniedziet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

4.4. Pirmā lietošanas reize



Pirms sākat izmantot ierīci, pārliecinieties, vai visi sagatavošanās darbi ir veikti atbilstoši norādījumiem sadalās "Svarīgi norādījumi par drošību un vidi" un "Uzstādišana".

Lai sagatavotu ierīci vejas mazgāšanai, izpildiet programmas "Tvertnes tīrīšana" pirmo darbību. Ja jūsu vejas mašinai nav šīs programmas, tad izmantojiet 6.2. nodalā aprakstīto metodi.



INFORMĀCIJA

- Izmantojiet vejas mašinām piemērotu līdzekli kaļķakmens veidošanās novēršanai.
- Ražošanas kvalitātes kontroles procesa dēļ ierīce ir palicis mazliet ūdens. Tas nekaitē ierīcei.

4.5. Pareizo ievietojamās veļas daudzums

Maksimālais ievietojamās veļas daudzums ir atkarīgs no veļas tipa, netīruma pakāpes un izvēlētās mazgāšanas programmas. Ierīce automātiski noregulē ūdens daudzumu atkarībā no ievietotās veļas svara.



UZMANĪBU!

- levērojiet sadalā "Programmu un patēriņa tabula" sniegtos norādījumus. Ja būs ievietots pārāk liels veļas daudzums, veļas mašīnas mazgāšanas veikstspeja samazināsies. Turklāt tas var radīt arī troksni un vibrāciju. Lai nodrošinātu labu žāvēšanu, neievietojiet ierīcē vairāk veļas nekā ieteicams.

Veļas veids	Svars (g)	Veļas veids	Svars (g)
Peldmētelis	1200	Roku dvieli	100
Servjetes	100	Naktskrekls	200
Palagi	700	Apakšveļa	100
Palagi	500	Viriešu darba krekli	600
Spilvendrāns	200	Viriešu kreki	200
Galdauti	250	Viriešu pidžamas	500
Dvieli	200	Blūzes	100

4.6. Veļas ievietošana

1. Atveriet tvertnes durtiņas.
2. Ievietojiet veļu ierīcē brīvi.
3. Aizspiediet tvertnes durtiņas, līdz dzirdat, ka tās fiksējas. Pārbaudiet, vai apģērbs nav iekāries durvis.



INFORMĀCIJA

- Programmas izpildes laikā tvertnes durtīgas ir bloķētas. Durtīgas tiks atbloķētas uzreiz pēc tam, kad būs pabeigta mazgāšanas programma. Ja pēc programmas beigām ierīces iekšpusē ir pārāk karsta, tvertnes durvis varēs atvērt tikai pēc temperatūras samazināšanās. Ja durtījas neatveras, izmantojiet risinājumus kūdai "Tvertnes durvis nevar atvērt", kuri sniegti sadaļā "Problēmu novēršana".



UZMANĪBU!

- Ja veļa ir nepareizi ievietota, veļas mašīna var radīt troksni un vibrēt.

4.7. Mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja lietošana




INFORMĀCIJA

- Izmantojot mazgāšanas līdzekļu, mīkstinātāju, stērkeli, krāsvielu, balinātāju vai atkaļotāju, uzmanīgi izlasiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus uz iepakojuma un lietojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Izmantojiet mērtrauciņu, ja tas ir pieejams.

4.7.1. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir trīs nodalījumi:

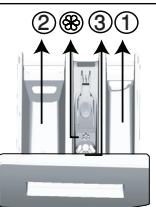

- (1) priekšmazgāšanai;
- (2) galvenajai mazgāšanai;
- (3) mīkstinātājam;
- (④) papildus ir ierīkots arī sifons mīkstinātāja nodalījumā.

4.7.2. Mazgāšanas līdzeklis, veļas mīkstinātājs un citi tīrišanas līdzekļi

- Mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju pievienojet pirms mazgāšanas programmas palaišanas.
- Nekad neatstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, kad noris mazgāšanas programma!
- Izmantojot programmu bez priekšmazgāšanas, neievietojet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodalījumā (nodalījumā Nr. 1).

- Izmantojot programmu ar priekšmazgāšanu, ievietojet šķidro mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodalījumā (nodalījumā Nr. 1).
- Neizvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu, ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa maisiņu vai dozatora bumbu. Ievietojet mazgāšanas līdzekļa maisiņu vai dozatora bumbiņu tieši veļas mašīnas tvertnē, pa vidu velai. Izņemiet tos pēc žāvēšanas cikla beigām.
- Ja izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, neazmirstiet ievietot šķidrā mazgāšanas līdzekļa traucīju galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā (nodalījumā Nr. 2).
- Ja ierīce ir uzsākusi žāvēšanas procesu, nepievienojet mazgāšanas līdzekļus (šķidro mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju u. tml.).

4.7.3. Mazgāšanas līdzekļa veida izvēle

Izmantojamais mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no mazgāšanas programmas, auduma veida un krāsas.

- Izmantojiet dažādus mazgāšanas līdzekļus krāsainajai un baltajai velai.
- Mazgājet smalko veļu tikai ar īpašiem tai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem (šķidro mazgāšanas līdzekli, šampūnu vilnas izstrādājumiem utt.) un ieteiktajās programmās.
- Mazgājot tumšas krāsas drēbes un vatētas segas, ieteicams lietot šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Mazgājiet vilnas drēbes ieteiktajā programmā ar īpašiem vilnas izstrādājumiem paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem
- Dažadiem apģērbiem ieteiktās programmas skaitiet programmu aprakstu sadaļā.
- Visi mazgāšanas līdzekļu ieteikumi attiecas uz pieejamo programmu temperatūras diapazona izvēli.



UZMANĪBU!

- Izmantojiet tikai īpaši veļas mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet ziepu pulveri.

4.7.4. Mazgāšanas līdzekļa daudzuma noteikšana

Izmantojamais mazgāšanas līdzekļa daudzums ir atkarīgs no veļas daudzuma, netīrības pakāpes un ūdens cietības.

- Nepārsniedziet uz iepakojuma norādīto izmantojamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, lai izvairītos no pārmēriņas putu veidošanās un nepietiekamas veļas izskalošanas, ietaupītu naudu, kā arī aizsargātu apkārtējo vidi.
- Nelielam daudzumam veļas vai nedaudz nefriem apgērbiem izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

4.7.5. Mīkstinātāju izmantošana


Ieļejet mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilktnes mīkstinātāja nodalījumā.

- Nepārsniedziet uz mīkstinātāja nodalījuma norādīto maksimālā līmeņa atzīmi ($>\max<$).
- Ja mīkstinātājs vairs nav šķidrs vai tas ir mazgāšanas līdzekļa koncentrāts, pirms ieliešanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnē to atšķaidiet ar ūdeni.

4.7.6. Šķidro mazgāšanas līdzekļu izmantošana


4.7.6.1. Ja ierīcei ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauciņš, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauciņu nodalījumā Nr. 2.
- Ja mazgāšanas līdzeklis vairs nav šķidrs, pirms ievietošanas nodalījumā atšķaidiet to ar ūdeni.

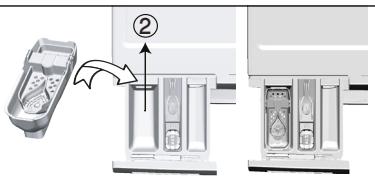

4.7.6.2. Ja ierīcei ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa rīks:

- Kad vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, nospiediet uz norādītā punkta, lai pagrieztu aparātu. Daļa , kas tiks nolaista, kalpos kā barjera šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.
- Ja nepieciešams, skalojiet rīku ar ūdeni, kad tas ir uzstādīts vai nonemts.
- Ja izmantojat pulverveida mazgāšanas līdzekli, rīks jānostiprina augšējā pozīcijā.

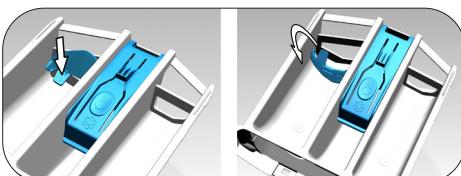

4.7.6.3. Ja ierīce ir bez šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauciņa, veiciet tālāk norādītās darbības

- Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanai programmā ar priekšmazgāšanu.
- Kopā ar palaišanas aizkavēšanas funkciju izmantots šķidrais mazgāšanas līdzeklis padarīs veļu pleķainu. Ja izmantojat palaišanas aizkavēšanas funkciju, neizmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.

4.7.7. Želejas un tablešu veida mazgāšanas līdzekļa izmantošana

- Ja želejevida mazgāšanas līdzeklis ir šķidras konsistences un ierīce ir bez īpašā šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījuma, tad ievietojiet želejevida mazgāšanas līdzekli galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pirmās ūdens ieliešanās laikā. Ja veļas mašīnai ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījums, pirms programmas palaišanas ieliejet mazgāšanas līdzekli šajā nodalījumā.
- Ja želejevida mazgāšanas līdzeklis nav šķidras konsistences vai ir kapsulas formā, pirms mazgāšanas sākšanas ievietojiet to tieši tvertnē.
- Pirms mazgāšanas sākšanas ievietojiet mazgāšanas līdzekļa tabletes galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījuma (nodalījumā Nr. 2) vai tieši tvertnē.



INFORMĀCIJA

- Mazgāšanas līdzekļa tabletes var atstāt nogulsnes mazgāšanas līdzekļa nodalījumā. Ja tā notiek, nākamajās mazgāšanas reizēs ievietojiet mazgāšanas līdzekļa tableti pa vidu velai, netālu no tvertnes apakšas.



INFORMĀCIJA

- Neizmantojiet priekšmazgāšanas funkciju, ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa tabletes vai želejevida mazgāšanas līdzekli.
- Pirms žāvēšanas atcerieties izņemt no tvertnes priekšmetus, piemēram, plastmasas mazgāšanas līdzekļa konteineru.

4.7.8. Veļas cietes izmantošana

- Ievietojiet šķidru stērkeli, pulverveida stērkeli vai krāsvielu mīkstinātāja nodalījumā.
- Mazgāšanas cikla laikā vienlaičīgi neizmantojiet mīkstinātāju un stērkeli.

- Pēc stērķeles izmantošanas izslaukiet ierices iekšpusi ar mitru un tīru lupatiņu.

4.7.9. Balinātāja izmantošana

- Izvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu un pievienojet balināšanas līdzekli tās sākumā. Nelieliet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodalījumā. Cita iespēja: izvēlieties programmu ar papildu žāvēšanu, ievietojet balinātāju tukšā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā un, kad displejā tiek rādīta pirmā skalošanas reize, ieļejet tajā pašā nodalījumā 1 glāzi ūdens.
- Neizmantojet kopā sajauktu balinātāju un mazgāšanas līdzekli.
- Izmantojet tikai nelielu balinātāja daudzumu (apm. 50 ml) un pēc tam kārtīgi izskalojet velu, jo balinātājs rada ādas kairinājumu. Nelejet balinātāju tieši uz vejas un neizmantojet to krasainajai velai.

4.8. Ieteikumi efektīvai veļas mazgāšanai

	Baltas un gaišas krāsas drēbes	Krāsaina veļa	Melnās/tumšas krāsas drēbes	Smalkveļa/Vilna/Zīds
Netīrības pakāpe	Loti netīra veļa (grūti izrāmi traipi, plēnēram, zāles, katlās, augļu un astns traipi)	Krāsainajai velai ieteicamos veļas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot tādā apjomā, kāds ieteicams loti netīrai velai. Māla un augsnes traipu un pret balinātājiem jūtīgu traipu tīrišanai ieteicams izmantot veļas pulverus. Vajadzētu izmantot tādus mazgāšanas līdzekļus, kuri nesatur balinātāju.	(Ieteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrības pakāpes: 40–90°C)	(Ieteicamais temperatūras diapazons ir atkarīgs no netīrības pakāpes: auksts ūdens, -40°C)
Netīrības pakāpe	Vidēji netīra veļa (piemēram, netīras apģērba apakšas un aptoces)	Baltajai velai ieteicamos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot tādā apjomā, kāds ieteicams vidēji netīrai velai.	Krāsainajai velai ieteiktos veļas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzuma, kas ieteikts vidēji netīrai velai. Vajadzētu izmantot tādus mazgāšanas līdzekļus, kuri nesatur balinātāju.	Krāsainajai velai piemērotos šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzuma, kas ieteikts vidēji netīrai velai.
Netīrības pakāpe	Mazliet netīra veļa (bez redzamiem traipiem)	Baltajai velai ieteiktos veļas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot tādā apjomā, kāds ieteicams mazliet netīrai velai.	Krāsainajai velai ieteiktos veļas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzuma, kas ieteikts mazliet netīrai velai. Vajadzētu izmantot tādus mazgāšanas līdzekļus, kuri nesatur balinātāju.	Krāsainajai velai ieteiktos veļas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzuma, kas ieteikts mazliet netīrai velai.

- Izmantojot balinātājus uz skābekļa bāzes, izvēlieties programmu, kura mazgā zemā temperatūrā.
- Balinātāju uz skābekļa bāzes var izmantot kopā ar mazgāšanas līdzekli. Tomēr, ja tam ir atšķirīga konsistence, vispirms ievietojet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa nodalījumā Nr. 2 un pagaidiet, līdz mašīna kopā ar ūdeni panems mazgāšanas līdzekli. Kamēr tiek turpināta ūdens ieliešana veļas mašīnā, ieļejet balināšanas līdzekli tajā pašā nodalījumā.

4.7.10. Atkalķotāja izmantošana

- Ja nepieciešams, izmantojet tikai piemērotus kalķakmens tīrišanas līdzekļus, kas īpaši paredzēti veļas mazgāšanas mašīnām.

4.9. Ieteikumi pareizai veļas žāvēšanai

	Cottons Drying (Kokvilnas žāvēšana)	Synthetics Drying (Sintētikas žāvēšana)	Babyprotect+ (Zīdainu veļa+)	Washing and Drying (Mazgāšana un žāvēšana)	Wash&Wear (Izmazgā un uzvelc)
Veļas tips	Palagi, gultasvelja, zīdainu apģērbs, t-krekli, sporta krekli, izturīgi aditi izstrādājumi, dzīnsa auduma apģērbs, audekla biksēs, krekli, kokvilnas zekes u. tml.	Izturīgi izstrādājumi, kuru sastāvā ir kokvilna	Mazgā un pēc tam izķāvē! Palagi, gultasvelja, zīdainu apģērbs, t-krekli, sporta krekli, izturīgi aditi izstrādājumi, dzīnsa auduma apģērbs, audekla biksēs, krekli, kokvilnas zekes u. tml.	Mazgā un pēc tam izķāvē! Palagi, gultasvelja, zīdainu apģērbs, t-krekli, sporta krekli, izturīgi aditi izstrādājumi, dzīnsa auduma apģērbs, audekla biksēs, krekli, kokvilnas zekes u. tml.	Apģērbs bez traipiem, kas ir valkāts īsu laiku, piemēram, krekli, t-krekli, džemperi. Ir jāievieto loti neliels veļas daudzums.
Sintētisks apģērbs (poliester, nelinona u. tml. apģērbs)	Nav ieteicama!	Programma ir ieteicama apģērbam, kura sastāvā ir poliesters, neilons, poliacetāts un akrils. Nav ieteicams žāvēt apģērbu, kura sastāvā ir viskoze. Noteikti nemiet vērā uz apģērba kopšanas etiķetēm sniegtos norādījumus par žāvēšanu.	Programma ir ieteicama apģērbam, kura sastāvā ir poliesters, neilons, poliacetāts un akrils. Mazgājet un žāvējet zemā temperatūrā, nemot vērā uz apģērba kopšanas etiķetēm sniegtos norādījumus.	Programma ir ieteicama apģērbam, kura sastāvā ir poliesters, neilons, poliacetāts un akrils. Mazgājet un žāvējet zemā temperatūrā, nemot vērā uz apģērba kopšanas etiķetēm sniegtos norādījumus.	Mazliet netīriem krekliem, t-krekliem un veļai, kuras sastāvā ir sintētika un uz kurās nav traipu. Leviņojet ierīce loti nelielu veļas daudzumu.
Snalkceļai (kura sastāvā ir zīds, vilna, kašmīrs, angoras vilna u. tml.)	Nav ieteicama!	Nav ieteicama!	Nav ieteicama!	Nav ieteicama!	Nav ieteicama!
Lielapjoma izstrādājumiem, plienējam, segam, metējam, aizkraiem u. tml.	Nav ieteicama! Velas mašīna nav piemērota lielapjoma izstrādājumu žāvēšanai. Žāvējet tos, pakarinot vai izklājot uz plakanas virsmas.	Nav ieteicama! Velas mašīna nav piemērota lielapjoma izstrādājumu žāvēšanai. Žāvējet tos, pakarinot vai izklājot uz plakanas virsmas.	Nav ieteicama! Velas mašīna nav piemērota lielapjoma izstrādājumu žāvēšanai. Žāvējet tos, pakarinot vai izklājot uz plakanas virsmas.	Nav ieteicama! Velas mašīna nav piemērota lielapjoma izstrādājumu žāvēšanai. Žāvējet tos, pakarinot vai izklājot uz plakanas virsmas.	Nav ieteicama! Velas mašīna nav piemērota lielapjoma izstrādājumu žāvēšanai. Žāvējet tos, pakarinot vai izklājot uz plakanas virsmas.


4.10. Programmas laika rādījums

Izvēloties programmu, ierīces ekrānā var redzēt programmas ilgumu. Atkarībā no iekrautās veļas daudzuma ierīcē, no putošanas intensitātes, veļas porcijas svara izlīdzinājuma, strāvas padeves svārstībām, ūdens spiedienā un programmas iestatījumiem, programmas ilgums automātiski pielāgo tās norises laikā.

ĪPAŠS GADĪJUMS: Kokvilnas programmas "Cottons" (kokvilna) un "Cotton Eco" (kokvilna eko) sākumā ekrānā redzams pusporcijas mazgāšanas ilgums — tas ir biežāk izmantotais gadījums. Kad programma sāk darbu, 20–25 minūšu laikā ierīce nosaka faktisko porcijas lielumu. Ja noteiktais porcijas lielums ir vairāk par pusporciju, mazgāšanas programma tiks automātiski pielāgota un programmas ilgums automātiski palielināsies. Šīm izmaiņām varat sekot ekrānā.


5 Lerīces lietošana

5.1 Vadības panelis

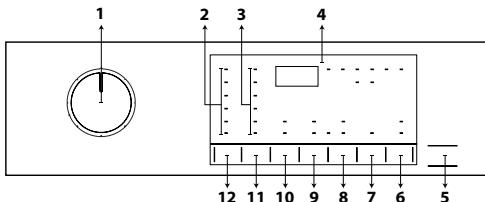

- 1 - Programmas atlases griežpoga
- 2 - Temperatūras līmeņa gaismas
- 3 - Griešanās ātruma līmeņa gaismas
- 4 - Displejs
- 5 - Palaišanas/pauzes poga
- 6 - Attālinātās vadības poga
- 7 - Beigu laika regulēšanas poga
- 8 - Žāvēšanas līmeņa regulēšanas poga
- 9 - Papildu funkciju poga Nr. 2
- 10 - Papildu funkciju poga Nr. 1
- 11 - Griešanās ātruma regulēšanas poga
- 12 - Temperatūras regulēšanas poga

5.2 Displejā redzamie simboli

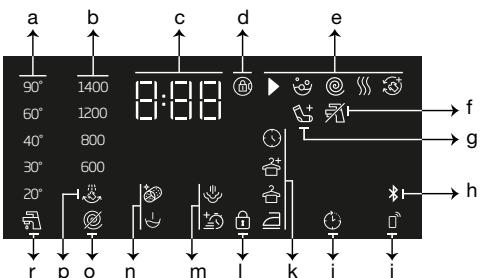

- a - Temperatūras indikators
- b - Griešanās ātruma indikators
- c - Ilguma informācija
- d - Aizslegtu durtiņu simbols
- e - Programmas sekojuma indikators
- f - Indikators nav ūdens
- g - Indikators, kas norāda, ka ir jāievieto veļa
- h - Bluetooth savienojuma indikators
- i - Talavības indikators
- j - Atlikta starta iespējošanas indikators
- k - Žāvēšanas līmeņa indikators
- l - Bērnu drošības slēdža simbols
- m - Indikators funkciju poga Nr. 2
- n - Indikators funkciju poga Nr. 1
- o - Indikators negrīežas
- p - Skalošanas aizturēšanas indikators
- r - Aukstā ūdens indikators

5.3 Veļas mašīnas sagatavošana

1. Pārliecinieties, vai šķūtenes ir cieši pievienotas.
2. Pievienojet ierīci elektrotīkla kontaktrozetei.
3. Līdz galam atgrieziet krānu.
4. Ievietojiet veļu mašīnā.
5. Pievienojet mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju.

5.4 Mazgāšanas programmas izvēle

1. Atbilstoši "Programmu un patēriņa tabulai" izvēlieties veļas daudzumam un netīruma pakāpei piemērotu programmu.
2. Izvēlieties vajadzīgo programmu ar **programmu izvēles** pārslēgu.



INFORMĀCIJA

- Programmām ir noteikts maksimālais izgriešanas ātrums, kas piemērots attiecīgajam auduma veidam.
- Izvēloties programmu, vienmēr nemiet vērā auduma veidu, krāsu, netīrības pakāpi un pielaujamo ūdens temperatūru.

5.5 Mazgāšanas programmas

Atkarībā no auduma veida lietojiet šādas galvenās programmas.



INFORMĀCIJA

- Pēc velai atbilstošas mazgāšanas programmas izvēles nospiediet pogu "Drying" (žāvēšana), lai pēc mazgāšanas programmas tiktu veikta žāvēšana. Katru reizi, kad piespiedīsiet pogu, informācijas rindījā tiks parādīts, kurā soļi notiks žāvēšanas process, un iedegsies attiecīgais simbols. Ja vēlaties, varat turpināt spiest pogu, lai veiktu žāvēšanu maksimāli atlautajā periodā.
- Displejā attēlotie simboli ir shematsiski un, iespējams, precīzi neatbilst jūsu ierīcei.
- Veicot mazgāšanas un žāvēšanas ciklus, izmantojot iekārtas Žāvēšanas funkciju, velas svars mašīnā nedrīkst pārsniegt 4 kg. Ja jūs pārsniegsiet mašīnas ietilpību, jūsu veļa neizšūs un mašīna darbosies ilgāk, kas attiecīgi palielinās enerģijas patēriņu.

• Cottons (Kokvilna)

Šajā programmā drīkst mazgāt izturīgu kokvilnas veļu (palagus, gultasveļu, dvieļus, halātus, apakšveļu utt.). Nospiežot ātrās mazgāšanas funkcijas pogu, programmas ilgums tiek ievērojami samazināts, taču efektīva mazgāšana tiek nodrošināta ar intensīvām mazgāšanas kustībām. Ja neizvēlaties izmantot ātrās mazgāšanas funkciju, ļoti netīrai veļai tiek nodrošināta jaudīgāka mazgāšana un skalošana.



INFORMĀCIJA

- Veļu var izķāvēt bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiek pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Synthetics (Sintētika)

Ar šo programmu varat mazgāt T-kreklus, sintētiskus/kokvilnas piejaukuma apģērbus utt. Programmas ilgums ir ievērojami īsaks, un tiek nodrošināta efektīva mazgāšanas veikspēja. Ja neizvēlaties izmantot ātrās mazgāšanas funkciju, ļoti netīrai veļai tiek nodrošināta jaudīgāka mazgāšana un skalošana.



INFORMĀCIJA

- Veļu var izķāvēt bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiek pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Woollens / Hand Wash

(Vilnas apģēri / Mazgāšana ar rokām)

Izmantojiet šo programmu vilnas drēbju mazgāšanai. Izvēlieties temperatūru atbilstoši norādījumiem uz apģērba kopšanas etiketēm. Lai izvairītos no veļas sabojāšanas, tā tiks mazgāta ar ļoti maigam kustībām.



INFORMĀCIJA

- Vilnas drēbju mazgāšanas programmai nevar izvēlēties žāvēšanas funkciju.

• Eco 40-60

Eco 40-60 programma spēj izmazgāt vidēji notraipītu kokvilnas veļu, kura ir piemērota mazgāšanai 40 °C vai 60 °C, viena cikla ietvaros, un šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina regulējumam. Kaut arī tā mazgā ilgāk nekā citas programmas, tā laj būtiski ietaupīt enerģiju un ūdeni. Reālā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās mazgāšanas temperatūras. Ieliekot veļas mašīnā mazāk veļas (piemēram, ½ no atlautā daudzuma vai mazāk), programmas posmu periodi var automātiski saīsināties. Šajā gadījumā samazināsies arī elektības un ūdens patēriņš. Pilnīgas izķāvēšanas funkciju vajadzētu atlasīt programmatu Eco 40-60, lai tā veiktu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu un novērtētu atbilstību ES ekodizaina regulējumam. Mazgāšanas un žāvēšanas cikls spēj iztīt vidēji notraipītu kokvilnas veļu, kuru drīkst mazgāt 40 °C vai 60 °C, viena cikla ietvaros, un izķāvēt to tik sausu, lai to varētu uzreiz likt skapī.



INFORMĀCIJA

- Veļu var izķāvēt bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiek pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Xpress / Super Xpress (Ātrais / ļoti ātrais)

Izmantojiet šo programmu, lai ātri izmazgātu nedaudz netīras kokvilnas drēbes. Atlasot ātrās mazgāšanas funkciju, programmas ilgums var tikt samazināts līdz 14 minūtēm. Atlasot ātrās mazgāšanas funkciju, ievietojiet veļas mašīnā ne vairāk par 2 (diviem) kilogramiem veļas.



INFORMĀCIJA

- Veļu var izķāvēt bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiks pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Shirts (Krekli)

Izmantojiet šo programmu, lai izmazgātu kreklus, kas izgatavoti no kokvilnas, sintētikas un jauktiem audumiem ar sintētikas piemaisījumu. Šī programma nodrošina mazāku apgērba burzīšanos. Izvēloties ātrās mazgāšanas funkciju, tiek piemērots iepriekšējas apstrādes algoritms.

• Uzklājet priekšapstrādes līdzekli tieši uz apgērba vai pievienojet to kopā ar mazgāšanas līdzekli, kad ierīce sāk ķemt ūdeni no pulverveida mazgāšanas līdzekļa nodalījuma. Tādējādi vēlamā rezultāta iegūšanai būs jāpatēri īsāks laiks, nekā izmantojot parastos mazgāšanas ciklus. Jūsu kreklu kalpos ilgāk.



INFORMĀCIJA

- Veļu var izķāvēt bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiks pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Down Wear

(Dūnām pildīta apgērba mazgāšana)

Izmantojiet šo programmu, lai mazgātu dūnu mētelus, vestes, jakas un citus apgērbus, uz kuru birkas ir norāde "drīkst mazgāt veļas mašīnā". Speciālais izgriešanas cikls garantē to, ka ūdens iekļūst gaisa spraugās starp dūnām.

• Downloaded Program

(Lejupielādētā Programma)

Šī ir ipaša programma, kas ļauj jums lejupielādēt dažadas programmas, kad vien to vēlaties. Sākumā ar lietojumprogrammu "HomeWhiz" ir redzama noklusējuma programma. Tomēr, "HomeWhiz" lietojumprogrammu ir iespējams izmantot, lai atlasītu programmu no iepriekš noteiktu programmu iestatījumiem un pēc tam to mainītu.



INFORMĀCIJA

- Ja vēlaties izmantot "HomeWhiz" un "Remote Control" (attālinātās vadības) funkcijas, jāizvēlas "Download Programme" (Lejupielādēt programmu). Plašāku informāciju skatiet sadalījā "HomeWhiz" un "Attālinātās vadības funkcija".

• Jaukta veļa

Izmantojiet šo programmu, lai kopā mazgātu kokvilnas un sintētikas apgērbu, to nešķirojot.



INFORMĀCIJA

- Veļu var izķāvēt bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiks pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Virsdrēbes / Sporta apģērbs

Izmantojiet šo programmu, lai mazgātu virsdrēbes/sporta drēbes, kuru sastāvā ir kokvilnas/sintētikas sajaukums, kā arī ūdensnecaurlaidīgas drēbes, piemēram, no Gore-Tex auduma. Šajā programmā izmantotās īpašas griešanās kustības nodrošina saudzīgu apģērba mazgāšanu.



INFORMĀCIJA

- Vēlu var izvēlēties bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiks pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Tumšo apģērbu kopšana / Džinsi

Izmantojiet šo programmu, lai aizsargātu tumšās velas un džinsu apģērba krāsu. Īpašas tvertnes kustības lāuj programmai nodrošināt augstas efektivitātes mazgāšanu, pat mazgājot zemā temperatūrā. Tumšas krāsas velas mazgāšanai iesaka izmantot šķidro mazgāšanas līdzekļi vai šampūnu vilnai. Neizvēlieties šo programmu smalkvelai, kurās sastāvā ir vilna u. tml.



INFORMĀCIJA

- Vēlu var izvēlēties bez pārtraukuma uzreiz pēc velas mazgāšanas programmas (pēc mazgāšanas cikla var veikt automātisku vai plānotu žāvēšanu). Lai to paveiktu, pirms mazgāšanas programmas palaišanas ir jāatlasa žāvēšanas funkcija "Drying" (žāvēšana).
- Ierīces displejā varēsiet redzēt, kad tiks pabeigta programma; šis laiks tiek noteikts, nemot vērā mazgāšanas programmai pievienotās žāvēšanas izvēles funkcijas.
- Ja pēc izvēlētās programmas beigām nevēlaties veikt žāvēšanu, nospiediet un turiet nospiestu papildfunkcijas pogu "Drying" (žāvēšana), līdz žāvēšanas indikators nodziest.

• Apakšveļa

Šo programmu var izmantot smalkveļas un sieviešu apakšveļas, kurai piemērota mazgāšana ar rokām, mazgāšanai. Sīki apģērba gabali jāievieto mazgāšanas maisīnā. Jāaiztaisa āķīsi, jāaizpogā pogas un jāaizveik rāvējslēdzēji.

• Dvieļi

Izmantojiet šo programmu, lai mazgātu izturīgus kokvilnas izstrādājumus, piemēram, dvieļus. Ievietojot dvieļus velas mašīnā, uzmanieties, lai tie nepieskartos plēšu tipa gumijas izolācijai vai stiklam.

• Rinse (Skalošana)

Programmu izmanto, ja vēlas atsevišķi skalot vai cietināt.

• Spin+Drain (Izgriešana un noliešana)

Izmantojiet šo programmu, lai noliešu no mašīnas ūdeni.

5.6 Temperatūras izvēle



Izvēloties kādu jaunu programmu, temperatūras indikatorā būs redzama ieteiktā programmas temperatūra. Ieteicamā temperatūra, iespējams, nebūs attiecīgajai programmai pieļaujamā maksimālā temperatūra.

Nospiediet pogu **Temperature**

Adjustment (Temperatūras regulēšana), lai mainītu temperatūru.



INFORMĀCIJA

- Temperatūras regulēšanas poga darbojas tikai virzienā atpakaļ. Piemēram, ja ekrānā ir redzami 40 °C, bet vēlaties iestatīt 60 °C, poga ir jāpiespiež vairākas reizes, lai no 40 °C sasniegtu 60 °C.




INFORMĀCIJA

- Ja izvēlēsieties funkciju "Cold Wash" (Mazgāšana aukstā ūdenī) un vēlreiz piespiediet temperatūras regulēšanas pogu, displejā parādīsies izvēlētās programmas ieteicamā maksimālā temperatūra. Lai samazinātu temperatūru, vēlreiz piespiediet temperatūras regulēšanas pogu.

Iedegties indikator "Cold", norādot uz mazgāšanu aukstā ūdenī.

Varat mainīt temperatūru arī pēc mazgāšanas cikla sākuma. Vēlamo temperatūru var iestatīt pēc mazgāšanas programmas palaišanas. Tomēr tas ir jāizdara, pirms sākas ūdens uzsildīšana.

5.7 Centrifūgas ātruma izvēle

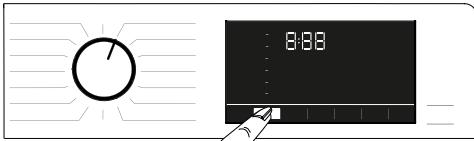

Izvēloties kādu jaunu programmu, **Spin Speed** (Izgriešanas ātrums) indikatorā būs redzams šai programmai ieteiktais veļas izgriešanas ātrums.



INFORMĀCIJA

- Ieteicamais izgriešanas ātrums, iespējams, nebūs attiecīgajai programmai pieļaujamais maksimālais izgriešanas ātrums.

Nospiediet pogu **Spin Speed Adjustment** (Centrifūgas ātruma regulēšana), lai mainītu izgriešanas ātrumu. Centrifūgas griešanās ātrums pakāpeniski samazināsies.

Pēc tam, atkarībā no ierīces modeļa, displejā tiks parādīta iespēja "Rinse Hold" (Skalošanas apturēšana) un "No Spin" (Centrifūgas darbības atcelšana).



INFORMĀCIJA

- Centrifūgas ātruma regulēšanas poga darbojas tikai virzienā atpakaļ. Piemēram, ja ekrānā ir redzami 800 apgr./min, bet vēlaties iestatīt 1000 apgr./min, poga ir jāpiespiež vairākas reizes, lai no 800 apgr./ min sasniegtu 1000 apgr./min.

5.7.1 Ja pēc skalošanas apturēšanas vēlaties veļu izgriezt centrifūgā, veiciet tālāk minētās darbības:

- Noregulējet **Spin Speed** (Centrifūgas ātrumu).
- Nospiediet pogu **Start/Pause** (Palaist/ Pauze). Programma tiks atsākta. Vispirms velas mašīna izlies tajā esošo ūdeni un izgriežīs veļu. Ja programmas beigās vēlaties noliet ūdeni bez veļas izgriešanas, tad izmantojiet funkciju **No Spin** (Bez izgriešanas).



INFORMĀCIJA

- Piespiežot "Spin Speed" (Centrifūgas ātruma) regulēšanas pogu programmās, kurās nav atlauts izmantot centrifūgu centrifūgas ātruma iestatījums nemainīsies un atskanēs brīdinājuma signāls.

Izgriešanas ātrumu var mainīt arī pēc mazgāšanas cikla sākuma. Lai iestatītu centrifūgas ātrumu, pēc mazgāšanas cikla beigām nospiediet centrifūgas ātruma regulēšanas pogu. Tomēr tas jāizdara, pirms sākas veļas izgriešana.

5.7.2 Papildfunkciju izvēle žāvēšanai



Izvēloties jaunu mazgāšanas programmu, nospiediet pogu "Auxiliary Function Selection" (Papildfunkciju izvēle), lai iestatītu šai programmai piemērotu žāvēšanas ciklu.



INFORMĀCIJA

- Piespiežot papildfunkcijas pogu "Drying" (Žāvēšana) programmās, kurās nav atlauta žāvēšana, žāvēšanas iestatījums nemainīsies un atskanēs brīdinājuma signāls.



INFORMĀCIJA

- Lai noregulētu piemērotu žāvēšanas opciju, nospiediet papildfunkcijas izvēles pogu (tikai žāvēšanas programmās).

5.8 Žāvēšanas programmas



UZMANĪBU!

- Žāvēšanas programmas laikā ierīce automātiski savāc apģērba pūkas. Žāvēšanas solī tiek izmantots ūdens. Tapēc arī žāvēšanas programmu darbības laikā ir jāatgriež ierīces ūdens krāns.
- Izvēloties jaunu mazgāšanas programmu, nospiediet pogu "Auxiliary Function Selection" (Papildfunkciju izvēle), lai iestatītu šai programmai piemērotu žāvēšanas ciklu.



INFORMĀCIJA

- Žāvēšanas programmās ir izgriešanas solis. Ierīce veic šo procesu, lai saīsinātu žāvēšanas ilgumu. Kamēr ir izvēlēta žāvēšanas programma, centrifūgas ātruma iestatījums ir maksimālā centrifūgas ātruma diapazonā.
- Piespiezot papildfunkcijas pogu "Drying" (Žāvēšana) programmās, kurās nav atlauta žāvēšana, žāvēšanas iestatījums nemainīsies un atskanēs bīdinājuma signāls.
- Lai noregulētu piemēroto žāvēšanas opciju, nospiediet papildfunkcijas izvēles pogu (tikai žāvēšanas programmās).
- Ūdens padevs pārtraukuma gadījumā nav iespējams veikt mazgāšanu vai žāvēšanu.

• Synthetic Dry (Sintētikas žāvēšana)

Šo programmu izmantojiet sintētisku apģērbu žāvēšanai līdz 3 kg. Šajā programmā iespējama tikai žāvēšana.



INFORMĀCIJA

- Lai uzzinātu veļas saussvaru, skatiet 4. sadaļas 4.5. punktu.

• Cotton Dry (Kokvilnas žāvēšana)

Šo programmu izmantojiet kokvilnas apģērbu žāvēšanai līdz 4 kg. Šajā programmā iespējama tikai žāvēšana.



INFORMĀCIJA

- Ja plānojat žāvēt veļu, kas sastāv tikai no dvielēm un peldmētelēm, maksimālais veļas daudzums, ko var ielādēt, ir 4 kg.
- Lai uzzinātu veļas saussvaru, skatiet 4. sadaļas 4.5. punktu.

5.9 Mazgāšanas un žāvēšanas programmas



UZMANĪBU!

- Žāvēšanas programmas laikā ierīce automātiski savāc apģērba pūkas. Žāvēšanas solī tiek izmantots ūdens. Tapēc arī žāvēšanas programmu darbības laikā ir jāatgriež ierīces ūdens krāns.


• 4 Kg Wash&Dry (4 Kg mazgāšana un žāvēšana)

Šo programmu izmantojiet līdz 4 kg kokvilnas apģērbu mazgāšanai un žāvēšanai uzreiz pēc mazgāšanas programmas beigām, neizvēloties neko citu.



INFORMĀCIJA

- Izvēloties šo programmu, nevar atlasīt ārējo žāvēšanas papildfunkciju.

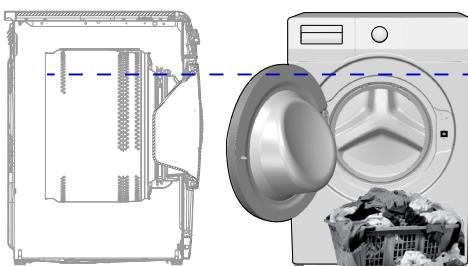

Izmantojot 4 kg mazgāšanas un 4 kg žāvēšanas programmu, ir ieteicams mašīnā ielādēt tik daudz veļas, lai nepārsniegtu augstāk norādīto līmeni, jo tas nodrošinās ideālus žāvēšanas apstākļus (atverot durtiņas, jūs varat redzēt līmeņa bultiņu).

• Wash & Wear (Izmazgā un uzvelc)

Programma tiek izmantota, lai 40 minūtēs izmazgātu 0,5 kg veļas (2 krekli) vai 60 minūtēs – 1 kg veļas (5 krekli).



INFORMĀCIJA

- Programma "Wash&Wear" (Izmazgā un uzvelc) ir paredzēta, lai ātri izmazgātu un izķāvētu neilgu laiku valkātu ikdienas apģērbu bez netīrumiem. Šī programma ir piemērota plānam apģērbam, kas ātri izķūst (krekli, t-krekli).
- Ilgi ūstošai biezāka auduma veļai izmantojiet citas žāvēšanas opcijas vai programmas.

**• Hygiene+ Wash & Dry
(Antialergiska mazgāšana un žāvēšana)**

Tvaicēšanas cikls programmas sākumā jauj viegli mīkstināt netīrumus.

Izmantojet šo programmu, lai mazgātu un ātri izžāvētu veļu (līdz 2 kg), kam nepieciešama higiēniska mazgāšana alerģijas novēršanai (kokvilnas, piemēram, bērnu apģērbi, palagi un apakšveļa).



INFORMĀCIJA

- "Hygiene+" (Higiēna+) programmu ir testējusi un apstiprinājusi organizācija "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) Lielbritānijā.

5.10 Programmu un patēriņa tabula (mazgāšanai)

LO	Programma (°C)	Maks. Slodze (kg)	Ūdens patēriņš (l)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Maks. ātrums	Ātrs+	Priekšmazgāšana	Tvaiks	Saburžīšanas novēršana+	Žāvēšana	Izmantojamais temperatūras diapazons °C
Cottons	90	7	94	2,30	1200	•	•	•	•	•	Auksts - 90
	60	7	94	1,70	1200	•	•	•	•	•	Auksts - 90
	40	7	92	0,95	1200	•	•	•	•	•	Auksts - 90
Eco 40-60	40 ***	7	44	0,965	1200					•	40 - 60
	40 ***	3,5	31	0,620	1200					•	40 - 60
	40 ***	2	23	0,355	1200					•	40 - 60
	60 **	7	45	0,840	1200					•	40 - 60
Eco 40-60 + Sauss un liekams skapi	40 ***	4	53	3,205	1200					•	40 - 60
	40 ***	2	36,5	1,815	1200					•	40 - 60
Synthetics	60	3	65	1,20	1200	•	•	•	•	•	Auksts - 60
	40	3	63	0,85	1200	•	•	•	•	•	Auksts - 60
Xpress / Super Xpress	90	7	66	2,15	1200	•			•	•	Auksts - 90
	60	7	66	1,15	1200	•			•	•	Auksts - 90
	30	7	66	0,20	1200	•			•	•	Auksts - 90
Xpress / Super Xpress + Ātrs+	30	2	39	0,15	1200	•			•	•	Auksts - 90
Woollens / Hand Wash	40	1,5	53	0,50	1200						Auksts - 40
Down Wear	60	1,5	75	1,20	1000			•			Auksts - 60
Shirts	60	3	57	1,20	800	•	•	•	•	•	Auksts - 60
Tvertnes mazgāšana+	90	-	77	2,30	600			*		*	90
Downloaded Program *****											
Jauktā veļa	40	3	68	0,75	800	•	•	•	•	•	Auksts - 40
Virsdrēbes / Sporta apģērbs	40	3	51	0,45	1200						Auksts - 40
Tumšo apģērbu kopšana / Džinsi	40	3	75	0,80	1200	•	•	•	•	•	Auksts - 40
Dvieļi	60	1,5	75	1,20	1000			•			Auksts - 60
Apakšveļa	30	1	70	0,30	600						Auksts - 30

* : var izvēlēties.

* : tiek izvēlēta automātiski, nevar atcelt.

** : Eco 40-60 ar 60 °C grādu temperatūru ir mazgāšanas veikspējas testa programma saskaņā ar EN 50229:2015 un energoefektivitātes markējuma testa programma saskaņā ar Komisijas Delegēto regulu (ES) 96/60/EK.

Kokvilnas veļas žāvēšana ar Extra Dry programmu ir žāvēšanas veikspējas testa programma saskaņā ar EN 50229:2015 un energoefektivitātes markējuma testa programma saskaņā ar Komisijas Delegēto regulu (ES) 96/60/EK. maksimālais žāvēšanas daudzums un atlikušais daudzums, un tad katras grupas jažāvē, izmantojot "Cottons Drying Extra Dry" (Kokvilnas papildu žāvēšana).

****: Eco 40-60 ar 40 °C grādu temperatūru ir mazgāšanas veikspējas testa programma saskaņā ar EN 62512 un energoefektivitātes markējuma testa programma saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2014 Eco 40-60 ar 40 °C grādu temperatūru un pilnīgu izžāvēšanu ir mazgāšanas un žāvēšanas cikla testa programma saskaņā ar EN 62512 un energoefektivitātes markējuma testa programma saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2014/EK.
*****: Šīs ierīces pārbaudiem ir jāizmaksā vienās vietas. Izmaksu maksimāls vērtības līmenis ir 1000 Eiro.

*****: šis programmas iespejams lietot ar lietojumprogrammu "HomeWhiz".

Energopateriņš savienojuma var palielināties.

- : skat. programmas aprakstā norādīto maksimālo svaru.



INFORMĀCIJA

- Tabulā norādītās papildfunkcijas var atšķirties atkarībā no vejas mašinas modela.
 - Ūdens un jaudas patēriņš var atšķirties atkarībā no ūdens spiediena, ūdens cietības un temperatūras, apkārtējās vides temperatūras, vejas tipa un daudzuma, papildfunkciju izvēles, centrifugas ātruma un strāvas sprieguma svārstībām.
 - Izvēloties programmu, vejas mašinas ekrānā var redzēt mazgāšanas ilgumu. Atkarībā no vejas mašīnā ievietotās vejas daudzuma faktiskā mazgāšanas cikla ilguma starpība, saīdzinot ar ekrānā redzamo, var sasniegt 1–1,5 stundas. Pēc mazgāšanas uzsākšanas automātiski tiks koriģēts mazgāšanas cikla ilgums.
 - "Rāzotāja uzņēmums var mainīt papildu funkciju režīmus. Var tikt pievienoti jauni atlases modeļi vai esošie var tikt noņemti."
 - "Vejas mašīnas centrifugas ātrums var atšķirties atkarībā no programmas, tomēr šis ātrums nevar pārsniegt vejas mašīnas maksimālo centrifugas ātrumu."
 - Vienmēr izvēlieties zemāko atbilstošo temperatūru. Energopatēriņa ziņā un kopumā visefektīvākās programmas ir tās, kas mazgā zemā temperatūrā un ilgāk.
 - Troksni un atlikušā mitruma daudzumu ietekmē griešanās ātrums: jo ātrāka būs griešanās centrifugas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma daudzums.


Programmu un patēriņa tabula (žāvēšanai)

Patēriņa vērtības (LO)

	Temperatūras izvēle (°C)	Centrifugas ātrums (apgr./min)	Ietilpība (kg)	Programmas līgums (hh:mm)	Enerģijas patēriņš (kWh/cikls)	Ūdens patēriņš (l/ cikls)	Vēlas temperatūra (°C)	Atlikušā mitruma satus (%)
Eco 40-60	40	1200	7	03:27	0,965	44	42	52
	40	1200	3,5	02:41	0,620	31	39	53
	40	1200	2	02:41	0,355	23	27	56
Cottons	20	1200	7	03:35	0,700	92	20	53
Cottons	60	1200	7	03:35	1,700	94	60	53
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,850	63	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1200	7	00:28	0,200	66	23	62
Eco 40-60 + Sauss un liekams skapī	40	1200	4	07:25	3,205	53	36	53
	40	1200	2	05:55	1,815	36,5	25	53

5.11 Skatiet sadaļu Papildfunkciju izvēle.

Vēlamās papildu funkcijas izvēlēties pirms programmas palaišanas. Ikreiz, kad tiek atlasīta kāda programma, tiek izgaismotas tās papildfunkcijas, kuras var izvēlēties kopā ar attiecīgo programmu.

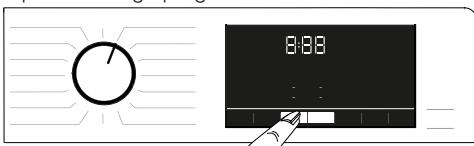

INFORMĀCIJA

- Tās papildfunkcijas, kuras nevar izvēlēties kopā ar attiecīgo programmu, netiks izgaismotas. Ja nospiedisiet kādu no šīm papildfunkciju pogām, atskanēs brīdinājuma signāls un izvēle tiks atspējota.

Ja mazgāšanas ciklā ir sasniegts brīdis, kad vairs nevar izvēlēties papildfunkciju, papildfunkcijas izvēle netiek piedāvāta.



INFORMĀCIJA

- Dažas funkcijas nav iespējams izvēlēties vienlaikus. Ja otrā papildfunkcija, kas nav saderīga ar pirmo papildfunkciju, tiek izvēlēta pirms vēlas mašinas palaišanas, tiks atcelta pirmā izvēlētā funkcija un izmantota otrā izvēlētā funkcija.
- Nevar izvēlēties ar programmu nesaderīgu papildfunkciju. (Skatīt "Programmu izvēles un patēriņa tabulu")
- Dažās programmās ir papildfunkcijas, kas ir jāizmanto ar kopā izvēlēto programmu. Šīs funkcijas nevar atcelt. Attiecīgā papildfunkcija jau ir izgaismota.



INFORMĀCIJA

- Ja žāvēšanas cikla beigās netiek sasniegt izvēlētais mitruma (vai sausuma) līmenis (Iron Dry (Sausa gludināma veļa), Wardrobe Dry (Sausa skapī ievietojama veļa), Extra Wardrobe Dry (Loti sausa skapī ievietojama veļa)), ierīce automātiski pagarinās programmas darbības laiku. Programma ilgs ilgāk.
- Ja ir atlasīta funkcija "Timed Drying" (Žāvēšana noteiktā laikā), žāvēšanas perioda beigās programma tiks pabeigta pat tad, ja veļa vēl nebūs izžāvēta.
- Ja žāvēšanas cikla laikā tiek sasniegt izvēlētais mitruma (vai sausuma) līmenis (Iron Dry (Sausa gludināma veļa), Wardrobe Dry (Sausa skapī ievietojama veļa), Extra Wardrobe Dry (Loti sausa skapī ievietojama veļa)) vai tiek konstatēts liels sausums, izpildot žāvēšanu noteiktā laikā, programma tiks pabeigta ātrāk. Laika samazināšanās tiks parādīta displejā.

5.11.1 Papildu funkcijas

• Priekšmazgāšana

Priekšmazgāšana ir nepieciešama tikai ļoti netīrai veļai. Neizmantojot priekšmazgāšanu, jūs ietaupīsiet enerģiju, ūdeni, mazgāšanas līdzekli un laiku.

• Ātrs+

Pēc programmas atlasīšanas varat nospiest pogu "Quick Wash" (Ātrā mazgāšana), lai programma būtu īsāka. Dažu programmu laiku var saīsināt par vairāk nekā 50%. Taču vidējas un nedaudz netīras veļas mazgāšanai jūs iegūsiet tādu pašu mazgāšanas rezultātu īsākā laikā. Lai gan tas ir atkarīgs no programmas, vienreiz nospiežot pogu "Quick Wash" (Ātrā mazgāšana), programmas laiks tiks saīsināts līdz noteiktam līmenim. Nospiediet to pašu pogu vēlreiz, lai samazinātu laiku līdz minimumam. Lai iegūtu labākus mazgāšanas rezultātus, nelietojet pogu "Quick Wash" (Ātrā mazgāšana) ļoti netīras veļas mazgāšanai. Vidēji un nedaudz netīras veļas mazgāšanai izmantojet pogu "Quick Wash" (Ātrā mazgāšana), lai saīsinātu programmas laiku.

• Attālinātā vadība

Lai savienotu ierīci ar viedierīcēm, izmantojiet šo papildfunkcijas pogu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "HomeWhiz" un "Attālinātās vadības funkcija".

• Pieļāgota programma

Šo papildfunkciju var izmantot tikai "Cottons" (Kokvilnas) un "Synthetics" (Sintētikas) programmām kopā ar lietojumprogrammu "HomeWhiz". Kad šī papildfunkcija ir aktivizēta, programmai var pievienot līdz pat 4 papildu skalošanas soliem. Dažas papildfunkcijas ir iespējams atlasīt un izmantot, kaut arī tās nav iespējams atrast uz ierīces. Kokvilnas un sintētikas programmu laiku iespējams pagarināt un saīsināt drošā diapazonā.

• Žāvēšana

Izvēloties šo funkciju, pēc mazgāšanas cikla drēbes tiks izžāvētas. Lai uzzinātu, kuras programmas var izmantot kopā ar šo funkciju, lūdzu, skatiet "Programmu tabulu".

5.11.2 Funkciju/programmu izvēle, 3 sekundes turot nospiestas funkciju pogas

• Tvertnes mazgāšana+ 3"

Lai izvēlētos šo programmu, 1 līdz 3 sekundes turiet nospiestu papildu funkciju pogu. Izmantojiet šo funkciju regulāri (ik pēc katriem 1–2 mēnešiem), lai izmazgātu tvertni un veiktu dezinficēšanu. Pirms programmas sākuma tiek izmantots tvaiks, lai atmiekšķētu nosēdumus tvertnē. Šo programmu darbiniet, kad ierīce ir pilnīgi tukša. Lai sasniegstu labāku rezultātu, ieberiet pulverveida kaļķakmens nonēmēju mazgāšanas līdzekļa nodalījumā Nr. 2. Šajā programmā ir žāvēšanas cikls, kurš seko tvertnes mazgāšanas ciklam, lai izžāvētu ierīces iekšpusi.



INFORMĀCIJA

- Šī nav mazgāšanas programma. Tā ir apkopes programma.
- Neizmantojiet šo programmu, ja ierīcē ir priekšmeti. Ja mēģināsiet to darīt, veļas mašīna automātiski konstatēs, ka tā nav tukša, un atcels programmu.

• Saburžišanās novēršana+

Ja jūs nospiedisiet un 3 sekundes turēsiet nospiestu izgriešanas papildfunkcijas pogu, tiks izvēlēta šī funkcija un iedegsies attiecīgās programmas lampiņa. Kad izvēlēta šī funkcija, programmas beigās veļa tiek 8 stundas vēdināta, lai novērstu saburžišanos. Varat atcelt šo programmu un izņemt veļu jebkurā laikā šajās 8 stundās. Lai atceltu šo funkciju, nospiediet funkciju izvēles pogu vai ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Programmas norises lampiņa paliks izgaismota, līdz šī funkcija tiks atcelta un cikls būs pabeigts. Ja šo funkciju neatcel, tā būs ieslēgta arī turpmākajos mazgāšanas ciklos.

• Tvaiks

Lai izvēlētos šo funkciju, 2 līdz 3 sekundes turiet nospiestu papildfunkcijas pogu.

Izmantojiet šo programmu, lai mazinātu buržišanos un saīsinātu gludināšanas laiku nelielam daudzumam kokvilnas, sintētisko vai jaukta auduma apģērba, uz kura nav traipu.

• Bērnu drošības slēdzis

Izmantojiet funkciju "Child Lock" (Bērnu drošības slēdzis), lai bērni nevarētu mainīt veļas mašīnas iestatījumus. Tādējādi iespējams izvairīties no izmaiņu veikšanas programmas norises laikā.



INFORMĀCIJA

- Kad ir iespējota funkcija "Child Lock" (Bērnu drošības slēdzis), ierīci iespējams ieslēgt vai izslēgt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Programma tiks atsākta, kad atkal ieslēgsiet ierīci.
- Ja tiks nospiesta kāda no pogām, kamēr iespējota funkcija "Child Lock" (Bērnu drošības slēdzis), atskanēs brīdinājuma signāls. Brīdinājuma signāls tiek atcelts, piecas reizes secīgi nospiežot pogas.

Lai aktivizētu bērnu drošības slēdzi:

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Drying Level Adjustment" (Žāvēšanas līmena pielāgošana). Kad ekrānā beigās atskaitē "3-2-1", parādīsies ikona Bērnu drošības slēdzis. Tālāk parādās šī ikona, atlaidet pogu **Drying Level Adjustment** (Žāvēšanas līmena pielāgošana).

Lai atspējotu bērnu drošības slēdzi:
Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Drying Level Adjustment" (Žāvēšanas līmena pielāgošana). Kad laika atskaitē "3-2-1" displejā beigāsies, simbols Bērnu drošības slēdzis vairs nebūs redzams.

• Bluetooth

Lai savienotu pāri veļas mašīnu ar viedierīci, izmantojiet Bluetooth savienojumu. Tādējādi jūs varat izmantot viedierīci, lai iegūtu informāciju par veļas mašīnu un vadītu to.

Lai iespējotu Bluetooth:

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Remote Control" (Attālinātā vadība).

Ekrānā būs redzama atskaitē "3-2-1" un parādīsies simbols "Bluetooth". Atlaidet funkcijas **Remote Control** (Attālinātā vadība) pogu. Bluetooth ikona mirgos, kamēr ierīce savienojas pāri ar viedierīci. Ja savienojums būs izveidots, ikona paliks izgaismota.

Lai atspējotu Bluetooth:

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Remote Control" (Attālinātā vadība).

Kad laika atskaitē "3-2-1" displejā beigāsies, simbols "Bluetooth" vairs nebūs redzams.



INFORMĀCIJA

- Lai iespējotu Bluetooth, jums jāveic pirmā "HomeWhiz" lietotnes iestatīšana. Ja pēc iestatīšanas nospiežat funkcijas "Remote Control" (Attālinātā vadība) pogu, kamēr tā atrodas pozīcijā "Programme Download"/"Remote Control" (Programmas lejupielāde/Attālinātā vadība), Bluetooth savienojums tiks iespējots automātiski.

5.12 Žāvēšanas darbības



5.12.1 Sauss gludināšanai

Žāvēšana tiek veikta tik ilgi, līdz žāvēšanas līmenis sasniedz darbību "Iron Dry" (Sausa gludināma veļa).

5.12.2 Sauss un liekams skapī

Žāvēšana tiek veikta tik ilgi, līdz žāvēšanas līmenis sasniedz darbību "Wardrobe Dry" (Sausa skapī ievietojama veļa).

5.12.3 Papildu žāvēšana

Žāvēšana tiek veikta tik ilgi, līdz žāvēšanas līmenis sasniedz darbību "Extra Dry" (Ļoti sausa veļa).



INFORMĀCIJA

- Sausuma līmenis var mainīties atkarībā no veļas veida, materiāla veida, veļas daudzuma un mitruma līmeņa.
- Neizmantojet mašīnu, lai žāvētu veļu ar mežgīnēm, tillu, spīdumiem, pērlītēm, fliteriem, stieplēm utt. vai veļu ar augstu zīda saturu.

5.12.4 Noteikta ilguma žāvēšana - Minūtes

Lai sasniegtu vēlamo sausuma līmeni zemā temperatūrā, iespējams izvēlēties 30, 90 vai 150 minūšu žāvēšanu.



INFORMĀCIJA

- Ja žāvējamās veļas ir maz (līdz 2 gab.), ieteicams izvēlēties noteikta ilguma žāvēšanu "Cottons" (Kokvilnas) vai "Synthetics" (Sintētikas) izstrādājumu žāvēšanas programmās.
- Ja žāvēšanas programmas beigās veļa nav pietiekami sausa, procesa pabeigšanai varat izvēlēties noteikta ilguma žāvēšanu.
- Izvēloties šo funkciju, ierīce neatkarīgi no veļas sausuma līmeņa veiks žāvēšanu atbilstoši iestatītajam laikam.

5.13 Laika displejs

Kamēr programma darbojas, laiks, kas atlicis līdz programmas beigām, tiks rādīts stundās un minūtēs, piem., "01:30".



INFORMĀCIJA

- Programmas laiks var atšķirties no sadalā "Programmu un patēriņa tabula" norādītajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, ūdens cietības un temperatūras, apkārtējās vides temperatūras, veļas tipa un daudzuma, papildfunkciju izvēles un elektrotīkla sprieguma svārstībām.

5.14 End Time (Beigu laiks)



Izmantojot funkciju **End Time** (Beigu laiks), programmas palaišanu var atlikt līdz pat 24 stundām. Pēc pogas **End Time** (Beigu laiks) nospiešanas parādās aprēķinātais programmas beigu laiks. Ja funkcija **End Time** (Beigu laiks) ir iestatīta, iedegsies indikators **End Time** (Beigu laiks).

Lai nodrošinātu, ka funkcija "End Time" (Beigu laiks) funkcija ir iestatīta un programma beigāsies noteiktajā laikā, nospiediet pogu **Start / Pause** (Palaist/Pauze) pogu pēc tam, kad ir iestatīts darbības laiks. Poga **Start/Pause** (Palaist/Pauze) beigs mirgot un paliks izgaismota.

Ja vēlaties atcelt funkciju "End Time" (Beigu laiks) funkciju, turiet nospiestu pogu **End Time** (Beigu laiks), līdz nodziest indikators "End Time" (Beigu laiks), vai nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai izslēgtu un pēc tam iezīmētu ierīci.

- Atveriet tvertnes durvis, ievietojiet veļu un mazgāšanas līdzekli utt.
- Izvēlieties mazgāšanas programmu, temperatūru, izgriešanas ātrumu un, ja nepieciešams, papildu funkcijas.
- Nospiediet pogu **End Time** (Beigu laiks), lai iestatītu vēlamo laiku. Iedegsies gaismiņa "**End Time**" (Beigu laiks).
- Nospiediet pogu **Start/Pause** (Palaist/Pauze). Sāksies laika atskaite. Displejā redzamais simbols ":" beigu laika vidū sāks mirgot.




INFORMĀCIJA

- Kad aktivizēta funkcija "End Time" (Beigu laiks), neizmantojet šķidros mazgāšanas līdzekļus! Uz apģērba var palikt traipi.
- Kamēr notiek beigu laika atskaite, durvis ir bloķētas. Ja vēlaties atbloķēt durvis, nospiediet programmas palaišanas/pauzes pogu, lai iezīmētu ierīces pauzes režīmu. Laika atskaites beigās indikators "End Time" (Beigu laiks) izslēgsies, sāksies mazgāšanas cikls un displejā parādīsies izvēlētās programmas ilgums.
- Atlasot funkciju "End Time" (Beigu laiks), ekrānā parādās laiks, kas ietver beigu laiku un atlasītās programmas ilgumu.


5.15 Programmas palaišana



- Nospiediet pogu **Start/Pause** (Palaišana/Pauze), lai sāktu programmu.
- Start/Pause** (Palaišana/Pauze) gaisma pārstās mirgot un paliks izgaismota, norādot, ka programma ir palaista.
- Tvertnes durvis tiks bloķētas. Kad durvis ir bloķētas, ekrānā parādās brīdinājums "Locking Door" (Bloķētas durvis).

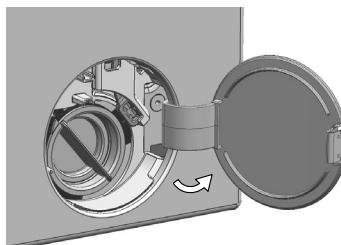

- Izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no elektrības rozetes.
- Attaisiet sūkņa filtra vāku.

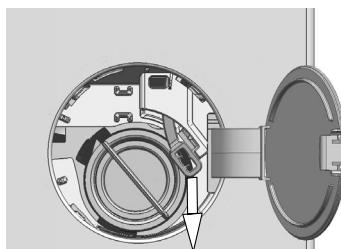

5.16 Tvertnes durvju bloķēšana



Veļas mašīnas tvertnes durtiņām ir bloķēšanas sistēma, kas noverš to atvēšanu, kad ūdens līmenis ir atvēšanai nepiemērots. Ja tvertnes durvis ir bloķētas, uz panela iedegas indikators "Loading door locked" (Tvertnes durvis ir bloķētas).



INFORMĀCIJA

- Atlasot funkciju "Remote Control" (Attālinātā vadība), durvis tiks bloķētas. Lai atvērtu durvis, ir jānospiež poga "Remote Control" (Attālinātā vadība) vai jāmaina programmas pozīcija, lai deaktivizētu funkciju "Remote Control" (Attālinātā vadība).

Durtiņu atvēršana elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā:



INFORMĀCIJA

- Ja radušies elektroapgādes traucējumi, jūs varat manuāli atvērt durtiņas ar ārkārtas rokturi, kas atrodas zem sūkņa filtra vāciņa.



BRĪDINĀJUMS!

- Pirms durtiņu atvēršanas, pārliecieties, vai mašīnā nav ūdens un nepastāv appludināšanas risks. Ūdens var būt karsts un izraisīt applaucējumus.


- Atbrīvojiet tvertnes durtiņu avārijas rokturi, kurš atrodas filtra vāka aizmugure.
- Pavelciet uz leju avārijas rokturi un attaisiet tvertnes durtiņas.
- Ja tvertnes durtiņas neveras valā, mēģiniet tās atvērt, vēlreiz pavelcot rokturi uz leju.
- Pēc durtiņu atvēršanas novietojiet avārijas rokturi sākotnējā pozīcijā.

5.17 Izvēles maiņa pēc programmas sākšanas

5.17.1 Veļas pievienošana pēc programmas sākšanas




Ja pogas **Start/Pause** (Palaišana/Pauze) nospiešanas brīdi ūdens līmenis mašīnā ir atbilstošs atvēršanai, panelī tiek izslēgts indikators "Loading door locked" (Tvertnes durvis ir bloķētas).

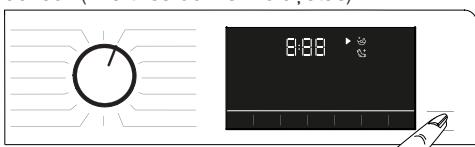

Ja pogas **Start/Pause** (Palaišana/Pauze) nospiešanas brīdī ūdens līmenis mašīnā nav atbilstošs atvēršanai, panelī būs norādīts, ka tvertnes durvis ir bloķētas.



5.17.2 Veļas mašīnas pārslēgšana pauzes režīmā

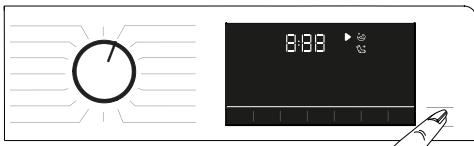

Nospiediet pogu **Start/Pause** (Palaišana/Pauze), lai pārslēgtu veļas mašīnu pauzes režīmā.

5.17.3 Programmas atlases maiņa pēc programmas palaišanas:

Ja nav iespējots "Child Lock" (Bērnu drošības slēdzis), ir iespējams mainīt programmu, kamēr rit cito programma. Šī darbība atceļ izmantoto programmu.



INFORMĀCIJA

- No jauna izvēlētā programma tiks palaista no tās sākuma.

5.17.4 Papildfunkcijas, centrifūgas ātruma un temperatūras mainīšana


Atkarībā no sasniegta programmas cikla varat atceļt vai aktivizēt papildfunkcijas. Skatiet sadaļu "Papildfunkciju izvēle". Varat arī mainīt centrifūgas ātruma, temperatūras un žāvēšanas iestatījumus. Skatiet sadaļu "Centrifūgas ātruma izvēle" un "Temperatūras izvēle".



INFORMĀCIJA

- Ja ūdens temperatūra iekārtā būs augsta vai arī ūdens līmenis būs augstāks par līmeni, kas norādīts uz durvīm, tad tvertnes durvis neatvērsies.

5.18 Programmas atcelšana

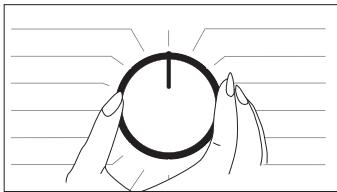

Programma tiek atcelta, ja programmas izvēles poga tiek pārslēgta uz citu programmu vai ja ierice tiek izslēgta un ieslēgta.



INFORMĀCIJA

- Ja programmas izvēles pogu spiež laikā, kad ir aktivizēts bērnu drošības slēdzis, programma netiks atcelta. Vispirms jāatceļ bērnu drošības slēža funkcija.
- Ja vēlaties pēc programmas atcelšanas atvērt iekraušanas durvis, bet tas nav iespējams, jo iekārtā ir pārāk augsts ūdens līmenis, pagrieziet programmu pārslēgu līdz programmai "Pump+Spin" (Izsūknēšana+izgriešana) un izlejet no ierīces ūdeni.

5.19 Programmas beigas

Kad programma ir izpildīta, parādās simbols "End" (Beigas).

Ja 10 minūšu laikā netiks nospiesta neviene poga, veļas mašīna izslēgsies. Ekrāns un visi indikatori tiek izslēgti. Nospiežot jebkuru pogu, tiks parādīti pabeigtie programmas cikli.

5.20 Jūsu veļas mašīnai ir funkcija "Pause Mode" (Pauzes režīms).

Ja veļas mašīna ir ieslēgta, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un jūs programmas izvēles soli neuzsākat nevienu programmu vai neveicat citas darbības, vai arī neveicat darbības 2 minūtes pēc izvēlētās programmas beigām, veļas mašīna automātiski pārslēgsies uz enerģijas taupīšanas režīmu. Ja veļas mašīnai ir displejs, kurā tiek parādīts programmas laiks, šis displejs tiks pilnībā izslēgts. Ja pagriezīsiet programmu pārslēgu vai pieskarsieties kādai no pogām, lampīnjas pārslēgsies atpakaļ sākošnejā stāvoklī. Izdarītās izvēles, aizverot elektroenerģijas taupīšanas režīmu, var mainīties. Pirms programmas palaišanas pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi. Ja nepieciešams, iestatiet izvēles vēlreiz. Tā nav klūme.

5.21 HomeWhiz un funkcija "Remote Control" (Attālinātā vadība)

"HomeWhiz" lauj izmantot viedierīci, lai pārvaldītu veļas mašīnu un iegūtu par to informāciju. Ar "HomeWhiz" programmatūru ir iespējams izmantot viedierīci, lai veiktu dažādas darbības, kuras var veikt arī pašā veļas mazgājamajā mašīnā. Turklat dažas funkcijas jūs varat izmantot tikai ar "HomeWhiz".

Lai veļas mašīnai izmantotu Bluetooth funkciju, lejupielādējet savā viedierīcē "HomeWhiz" lietojumprogrammu no lietojumprogrammu veikala. Lai lejupielādētu lietojumprogrammu, viedierīcei ir jābūt savienojumam ar internetu.

Ja lietojumprogramma tiek izmantota pirmo reizi, lūdzu, sekojiet instrukcijām, kas redzamas ekrānā, lai pabeigtu lietotāja konta reģistrāciju. Tiklīdz reģistrācijas procedūra būs pabeigta, jūs ar šo kontu varēsiet izmantot visas mājas esošās ierīces, kurām ir "HomeWhiz" funkcija. Lai redzētu, kuras ierīces ir savienotas ar jūsu kontu, "HomeWhiz" lietojumprogrammā izvēlieties iespēju "Add/ Remove Appliance" (Pievienot/noņemt ierīci). Šajā lapā iespējams veikt ierīču sapārošanu ar viedierīci.



INFORMĀCIJA

- Lai izmantotu "HomeWhiz" funkciju, viedierīcē ir jābūt instalētai lietojumprogrammai un veļas mašīnai ir jābūt savienotai pāri ar viedierīci, izmantojot Bluetooth. Ja veļas mašīna nav savienota pāri ar viedierīci, tā darbojas kā ierīce, kurai nav "HomeWhiz" funkcijas.
- Jūsu ierīce darbosies tad, kad tiks savienota pāri ar viedierīci, izmantojot Bluetooth. Izmantojot šo savienojumu, tiks iespējoti lietotnē veiktie uzdevumi. Šā iemesla dēļ starp ierīci un viedierīci esošajam Bluetooth signālam ir jābūt pietiekami specīgam.
- Lūdzu, apmeklējiet www.homewhiz.com, lai uzzinātu, kuras Android un iOS versijas atbalsta "HomeWhiz" lietojumprogrammu.



BRĪDINĀJUMS!

- Visi vispārīgie norādījumi par drošību rokasgrāmatas sadaļā "**GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**" (Vispārīgi norādījumi par drošību) attiecas arī uz attālināto vadību, izmantojot "HomeWhiz" funkciju.

5.21.1 HomeWhiz iestatīšana

Lai "HomeWhiz" lietojumprogramma darbotos, tai ir jābūt savienotai ar ierīci.

Lai izveidotu savienojumu, lūdzu, veiciet turpmāk norādītās darbības gan ierīcē, gan "HomeWhiz" lietojumprogrammā.

Ja jūs pievienojat ierīci pirmo reizi, "HomeWhiz" lietojumprogrammā izvēlieties pogu "Add/ Remove Appliance" (Pievienot/ noņemt ierīci). Pēc tam izvēlieties "Tap here to setup new appliance" (Pieskarties šeit, lai iestatītu jaunu ierīci). Veiciet turpmāk norādītās darbības, kā arī "HomeWhiz" lietojumprogrammā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu iestatīšanu.

- Lai uzsāktu iestatīšanu, veļas mašīnai ir jābūt izslēgtai. Nospiediet un 3 sekundes turiet vienlaicīgi nospiestu temperatūras pogu un funkcijas "Remote Control" (Attālinātā vadība) pogu, lai pārslēgtu ierīci "HomeWhiz" iestatīšanas režīmā.



- Kad ierīce būs "HomeWhiz" iestatīšanas režīmā, ekrānā tiks rādīta animācija un Bluetooth ikona mirgos, kamēr ierīce tiks savienota pāri ar viedierīci. Šajā režīmā darbojas tikai programmas poga. Pārējās pogas ir atspējotas.



- Lietojumprogrammas ekrānā izvēlieties veļas mašīnu un nospiediet "Next" (Tālāk).
- Turpiniet ievērot ekrānā redzamās instrukcijas līdz brīdim, kad "HomeWhiz" jautā par ierīcēm, kuras vēlaties savienot ar viedierīci.
- Atgriezieties "HomeWhiz" lietojumprogrammā un pagaidiet, lai noslēdzas iestatīšanas process. Kad iestatīšana ir pabeigta, piešķiriet savai veļas mašīnai nosaukumu. Tagad ir iespējams uzklīkšķināt uz viedierīces ekrānā redzamās ierīces, lai redzētu, kuras ierīces ir pievienotas "HomeWhiz" lietojumprogrammai.



INFORMĀCIJA

- Ja iestatīšanu nebūs iespējams pabeigt 5 minūšu laikā, veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies. Šajā gadījuma iestatīšanas procedūra bus jāsāk no sākuma. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta pārstāvi.
- Veļas mašīnu iespējams savienot ar vairāk nekā vienu viedierīci. Lai to izdarītu, lejupielādējiet "HomeWhiz" lietojumprogrammu arī otrā viedierīcē. Kad lietojumprogramma ir palaista, pierakstieties ar kontu, kuru izveidojāt iepriekš un savienojāt pāri savu veļas mašīnu. Citā gadījumā, lūdzu lasiet sadāļu "Veļas mašīnas iestatīšana, kas ir savienota ar citu kontu".



BRĪDINĀJUMS!

- Lai iestatītu "HomeWhiz", jūsu viedierīcei ir jābūt savienojumam ar internetu. Pretējā gadījumā "HomeWhiz" lietojumprogramma nelaus veiksmīgi pabeigt iestatīšanas procedūru. Ja jums ir problēmas ar interneta savienojumu, lūdzu, sazinieties ar sava interneta pakalpojuma sniedzēju.



INFORMĀCIJA

- Iespējams, "HomeWhiz" lietojumprogrammā būs jāievada ierīces numurs, kas redzams uz etiketes. Etikete atrodas ierīces durtīņu iekšpusē. Uz šīs etiketes ir rakstīts ierīces numurs.



5.21.2 Veļas mašīnas iestatīšana, kas ir savienota ar citu kontu

Ja veļas mašīna pirms tam bijusi savienota ar citu kontu, ir jāizveido jauns savienojums starp "HomeWhiz" lietojumprogrammu un ierīci.

- Lejupielādējiet "HomeWhiz" lietojumprogrammu jaunajā viedierīcē, kuru vēlaties izmantot.
- Izveidojiet jaunu kontu un pierakstieties ar šo kontu "HomeWhiz" lietojumprogrammā.
- Lai pabeigtu iestatīšanu, veiciet darbības, kas aprakstītas 5.21.1. sadāļā ""HomeWhiz" iestatīšana".



BRĪDINĀJUMS!

- Nemot vērā, ka ierīces "HomeWhiz" un "Remote Control" (Attālinātā vadība) funkcijas darbojas caur Bluetooth savienojumu pāri, ierīci vienlaikus var darbināt tikai ar vienu "HomeWhiz" lietojumprogrammu.

5.21.3 Funkcijas "Remote Control" (Attālinātā vadība) izmantošana

Pēc "HomeWhiz" iestatīšanas Bluetooth izslēgsies automātiski. Lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth savienojumu, lūdzu, skatiet 5.11.2. sadāļu "Bluetooth 3". Ja ierīce tiek izslēgta un ieslēgta, kamēr ir iespējots Bluetooth, tā savienosies no jauna automātiski. Ja pāri savienotā ierīce pazūd no uztveršanas zonas, Bluetooth savienojums automātiski izslēdzas. Tāpēc, lai atkal izmantotu attālinātās vadības funkciju, jums no jauna jāieslēdz Bluetooth. Lai pārbaudītu savienojuma statusu, pārbaudiet Bluetooth simbolu veļas mašīnas displejā. Ja simbols deg, tas nozīmē, ka ir izveidots Bluetooth savienojums. Ja simbols mirgo, ierīce meģina savienoties. Ja simbols ir izslēgts, savienojuma nav.



BRĪDINĀJUMS!

- Kad veļas mašīnai ir Bluetooth savienojums, ir iespējams izvēlēties attālinātās vadības funkciju. Ja attālinātās vadības funkciju nav iespējams izvēlēties, pārbaudiet savienojumu. Ja savienojumu nav iespējams izveidot, atkārtojiet sākotnējās iestatīšanas darbības ierīcē.
- Drošības apsvērumu dēļ veļas mašīnas durvis būs bloķētas, kamēr būs aktīva attālinātās vadības funkcija, neatkarīgi no darbības režīma. Ja vēlaties atvērt veļas mašīnas durvis, pagrieziet programmu pārslēgu vai nos piediet pogu "Remote Control" (Attālinātā vadība), lai atspējotu attālinātās vadības funkciju.

Kad vēlaties attālināti vadīt savu veļas mašīnu, aktivizējiet attālinātās vadības funkciju, nos piediet pogu "Remote Control" (Attālinātā vadība), kamēr programmas izvēles poga uz veļas mašīnas vadības paneļa ir pozīcijā "Download Program/Remote Control" (Lejupielādēt programmu/Attālinātā vadība).

Kad ir izveidota piekļuve veļas mašīnai, ekrānā redzams attēls, kas līdzīgs zemāk esošajam.



Kad ir iespējota attālinātā vadības funkcija, ir iespējams pārvaldīt un izslēgt veļas mašīnu, kā arī sekot tās statusam. Visas funkcijas, izņemot bērnu drošības slēdzi, var pārvaldīt ar lietojumprogrammu. Funkcijas indikators uz pogas norāda, vai attālinātās vadības funkcija ir ieslēgta vai izslēgta. Ja attālinātās vadības funkcija ir izslēgta, visas darbības ir jāveic, izmantojot veļas mašīnu, un lietojumprogrammā ir atļauta tikai statusa pārbaudes funkcija.

Ja attālinātās vadības funkciju nav iespējams aktivizēt, pēc pogas nospiešanas atskanēs brīdinājuma signāls. Tas var notikt, ja ierice ir ieslēgta vai ja neviens ierīce nav savienota pāri, izmantojot Bluetooth savienojumu. Kā piemērs šādai situācijai ir izslēgta Bluetooth iestatījumi vai atvērtas veļas mašīnas durvis. Ieslēdzot šo funkciju veļas mašīnā, šī funkcija paliks ieslēgta, izņemot dažus gadījumus, ja ujot jums vadīt jūsu veļas mašīnu attālināti, izmantojot Bluetooth.

Dažos gadījumos tā pati deaktivizējas drošības apsvērumu dēļ:

- Kad veļas mašīnai ir pārtraukta elektroenerģijas padeve.
- Kad programmas pārlēgs ir pagriezts, lai izvēlētos citu programmu, vai kad ierīce ir izslēgta.

5.21.4 Traucējummeklēšana

Ja rodas problēmas ar vadību vai savienojumu, veiciet tālāk norādītās darbības. Levērojiet, vai problēma saglabājas, pēc veiktais darbībām. Ja problēma nav atrisināta, veiciet šādas darbības.


- Pārbaudiet, vai viedierīce ir pievienota attiecīgajam mājas tīklam.
- Restartējet ierīces lietojumprogrammu.
- Izslēdziet Bluetooth un pēc tam ieslēdziet to, izmantojot lietotāja vadības paneli.
- Ja savienojumu nevar izveidot ar iepriekš minētajām darbībām, atkārtojiet sākotnējos iestatījumus veļas mašīnā.

Ja problēma atkārtojas, konsultējieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta pārstāvi.

6. Apkope un tīrīšana

Regulāra tīrīšana pagarina ierīces kalpošanas laiku un samazina bieži sastopamas problēmas.

6.1. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana

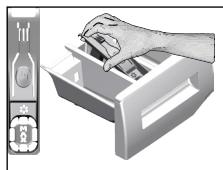

Regulāri tīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni (iķ pēc 4–5 mazgāšanas cikliem), kā norādīts tālāk, lai laikus novērstu pulverveida mazgāšanas līdzekļa uzkrāšanos.

1. Lai izņemtu sifonu, paceliet tā aizmuguri uz augšu, kā parādīts attēlā. Pēc tālāk aprakstītās tīrīšanas procedūras veikšanas ievietojiet sifonu atpakaļ vietā un spiediet tā priekšpusi uz leju, lai fiksētu fiksatoru.



INFORMĀCIJA

- Ja mīkstinātāja nodalījumā paliek lielāks ūdens un mīkstinātāja maisījuma daudzums nekā parasti, sifons jāiztira.

2. Izlietnē izmazgājet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un sifonu ar lielu daudzumu remdena ūdens. Lai novērstu mazgāšanas atvilktnē palikušo līdzekļu pārpalikuma nonākšanu saskarē ar ādu, veiciet tīrīšanu ar kādu piemērotu suku, valkājot cimdus.
3. Pēc iztīrīšanas ievietojiet atvilktni atpakaļ vietā un pārliecinieties, vai tā ir labi fiksēta.

6.2. Tvertnes durvju un cilindra tīrīšana

Attiecībā uz ierīcēm ar cilindra tīrīšanas programmu, skatiet sadāļu "Ierīces ekspluatācija — programmas".



Pēc katras mazgāšanas reizes pārbaudiet, vai cilindrā nav palikuši svešķermenī. Ja bloķēti attēlā redzamie plēšu caurumi, ar zobu bakstāmo irbulīti tos iztīriet.



INFORMĀCIJA

- Metāla svešķermenī radīs tvertnē rūsas traipus. Tiriņi traipus uz tvertnes virsmas, izmantojot nerūsošam tēraudam paredzētus tīrišanas līdzekļus. Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla vai stieplu kasīklus.




BRĪDINĀJUMS!

- Nekādā gadījumā neizmantojiet sūkli vai beršanai paredzētus materiālus. Tas sabojās krāsotās, hromētās un plastmasas virsmas.

6.3. Korpusa un vadības paneļa tīrišana

Ja nepieciešams, notiriņi ierīces korpusu ar ziepījūni vai maigu želejveida mazgāšanas līdzekli, kas neizraisa rūsēšanu, un noslaukiet ar mīkstu drāniņu. Vadības paneļa tīrišanai lietojiet tikai mīkstu un mitru drāniņu.

6.4. Ūdens iepļūdes filtru tīrišana

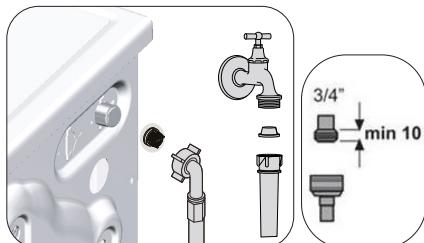

Filtrs atrodas katra ūdens iepļūdes ventīla ierīces aizmugurē, kā arī katras ūdens iepļūdes šķūtēs galā tās savienojuma vietā ar krānu. Šie filtri nelauj svešķermeniem un ūdeni esošajiem netīrumiem iekļūt vēlas mašīnā. Ja filtri ir netiri, tie ir jāiztira.

- Aizveriet krānus.
- Noņemiet uzmavas no ūdens iepļūdes šķūtēm, lai piekļūtu filtriem uz ūdens iepļūdes ventīliem. Notiriņi uz tiem esošās nogulsnes ar piemērotu suku. Ja filtri ir pārāk netiri, ar knaiļu paīdzību tos izņemiet un iztiriēt.

- No ūdens iepļūdes šķūtēju platākā gala izvelciet filtrus kopā ar paplāksnēm un rūpiģi noskalojiet zem tekoša ūdens.

- Uzmanīgi ievietojet paplāksnes un filtrus atpakaļ vietās un ar rokām pievelciet uzmavas.

6.5. Atlikušā ūdens noliešana un sūkņa filtra tīrišana

Ūdens noliešanas laikā ierīces filtru sistēma novērš cietķermenī, piemēram, pogu, monētu un auduma šķiedru, ieķeršanos sūkņa dzenskrūvē. Tādējādi ūdens noliešana notiks bez problēmām un sūkņa kalpošanas laiks pagarināsies. Ja ierīce nenolej ūdeni, ir aizsērejis sūkņa filtrs. Filtrs jātira vienmēr, kad tas ir aizsērejis, vai arī reizi 3 mēnešos. Lai iztīritu sūkņa filtru, vispirms jānolej ūdens. Turklat pirms ierīces transportēšanas (piemēram, pārceļoties uz citu dzīvesvietu) un tad, ja ūdens ir sasalis, jānolej pilnīgi viss ūdens.



BRĪDINĀJUMS!

- Sūkņa filtrā palikušie svešķermenī var sabojāt ierīci vai radīt troksni.
- Ja ierīce netiek izmantota, bet pastāv sasaišanas risks, aizgrieziet krānu, atvienojiet ūdens padeves šķūtēju un izslaukiet ierīces iekšpusē esošo ūdeni.
- Pēc katras lietošanas reizes aizveriet ūdens krānu, pie kura pievienota ūdens šķūtene.


- Lai iztīriju netīru filtru un nolietu ūdeni, atvienojiet ierīci no strāvas padeves avota.




BRĪDINĀJUMS!

- Ūdens temperatūra iekārtā var paaugstināties līdz 90 °C. Lai izvairītos no apdeguma riska, tiriet filtru pēc tam, kad ūdens vēlas mašīnā ir atdzisīs.

2. Atveriet filtra vāku. Nospiediet izvirzījumu bultīnas virzienā un velciet vāku uz savu pusī.

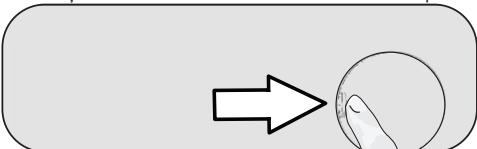

3.Lai no mašīnas nolietu ūdeni.

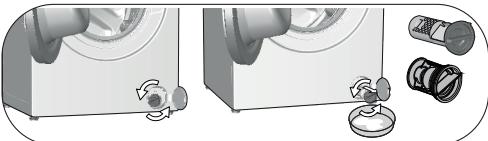

- a. Lai uztvertu no filtra izlīstošo ūdeni, filtra priekšā novietojiet lielu, seklu tvertni.
 - b. Skrūvējiet valā sūkņa filtru (to griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam), līdz no tā sāk tecēt ūdens. Novirziet ūdens plūsmu filtra priekšpusē novietotajā tvertnē. Vienmēr turiet pa rokai drāniņu, lai varētu saslaucīt izlijušo ūdeni.
 - c. Kad ierīcē vairs nav palicis ūdens, pagrieziet filtru un izņemiet to.
 4. Ja filtra iekšpusē vai dzenskrūves tuvumā sakrājušās nogulsnes un auduma šķiedras, notīriet tās.
 5. Nomainiet filtru.
 6. Aizveriet filtrā vāku.

7 Problēmu novēršana

Pēc tvertnes durvju aizvēšanas programma netiek sākta.

- Nav nospiesta pogā "Start/Pause/Cancel" (Palaist/Pauze/Atcelt).
 >>> *Nospiediet pogu "Start/Pause/Cancel" (Palaist/Pauze/Atcelt).
 - Ja ieievētās velas apjoms ir pārāk liels, var būt grūti aizvērt tvertnes durvis.
 >>> * leviņotēj mazāk velas un pārliecinieties, ka tvertnes durvis ir pareizi aizvērtas.

Nevar palaist vai izvēlēties programmu.

- Padevesproblēmu (ījināssprieguma, ūdensspiedienau. c. problēmu) dēļ veļas mašīna, iespējams, ir pārslēgusies pašaizsardzības režīmā.
->>> Lai atceltu programmu, pagrieziet programmu pārslēgu izvēlēties citu programmu. leprikšējā programma tiks atcelta (Sk. sadalū „Programmas atcelšana“).

lerīcē ir ūdens.

- Ražošanas kvalitātes kontroles veikšanas dēļ ierīcē var būt nedaudz ūdens. >>> Tā nav klūda; ūdens ierīcei nekaitē.

No ierīces apakšas tek ūdens.

- Iespējams, ir radusies problēma ar šķirotāju vai sūkņu filtru. >>> Pārbaudiet, vai ir stingri nostiprinātas ūdens iepļudes šķirotāja izolācijas blīves. Stingri pievienojet šķirotāja krānam.
 - Iespējams, sūkņu filtrs nav stingri aizverts. >>> Stingri aizveriet sūkņu filtru.

Ierīcē neieplūst ūdens.

- Iespējams, krāns ir aizvērts. >>> Atveriet krānus.
 - Iespējams, ūdens ieliešanas šķūtene ir saliektā. >>> Iztaisnojiet šķūteni.
 - Iespējams, ir aizsērējis ūdens ieplūdes filtrs. >>> Iztīriet filtru.
 - Iespējams, nav aizvērtas tvertnes durvis. >>> Aizveriet tvertnes durvis.

No ierīces netiek nolijets ūdens.

- Iespējams, ir aizsērējusi vai satinusies ūdens notecināšanas šķūtene. >>> Iztiriet vai iztaisnojet šķūteni.
 - Iespējams, ir aizsērējis sūkņa filtrs. >>> Iztiriet sūkņa filtru.

Ierīce vibrē vai rada troksni.

- Iespējams, ierīce nav līdzvarota. >>> Noregulējet kājiņas, lai ierīce būtu līdzvarota.
 - Iespējams, sūkņa filtrā ir iekļuvis ciets priekšmets. >>> Iztīriet sūkņa filtru.
 - Nav izskrūvētas transportēšanas laikā izmantojamās drošības skrūves. >>> Izskrūvējet transportēšanas laikā izmantojamās drošības skrūves.
 - Iespējams, ierīcē ir ielikts pārāk maz velas. >>> Ielieciet ierīcē vairāk velas.
 - Mašīnā var būt ievietots pārāk daudz velas. >>> Izņemiet no velas mašīnas daļu no velas vai ar rokām to vienmērīgi izķārtojiet velas mašīnas tvertnē.
 - Iespējams, ierīce saskaras ar kādu cietu virsmu. >>> Nodrošiniet, lai ierīce nekam nepieskartos.

Veļas mašīna apstājas drīz pēc programmas palašanas.

- Iespējams, ierīces darbība īslaicīgi tiek pārtraukta zema sprieguma dēļ. >>> Kad spriegums tiks atjaunots parastā līmenī, ierīce atsāks darbību.

Veļas mašīna uzreiz nolej tajā ielieto ūdeni.

- Iespējams, ūdens novades šķūtene ir nepiemērotā augstumā. >>> Pievienojiet ūdens novades šķūteni, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.

Mazgāšanas laikā veļas mašīnā nav redzams ūdens.

- No veļas mašīnas ārpuses nav redzams ūdens līmenis. Tas nav bojājums.

Tvertnes durvis nevar atvērt.

- Tvertnes durvju bloķēšanas slēdzis ir aktivizēts, jo ierīcē, iespējams, ir ūdens. >>> Nolaidiet ūdeni, izmantojot programmu "Pump" (Sūknēt) vai "Spin" (Centrifūga).
- Iespējams, iekārta var sildīt ūdeni vai pildīt centrifūgas soli. >>> Pagaidiet, līdz programma ir pabeigta.
- Iespējams, tvertnes durvis ir iestrēgušas, jo tās ir paklautas spiedienam. >>> Turiet rokturi, piespiediet un pavelciet tvertnes durvis, lai atbrīvotu tās no spiediena, un atveriet tās.
- Ja ierīcei nav elektrības padeves, tvertnes durtiņas nav iespējams atvērt. >>> Lai atvēru tvertnes durtiņas, attaisiet sūkņa filtra vāciņu un pavelciet uz leju avārijas rokturi, kurš atrodas minētā vāciņa aizmugurē. Skatiet sadālu "Tvertnes durvju bloķēšana"

Mazgāšana noris ilgāk, nekā norādīts lietotāja rokasgrāmatā (*).

- Ūdens spiediens var būt zems. >>> Tā kā ūdens daudzums ir samazinājies, ierīce gaida, līdz būs pietiekami daudz ūdens, lai izvairītos no zemas mazgāšanas kvalitātes. Tādējādi mazgāšanas ilgums palielinās.
- Iespējams, ir zems spriegums. >>> Ja spriegums ir zems, mazgāšanas laiks tiek pagarināts, lai novērstu zemu mazgāšanas kvalitāti.
- Iespējams, ir pārāk zema ieplūdes ūdens temperatūra. >>> Aukstos laikapstākļos ūdens uzsildīšanai nepieciešamais laiks var būt ilgāks. Iespējama arī mazgāšanas ilguma palielināšanās, lai nepasliktnātos mazgāšanas rezultāti.
- Iespējams, palielinājies skalošanas ciklu skaits un/vai skalošanas ūdens daudzums. >>> Ja ir nepieciešama rūpīgāka skalošana, ierīce palielinās skalošanas ūdens daudzumu un, ja nepieciešams, pievieno vēl vienu skalošanas ciklu.
- Iespējams, pārāk liela izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ izveidojušās pārāk lielas putas un aktivizēta automātiskā putu absorbēcijas sistēma. >>> Izmantojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Nenotiek programmas laika atskaite. (Modeļiem ar ekrānu)(*)

- Ūdens ieplūdes laikā taimeris var tikt apturēts. >>> Taimera rādītājs neveiks laika atskaiti, līdz veļas mašīnā nebūs ielieti pietiekami daudz ūdens. Samazinoties ieplūstošā ūdens daudzumam, ierīce gaida, līdz būs pietiekami daudz ūdens, lai izvairītos no sliktiem mazgāšanas rezultātiem. Pēc tam taimera rādītājs atsāks laika atskaiti.
- Sildišanas laikā var tikt pārtraukta taimera darbība. >>> Taimera rādītājs neveiks laika atskaiti, līdz veļas mašīnā nebūs sasniegus izvēlēto temperatūru.
- Izgriešanas laikā var tikt pārtraukta taimera darbība. >>> Ja veļa tvertnē ir neviennērīgi sadalīta, var tikt aktivizēta automātiskā nelīdzvarotas slodzes noteikšanas sistēma.

Nenotiek programmas laika atskaite. (*)

- Iespējams, veļa tvertnē nav vienmērīgi sadalīta. >>> Ja veļa tvertnē ir neviennērīgi sadalīta, var tikt aktivizēta automātiskā nelīdzvarotas slodzes noteikšanas sistēma.

Veļas mašīna nepārslēdzas uz veļas izgriešanas ciklu. (*)

- Iespējams, veļa tvertnē nav vienmērīgi sadalīta. >>> Ja veļa tvertnē ir neviennērīgi sadalīta, var tikt aktivizēta automātiskā nelīdzvarotas slodzes noteikšanas sistēma.
- Ierīce neizgriezis veļu, ja ūdens nebūs pilnībā nosūknēts. >>> Pārbaudiet filtru un novades šķūteni.
- Iespējams, pārāk liela izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ izveidojušās pārāk lielas putas un aktivizēta automātiskā putu absorbēcijas sistēma. >>> Izmantojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Slikts mazgāšanas rezultāts. Veļa klūst pelēka.()**

- Iespējams, ilgstoši ir izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojojiet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas piemērots ūdens cietībai un veļas tipam.
- Iespējams, veļa ir ilgstoši mazgāta zemā temperatūrā. >>> Izvēlieties mazgājamās veļas tipam piemērotu temperatūru.
- Ciets ūdens un nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Cietā ūdenī izmantojot nepietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ar laiku var uzkrāties netīrumi un padarīt veļu pelēku. Kad veļa ir klūvusi pelēcīga, to ir grūti atkal padarīt spodrāku. Izmantojiet atbilstoši ūdens cietībai un veļas veidam ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Iespējams, ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojojiet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas piemērots ūdens cietībai un veļas tipam.

Slikts mazgāšanas rezultāts. Traipi nemazinās, vai veļa neklūst baltākā. (**)

- Iespējams, tiek lietots nepietiekami daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojet velai atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Iespējams, ierice ir pārslogota. >>> Nepārslogojiet ierici. Iekraujiet iericē tādu velas daudzumu, kāds ieteikts "Programmu un patēriņa tabulā".
- Iespējams, ir izvēlēta nepareiza mazgāšanas programma un temperatūra. >>> Izvēlieties mazgājamajai velai piemērotu programmu un temperatūru.
- Iespējams, izmantots nepareizs mazgāšanas līdzeklis. >>> Lietojet velas mašīnai atbilstošu mazgāšanas līdzekli.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizā nodalijumā. >>> Izvēlieties mazgājamajai velai piemērotu programmu un temperatūru.
- Iespējams, izmantojis nepareizs mazgāšanas līdzeklis. >>> Lietojet velas mašīnai atbilstošu mazgāšanas līdzekli.

Slikts mazgāšanas rezultāts. Uz veļas parādās eļļaini traipi. (**)

- Iespējams, tvertne nav tīrta regulāri. >>> Triet tvertni regulāri. Informāciju par šo darbību skatiet sadaļā 6.2.

Slikts mazgāšanas rezultāts. Veļa nepatīkami ož. (**)

- Ilgstoša mazgāšana zemā temperatūrā un/vai ar īsām programmām tvertnē radīs nepatīkamu smaku un veicīnās baktēriju vairošanos. >>> Atstājiet mašīnas mazgāšanas līdzekļa atvilktni un tvertnes durvis pusvirus pēc katras mazgāšanas cikla. Tādejādi veļas mašīnas iekšpusē neizveidosies baktērijām labvēlīga mitra vide.

Apģērba krāsas izbalo. (**)

- Iespējams, ierice ir pārslogota. >>> Nepārslogojiet ierici.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ir kļuvis mitrs. >>> Glabājiet mazgāšanas līdzekļus aizvērtos iepakojumos sausā vidē un nepakļaujiet tos pārāk karstas temperatūras iedarbībai.
- Iespējams, ir izvēlēta augstāka temperatūra. >>> Izvēlieties veļas tipam un netīruma līmenim atbilstošu programmu un temperatūru.

Slikts skalošanas rezultāts.

- Iespējams, ka nav izvēlēts pareizs lietotā mazgāšanas līdzekļa daudzums, veids un uzglabāšanas apstākļi. >>> Izmantojiet savai velas mašīnai un velai atbilstošu mazgāšanas līdzekli. Mazgāšanas līdzekli glabājiet noslēgtā iepakojumā sausā vietā, nepakļaujiet to augstas temperatūras iedarbībai.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalijumā. >>> Ja priekšmazgāšanas nodalijumā ievietojojat mazgāšanas līdzekli pat tad, ja priekšmazgāšanas programma nav izvēlēta, ierice šo mazgāšanas līdzekli var lietot skalošanas vai mikstīšanas laikā. Ievietojet mazgāšanas līdzekli pareizā nodalijumā.
- Iespējams, ir aizsērējis sūkņa filtrs. >>> Pārbaudiet filtru.
- Iespējams, novades šķūtene ir salociņa. >>> Pārbaudiet novades šķūteni.

Veļa pēc mazgāšanas ir kļuvusi stīva. (**)

- Iespējams, tiek izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Ja tiek izmantots ūdens cietībai neatbilstošs mazgāšanas līdzekļa daudzums, tad veļa ar laiku var kļūt stīva. Lietojet ūdens cietībai atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizā nodalijumā. >>> Ja priekšmazgāšanas nodalijumā ievietojet mazgāšanas līdzekli pat tad, ja priekšmazgāšanas programma nav izvēlēta, ierice šo mazgāšanas līdzekli var lietot skalošanas vai mikstīšanas laikā. Pievienojet mazgāšanas līdzekli pareizā nodalijumā.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis sajaukts ar mikstīnātāju. >>> Nejauciet mazgāšanas līdzekli kopā ar mikstīnātāju. Izmazgājiet un iztiriet atvilktni ar karstu ūdeni.

Veļa nesmaržo pēc mikstīnātāja. (**)

- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ievietots nepareizā nodalijumā. >>> Ja priekšmazgāšanas nodalijumā ievietojet mazgāšanas līdzekli pat tad, ja priekšmazgāšanas programma nav izvēlēta, ierice šo mazgāšanas līdzekli var lietot skalošanas vai mikstīšanas laikā. Izmazgājiet un iztiriet atvilktni ar karstu ūdeni. Pievienojet mazgāšanas līdzekli pareizā nodalijumā.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis sajaukts ar mikstīnātāju. >>> Nejauciet mazgāšanas līdzekli kopā ar mikstīnātāju. Izmazgājiet un iztiriet atvilktni ar karstu ūdeni.

Mazgāšanas līdzekļa atliekas palikušas mazgāšanas līdzekļa atvilktnē. (**)

- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ievietots mitrā atvilktnē. >>> Pirms mazgāšanas līdzekļa ievietošanas iztiriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ir kļuvis mitrs. >>> Glabājiet mazgāšanas līdzekļus aizvērtos iepakojumos sausā vidē un nepakļaujiet tos pārāk karstas temperatūras iedarbībai.
- Iespējams, ūdens spiediens ir zems. >>> Pārbaudiet ūdens spiediens.
- Mazgāšanas līdzeklis galvenajā mazgāšanas nodalijumā ir kļuvis mitrs, kamēr tika ieliepts ūdens priekšmazgāšanai. Iespējams, ir bloķētas mazgāšanas līdzekļa nodalijuma atveres. >>> Pārbaudiet šīs atveres, un, ja tās aizsērējušas, iztiriet.
- Iespējams, radusies problēma ar mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vārstiem. >>> Sazinieties ar pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis sajaukts ar mikstīnātāju. >>> Nejauciet mazgāšanas līdzekli kopā ar mikstīnātāju. Izmazgājiet un iztiriet atvilktni ar karstu ūdeni.

Uz veļas var konstatēt mazgāšanas līdzekļa atliekas.

- Iespējams, ierice ir pārslogota. >>> Nepārslogojiet ierici.
- Iespējams, izvēlēta nepareiza mazgāšanas programma un temperatūra. >>> Izvēlieties mazgājamajai velai piemērotu programmu un temperatūru.
- Iespējams, ir izvēlēts nepareizs mazgāšanas līdzeklis. >>> Izvēlieties mazgājamajai velai piemērotu mazgāšanas līdzekli.

Ierīcē veidojas pārāk daudz putu. (**)

- Iespējams, tiek izmantoti velas mašīnai nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi. >>> Lietojet velas mašīnai piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
- Iespējams, tiek lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojet tikai atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Iespējams, mazgāšanas līdzekļi tiek uzglabāti nepiemērotos apstākļos. >>> Glabājet mazgāšanas līdzekļi slēgtā un sausā vietā. Neglābājet to pārāk karstās vētās.
- Miksta veļa, piemēram, tills, var veidot pārāk daudz putu savas tekstūras dēļ. >>> Šāda veida audumiem izmantojet mazāk mazgāšanas līdzekļa.
- Iespējams, mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizā nodalījumā. >>> Levetojet mazgāšanas līdzekli pareizā nodalījumā.
- Velas mīkstinātājs tiek izmantots pārāk agri. >>> Iespējams, ir radusies problēma ar vārstīniem vai mazgāšanas līdzekļa atvilktni. Izsauciet pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

No mazgāšanas līdzekļa atvilknes nāk putas.

- Iespējams, ir izmantots pārmērigi daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Samaisiet 1 tējkaroti mīkstinātāja ar 1/2 litru ūdens un ieļejet mazgāšanas līdzekļa atvilknes galvenajā nodalījumā.
- Levetojet mazgāšanas līdzekli velas mašīnai atbilstoši programmai un maksimālajam velas ielādes daudzumam, kas norādīts "Programmu un patēriņa tabulā". Lietojet papildu līdzekļus (traipu tīrīšanas līdzekļus, balinātājus utt.), izmantojet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

Programmas beigās veļa paliek slapja. (*)

- Iespējams, pārāk liela izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ izveidojušas pārāk lielas putas un aktivizēta automātiskā putu absorbēcijas sistēma. >>> Izmantojet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Žāvēšana pārāk ieilgst.

- Iespējams, ierīce ir pārslogota. >>> Nepārīlogojet ierīci.
- Iespējams, velas izgriešana nav pietiekama. >>> "Washer-Dryer" (Mazgāšana-žāvēšana) posmā izvēlieties lielāku centrifugas ātrumu.
- Krāns ir aizvērts. >>> Atveriet krānus.

Pēc žāvēšanas veļa aizvien ir slapja.

- Iespējams, izvēlētā programma nav piemēota velas tipam. >>> Pārbaudiet apģērba etiketes un atlasiet piemērotu programmu, vai arī atlasiet papildu programmas ar noteiktu darbības laiku.
- Iespējams, ierīce ir pārslogota. >>> Nepārīlogojet ierīci.
- Iespējams, velas izgriešana nav pietiekama. >>> "Washer-Dryer" (Mazgāšana-žāvēšana) posmā izvēlieties lielāku centrifugas ātrumu.

Ierīci nevar iedarbināt vai nevar palaist programmu.

- Iespējams, ir atvienots strāvas vads. >>> Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai.
- Iespējams, nav iestātīta programma vai nav nospiesta pogā "Start/Pause/Cancel" (Palaist/Pauze/Atcelt). >>> Pārbaudiet, vai ir iestātīta programma un vai ierīce nav gaidītās režīmā.
- Iespējams, ir ieslēgts bērnu drošības slēdzis. >>> Izslēdziet bērnu drošības slēdzi.

Veļa saraujas, zaudē krāsu, klūst blāva vai tiek sabojāta.

- Iespējams, izvēlētā programma nav piemēota velas tipam. >>> Pārbaudiet apģērba etiketes un atlasiet piemērotu programmu, vai arī atlasiet papildu programmas ar noteiktu darbības laiku. Nedrīkst žāvēt veļu, kas nav piemērots žāvēšanai.

Ierīce neveic žāvēšanas darbību.

- Veļa netiek izķāvēta vai netiek aktivizēta žāvēšanas darbība. >>> Pārbaudiet, vai pēc izvēlētās mazgāšanas programmas ir atlasīta žāvēšanas funkcija.

Tvertnes durvis nevar atvērt.

- Iespējams, ka durvis neatveras drošības apsvērumu dēļ. >>> Ja pēc žāvēšanas displejā spīd durvju bloķēšanas indikators, ierīces durvis paliks bloķētas, kamēr tā atdzīsīs.
- Ja ierīcei nav elektrības padeves, tvertnes durvis nevar atvērt. >>> Lai attaisītu tvertnes durvju, attaisiet sūkņa filtra vāciņu un pavelciet uz leju avārijas rokturi, kurš atrodas minētā vāciņa aizmugurē. Skatiet sadalu "Tvertnes durvju bloķēšana"

(*) Lai netiktu nodarīti bojājumi velas mašīnai vai apkārtējai videi, velas mašīna nepārslēdzas uz velas izgriešanas ciklu, ja veļa tvertnei nav vienmērigi izkārtota. Izkārtojet veļu vienmērigi un veiciet atkārtotu velas izgriešanu.

(**) Iespējams, tvertnei nav tīrīta regulāri. >>> Tiriņi tvertni regulāri. Skatiet sadalu 6.2.

