

الاعتبارات المتعلقة بأخطاء الاستخدام والضمان

يمكن تصبح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:

1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام.
2. الأضرار والأعطال أثناء التحمل والتفرغ والقل وما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك.
3. الأضرار والأعطال الناتجة عن الكهرباء (المقياس، الجهد الكهربائي، التأرض، الخ)، والمياه (ضغط المياه، الصبورة، الخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإنترنت، الخ، والشبكة وأو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البيئة، الخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع.
4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقدر والحرائق والفيضانات وغيرها.
5. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم.
6. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين.
7. يتنهى الضمان الممنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

تقصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشتراء.

صُنِع ب بواسطة Arçelik A.Ş.
المصدر: تركيا

إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباعك للتوجيهات الواردة في هذا القسم، فاستشير الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول إصلاح الغسالة العاطلة بنفسك مطلقاً.



تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وأصلاحها ذات الصلة.



* إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل.
** لفتح باب التحميل، افتح غطاء فلتر المضخة واسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الغطاء المذكور. (راجع ففل باب التحميل [٤٦])

(*) لا يتحول المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحلة لمنع أي تلف للمنتج والبيئة المحاطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.

(**) لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. نظف حلة الغسل بانتظام. راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٤١]

٩ إخلاء المسؤولية / تحذير

تلك الموجودة في قائمة الأجزاء الحالية والتي لم يتم إجراؤها وفقاً للتوجيهات المحددة في أدلة المستخدم أو على عنوان <https://www.arcelik.com.tr> destek والتي لم يتم تضمينها في الأجزاء الحالية <https://www.arcelik.com.tr/destek> Arçelik في مثل هذه الحالة، فسيكون ضمان المنتج Arçelik باطلاً.

لذلك، يوصى بشدة أن يمتنع المستخدمون النهائيون عن محاولة إجراء الإصلاحات التي تقع خارج قائمة قطع الغيار المذكورة، والاتصال في مثل هذه الحالات بمراكز الخدمة المعتمدة. قد تسبب مثل هذه المحاولات من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وإتلاف المنتج وبالتالي حدوث حريق، وفيض للماء، وصعق كهربائي، واصابات شخصية خطيرة.

على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتم إصلاح الأجزاء التالية من قبل مراكز الخدمة المعتمدة: المحرك، المضخة، اللوحة الرئيسية، لوحة المحرك، لوحة العرض، وما إلى ذلك.

لا يمكن تحميل الشركة المصنعة/البائع المسؤولة في أي حالة لا يلتزم فيها المستخدمون النهائيون بالشروط المذكورة أعلاه.

يمكن معالجة بعض الأعطال (البساطة) بشكل مناسب من قبل المستخدم النهائي دون ظهور أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو استخدام غير آمن، شريطة أن يتم تنفيذها ضمن الحدود وفقاً للإرشادات التالية.

(راجع قسم "الإصلاح الذاتي".) لذلك، فإنه باستثناء الأجزاء المذكورة في قسم "الإصلاح الذاتي" التي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالإصلاح بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب مشاكل السلامة وهو أمر إلزامي لاستمرار ضمان المنتج Arçelik.

الإصلاح الذاتي

يمكن للمستخدم النهائي إجراء الإصلاح الذاتي فيما يتعلق بقطع الغيار التالية: الباب، ومفصلة الباب والحنفيات، والحنفيات الأخرى، ومجموعة قفل الباب والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل موزعات المنظفات (تتوفر أيضاً قائمة محدثة بقطع الغيار على <https://www.arcelik.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021).

علاوة على ذلك، فإنه لضمان سلامة المنتج ولمنع مخاطر التعرض لإصابة خطيرة، يجب إجراء الإصلاح الذاتي المذكور باتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للإصلاح الذاتي أو المتوفرة في <https://www.arcelik.com.tr/destek> من أجل سلامتك، أفضل المنتج عن الكهرباء قبل محاولة أي إصلاح ذاتي.

لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن مشاكل السلامة التي قد تحدث بسبب عمليات الإصلاح أو المحاولات التي يطبقها المستخدمون النهائيون على أجزاء أخرى غير

- الغسيل غير معصور بالقدر الكافي. <>> قم بالعصر بسرعة عصر أعلى في خطوة الغسل في ماكينة الغسل والتجفيف.
 - الصنوبر مغلق. <>> افتح الصنابير.
 - الغسيل لا يزال مبتلا بعد التجفيف.**
 - يمكن ألا يتم اختيار برنامج مناسب بحسب نوع الغسيل. <>> افحص علامات العناية بالملابس واختر برنامجاً مناسباً أو استخدم برامج زمنية بالإضافة إلى ذلك.
 - قد يكون هناك حمولة غسيل كبيرة. <>> لا تضع حمولة كبيرة في الغسالة.
 - الغسيل غير معصور بالقدر الكافي. <>> قم بالعصر بسرعة عصر أعلى في خطوة الغسل في ماكينة الغسل والتجفيف.
 - لا يمكن بدء تشغيل البرنامج أو اختياره.**
 - قد لا يكون كابل الطاقة متصلًا بمصدر الطاقة. <>> تأكد من توصيل كابل الطاقة.
 - قد لا يكون قد تم ضبط البرنامج أو قد لا يكون قد تم الضبط على زر بدء/إيقاف مؤقت/الغاء. <>> تأكد من ضبط البرنامج وأن الغسالة ليست في وضع الاستعداد.
 - ربما تم تمكين قفل الأطفال. <>> قم بتعطيل قفل الأطفال.
 - الغسيل ينكش، أو يتلبد، أو يتلف.**
 - يمكن ألا يتم اختيار برنامج مناسب بحسب نوع الغسيل. <>> افحص علامات العناية بالملابس واختر برنامجاً مناسباً أو استخدم برامج زمنية بالإضافة إلى ذلك. عليك ألا تجفف الملابس غير المناسبة لعملية التجفيف.
 - الغسالة لا تجفف.**
 - قد لا يكون الغسيل جافاً أو أنه لم يتم تفعيل وظيفة التجفيف. <>> تفحص ما إذا كانت وظيفة التجفيف محددة أيضًا بعد تحديد برنامج الغسيل.
 - لا يمكن فتح باب التحميل.
 - باب غسالتك غير مفتوح لأسباب السلامة. <>> إذا كان مؤشر غلق الباب لا يزال نشطاً في الشاشة بعد التجفيف فإن الغسالة تحافظ على باب التحميل مغلقاً إلى أن يبرد لغرض سلامتك.
- بقاء المنظفات على الملابس.**
- قد يكون هناك حمولة غسيل كبيرة. <>> لا تضع حمولة كبيرة في الغسالة.
 - تم اختيار برنامج درجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسيل الملابس.
 - ربما قد تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>> حدد المنظف المناسب لغسل الملابس.
 - تشكل رغوة كثيرة جداً داخل المنتج. (**)**
 - تم استخدام منظفات غير مناسبة للغسالة. <>> استخدم المنظفات المناسبة للغسالة.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم فقط كميةكافية من المنظف.
 - تم تخزين المنظف في ظروف غير مناسبة. <>> قم ب تخزين المنظف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.
 - بعض الملابس المشابكة مثل التول قد تتشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب نسيجها. <>> استخدم كميات أقل من المنظفات لهذا النوع من الأقمشة.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> تأكد من وضع المنظف في المكان المناسب.
 - يتم أخذ الملابس في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنظفات. اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
- الرغوة تفيض من درج المنظفات.**
- تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من المنعم و ½ ماء واسكها في حبيرة الغسيل الرئيسية بدرج المنظفات. <>> ضع منظفاً في الغسالة مناسباً للبرامج والأحمال القصوى الموضحة في "جدول البرامج والاحتياطات". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيلات البق، المبيضات وغيرها)، فقلل كمية المنظفات.
 - يبقى الغسيل رطباً في نهاية البرنامج. (*)**
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشتيط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- عملية التجفيف تستمر لفترة طويلة للغاية.**
- قد يكون هناك حمولة غسيل كبيرة. <>> لا تضع حمولة كبيرة في الغسالة.

- خرطوم الصرف مطوي. <>> افحص خرطوم الصرف.
 - أصبح الغسيل صلياً بعد الغسيل. (**)
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>>
 - يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظفات لعسر الماء إلى جعل الغسيل عسراً بمرور الوقت. استخدم كمية مناسبة من المنظف حسب عسر الماء.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - الغسيل ليس له رائحة الملين. (**)
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - توجد بقايا منظف في درج المنظفات. (**)
 - تم وضع المنظف في درج مبلل. <>> جفف درج المنظفات قبل وضع المنظف.
 - تبلل المنظف. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - ضغط الماء منخفض. <>> تحقق من ضغط الماء.
 - تبلل المنظف الموجود في حجيرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالة لماء الغسيل المسودة. <>>
 - تكون فتحات حجيرة المنظفات مسدودة. <>> تتحقق من الفتحات ونظفها إذا كانت مسدودة.
 - قد تكون هناك مشكلة في صمامات درج المنظفات. <>> اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - تم اختيار برنامج ودرجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسيل الملابس.
 - تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>>
 - استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للم المنتج.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة. لا تخلط عامل التبييض والمنظف ببعضهما.
- أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زبقة على الغسيل** (**)
- لا يتم اجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>>
 - تنظيف الأسطوانة بانتظام. لهذا الاجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٤١]
- أداء الغسيل ضعيف: رائحة الملابس كريهة.** (**)
- تتكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلة نتيجة لغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و/ أو في برامج قصيرة. <>> اترك درج المنظفات وذلك باب تحمل المنتج مفتوحاً بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حدوث بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.
 - **بهتان لون الملابس.** (**)
 - هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.
 - المنظف المستخدم رطب. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقاً لنوع ودرجة اتساخ الغسيل.
 - **الغسالة لا تشطف جيدا.**
 - كمية المنظف المستخدم وعلامته التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>> استخدم منظفاً مناسباً للغسالة ولغسيلك. احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - فلتر المضخة مسدود. <>> افحص الفلتر.

- العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (*)
- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
- الجهاز لا يتحول إلى خطوة العصر. (*)
- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
- لن يعصر المنتج إذا لم يتم تصريف الماء بالكامل. <>> تتحقق من الفلت وخرطوم التصريف.
- تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- أداء الغسيل ضعيف: يتغير لون الملابس إلى اللون الرمادي. (**)**
 - ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفترة طويلة من الوقت. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - قد يكون الغسل تم في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>> حدد درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
 - يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى التصاق الأثيرية بقطعة القماش وهذا يجعل القماش إلى اللون الرمادي بممرور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب بمجرد حدوثها. استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
- أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (**)**
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقوم بتحميل المنتج بشكل مفرط. التحميل بالكميات الموصى بها في "جدول البرنامج والاستهلاك".
- إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل. <>> لفتح باب التحميل، افتح غطاء فلتر المضخة وأسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الغطاء المذكور. (راجع قفل باب التحميل [٤٦])
- يستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم. (*)**
 - ضغط الماء منخفض. <>> ينتظر المنتج حتى أخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء. لذلك ، يمتد وقت الغسيل.
 - الجهد منخفض. <>> يطول وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السيئة عندما يكون جهد الإمداد منخفضاً.
 - درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمكن أن الوقت اللازم لتسخين الماء في المواسم الباردة. أيضاً، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السيئة.
 - يزداد عدد دورات الشطف وأو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد وبضييف خطوة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (في الطرز المزدوج بشاشة عرض) (*)**
 - قد يتوقف الموقت أثناء امتصاص الماء. <>> لن يتم العد التنازلي لمؤشر الموقت حتى تسحب الغسالة كمية كافية من الماء. سيتظر المنتج حتى توفر كمية كافية من الماء لتجنب تناول الغسيل السيئة بسبب نقص المياه. سوف يستأنف مؤشر الموقت العد التنازلي بعد ذلك.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة التسخين. <>> يقوم مؤشر الموقت بالعد التنازلي حتى يصل المنتج إلى درجة الحرارة المحددة.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة العصر. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

3. إذا كان غطاء الفلتر مكوناً من قطعتين،أغلق غطاء الفلتر بالضغط على اللسان. إذا كانت قطعة واحدة،ضع الألسنة في الجزء السفلي في أماكنها أولاً، ثم اضغط على الجزء العلوي للإغلاق.

1. نظف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.

2. استبدل الفلتر.

٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• دخلت مادة صلبة في فلتر المضخة. <>> نظف فلتر المضخة.

• لم يتم إزالة براغي سلامة النقل. <>> قم بإزالة مسامير تأمين النقل.

• كمية الملابس في المنتج قليلة جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس.

• هناك كميات كبيرة من الملابس في المنتج. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزع الحمل باليد لموازنته في الغسالة.

• المنتج متوكناً على شـنـصـلـبـ. <>> تأكد من أن الغسالة ليست ملامسة لأي شيء.

تسرب ماء من أسفل الغسالة.

• قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشياً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.

• فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.

توقفت الغسالة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.

• قد تكون الغسالة توقفت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي. <>> ستنائف التشغيل بمجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوى الطبيعي.

تصرف الغسالة الماء الذي تسحبه مباشرة.

• خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>> وصل خرطوم تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.

لا يمكن رفية الماء في الغسالة أثناء الغسيل.

• يوجد الماء داخل الجزء غير المرئي من المنتج. <>> هذا ليس عطلًا.

لا يمكن فتح باب التحميل.

• قد يتم تمكين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصريف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.

• المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة العصر. <>> انتظر حتى يكتمل البرنامج.

• قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يتعرض له. <>> أمسك بالمقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



لا تبدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.

• لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / الغاء.

<>> اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / الغاء.

• قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الزائد. <>> قلل كمية الغسيل وتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.

لا يمكن بدء البرنامج أو تحديده.

• لقد تحول المنتج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، الخ).

<>> حسب طراز المنتج، حدد برنامجاً آخر عن طريق تدوير زر اختيار البرنامج أو الضغط مطولاً

على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لإلغاء البرنامج. سيتم إلغاء البرنامج السابق. (راجع إلغاء البرنامج [٤٣].)

يوجد ماء في الغسالة.

• قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هذا ليس فشل الماء غير ضار بالمنتج.

المنتج لا يسحب الماء.

• الصنبور مغلق. <>> افتح الصنبور.

• خرطوم مدخل الماء قد يكون مشياً. <>> صحح الخرطوم.

• قد يكون فلتر مدخل الماء مسدوداً. <>> نظف الفلتر.

• باب التحميل قد لا يكون مغلقاً. <>>أغلق الباب.

المنتج لا يصرف الماء.

• قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشياً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.

• فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.

تهتز الغسالة أو تصدر صواريخ.

• المنتج غير متوازن. <>> اضبط الأقدام لموازنة الجهاز

ملاحظة:

قد تتسبب المواد الغريبة المتبقية في فلتر المضخة في تلف المنتج أو قد تتسبب في حدوث مشكلة ضوضاء.
إذا كنت تعيش في مناطق معرضة للصقيع، فنذكر إغلاق صنبور المياه وفصل الخرطوم الرئيسي وتصريف المياه من المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام.
بعد كل استخدام، قم بإغلاق الصنبور الذي يتصل به الخرطوم الرئيسي.




لتقطيف الفلتر المتسخ وتصريف المياه:

1. افصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج لتصل إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الإصابة بحرق، قم بتقطيف الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.



2. افتح غطاء الفلتر.

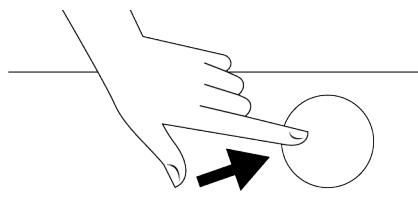

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.


إذا لم يكن المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه الطوارئ، لتصريف المياه:



- ضعوعاءً كبيراً في نهاية الخرطوم لتجمیع الماء من الفلتر.

• عندما يبدأ فلتر المضخة في تسرب الماء، قم بفكه (عكس اتجاه عقارب الساعة). أملأ الماء المتدفق في الوعاء الذي وضعته أمام الفلتر. احتفظ بقطعة قماش جاهزة لتقطيف الماء الذي قد ينسكب.

- أدر فلتر المضخة وأزله تماماً عندما يتسرّب الماء من المنتج.

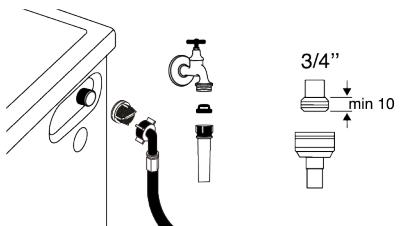

- 1.أغلق الصنابير.

2. قم ب拔الة صواميل خراطيم سحب المياه للوصول إلى الفلاتر الموجودة في صمامات سحب المياه وتنظيفها بفرشاة مناسبة. إذا كانت الفلاتر متتسخة جداً، فقم ب拔النها من أماكنها باستخدام الزردة وتنظيفها بهذه الطريقة.

3. أخرج الفلاتر الموجودة على الأطراف المسطحة لخرطيم سحب المياه مع الحشيات وتنظيفها جيداً تحت الماء الجاري.


4. استبدل الحشيات والفلاتر بعنابة واربط الصواميل يدوياً.

٥-٧ تصريف المياه المتبقية وتقطيف فلتر المضخة

يمعن نظام الفلتر في منتجك العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيسقط تصريف المياه دون أي مشكلة وتمتد فترة خدمة المضخة.

إذا فشل المنتج في تصريف المياه بداخله، فهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.

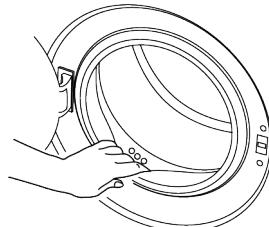

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




يمتد عمر خدمة المنتج و يتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر اذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

١-٧ تنظيف درج المنظفات

تنظيف درج المنظفات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات) كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا بقيت كميات زائدة من الماء وخليط منعم الأقمشة في حجرة المتنقى.

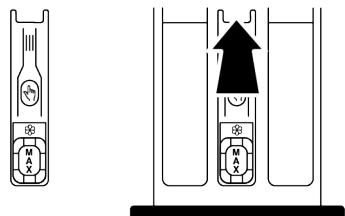

بعد كل غسلة تأكد من عدم ترك أي مادة غريبة في المنتج.

إذا تم سد النقوب الموجودة في حشية الباب الموضحة في الشكل، فافتحها باستخدام عود أسنان. تسبب المواد المعدنية الغريبة ظهور بقع صدأ في الحلة. نظف البقع الموجودة على سطح الحلة باستخدام عوامل التنظيف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

لا تستخدم أبداً الصوف الصلب أو سلك الصوف. سيؤدي ذلك إلى اتلاف الأسطح المطلية والمطلية بالكريوم والبلاستيك.

نوصيك بمسح حشية الباب بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج. سيؤدي ذلك إلى إزالة الرواسب الموجودة في حشية الباب في جهازك ومنع تكون الرائحة الكريهة.

٢-٧ تنظيف الهيكل ولوحة التحكم

امسح هيكل المنتج بالماء والصابون أو منظفات هلامية غير قابلة للتأكل عند الضرورة، وجفف بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم. لا تستخدم منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض.

٤-٧ تنظيف فلاتر سحب الماء

يوجد فلتر في نهاية كل صمام لسحب المياه في الجزء الخلفي من المنتج وأيضاً في نهاية كل خرطوم سحب مياه حيث يتم توصيلهما بالصنبور. تمنع هذه الفلاتر دخول المواد الغريبة والأوساخ الموجودة في الماء إلى المنتج. يجب تنظيف الفلاتر إذا كانت متسخة.

1. اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المتنعم ثم اسحب الدرج نحوك لإخراجه.

2. ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضح.

3. اشطف الدرج والسيفون في الحوض بكمية كبيرة من الماء الدافئ. استخدم القفازات أو الفرشاة المناسبة لمنع ملامسة البقايا في الدرج مع جلدك.

4. أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.

٢-٧ تنظيف باب التحميل والحلة

يرجى مراجعة قسم تشغيل المنتج بالنسبة للمنتجات المزودة ببرنامج تنظيف الحلة.

كرر عملية تنظيف الحلة الاسطوانية كل شهرين.

ملاحظة: استخدم مضاد الترسيات الكلسية المناسبة للغسالات.



عندما يتم تمكين جهاز التحكم عن بعد، يمكنك فقط إدارة الجهاز وإيقاف تشغيله ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق.

يمكنك متابعة تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد من خلال مؤشر الوظيفة الموجود على الزر. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، تتم معالجة جميع العمليات على الغسالة ولا يسمح سوى بمتابعة الحالة في التطبيق.

في حالة عدم إمكانية تشغيل وظيفة التشغيل عن بعد، سيصدر الجهاز صوت تحذير عند الضغط على الزر. قد يحدث هذا في حالات مثل تشغيل الجهاز وعدم وجود جهاز ذكي مقترن عبر البلوتوث. يعد إعداد إيقاف تشغيل البلوتوث أو فتح باب الغسالة مثالاً على مثل هذه الحالات.

بمجرد تنشيط هذه الوظيفة في الغسالة، ستظل ممكّنة بصرف النظر عن ظروف معينة وتتيح لك التحكم في ماكينة الغسيل عن بعد عبر البلوتوث. في بعض الحالات، يتم الغاء تنشيطه ذاتياً لأسباب تتعلق بالسلامة:

- عندما تتعرض الغسالة إلى حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- عند تشغيل مقبض البرنامج وتحديد برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٤-٢٠-٦ استكشاف الأخطاء وأصلاحها

قم بما يلي إذا كانت لديك مشكلة في التحكم أو الاتصال. لاحظ ما إذا كانت المشكلة ما تزال موجودة أم لا بعد الإجراء الذي قمت به.

1. تحقق مما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.

2. أعد تشغيل تطبيق الغسالة.

3. أوقف تشغيل البلوتوث وشغله من خلال لوحة تحكم المستخدم.

4. في حالة تعذر إنشاء الاتصال بإجراء العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.

إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

٣-٢٠-٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها

بعد إعداد HomeWhiz، س يتم تشغيل البلوتوث تلقائياً. لتشييف اتصال البلوتوث أو الغاء تشغيله، يرجى الاطلاع على البلوتوث .

إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله أثناء تشغيل البلوتوث، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالات مثل خروج الجهاز المفترض عن النطاق، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل البلوتوث مرة أخرى إذا كنت تrepid استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التتحقق من رمز البلوتوث على الشاشة لتبعد حالة الاتصال. إذا كان الرمز قيد التشغيل باستمرار، بهذا يعني أن لديك اتصال بلوتوث. إذا كان الرمز يومض، وهذا يعني أن المنتج يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فليس لديك اتصال.

تحذير

إذا تم تشغيل اتصال البلوتوث في منتجك، فيمكن عند تحديد وظيفة التحكم عن بعد.


في حالة تعذر تحديد وظيفة التحكم عن بعد، تتحقق من حالة الاتصال. إذا تعذر إنشاء الاتصال، فكرر خطوات الإعداد الأولى على المنتج.

لأسباب تتعلق بالسلامة، سيتم قفل باب المنتج ويظل مفتوحاً بغض النظر عن وضع تشغيل المنتج عند تنشيط وظيفة التحكم عن بعد. إذا كنت تريد فتح باب الغسالة، ستحتاج إلى تدوير مقبض اختيار البرنامج أو الضغط على مفتاح التحكم عن بعد لتعطيل وظيفة التحكم عن بعد.


إذا كنت ترغب في التحكم في الغسالة عن بعد، فيجب عليك، بعد غلق الباب الأمامي، تنشيط وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد أثناء وجود زر البرنامج على زر وضع البرنامج تنزيل / التحكم عن بعد في لوحة التحكم في الغسالة. بمجرد إنشاء الوصول إلى المنتج، سترى شاشة مشابهة للشاشة أدناه.



i تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على جهازك الذكي لمتابعة إعداد HomeWhiz. بخلاف ذلك، لن يسمح لك تطبيق HomeWhiz بإنتهاء إجراء الإعداد بنجاح. يرجى الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت.

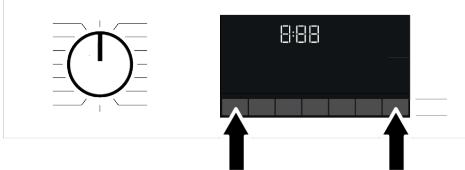

3. عندما يكون الجهاز في وضع إعداد HomeWhiz، ستري رسماً متراوحاً على الشاشة وسيومض رمز البلوتوث حتى يتم اقران جهازك. سبب ذلك هو أن مقبض البرنامج فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.

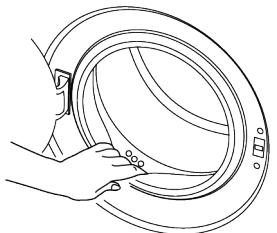

قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المنتج الموضح على ملصق المنتج. يمكنك العثور على ملصق المنتج داخل باب الجهاز. رقم المنتج موجود على هذا الملصق.



٦-٢٠-٦ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر


إذا كانت الغسالة التي تريد استخدامها مسجلة مسبقاً في النظام بحساب شخص آخر، فأنت بحاجة إلى إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تريد استخدامه.

2. قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.

3. اتبع الخطوات الموضحة في إعداد HomeWhiz (إعداد HomeWhiz) وتتابع إجراء الإعداد.

i نظرًا لأنه يتم تشغيل ميزة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد في جهازك عن طريق الاقران باستخدام تقنية البلوتوث، يمكن تشغيل تطبيق Homewhiz واحد فقط في كل مرة.

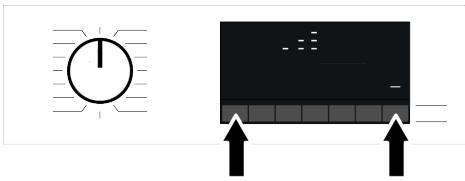

4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق HomeWhiz.

5. انتظر حتى اكتمال التثبيت. بمجرد اكتمال الإعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. الآن، يمكنك القراءة ورقة المنتج الذي أضفته في تطبيق HomeWhiz.

i سيتم ايقاف تشغيل الغسالة تلقائياً إذا لم يتمكن من إدراك الإعداد بنجاح في غضون 5 دقائق. في هذه الحالة، يجب أن تبدأ عملية الإعداد من جديد. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بالخدمة المعتمدة.

يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. لإجراء ذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الآخر أيضًا. عند تشغيل التطبيق، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بالحساب الذي قمت بإنشائه وإقران الغسالة الخاصة بك مسبقاً. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".

١٨-٦ انتهاء البرنامج

يظهر رمز النهاية على الشاشة عند اكمال البرنامج. إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات. سيتم عرض خطوات البرنامج المكتملة إذا ضغطت على أي زر.

١٩-٦ وضع الاستعداد

يحتوي جهازك على خاصية "وضع الاستعداد". بعد تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف، إذا لم يتم تشغيل أي برنامج أو لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر أثناء مرحلة التحديد، أو إذا لم يتم تنفيذ أي شيء في غضون دقيقة تقريباً بعد انتهاء البرنامج المحدد، فسيتحول الجهاز تلقائياً إلى الطاقة وضع التوفير. وأيضاً، إذا كانت غسالتك مزودة بشاشة يظهر بها مدة البرنامج، فستتوقف هذه الشاشة تماماً. وإذا قمت بتشغيل زر اختيار البرنامج أو لمست أي زر، فستضيء الأضواء وستضيء الشاشة مرة أخرى. قد تتغير الاختارات التي تقوم بها عند الخروج من حالة توفير الطاقة.

تحقق من دقة اختياراتك قبل بدء البرنامج. اضبط إعداداتك مرة أخرى إذا لزم الأمر. لا يعد هذا خطأ.

٢٠-٦ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد

تتيح لك HomeWhiz استخدام جهازك الذكي لفحص غسالتك والحصول على معلومات حول حالتها. مع تطبيق HomeWhiz، يمكنك استخدام جهازك الذكي لأداء العديد من الإجراءات التي يمكن إجراؤها أيضاً على الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك استخدام بعض الميزات سوى باستخدام وظيفة HomeWhiz.

يجب عليك تنزيل تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات الخاص بجهازك الذكي لاستخدام ميزة البلوتوث في جهازك. تأكد من اتصال جهازك الذكي بالإنترنت ليتسنى تنزيل التطبيق.

إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فيرجى اختيار الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل حساب المستخدم الخاص بك. بمجرد اكمال عملية التسجيل، يمكنك استخدام جميع المنتجات المزودة بميزة HomeWhiz في منزلك على هذا الحساب.

٦-١٢-١ عدد HomeWhiz



جميع تدابير السلامة الموضحة في قسم "ارشادات السلامة العامة" من دليل المستخدم صالحه أيضاً للتشغيل عن بعد باستخدام وظيفة HomeWhiz.

من أجل تشغيل التطبيق، يجب إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق HomeWhiz. لكي يتم إنشاء هذا الاتصال، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه لإجراء الإعداد على كل من الجهاز وتطبيق HomeWhiz.

1. إذا كنت تنصيب جهازاً للمرة الأولى، فالمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (المس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإجراء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق HomeWhiz.


2. لبدء الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة وزر وظيفة التحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوانٍ لتبديل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق HomeWhiz.

من أجل استخدام وظيفة HomeWhiz يجب تثبيت التطبيق على أجهزتك الذكية، ويجب إقران الغسالة بجهازك الذي عبر

البلوتوث. إذا لم يتم إقران الغسالة بجهازك الذكي، فستعمل كجهاز بدون خاصية HomeWhiz.

سيعمل متجرك عند إقرانه بجهازك الذي عبر البلوتوث. سيتم تشبيط عناصر التحكم التي تم إجراؤها من خلال التطبيق مع هذا الاقتران. لذلك، يجب أن تكون قوة إشارة البلوتوث بين المنتج والجهاز الذكي كافية. يرجى زيارة الرابط www.homewhiz.com لمعرفة إصدارات Android و iOS التي يدعمها تطبيق HomeWhiz.




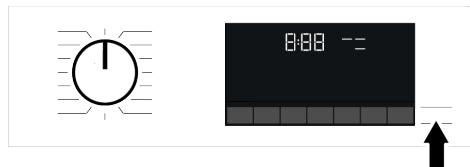


تغيير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:
يُسمح بتحريك البرنامج عند تشغيل البرنامج الحالي ما لم يتم تمكين قفل الأطفال. سيفودي ذلك إلى الغاء البرنامج الحالي.




تغيير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة
بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك الغاء أو تشطيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية".
يمكنك أيضًا تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة.
راجع "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".

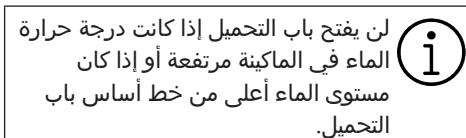

١٧-٦ الغاء البرنامج
يتم الغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

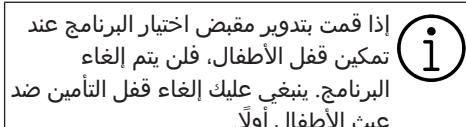

إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظرًا لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج ضخ + عصر وقم بتصرف الماء الموجود الغسالة.

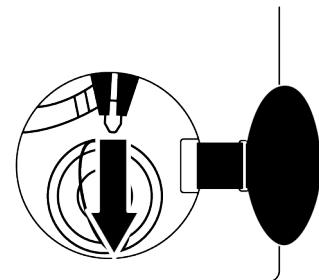

١٦-٦ تغيير التحديات بعد بدء تشغيل البرنامج

إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج:

إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسًياً عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فسيتم الغاء تشطيط قفل الباب وسيفتح الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطفئ رمز قفل الباب على الشاشة عند الغاء تشطيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.



إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فلا يمكن الغاء تشطيط قفل الباب ويظل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.



إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من 50 درجة مئوية، فلا يمكنك إلغاء تشطيط قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.

تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف المؤقت:
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف المؤقت. سيومض رمز الإيقاف المؤقت على الشاشة.

يظهر رمز "الباب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.



إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب إلغاء تشغيل وظيفة بدء التشغيل عن بعد أما بالضغط على زر بدء التشغيل عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.


فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل الموجود أسفل غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدوياً.

قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود ماء في الغسالة لتجنب فيضانها.



1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

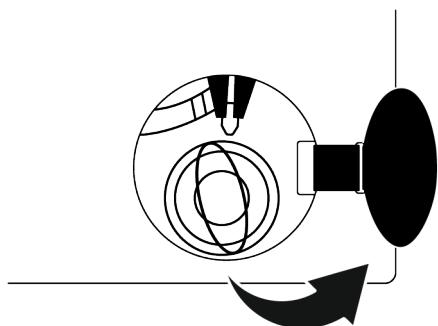

3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب تحميل الغسيل.
4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

3. اضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time). يضي مؤشر وقت الانتهاء.

4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. يبدأ العد التنازلي للوقت.




يمكن إضافة غسيل إضافي إلى الجهاز أثناء العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.

يظل الباب مفلاً أثناء فترة العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). لفتح الباب، تحتاج إلى وضع الجهاز في وضع الإيقاف المؤقت عن طريق الضغط على زر بدء / إيقاف البرنامج. في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.

عند اكتمال تحديد وقت الانتهاء، يتكون الوقت الذي يظهر على الشاشة من وقت الانتهاء بالإضافة إلى مدة البرنامج المحدد.

١٤-٦ بـدء تشغيل البرنامج

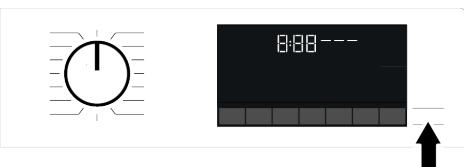

1. ابدأ البرنامج بالضغط على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت.

2. بـبدأ الضوء الواضح لزر التشغيل/ الإيقاف المؤقت في الإضاءة بثبات، مـشيـراً إلى أن البرنامج قد بدأ.

3. بـاب التـحمـيل مـقـفلـ. يـظهـرـ تـعـيـيرـ "ـقـفـلـ الـبـابـ" عـلـىـ الشـاشـةـ أـثـنـاءـ قـفـلـ الـبـابـ.

١٥-٦ قـفـلـ بـابـ التـحمـيل

يـوجـدـ نـظـامـ قـفـلـ عـلـىـ بـابـ التـحمـيلـ بـالـجـهاـزـ يـمـنـعـ فـتـحـ بـابـ التـحمـيلـ فـيـ الـحـالـاتـ الـتـيـ يـكـونـ فـيـهـاـ مـسـتـوىـ المـاءـ غـيرـ مـنـاسـبـ.

تجفيف قوي

يتم اجراء التجفيف حتى يتم الوصول الى درجة التجفيف بالكلي عند مستوى التجفيف.

تجفيف التخزين


يتم اجراء التجفيف حتى الوصول الى درجة تجفيف التخزين عند مستوى التجفيف.

التجفيف الإضافي


يتم اجراء التجفيف حتى الوصول الى درجة تجفيف التخزين الإضافي عند مستوى التجفيف.

قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

باستخدام وظيفة وقت الانتهاء، قد يتم ضبط وقت الانتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الانتهاء (End Time)، يتم عرض وقت الانتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time)، يضيء مؤشر وقت الانتهاء (End Time).

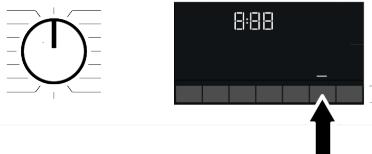

من أجل تشغيل وظيفة وقت الانتهاء (End Time) واكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد، يجب الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.

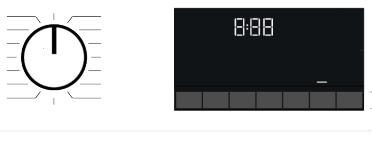

إذا كنت ترغب في الغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، فاضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

عند تشغيل وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تصف منظفاً سائلاً في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطر بقاء بقع على الملابس.

1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، الخ.

2. حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوباً.

قد يختلف مستوى التجفيف وفقاً لخواص الغسيل ونوع المادة بالإضافة إلى الكمية ومستوى الببل.

يجب عدم تجفيف الملابس التي تحتوي على الدانتيل والتول والحجر والخرز والترتر والأسلاك وما إلى ذلك، والأقمشة التي يحتوي على نسبة عالية من الحرير في الغسالة.

التجفيف الزمني - بالدقائق

لتحقيق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة، يمكنك الاختيار من بين فترات التجفيف التي تبلغ 30 و 90 و 150 دقيقة.

عند تجفيف كمية صغيرة من الغسيل (قطعتان كحد أقصى)، يجب تحديد خطوات التجفيف الموقعة في القطن أو برامج التجفيف الصناعي.

إذا لم يكن الغسيل بمستوى التجفيف المطلوب في نهاية برنامج التجفيف، فيمكن اختيار التجفيف الموقوت لانهاء العملية.

عند تحديد هذه الوظيفة، تقوم الماكينة بالتجفيف في الوقت المحدد بغض النظر عن مستوى التجفيف.

١٣-٦ وقت الانتهاء

شاشة الوقت

عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقى لإكمال البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات وال دقائق كما في مثال 01:30.

٠ مكافحة التجعد^٣

تحدد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة 3 ثوان ويتم تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد هذه الوظيفة، تقوم بتهوية الغسيل لمدة تصل إلى 8 ساعات في نهاية البرنامج لمنع التجعد. يمكنك إلغاء البرنامج وخارج ملابسك في أي وقت خلال مدة 8 ساعات. اضغط على مقناة تحديد الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لإلغاء الوظيفة. سيظل ضوء مصباح متابعة البرنامج مضيّاً إلى أن يتم إلغاء الوظيفة أو اكمال الخطوة. وإذا لم يتم إلغاء الوظيفة، فستكون نشطة أيضاً في دورات الغسيل اللاحقة.

٠ البخار^٣

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. تساعد هذه الوظيفة على تقليل تجاعيد الملابس القطنية والاصطناعية والمختلطة، وتقصير وقت الكي وزالة الأوساخ عن طريق التليين.
* قد ترتفع درجة حرارة الغسيل في نهاية دورة الغسيل عند استخدام وظيفة البخار في نهاية البرنامج. هذه حالة متوقعة ضمن ظروف تشغيل البرنامج.

٠ قفل التأمين ضد عبث الأطفال^٣


استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. وبالتالي يمكنك تجنب أي تغيرات في برنامج قيد التشغيل.

يجب أن يكتمل الإعداد الأول لتطبيق

HomeWhiz على البلوتوث. بعد الإعداد، يؤدي الضغط على زر وظيفة التحكم عن بعد أشأه وجود المقض في وضع البرنامج الذي تم تنظيله/ جهاز التحكم عن بعد إلى تنشيط اتصال البلوتوث تلقائياً.



١٢-٦ خطوات التجفيف

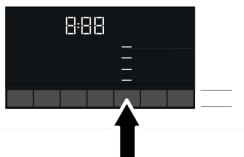

يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف عندما يكون قفل الأطفال نشطاً. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيستأنف البرنامج من حيث توقف.

عند تمكن قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار. سيتم إلغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متالية.

• البرنامج المخصص
لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. إذا تم تشيش هذه الوظيفة ضمن قائمة "الشخصي" في HomeWhiz، فيمكنك إضافة ما يصل إلى خمس خطوات شطف إضافية للبرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في متجر الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.

عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.

• Kuruluk Seviyesi

سيتعين هذه الوظيفة أن تجفف الملابس بعد الغسيل. تتحقق في جدول البرنامج مع البرنامج الذي يمكن من خلالها تحديد هذه الوظيفة المساعدة.

٦-٢-٦ الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة 3 ثوانٍ



• تنظيف اسطوانة الغسل +"
اضغط مطولًا على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة 3 ثوانٍ لتحديد البرنامج. قم بتنظيف الحلة بالانتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتلبيين البقايا في الحلة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً، للحصول على نتائج أكثر فاعلية. ضع مسحوقاً مضاداً للترسبات الكلسية (مواد تنظيف الحلة) مناسبة للغسالات داخل مقصورة المنظف رقم 2". توجد خطوة تجفيف بعد تنظيف الحلة في هذا البرنامج لتجفيف الحلة من الداخل.

هذا ليس برنامج غسل. إنما هو برنامج صيانة.

لا تقوم بتشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حمولة بالداخل، ويمكنه إنهاء البرنامج أو استئنافه وفقاً لطاراز جهازك. لا يتحقق التنظيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.

إذا ما تعذر الوصول إلى مستوى التجفيف المختار (تجفيف المكواة وتجفيف الخزانة وتجفيف الخزانة الفائق) في نهاية دورة التجفيف، ستعمل الغسالة على تمديد فترة عمل البرنامج أوتوماتيكياً. سيستمر البرنامج لفترة أطول.

إذا ما تم اختيار وضع التجفيف الزمني، سيتم إنهاء البرنامج في نهاية فترة التجفيف حتى لو لم يجف الغسيل.

إذا ما تم تحقيق مستوى التجفيف المختار (تجفيف المكواة وتجفيف الخزانة وتجفيف الخزانة الفائق) في أثناء دورة التجفيف، أو تم اختيار درجة تجفيف فانقة في خيارات التجفيف الزمني، سيستغرق الأمر فترة أقل. سيتم عرض تخلص الوقت على الشاشة.

٦-١-٦ الوظائف الفرعية

• Ön Yıkama

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

• Hızlı Yıkama

بعد تحديد البرنامج، يمكنك الضغط على مفتاح إعداد Quick Wash (الغسل السريع) لقصير مدة البرنامج. بالنسبة لبعض البرامج، يمكن تقصير المدة بنسبة تزيد عن 50٪ على الرغم من ذلك، يتم تحقيق أداء غسيل جيد بفضل الخوارزمية المتغيرة. على الرغم من أنه يختلف لكل برنامج، إلا أنه عندما تضغط على زر الغسل السريع مرة واحدة، ستختصر مدة البرنامج إلى مستوى معين. إذا ضغطت على نفس الزر للمرة الثانية، فسوف ينخفض إلى الحد الأدنى للمدة.

لا تستخدم زر ضبط الغسل السريع عند غسل الملابس المتسخة بشدة للحصول على أداء غسيل أفضل.

استخدم زر الغسل السريع لغسيل الملابس المتسخة بشكل خفيف وقصير مدة البرنامج.



• Uzaktan Kontrol
يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوسيع غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|------|-----|-----|-----|----|-----------------------|
| 60-بارد | • | • | • | • | * | • | | | 1400 | 6 | 115 | 6 | 60 | Kg Yika & Kurut 6 |
| 30-بارد | • | | | | * | • | | | 1200 | 0,6 | 35 | 0,5 | 30 | Yika & Giy |
| 30-بارد | • | | | | * | • | | | 1200 | 1 | 44 | 1 | 30 | Yika & Giy |
| - | | | | | * | • | • | | - | 0,5 | 1 | 2 | - | Hijyenik Havalandirma |


قيم الاستهلاك (بالعربية)

| النسبة المئوية للرطوبة المتبقيّة (%) | درجة حرارة الغسيل / درجة منوبة (درجة منوبة) | استهلاك المياه (لتر / دورة) | استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / دورة) | مدة البرنامج (دقيقة: ساعة) | السعة (كم) | سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | اختبار درجة الحرارة منوبة (درجة منوبة) | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 53,9 | 36 | 65,0 | 0,990 | 03:58 | 10,0 | 1400 | 40 | Eko 40-60 |
| 53,9 | 39 | 44,0 | 0,800 | 02:59 | 5,0 | 1400 | 40 | |
| 53,9 | 24 | 36,0 | 0,400 | 02:59 | 2,5 | 1400 | 40 | |
| 53,9 | 20 | 95,0 | 0,750 | 04:00 | 10 | 1400 | 20 | |
| 53,9 | 60 | 98,0 | 2,000 | 04:00 | 10 | 1400 | 60 | |
| 40 | 40 | 74,0 | 1,100 | 02:35 | 4 | 1200 | 40 | |
| 62 | 23 | 75,0 | 0,250 | 00:28 | 10 | 1400 | 30 | |
| 53,9 | 24 | 60,0 | 3,695 | 09:30 | 6,0 | 1400 | 40 | |
| 53,9 | 23 | 43,0 | 2,095 | 06:50 | 3,0 | 1400 | 40 | |

قيم الاستهلاك المعطاة للبرامج بخلاف البرنامج الاقتصادي 40-60 بخصوص غسل الغسالة وشطفها هي فقط قيم دلالية.

١١- اختيار الوظيفة الإضافية

عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستتصدر الغسالة صوت تحذير.  بعض الوظائف لا يمكن تحديدها معاً. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما تستمر الوظيفة الإضافية الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد Quick Wash (الغسل السريع) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء المياه الإضافية وستظل وظيفة Quick Wash (الغسل السريع) نشطة. لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرامج والاستهلاك") تحتوي بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن الغاؤها. لن يضيء إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.

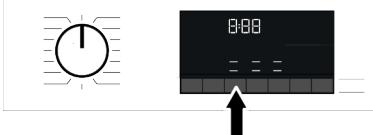

قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.

- انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى للحمولة.

| | |
|--|--|
|  | <p>يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5-1 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدوران الغسيل. سينتم تحديد المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل.</p> <p>قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تغسل في درجات حرارة منخفضة لفترات طويلة.</p> <p>تشير معلومات سرعة العصر الواردة في جدول البرنامج إلى خيار سرعة العصر الموضح على لوحة التحكم</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
|  | <p>يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.</p> <p>قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة.</p> <p>قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.</p> <p>يمكن للشركة المصنعة تغيير أنماط اختيار الوظائف الإضافية. يمكن إضافة أنماط الاختيار الجديدة أو إزالتها.</p> <p>قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامج؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك.</p> <p>يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فعند اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يحتوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.</p> |
|--|---|

للتجميف:

| اختبار درجة الحرارة (درجة منوبة) | التجفيف الزمني - باللونق (minutes) | مستوى التجفيف | | | | الوظائف الفرعية | | | | السرعة الفصوى | استهلاك الطاقة (كمولاد ساعه) | استهلاك المياه (لتر) | الحمولة القصوى (kgm) | البرنامج |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|--------|------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | تجفيف فوي | تجفيف المخربين | تجفيف الإضافي | Kuruluuk Seviyesi | Hızlı Yıkama | Ön Yıkama | البخار | | | | | | |
| - | • | • | • | • | * | • | | | 1400 | 3,9 | 50 | 6 | - | Pamuklu Kurutma |
| - | • | • | • | • | * | • | | | - | 2,5 | 35 | 4 | - | Sentetik Kurutma |
| 90-30 | • | • | • | • | * | • | | * | 1400 | 3,8 | 120 | 2 | 60 | +Antialerjik |

١٠-٦ جدول البرامج والاستهلاك

للغسيل:

| درجة الحرارة بالدرجة المئوية | Kuruluk Seviyesi | الوظائف الفرعية | | | | السرعة القصوى | استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة) | استهلاك المياه (لن) | الحوامة الفقصوى (كمم) | درجة الحرارة بالدرجة المئوية | البرنامج |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | في كافية الدجعه + | Ön Yıkama | Hızlı Yıkama | البار | | | | | | |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 2,75 | 98 | 10 | 90 | | | | | |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 2,00 | 98 | 10 | 60 | | | | | Pamuklu |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 1,10 | 95 | 10 | 40 | | | | | |
| 40-60 | • | 1400 | 0,990 | 65 | 10 | *** 40 | | | | | |
| 40-60 | • | 1400 | 0,800 | 44,0 | 5 | *** 40 | | | | | Eko 40-60 |
| 40-60 | • | 1400 | 0,400 | 36,0 | 2,5 | *** 40 | | | | | |
| 40-60 | • | 1400 | 3,695 | 60 | 6 | *** 40 | | | | | + تجفيف التخزين Eko 40-60 |
| 40-60 | • | 1400 | 2,095 | 43,0 | 3 | *** 40 | | | | | |
| بارد - 60 | • • • • • | 1200 | 1,60 | 76 | 4 | 60 | | | | | Sentetik |
| بارد - 60 | • • • • • | 1200 | 1,10 | 74 | 4 | 40 | | | | | |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 2,30 | 75 | 10 | 90 | | | | | 'Hızlı / Hızlı 14 |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 1,30 | 75 | 10 | 60 | | | | | |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 0,25 | 75 | 10 | 30 | | | | | |
| بارد - 90 | • • • • • | 1400 | 0,15 | 45 | 2 | 30 | | | | | Hızlı / Hızlı 14' + Hızlı Yıkama |
| بارد - 40 | | 1200 | 0,60 | 60 | 2 | 40 | | | | | Yünlü / Elde Yıkama |
| بارد - 60 | • • • • * | 800 | 1,4 | 70 | 4 | 60 | | | | | Gömek |
| بارد - 90 | * | * | 600 | 2,60 | 80 | - | 90 | | | | + تنظيف اسطوانة الغسل |
| ***** İndirilen Program | | | | | | | | | | | |
| بارد - 40 | • • • • • | 800 | 1,10 | 83 | 4 | 40 | | | | | خلط |
| بارد - 40 | • • • • • | 1200 | 0,65 | 60 | 5 | 40 | | | | | الملابس الرياضية |
| بارد - 40 | • • • • • | 1200 | 1,05 | 86 | 5 | 40 | | | | | الملابس الملونة الداكنة / الجينز |
| بارد - 60 | | * | 1000 | 1,60 | 100 | - | 60 | | | | الملاءات |
| بارد - 30 | | | 600 | 0,30 | 78 | 1 | 30 | | | | الملابس الداخلية للسيدات |

اختبار درجة حرارة 40 درجة مئوية وتجفيف الخزانة

في برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار دورة

الغسيل والتجفيف وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي /

EN 2019/2014 لاتحاد الأوروبي و EN 62512.

****: يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق

HomeWhiz. قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب

الاتصال.

**: يمكن استخدام هذه الوظائف الإضافية بتحديد

ميزة تخصيص البرنامج.

* : قابل للتحديد.

* : يتم تحديده تلقائياً، غير قابل للإلغاء.

***: برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقاً

لختبار درجة حرارة 40 درجة مئوية، ل浣حة الاتحاد

الأوروبي EN 60456: 2016 / EU و 2019/2014 و

A11: معيار 2020

+Antialerjik •
تساعد خطة البخار المطبقة في بداية البرنامج على
تلين الأوساخ.

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس التي يصل
وزنها إلى 2 كجم وتتجفيفها بسرعة، مما يتطلب غسلاً
صحياً ومضاداً للحساسية (الملابس القطنية مثل
ملابس الأطفال، وفرش الأسرة، والملابس
الداخلية).

Hijyenik Havalandırma •
غسيل صحى بالهواء الساخن (مدة البرنامج 58 دقيقة)

يضم برنامج التهوية الصحية الحفاظ على درجة
حرارة الغسيل في درجات حرارة عالية نسبياً
باستخدام طريقة تسخين دقيقة ويتم إجراء التنظيف
الصحى عبر الهواء.

استخدم هذا البرنامج للتنظيف الصحى السريع
للبلاستيكية أو الاصطناعية الجافة بالهواء
الساخن.

برنامجه التهوية الصحية لا يستخدم الماء.
استخدم هذا البرنامج للملابس التي تريد
تنظيفها عن طريق التهوية.

ملاحظة: لا تضع مواد كيميائية مثل
المنظفات والمبيضات ومزيل البقع وما إلى
ذلك في درج المنظفات في برنامج التهوية
الصحى. لا يلزم إجراء معالجة مسبقة
للغسيل قبل تشغيل البرنامج.


الاعشاش بالهواء الساخن (48 دقيقة و 38 دقيقة)
المدة الافتراضية هي 58 دقيقة إذا اخترت برنامج
"التهوية الصحية". باستخدام الوظيفة الإضافية
"+Quick", يمكنك تحديد فترات برنامج مختلفة مثل
48 دقيقة و 38 دقيقة.

عندما تقوم بتجفيف الغسيل المكون من
مناشف وأردية حمام فقط، قم بتحميل 4,5
كيلوغرام من الغسيل كحد أقصى.
لمعرفة الوزن الجاف للغسيل، انظر سعة
التحميل الصحيحة

٩-٦ برامج الغسيل والتتجفيف

Kg Yıka & Kurut 6 •
استخدم هذا البرنامج لتجفيف ما يصل إلى 6 كجم
من الغسيل القطني بعد برنامج الغسيل مباشرةً،
دون إجراء أي اختيار آخر.

لا يمكن تحديد الوظيفة الإضافية للتتجفيف
الخارجي أثناء تحديد هذا البرنامج.

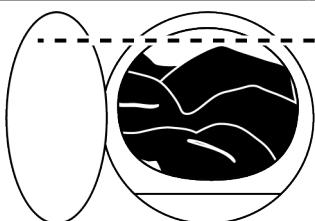

في برنامج غسل 6 كجم وتجفيف 6 كجم، يوصى
بملء الغسالة إلى المستوى الموضح في الشكل
أعلاه لظروف التجفيف المثالية (يمكنك رؤية سهم
المستوى عند فتح باب التحميل).

Yıka & Giy •

استخدم هذا البرنامج لغسل وتجفيف 0.5 كجم من
الغسيل (قمصان) في مدة 40 دقيقة أو 1 كجم
غسيل (5 قمصان) في 60 دقيقة.

برنامج الغسل والتتجفيف يستخدم للغسل
والتجفيف السريع للملابس اليومية التي يتم
ارتداؤها لفترة قصيرة وتسخن. هذا البرنامج
مناسب لغسل الملابس ذات النسيج الناعم
وسريعة الجفاف (القمصان والتشيرتات).
بالنسبة للملابس السميكة التي تستغرق
وقتاً أطول حتى تجف، يجب استخدام
خيارات أو برامج تجفيف أخرى.

لن يتغير ضوء التجفيف وسيتم سماع صوضاء تحذير، في البرنامج التي لا تسمح بإعداد التجفيف فقط، عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية للتجفيف.

لبرامج التجفيف فقط، اضبط خيار التجفيف المناسب بالضغط على زر اختيار الوظيفة المساعدة.

٨-٦ برنامج التجفيف

تحذير

تقوم الغسالة تلقائياً بتنظيف النسالة الموجودة في الغسيل أثناء برنامج التجفيف. تستلزم الغسالة الماء أثناء التجفيف. لهذا السبب، يجب أيضاً فتح صنور الماء الخاص بالجهاز أثناء برامجه التجفيف.

عند اختيار برنامج جديد، اضغط على زر اختيار الوظيفة الإضافية لضبط خيار التجفيف المناسب لبرنامج الغسل المختار.

يوجد خطوة للعصر في برامج التجفيف. تقوم الغسالة بهذه العملية لتقصير وقت التجفيف. عند تحديد برنامج التجفيف، يكون إعداد سرعة العصر في نطاق سرعة الدوران القصوى.

لن يتغير ضوء التجفيف وسيتم سماع صوضاء تحذير في البرنامج التي لا تسمح بإعداد التجفيف، عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية للتجفيف.

لبرامج التجفيف فقط، اضبط خيار التجفيف المناسب بالضغط على زر اختيار الوظيفة المساعدة.

بينما هناك قطع في المياه، لن يمكن القيام بالغسل ولا التجفيف.

Sentetik Kurutma •

استخدمه لغرض تجفيف الأقمشة الصناعية بما يعادل 4 كجم. يقوم هذا البرنامج بالتجفيف فقط.

لمعرفة الوزن الجاف للغسيل، انظر سعة التحميل الصحيحة

Pamuklu Kurutma •

استخدمه لغرض تجفيف الأقمشة القطنية بما يعادل 6 كجم. يقوم هذا البرنامج بالتجفيف فقط.

لا يعمل زر ضبط سرعة العصر سوى إلى الخلف فقط. على سبيل المثال ، إذا كنت تزيد تحديد 1000 دورة في الدقيقة أثناء كتابة 800 دورة في الدقيقة على الشاشة، فإنك بحاجة إلى الضغط على الزر عددة مرات حتى تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة، والعودة للخلف من 800 دورة في الدقيقة.

إذا كنت لا تتوتى تغريح الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء لمنعها من التجعد عند عدم وجود ماء في الغسالة. تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسيلك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:


1. اضبط سرعة العصر.
2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. تصرف الغسالة الماء وتتعسر الغسيل.

إذا كنت تزيد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة بدون عصر No Spin.

لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط سرعة العصر

يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمح خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.

اختيار الوظيفة الإضافية للتجفيف

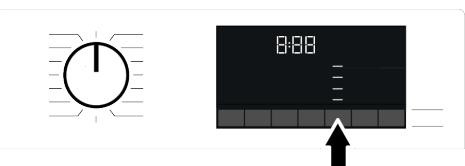

عند اختيار برنامج جديد، اضغط على زر اختيار الوظيفة الإضافية لضبط خيار التجفيف المناسب لبرنامج الغسل المختار.

• الملابس الرياضية


لا يعمل زر ضبط درجة الحرارة سوى إلى الخلف فقط. على سبيل المثال، إذا كنت تزيد تحديد 60 درجة منوبة أثناء كتابة 40 درجة منوبة على الشاشة، فأنت بحاجة إلى الضغط على الزر عدة مرات حتى تصل إلى 60 درجة منوبة، والعودة للخلف من 40 درجة منوبة.

إذا انتقلت إلى خيار الغسيل البارد واضغطت على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، فسيتم عرض درجة الحرارة القصوى الموصى بها للبرنامج المحدد. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى لخفض درجة الحرارة.

وأخيرًا، يضيء على الشاشة الضوء البارد الذي يشير إلى الغسيل البارد.

يمكنك أيضًا تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكنك أيضًا تغيير درجة الحرارة المرغوبة بعد بدء برنامج الغسيل. مع ذلك، يجب عليك القيام بذلك قبل بدء مرحلة التسخين.

٦- اختيار سرعة العصر

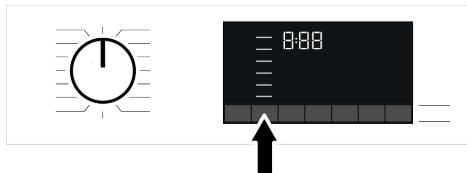

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن ألا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتغيير سرعة العصر. يتم خفض سرعة العصر بشكل تدريجي. بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات

"Rinse Hold" (إيقاف الشطف) و "No Spin" (بدون عصر) على الشاشة.


Indirilen Program

هو برنامج خاص يتيح لك تنزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكنك رؤيته باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي.

مع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقًا، ثم تغييره واستخدامه.

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد، فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تنزيله. يمكن العثور على معلومات مفصلة في خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

٦- اختيار درجة الحرارة

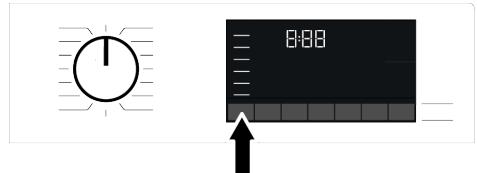

عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن ألا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختيارها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لتغيير درجة الحرارة. تخفيف درجة الحرارة تدريجيًا.

والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة الغسل السريع، تُنقد خوارزمية المعالجة المسبيقة.

- ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبيقة على ملابسك مباشرةً أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستتدوم قصانك لفترات استخدام أطول. لا تستخدم منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخاطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتتساقط منظف الغسيل الأولي على ملابسك ويسكب البقع.
** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 دقائق لتنقیل التجاعيد في القمصان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 دقائق، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجعد والرطوبة على القمصان في نهاية الدورة.

• Hızlı / Hızlı

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المستسخة قليلاً أو غير المبقبعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تخفيف مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة الغسل السريع (الغسل السريع). عند تحديد وظيفة الغسل السريع، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

• الملابس الملونة الداكنة / الجينز

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجينز. يضمن غسيل عالي الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

• خليط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإصطناعية معًا دون فرزها.

• الملابس الداخلية للسيدات

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرقيقة المناسبة للغسل يدوياً والملابس الداخلية النسائية الرقيقة. يلزم غسل كمية صغيرة من الملابس في شبكة الغسل. يلزم قفل الخطاطيف والأزرار وما إلى ذلك ويجب إغلاق السحابات.

Pamuklu •

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير واللحاف وأكياس المخدات والغوط وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسيل Quick Wash في حالة عدم تحديد وظيفة الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

Sentetik •

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلوزات والأقمشة الإصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسيل فعال لغسليك غير المستحسن Quick Wash في حالة عدم تحديد وظيفة الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

Yünlü / Elde Yıkama •

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع المواصفات الواردة ببطاقة ملابسك. سيتم غسل ملابسك بغسيل لطيف للغاية حتى لا تتلف الملابس.

• الملاءات

استخدم هذا البرنامج لغسل المعااطف، والصديرية، والسترات وما إلى ذلك التي تحتوي على ريش عليها ملصق "قابل للغسل في الغسالة". بفضل لوحات العصر الخاصة، يتم التأكد من وصول الماء إلى فجوات الهواء بين الريش.

Sıkma+Pompa •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Durulama •

استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التشمسة بشكل منفصل.

Gömlek •

يُستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من الأقمشة القطنية والإصطناعية والممزوجة بألياف اصطناعية معًا. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في نهاية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص

الرموز المعروضة على الشاشة تخطيطية

وقد لا تتطابق مع متوجه واحد واحد.
إذا كنت لا ترغب في إجراء عملية التجفيف
بعد البرنامج الذي حدده، فاضغط مع
الاستمرار على زر وظيفة التجفيف الإضافية
حتى يتوقف مصباح التجفيف.

عند الغسيل والتجفيف باستخدام وظيفة
التجفيف في جهازك، قم بتحميل 6
كيلوغرام متغير من الغسيل كحد أقصى في
الغسالة. إذا قمت بتحميل كمية غسيل أكبر
من سعة الغسالة، فلن يجف الغسيل
وسوف تعمل الغسالة لفترة أطول
وتستهلك المزيد من الطاقة.



تحذير
لا يمكن تحديد وظيفة التجفيف لبرنامج
الغسيل للملابس الصوفية.



Eko 40-60 •

في برنامج Eko 40-60، يمكنك غسل الملابس
القطنية المستسخة بشكل طبيعي والمحددة لغسلها
معًا عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. وهذا
البرنامج هو برنامج الاختبار القياسي وفقاً لأنظمة
الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الملائم للبيئة
ووضع العلامات على الطاقة.

بالرغم من أن هذا البرنامج يغسل لفترة أطول من
برامج الغسيل الأخرى، إلا أنه أكثر كفاءة من حيث
استهلاك الطاقة والمياه. قد تختلف درجة حرارة الماء
الفعالية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة. عند
تحميل الغسالة بكمية غسيل أقل (على سبيل المثال
1/2 سعة أو أقل)، قد تقصير الفترات في مراحل
البرنامج تلقائياً. بهذه الطريقة، سيكون استهلاك
الطاقة والمياه أقل بكثير.

من أجل تقييم الامتنال للتصميم الصديق للبيئة للاتحاد
الأوروبي ولواحة ملصقات الطاقة، يجب تشغيل دورة
الغسيل والتجفيف عن طريق اختيار وظيفة تجفيف
الخزانة لبرنامج eco 40-60. دورة الغسيل والتجفيف
يمكن أن تنطفف الملابس المستسخة بشكل طبيعي
والتي يُعلن أنها قابلة للغسل عند 40 درجة مئوية أو
60 درجة مئوية في دورة واحدة وتجففها بحيث
يمكن وضعها في الخزانة على الفور.


5. استخدام المنظف والمنعم

٦-٤ اختيار برنامج الغسيل

١. حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى
الاتساخ للغسيل وفقاً لـ "جدول البرنامج
والاستهلاك".

i البرامج محددة بأعلى سرعة عصر مناسبة
لهذا النوع المحدد من النسيج.
عند اختيار برنامج، راعي دائماً نوع النسيج
والألوان ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء
المسموح بها.


٢. حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار
البرنامج.

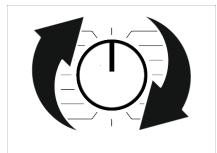

٥-٦ برامج الغسيل

استخدم البرامج الرئيسية التالية حسب نوع القماش.
بعد تحديد برنامج الغسيل المناسب، عن طريق
الضغط على زر التجفيف قبل بدء البرنامج، يمكنك
ضبط جهازك للانتقال إلى خطوة التجفيف (تلقاءً أو
مؤقتاً) في نهاية برنامج الغسيل، دون أي توقف
مؤقت / انقطاع. وفي كل مرة تضغط على الزر
تظهر الخطوة التي ستتم فيها عملية التجفيف في
صف المعلومات وبضيء الرمز ذي الصلة. يمكنك
معرفة موعد انتهاء البرنامج على شاشة الغسالة.
وفقاً لاختيارات التجفيف التي ستضيفها إلى برامج
الغسيل. وإذا كنت ترغب، يمكنك التجفيف لأقصى
وقت مسموح به، من خلال الضغط باستمرار على
الزر.

يمكنك إلقاء نظرة على البرامج التي يمكنك من
خلالها تحديد وظيفة التجفيف في جداول البرنامج
والاستهلاك.

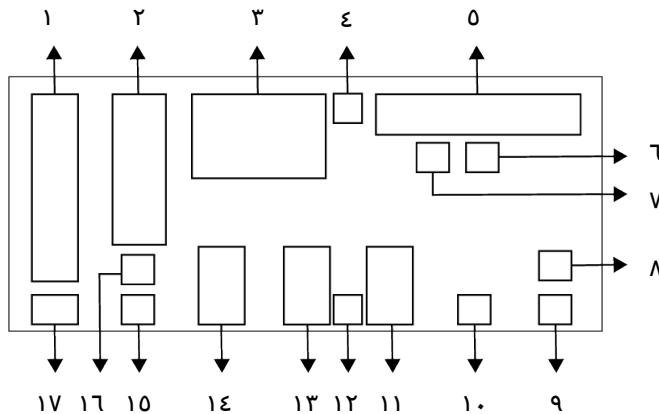

- ١ مؤشر الحرارة
- ٢ مؤشر سرعة العصر
- ٣ معلومات الوقت
- ٤ رمز قفل الباب
- ٥ مؤشر متابعة البرنامج
- ٦ مؤشر عدم وجود ماء
- ٧ مؤشر اضافة ملابس
- ٨ مؤشر اتصال البلوتوث
- ٩ زر التحكم عن بعد
- ١٠ مؤشر تمكين بدء التشغيل المتأخر
- ١١ مؤشر مستوى التجفيف
- ١٢ رمز تمكين قفل التأمين ضد عبث الأطفال
- ١٣ مؤشرات الوظيفة الإضافية ٢
- ١٤ مؤشرات الوظيفة الإضافية ١
- ١٥ مؤشر عدم العصر
- ١٦ مؤشر الاحتفاظ بالغسيل في الماء
- ١٧ مؤشر الماء البارد

٣-٦ إعداد الغسالة

١. افحص ما إذا كانت الخراطيم متصلة بإحكام.
٢. وصل قابس الغسالة.
٣. افتح الصنبور تماماً.
٤. ضع حمولة الغسيل في الغسالة.


تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف الجهاز في هذا القسم تخطيطية وقد لا تتطابق تماماً مع ميزات جهازك.



يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



١-٦ لوحة التحكم

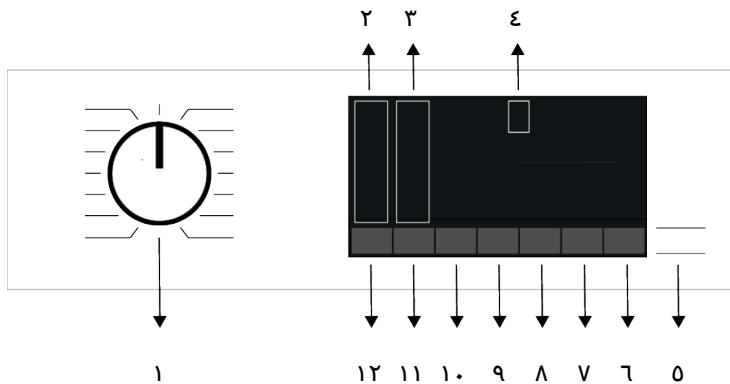

- ٢ أضواء مستوى درجة الحرارة
- ٤ الشاشة
- ٦ زر التحكم عن بعد
- ٨ زر ضبط مستوى التجفيف
- ١٠ زر الوظيفة الإضافية ١
- ١٢ زر ضبط درجة الحرارة

- ١ زر اختيار البرنامج
- ٣ أضواء مؤشر مستوى العصر
- ٥ زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- ٧ زر إعداد وقت الانتهاء
- ٩ زر الوظيفة الإضافية ٢
- ١١ زر ضبط سرعة العصر

| الغسل والارتداء | الغسيل والتجفيف | الغسيل | +Babyprotect | تجفيف الأقمشة الصناعية | تجفيف الملابس القطنية | البرامج |
|---|---|---|---|---|---|--|
| الملابس مثل القمصان والتشيرتات والبليوزات وغيرها التي تم ارتداؤها لفترة قصيرة وغير المبقعة، يجب تحمل كمية صغيرة جدًا من الغسيل. | يغسل ويجفف على التوالي! مفارش السرير، الملابس، ملابس الأطفال، التيشيرتات، القمصان، الملابس الوربرة، الجنين، البنطلونات القماش، القمصان، الجوارب القطنية، وما إلى ذلك. | يغسل ويجفف على التوالي! مفارش السرير، الملابس، ملابس الأطفال، التيشيرتات، القمصان، الملابس الوربرة، الجنين، البنطلونات القماش، القمصان، الجوارب القطنية، وما إلى ذلك. | لا يوصى به! | مفارش السرير، الملابس، ملابس الأطفال، التيشيرتات، القمصان، الملابس الوربرة، الجنين، البنطلونات القماش، القمصان، الجوارب القطنية، وما إلى ذلك. | ملابس متينة تحتوي على قطن | |
| القمصان والتشيرتات ذات الأوساخ الخفيفة وغير المبقعة الاصلعانية. يتبعن أن يتم التحميل بكمية قليلة فقط من الملابس. | يوصى باستخدامه للملابس المحتوية على بوليستر، ونابليون، وبوولي اسيتات، واكريليك بدرجات حرارة متخصصة، مع مراعاة تحذيرات الغسيل والتجفيف الموضحة على ملصق الصيانة. | يوصى باستخدامه للملابس المحتوية على بوليستر، ونابليون، وبوولي اسيتات، واكريليك. لا ينصح بتجفيف الملابس التي تحتوي على بوليستر، نابليون، بولي اسيتات، فسكوفر. يجب الانتهاء إلى تعليمات التجفيف الموجدة على ملصق الصيانة. | لا يوصى به! | لا يوصى به! | الأقمشة الاصطناعية (البوليستر، النابليون، وما إلى ذلك) | |
| لا يوصى به! | لا يوصى به! | لا يوصى به! | لا يوصى به! | لا يوصى به! | لا يوصى به! | الأقمشة الرقيقة (تحتوي على الحرير والصوف والكشمير وصوف الأنجورا وما إلى ذلك) |
| لا يوصى به! غير مناسبة للأقمشة التقيلة داخل الغسالة. قم بتجفيفها بتعليقها أو نشرها. | لا يوصى به! غير مناسبة للأقمشة التقيلة داخل الغسالة. قم بتجفيفها بتعليقها أو نشرها. | لا يوصى به! غير مناسبة للأقمشة التقيلة داخل الغسالة. قم بتجفيفها بتعليقها أو نشرها. | لا يوصى به! غير مناسبة للأقمشة التقيلة داخل الغسالة. قم بتجفيفها بتعليقها أو نشرها. | لا يوصى به! غير مناسبة للأقمشة التقيلة داخل الغسالة. قم بتجفيفها بتعليقها أو نشرها. | الغسيل الضخم مثل البطانيات والمعاطف والستائر وما إلى ذلك. | |

حالة خاصة: عند بدء برنامج الملابس القطنية Cotton Eco وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة؛ سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكنك اتباع هذا التغيير على الشاشة.

١٠-٥ مدة البرنامج المعروضة

يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد البرنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في غسالتك، والرغبة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، واعدادات البرنامج، يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.

الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المنتج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزيل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

- لا تستخدم مواد التبييض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام مزيلات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.

- يمكن استخدام مزيلات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لزوجة المنظف، ضع المنظف أولاً في

٨-٥ إرشادات للغسيل الفعال

| الملابس | الألوان الفاتحة والملابس البيضاء | الألوان | الألوان السوداء/الداكنة | الملابس الحساسة/ الملاط المقوف/ الملاط الحرير |
|---|---|--|---|---|
| (نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساخ: بارد ـ 30 درجة متغيرة) | (نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساخ: بارد- ـ 40 درجة متغيرة) | (نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساخ: بارد- 40 درجة متغيرة) | (نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساخ: ـ 90-40 درجة متغيرة) | |
| يفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملاط الحرقافة. يجب غسل الملاط الصوفية والحرقافة بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية. | يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والألوان الداكنة/الأسود. بكميات موصى بها للملابس شديدة الاتساخ. | يمكن استخدام الغسيل والمنظفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقاييس الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساخ. كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتقطيف بقع الطين والترية والبقع الحساسة لمواد التبييض. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان. | قد يكون من الضروري معالجة البقع مسقاً أو القيام بغسل تحضيري. | متخصصة بشدة (بعض صعبة مثل العشب، والقهوة والفاكه والدم). |
| يفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملاط الحرقافة. يجب غسل الملاط الصوفية والحرقافة بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية. | يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والألوان الداكنة/الأسود. بكميات موصى بها للملابس معتمدة الاتساخ. | يمكن استخدام المنظفات البودرة والسائلة الموصى بها لالألوان بالجرعات الموصى بها للملاط المتخصصة عادةً. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان. | يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمنظفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقاييس الموصى بها مع الملابس في مستوى الاتساخ العادي. | متخصصة بصورة عادية (على سبيل المثال، البقع الناجمة عن الجسم على الياقات وبنات البنيطلون) |
| يفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملاط الحرقافة. يجب غسل الملاط الصوفية والحرقافة بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية. | يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والألوان الداكنة/الأسود. بكميات موصى بها للملابس خفيفة الاتساخ. | يمكن استخدام المنظفات البودرة والسائلة الموصى بها لالألوان بالجرعات الموصى بها للملاط المتخصصة قليلاً. يجب استخدام منظفات لا تحتوي على مزيلات ألوان. | يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمنظفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقاييس الموصى بها مع الملابس المتخصصة بصورة خفيفة. | متخصصة بصورة خفيفة (لا توجد بقع مرئية). |

استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا توجد حجرة منظف سائل في المتنج الخاص بك، فضع الجل المنظف في حجرة منظف الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المتنج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل، فقم بتنعيم الحجرة بممنظف قبل بدء البرنامج.
- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كيسولة سائلة، ضعه مباشرة داخل الحلة الاسطوانية قبل الغسيل.
- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.
- قد تترك أقراص المنظفات بقايا في مقصورة المنظف. إذا واجهت مثل هذه البقايا، ضع المنظف اللوحي بين الغسيل في الغسالات التالية بحيث يكون في الجانب السفلي من الحلة.
- استخدم المنظف الجل أو السائل بدون تحديد وظيفة الغسلة التحضيرية.
- لا تنس إزالة عناصر مثل حجرة المنظف البلاستيكية من الحلة قبل التجفيف.

استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المنعم.
 - لا تستخدم المنعم والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.
 - امسح الجزء الداخلي من المتنج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.
- استخدام مضادات التربات الكلسية
- عند الضرورة، استخدم مضادات التربات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

استخدام مواد التبييض ومزيلات اللون

- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف المبيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكل بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف المبيض أثناء تلقي المتنج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.
- لا تخلط وتستخدم مواد التبييض والمنظفات معًا.
- نظرًا لأن المبيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط (1/2 كوب - حوالي 50 مل) واشطف الغسيل جيدًا.
- لا تصب المبيض مباشرة على الغسيل.

يجب استخدام المنظفات والمنعمات والممواد المضافة المناسبة للغسالات فقط.
 يحظر استخدام مسحوق الصابون.



ضبط كمية المنظف

تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى اتساعها، وعسر الماء.

- لا تتجاوز قيم الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.
- استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساعًا.

استخدام المنعم

ضع المنعم في حجرة المنعم بدرج المنظف.

- لا تتجاوز مستوى علامة (>max) الموجودة في مقصورة المنعم.
- إذا لم يكن المنعم سائلًا، خف بالماء قبل وضعه في حجرة المنفي.

تحذير


لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التتطيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلين الغسيل.



استخدام المنظفات السائلة

إذا كان المتنج يحتوي على أداة منظف سائل

- اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تزيد استخدام المنظفات السائلة. سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.
- نظف بالماء في مكانه أو يازله من مكانه عند الضرورة. لا تنس وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).
- يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت ستستخدم مسحوق تنظيف.

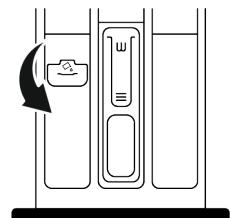

- (*) قطعة سيفون في حجرة المنعم،
- (*) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المنظفات السائلة في حجرة الغسيل الرئيسية.

مسحوق التنظيف والمنعمات ومواد التنظيف الأخرى

- أضف مسحوق الغسيل والمنعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.

- لا تترك درج المنظفات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسيل.
- إذا كنت تستخدم برنامجاً بدون الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية (الجزء رقم "1")
- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسالة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسيل الرئيسية (المقصورتان 1 و 2).

- لا تحدد برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسيل في الم Hutch.

- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الارشادات الموجودة أسفل "استخدام المنظفات السائلة" ولا تتسرّب أحصار أداة المنظف السائل إلى الموضوع الصحيح.

- لا تقم بإضافة كيموايات الغسيل (المنظفات السائلة، المنقي، الخ) أثناء قيام الغسالة بخطوة التجفيف.

اختيار نوع مسحوق التنظيف

يعتمد نوع المنظف الذي سيتم استخدامه على نوع الأقمشة واللون.

- استخدم مساحيق غسيل مختلفة للملابس الملوونة والبيضاء.
- اغسل الملابس الرقيقة بمنظفات خاصة (منظف سائل، شامبو الصوف، الخ). تستخدم للملابس الرقيقة فقط.

- عند غسل الملابس والأحذية ذات الألوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائل.

- اغسل الأصوات باستخدام البرنامج المخصص لذلك ويمسحوق خاص بالأصوات

- يرجى مراجعة جزء أوصاف البرنامج للبرنامج المقترن للمنسوخات المختلفة.

- تعد جميع التوصيات المتعلقة بالمنظفات صالحة لنطاق درجة الحرارة المحدد للبرامج.


اليجاما: 200 غ
الملابس الداخلية: 100 غ
القمصان: 200 غ
البلوزة: 100 غ
المناشف: 200 غ

تحذير !
يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج.
سيفتح قفل الباب بمجرد اكتمال الغسيل.
إذا كانت الغسالة من الداخل ساخنة للغاية
في نهاية البرنامج، لن يفتح باب التحميل
حتى تبرد. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح،
فضع المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن
فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف
الأخطاء وأصلاحها".


تحذير !
إذا تم وضع الغسيل على نحو خاطئ، قد
يتم سماع أصوات وتحدد مشكلات اهتزاز
في الغسالة.

5- استخدام المنظف والمنعم

تحذير !
اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة
أثناء استخدام المنظفات والمليين والنشا
والنبيض ومزيلات اللون ومضادات
الترسبات الكلسية واتبع معلومات الجرعة
المقدمة. استخدم كوب المعايرة إن وجد.

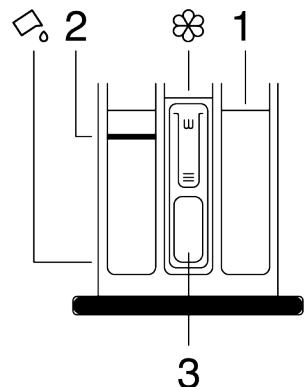

يتكون درج المنظفات من ثلاثة حجيرات:
(1) للغسلة التحضيرية،
(2) للغسلة الرئيسية،
(3) للمنعمات

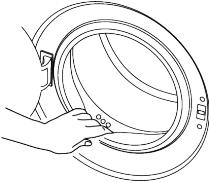

استخدم مضاد الترسيات الكلسية المناسب للغسالات.

قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. لا يعد هذا الأمر مضاراً بالمنتج.



٥-٥ تحميل الغسيل في الغسالة

- فتح باب تحميل الغسيل.
- ضع عناصر الغسيل في المتنج بطريقة فضفاضة.
- ادفع الباب لإغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب. يتم قفل الباب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب بعد دقائق قليلة من انتهاء برنامج الغسيل. ومن ثم يمكنك فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فض乎 المحاليل المزرودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء واصلاحها".

٦-٦ سعة التحميل الصحيحة

تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع الملابس ودرجة الانساخ وبرنامج الغسيل المطلوب.
ستعمل الغسالة تلقائياً على تعديل مقدار المياه وفقاً لوزن الغسيل بها.



اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج والاستهلاك". يضعف أداء المتنج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.
للحصول على أداء تجفيف ناجح، لا تضع كمية غسيل في الغسالة أكثر مما هو محدد.

برنس الحمام: 1200 غ
المفروشات: 700 غ
مفرش: 500 غ
غطاء الوسادة: 200 غ
غطاء الطاولة: 250 غ

- ينبغي التعامل مع البقع العنيفة بشكل مناسب قبل غسلها. إذا لم تكن متأكداً، فتحقق من استخدام منظف جاف.

- اغسل البنطلونات والملابس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.

- يجب نفض الملابس التي تتعرض لمواد مثل الدقيق وغبار الجير ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل مكثف قبل وضعها في المتنج. فقد تجمع هذه الأتربة والمساحيق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسالة وتتسرب في عطالها.
قبل غسل الملابس المصنوعة من صوف الأنجورا، احتفظ بها في قسم المحمد بالثلجة لبعض ساعات. هذا سوف يقلل من التكسد.

٣-٥ نصائح لتوفير الطاقة والمياه

سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجة حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.

- قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج والاستهلاك".

- اتبع دائماً الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.

- قم بغسل الملابس قليلاً الاتساخ في درجات حرارة منخفضة.

- استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلاً الاتساخ.

- لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلاً الاتساخ أو البقع.

- إذا كنت ترغب في تجفيف الملابس في مجفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها آشاء الغسيل.

- لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحددة على العبوة.

٤-٤ البدء

قبل البدء في استخدام المتنج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الإرشادات البيئية" و"الشيت". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً ببرنامج "تنظيف الحلة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في متنجك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحميل والحلة الاسطوانية".

٤- حمل الجهاز

١. افضل المنتج قبل حمله.
٢. افضل مخرج المياه وتوصيلات المياه الرئيسية.
٣. صفي كل الماء المتبقى في المنتج. راجع قسم تصريف المياه المتبقية وتتنظيف فلتر المضخة لإجراء التفكيك. راجع قسم تفكيك مسامير النقل

لا تحمل المنتج أبداً دون شحنة براغي! الشحن بشكل صحيح! منتجك ثقيل جداً بحيث لا يمكن حمله بواسطة شخص واحد. يجب أن يحمل منتجك شخصان ويجب توخي المزيد من العناية على الدرج لأنه منتج ثقيل. إذا وقع المنتج عليك، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة. مواد التعبئة والتغليف تشكل خطورة على الأطفال. ضع مواد التغليف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.



- يجب أن تكون البنية التحتية ل CABL التوصيل الكهربائي للمنتج كافية ومناسبة لمتطلبات المنتج.
- يوصى باستخدام قاطع التيار الكهربائي الأرضي (GFCI).
- يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في متناول اليد بعد التثبيت.
- إذا كان الإمداد الحالي للمصهر أو القاطع في المنزل أقل من 16 أمبير، فاستعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب كابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطأ المحتمل.



٥ التحضير الأولي

- ضع ملابس صغيرة الحجم مثل جوارب الرضع وجوارب النايلون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستاير داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملحقة بالستائر. قد تتسبب عناصر ربط الستارة في سحبها وتمزيقها.
- أغلق السوست (الأزرار) وقم بتثبيت الأزرار غير المحكمة وإصلاح الثقوب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات المميزة بم حلقات "قابلة للغسيل بالغسالة" أو "تغسل يدوياً" باستخدام البرنامج المناسب. جفف هذه الأنواع من الملابس بتعليقها أو فردها بشكل مسطح. لا تجففهم في الجهاز.
- لا تغسل الملابس الملونة مع الملابس البيضاء. فالملابس القطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تطلق الكثير من الصبغة. اغسلها على نحو منفصل.
- استخدم فقط عوامل تغيير الألوان ومزيادات الترسيات المناسبة للاستخدام في الماكينات. اتبع دائماً التعليمات الموضحة على العبوة.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



٦ فرز الغسيل

- افرز الملابس حسب نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.
- التزم دائمًا بتعليمات الواردة على ملصقات العناية بالملابس.

٧ تحضير الملابس لعملية الغسل

- تؤدي الملابس ذات المرفقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأباريق الحزام أو الأزرار المعدنية إلى إتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو اغسل هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- أخرج جميع المواد الموجودة في الجيوب مثل العملات، والاقلام، ومشابك الأوراق واقبلي الجيوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تتسبب هذه الأشياء في نفف الغسالة وتتسرب في مشكلة ضوضاء.

5. يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثني الخرطوم بين المصرف والممنتج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

6. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدمه بإضافة خرطوم تمديد أصلي. يجب ألا يزيد الطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دائمًا بثبيت الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للممنتج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسبب في حدوث تسريبات.

٤-٤ ضبط الأقدام

تحذير


من أجل ضمان أن المنتج يعمل بشكل أكثر صمتًا وخالياً من الاهتزازات، يجب أن يقف مستوىًّا ومتوازناً على أقدامه. تأكد من أن المنتج متوازن عن طريق ضبط الأقدام. والا، فقد يتحرك المنتج من مكانه ويسبب نصادم أو مشاكل الضوضاء والاهتزاز.




1. قم بفك الصواميل الموجودة على الأقدام في اتجاه السهم باستخدام الأداة الموجودة في حقيبة دليل المستخدم.

2. أضيّط القدمين حتى يقف المنتج مستوىًّا ومتوازناً. يمكنك تحريك القدمين لأعلى عن طريق تدويرهما عكس اتجاه عقارب الساعة وأأسفل عن طريق تدويرهما في اتجاه عقارب الساعة.

3. أعد إحكام ربط جميع صواميل القفل بالأداة في اتجاه السهم. يمكنك تحريك الصواميل لأأسفل عن طريق قلبها عكس اتجاه عقارب الساعة ولأعلى عن طريق قلبهما في اتجاه عقارب الساعة.



٤-٥ توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

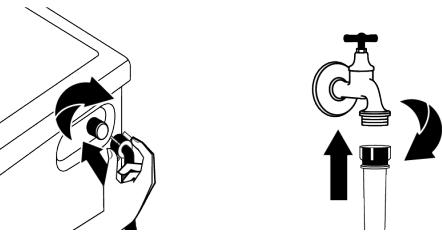

٤-٦ توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

قم بتوصيل نهاية خرطوم الصرف مباشرة بمياه الصرف الصحي أو حوض الغسيل أو حوض الاستحمام.

سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلع خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضًا خطير الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتصرفها دون أي مشكلة، قم بثبيت خرطوم الصرف بإحكام.



سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلع

خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك


أيضًا خطير الاحتراق بسبب درجات حرارة

الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف

والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب

المياه وتصرفها دون أي مشكلة، قم بثبيت

خرطوم الصرف بإحكام.

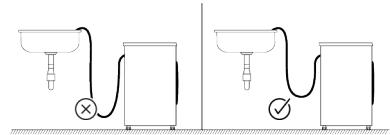

2. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل وبحد أقصى 90 سم.

3. إذا تم وضع الخرطوم على الأرض (أو على ارتفاع 40 سم كحد أقصى من الأرض) ثم زاد ارتفاعه، يصبح تصريف المياه أمرًا صعباً، وقد يخرج الغسيل مبتلاً جدًا من الغسالة. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

4. لمنع عودة المياه العادمة إلى المنتج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تخمر طرف الخرطوم في مياه الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طوله جدًا، فقم بقصه.

قم بتوصيل المنتج بمخرج معرض محمي بفتحة 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المنتج دون التأريض وفقاً للوائح المحلية.

- يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.

٤-٤ التوصيل بإمدادات المياه

تحذير !
يترافق ضغط الماء المطلوب لتشغيل المنتج بين 0.1-1 بار (10-100 كيلو باسكال). لضمان التشغيل السلس للماكينة، يجب توفير 10-80 لترًا من الماء في دقيقة واحدة من صنور مفتوح بالكامل. وإذا كان ضغط الماء أعلى، فقم بتركيب صمام تخفيض الضغط.

تحذير !
يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بصنور الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سينتفخ الغسيل أو سيتحول المنتج إلى وضع الحماية ولن يعمل.
لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج جديد. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويتسرب في تطبيق الغسيل.

1. قم بتوصيل خراطيم إمداد المياه الخاصة المزودة مع المنتج بمداخل المياه الموجودة بالمنتج.


تحذير !
تأكد من أن توصيل الماء البارد يتم بشكل صحيح أثناء تركيب المنتج. بخلاف ذلك، فقد يخرج الغسيل ساخنًا في نهاية دورة الغسيل وبالتالي قد يصبح مهترئ.

2. أحكم ربط جميع صوماميل الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أدأة عند شد الصوماميل.

3. افتح الحنفيات تماماً بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الصنور وإزالة الصمولة. تحقق من الحشية وشد الصمولة بحذر مرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالصمامات مغلقة عند عدم استخدام المنتج.

ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

السطح

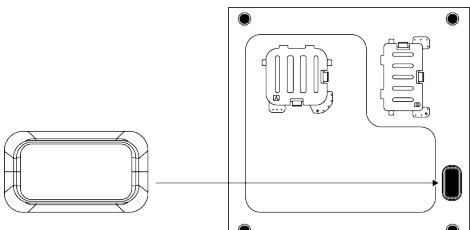

أدخل السطح عن طريق دفعه بإصبعك.

٤-٥ فك مسامير سلامة النقل

- قم بفك جميع برااغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ريط مناسب حتى تدور بحرية.
- اثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقبض واسحب الجزء للخارج.
- قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.



تحذير !
قم بازالة برااغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج.

تحذير !
احفظ برااغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل.
قم بشتت برااغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراء التفكيك.
لا تقم أبداً بتحريك المنتج بدون شتت برااغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!


- اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والاثاث.
- إذا كنت ستقوم بثبيت المنتج على سطح به خطوط، فلا تضعه أبداً بالقرب من الحافة.
- لا تضع المنتج على أي منصة.
- يجب ألا يكون هناك أي أبواب مغلقة أو منزلاقه أو مفصلية قد تمنع باب التحميل من الفتح بالكامل في موقع تركيب هذا المنتج.
- لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقد والمكاوبي والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.

٤-٢ تركيب أغطية اللوحة السفلية

في بعض الطرز، تكون الأجزاء الأساسية للمنتجات مغلقة تماماً. لا تحتوي هذه المنتجات على مقابس وأغطية.


- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.

غطاء أ

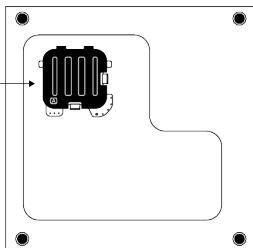

- قم بإتمالة الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف أ على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.
- الغطاء B والسلفون اختياريان. إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

غطاء ب

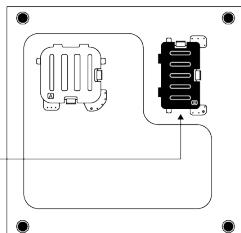

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضوعة بالداخل عند اختيار البرنامج. أثناء تركيب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة. للقيام بذلك، حدد برنامج غسل الأسطوانة * وقم بإلغاء وظيفة العصر. أبدأ البرنامج بدون غسيل. انتظر حتى يتنهي البرنامج والذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة. * قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختيار البرنامج المناسب.



- يرجى الاتصال بأقرب خدمة معتمدة لتركيب الجهاز.

• تأكد من إجراء التثبيت والتوصيلات الكهربائية للمنتج بواسطة وكيل خدمة معتمد. لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤلية عن الأضرار الناجمة عن العمليات التي يقوم بها أشخاص غير مصرح لهم بذلك.

• يبعد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصنور و المياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.

• تأكد من أن مدخل المياه وخراطيش التفريغ وكابل الطاقة غير مطبوين أو مضغوطين أو محطمين. أثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.


• قبل التثبيت، تتحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقوم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب بمخاطر لسلامتك.

٤-٣ مكان التركيب المناسب

- ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة. فقد يتسبب وضعه على أرضية غير مناسبة في حدوث ضوضاء واهتزازات.
- لا تضع المنتج على كبل الطاقة.
- لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تختفي فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى إتلاف المنتج.

| | |
|-----------------|---|
| ARÇELİK | اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية |
| YKMG 1060 | اسم الطراز |
| 7175740900 | |
| 10 | سعة الغسيل المقدرة (قطن) (كجم) |
| 6 | سعة التجفيف المقدرة (قطن) (كجم) |
| 1400 | سرعة العصر القصوى (دورة / دقيقة) |
| No | مدفع |
| 84,5 | الارتفاع (سم) |
| 60 | العرض (سم) |
| 60 | العمق (سم) |
| -/+ | مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج |
| 220-240V / 50Hz | الجهد المقدر / التردد المقدر بالهرتز (ف / هرتز) |
| 10 | التيار المقدر (أمبير) |
| 2000-2350 | الطاقة المقدرة (واط) |
| 1421 | كود الطراز الرئيسي |

يمكنك الوصول إلى المعلومات الفنية للمتخرج عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة بجهاز محمول متصل بالإنترنت.

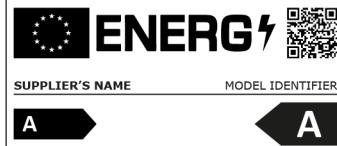

يتم تطبيق قيم الاستهلاك عند إيقاف تشغيل اتصال الشبكة اللاسلكية.



ح دول الر موز

The image displays a 4x6 grid of icons, each representing a different feature or setting of a washing machine. The icons are arranged in four rows and six columns. Each icon is accompanied by its name in Arabic text below it.

- Row 1:**
 - Icon: Water drop shape. Name: العصيل الحصيري (Fast Rinse)
 - Icon: Water drop with a circle. Name: سريعة (Fast)
 - Icon: Two water drops with a plus sign. Name: +Fast
 - Icon: Three vertical lines with a plus sign. Name: Extra Rinse (سبحه إضافي)
 - Icon: Water drop with a minus sign. Name: مياه اضافية (Extra Additive)
 - Icon: A person with a water drop. Name: سلع الكروشة (Kroshah Laundry)
- Row 2:**
 - Icon: Star with a crescent moon. Name: إزالة بقع الدهون (Oil Stain Removal)
 - Icon: Moon with a star. Name: الellar (Night Mode)
 - Icon: Sun with a star. Name: النور (Light)
 - Icon: Water drop with a star. Name: إيقاف التطهير (Stop Sanitization)
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: العصر (Century)
 - Icon: Water drop with a minus sign. Name: العصر (Century)
- Row 3:**
 - Icon: Lock. Name: تحديد المقدار (Quantity Lock)
 - Icon: Padlock. Name: اختيار الماء (Water Selection)
 - Icon: Flower. Name: اختيار الماء (Water Selection)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: شطف (Rinse)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: غسل + تحرير (Wash + Spin)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: الصرف (Drainage)
- Row 4:**
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: درجة الحرارة (Temperature)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: العصر (Century)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: لا يوجد العصر (No Century)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: مياه المصاصور (Mixer Water)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: عدم وجود مياه (No Water)
 - Icon: Water drop with a swirl. Name: تأخير الوقت (Delayed Start)
- Row 5:**
 - Icon: Lock. Name: قفل الأطفال (Child Lock)
 - Icon: Padlock. Name: قفل التائين (Sleep Lock)
 - Icon: Circle with a minus sign. Name: تشغيل / إيقاف (On / Off)
 - Icon: Play button. Name: بدء / إيقاف مؤقت (Start / Stop)
 - Icon: Laundry basket. Name: منظف الملابس (Laundry Detergent)
 - Icon: Hand with a plus sign. Name: برنامج منزل (Home Program)
- Row 6:**
 - Icon: Smiley face. Name: عسل (Honey)
 - Icon: Checkmark. Name: موافق (Approved)
 - Icon: Circle with an X. Name: الغاء (Cancel)
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: +Anticrease (Anti-Fold)
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: مياه الكروشة (Kroshah Laundry)
 - Icon: Three wavy lines. Name: التجفيف (Drying)
- Row 7:**
 - Icon: Laundry basket with a plus sign. Name: تجفيف إضافي (Extra Drying)
 - Icon: Laundry basket. Name: تجفيف الغزارة (Overload Drying)
 - Icon: Laundry basket. Name: تجفيف الكي (Ironing)
 - Icon: Clock. Name: التجفيف المحمول (Portable Drying)
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: التكثيف والارتفاع (Intensification and Height)
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: سريعة / مكثف (Fast / Intensifier)
- Row 8:**
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: وضع الماء (Water Setting)
 - Icon: Water drop with a plus sign. Name: SaveWater (Save Water)

خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير. قم بقطع كابل الطاقة والغاء تنشيط آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

٢-٢ معلومات مواد التغليف

تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير بما يتفق مع "قوانين البيئة القومية". لا تتخلص من مواد التعبئة والتغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات. عليك أن تأخذها إلى مراكز تجميع مواد التعبئة المخصصة بواسطة الجهات المحلية.

- قمash مبللة عند تنظيف القابس. والا، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تغسل المنتج بغسالات الضغط او عن طريق رش البخار أو الماء او سكب الماء. حيث ينطوي ذلك على خطر الصعق الكهربائي.
- لا تستخدم أدوات حادة وكاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والمرقق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.
- قد تتبعث من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.
- قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتنظيف.
- لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.
- قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحرق.

تم تصميم هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في عمره الافتراضي. ضعه في نقطة تجمع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك أن تسأل إدارتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من



- تقوم الغسالة تلقائياً بتنظيف النسالة نفسها التي تخرج من الغسيل أثناء التجفيف. تقوم الماكينة بسحب المياه أو توماتيكياً للتنظيف. ولهذا السبب، يجب أيضاً فتح صنبور الماء الخاص بالجهاز أثناء برامج التجفيف.
- امنع النسالة من التراكم حول المنتج.
- قم بإزالة جميع الأشياء مثل أغواض الثقل والولايات من جيوبك.

٨-١ ! سلامة الصيانة والتنظيف

- قبل تنظيف الغسالة أو صياتتها، افصلها عن المقبس أو اقطع الطاقة عن المصهر.
- إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج للتنظيف، فلا تسحب الغطاء. يمكن أن ينكسر الغطاء وسيسبب الإصابة!
- لا تضع يديك وقدميك أو أي أشياء معدنية أسفل المنتج أو خلفه. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انحسار، وأي حافة حادة يمكن أن تسبب إصابة شخصية.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح المواد الغريبة أو الغبار من أطراف القابس. لا تستخدم قطعة

٢ تعليمات مهمة للبيئة

١-٢ الامتثال للوائح AEEE والتخلص من النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والمحظورة المشار إليها في "الائحة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنشورة من قبل وزارة البيئة والعملان في الجمهورية التركية. يتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

- قبل وضع الملابس في الغسالة، افحصها جميًعاً وتأكد من عدم وجود أي شيء مثل الولاعة أو العملات المعدنية أو الأشياء المعدنية أو الدبوس، وما إلى ذلك في الحبوب أو بداخلها.
- لا ينبغي تجفيف الملابس الداخلية التي تحتوي على أجزاء معدنية في الغسالة. قد تقطع الأجزاء المعدنية أثناء التجفيف وتتسرب في تلف الجهاز. ضعهم في كيس أو غطاء وسادة.
- لا تجفف المنسوجات الكبيرة مثل ستائر التول والستائر والملاعات / الفراش والبطانيات والسجاد في الغسالة. فقد تتعرض للتلف.
- لا تجفف الغسيل غير المغسول في الغسالة.
- لا تستخدم منعم الأقمشة أو المنتجات الإستاتيكية في الغسالة إلا عند التوصية بذلك من جهة التصنيع.
- يجب استخدام المنتجات، مثل منعمات الأقمشة، بما يتوافق مع تعليمات الجهة الصانعة.
- لا تقم بتجفيف الحرير والصوف والملابس الرقيقة المماثلة في الماكينة. بخلاف ذلك، يمكن أن يتقلص ملابس الصوف وقد يحدث تلف في الملابس الحساسة الأخرى.
- تحقق من الرموز الموجودة على ملصق الغسيل قبل عمليات الغسيل والتجفيف.
- خطر الاحتراق! إذا كان عليك إيقاف الغسالة، فأخرج الغسيل وضعه في مكان ما ليبرد.
- منتجك مناسب للعمل في درجات حرارة تتراوح بين 0 درجة مئوية و 35+ درجة مئوية.
- تعتبر درجات الحرارة المحيطة التي تتراوح بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية مثالية لمنتجك.
- لا تفرط في تحميل الجهاز للتجفيف. يجب مراعاة مستويات الحمل القصوى المحددة للتجفيف.
- إذا تم غسل الغسيل بمزيل للبقع، فقم بتشغيل سرعة شطف إضافية قبل بدء سرعة التجفيف.
- لا تجفف الملابس الجلدية والملابس التي تحتوي على الجلد (مثل العلامات الجلدية على الجينز) في الغسالة. قد يتلطخ اللون الذي تركه الأجزاء الجلدية على المنسوجات الأخرى.
- إذا كانت هناك مشكلة لا يمكن حلها باستخدام المعلومات الواردة في قسم تعليمات السلامة، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله واتصل بالخدمة المعتمدة.
- يمكنك فقط غسل الملابس أو تجفيف الملابس فقط أو القيام بكلتا العمليتين في الغسالة-المجفف. يجب عدم استخدام الغسالة لفترة طويلة من الوقت فقط لتجفيف الملابس الرطبة. أثناء استخدام الغسالة فقط للتجفيف، يجب تشغيلها فارغة في برنامج غسيل قصير كل 15 مرة.

- إذا كنت تستخدم كرة غسيل أو ميزان منظف أو قفص غسيل أو كرة في جهازك، فقد تذوب هذه المنتجات أثناء التجفيف. لا تستخدم هذه المنتجات إذا كنت ستختر اختيار التجفيف. والا، فقد ينشأ خطر الحريق.
- لا تقم أبداً بتشغيل وظيفة التجفيف عند قيامك باستخدام كيموايات صناعية للتنظيف. والا، فقد ينشأ خطر الحريق.
- يصبح الباب ساخناً جداً بعد عملية التجفيف. افتح باب الجهاز تماماً بعد انتهاء التجفيف. لا تلمس الباب المعدني الموجود داخل زجاج الباب. هناك خطر الإصابة بحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
- أثناء برامج التجفيف، يتم تنفيذ خطوة التبريد كخطوة أخيرة لضمانبقاء الغسيل في درجة حرارة حيث لن يتلف. قد تتعرض للبخار الساخن إذا فتحت الغطاء دون إكمال خطوة التبريد. خطر الاحتراق.
- إذا ما تلفت برامج التجفيف (نتيجة لإلغاء البرنامج أو لعطل في الكهرباء) فيمكن أن يصبح الغسيل في المايكينة ملتهباً. كن حذراً.
- تجنب مقاطعة برنامج التجفيف عن طريق ايقاف المجفف قبل الأوان، حيث قد يصبح الغسيل الموجود داخل الغسالة ساخناً جداً في حالة إلغاء البرنامج أو انقطاع التيار الكهربائي.

3. قم بكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.
4. لا تسمح للأطفال باللعب مع المنتج الخردة.

7-1 ! سلامـة التجـفـيف

- يجب عدم تجفيف الملابس التي تم غسلها أو تنظيفها أو تلوثها أو تلطيخها بالبنزين / الغاز أو مذيبات التنظيف الجاف أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال / المتفجرة، في الغسالة، لأنها تتبعث منها أبخرة قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار. والا، فقد ينشأ خطر الحريق.
- يجب غسل الملابس الملوثة بممواد مثل الزيوت النباتية أو المعدنية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، وزيت الغاز، ومزييلات البقع، والنفاث، وزيت التربتين، والبارافين، ومزييلات البارافين بشكل منفصل في الماء الساخن عن طريق إضافة منظف إضافي قبل التجفيف في الغسالة باستخدام مجفف. والا، فقد ينشأ خطر الحريق.
- لا تجفف منتجات المنسوجات التي تحتوي في الغالب على الرغوة أو المطاط أو الأجزاء الشبيهة بالمطاط (مثل أغطية الاستحمام ومنتجات المنسوجات المقاومة للماء والمنتجات المطاطية والملابس) أو تلك المملوئة والتالفة (مثل الوسائد أو المعاطف). حيث ينطوي ذلك على خطر الإصابة بحرائق!

- لا تستخدم منظفًا للتقطيف الجاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التقطيف الجاف أو تشطفها أو تنفها.
- لا تضع يديك في الحلة الاسطوانية الدوارة. انتظر حتى تتوقف الحلة عن الدوران.
- في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه الغسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل خرطوم الصرف بالصنبور. لا تلمس مياه الصرف.
- اتخاذ الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:
 - تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
 - امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.
- سوف يسخن زجاج باب التحميل عند الغسيل أو التجفيف في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال خاصةً بلمس زجاج باب التحميل أثناء الغسيل أو التجفيف.
- قبل التخلص من العناصر البالية والتي لم تعد صالحة للاستعمال:
 1. افضل قابس الطاقة وقم بإزالته من المقبس.
 2. اقطع كابل الطاقة وافصله باستخدام القابس من الجهاز.
- لا تقوم بتشغيل المنتجات المعيبة أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشتعال (شمعة مشتعلة، سجائر، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي ، أفران ، أفران ، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / متفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تجري تصعد على المنتج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قد تنتشر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف لجلدك وعينيك.
- تأكد من عدم تسلق الحيوانات الأليفة داخل المنتج. تتحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- لا يفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالقفل عنوة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكمال الغسيل. إذا لم يفتح الباب، فاستخدم الحلول لخطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- لا تغسل العناصر الملوثة بالبنزين أو الكيروسين أو البنزين أو المحفضات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.

- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المتسخة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في مواقع دون التعرض لخطر التعثر.
- لا تقم بتركيب المنتج خلف باب أو باب منزلق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالتشييت بجهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.
- هناك خطر ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمنتج.
- ضع المنتج على بعد 1 سم على الأقل من حواف الأثاث.
- تأكد من تهوية الغرفة التي تم فيها التركيب بشكل كافي، حيث قد يكون هناك خطر خروج غازات غير مرغوب فيها من الجهاز مما يؤدي إلى اشتعال أنواع الوقود الأخرى في الغرفة أو التفاعل مع اللهب المكشوف.

٦-١ ! السلامة التشغيلية

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليبات والمكملات المناسبة للغسالات.
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.

- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتاوية وصلبة وقم بموازنته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأييض محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأييض بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأييض مناسب للواحة المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس مع قيم جهد وتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس مفكوكة أو مكسورة أو متسخة أو دهنية أو خرجت من ميتها أو تنطوي على خطر ملامستها للماء.
- استخدم مجموعة الخرطوم الجديدة المتوفرة مع المنتج.. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخرطوم.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبورة الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تحفيض الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.

وسياك مؤهل ليعقوموا بإجراء الترتيبات الالزمة. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.

- قبل بدء التثبيت، تأكد من إيقاف تشغيل المصهر لإلغاء تنشيط مصدر الطاقة للخط الذي سيتم توصيل المنتج به.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام على ارتفاعات لا تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
- تحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية (القفازات، وما إلى ذلك) أثناء تركيب المنتج وصيانته وإصلاحه. حيث ينطوي ذلك على خطر الإصابة.
- قد تحدث إصابات إذا وضعت يديك في الفتحات المكسوقة.أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية خارجية.
- لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجادة أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الهواء من الأسفل.

• لا تقم مطلقاً بتوصيل متنبك بأجهزة توفير الكهرباء. فمثل هذه الأنظمة ضارة بالمنتج.

٤-١ ! سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.
- هذا المنتج ثقيل، لا تحمله بمفردك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع متنبك عليك. لا تصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.
- لا تمسك أجزاء مثل باب تحميل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوي بإحكام من أجل النقل.
- احمل المنتج في وضع رأسى. إذا لم يكن من الممكن حمله في وضع مستقيم، فقم بإمالته إلى الجانب الأيمن من الجزء الأمامي.
- تأكد من عدم ثني الخراطيم وكابل الطاقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

٥-١ ! سلامة التركيب

- تتحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج للتركيب وتتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة ومخرج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي

- يجب عدم تشغيل هذا المنتج عبر جهاز خارجي مثل جهاز ضبط الوقت أو عبر توصيله بدائرة يتم تشغيلها وايقافها بانتظام بواسطة جهاز.
- لا تضع سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة. لا تحني أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.
- استخدم الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة.
- لا تستخدم سلك تمديد أو متعدد قوايس أو محول لتشغيل المنتج.
- يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد أو المنافذ متعددة المقابس أو المحولات أو مصادر الطاقة المحمولة وتتسبب في نشوب حريق. تأكد من عدم وضع مأخذ الطاقة ومصادر الطاقة المحمولة بالقرب من المنتج أو خلفه.
- يجب أن يكون القابس سهل الوصول إليه. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تتوفر في التركيبات الكهربائية آلية تتوافق مع التشريعات الكهربائية وتفصل جميع المحطات الطرفية عن التيار الكهربائي (المصهر، والمفتاح الرئيسي، وما إلى ذلك).
- لا تلمس القابس بيد مبللة.
- عند فصل الجهاز، لا تسحبه من سلك الطاقة، بل من القابس.
- تأكد من أن القابس غير مبلل أو متسخ أو مترن.
- الأجهزة الكهربائية خطيرة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالمنتج أو يسلقون فوقه أو داخله. تحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- استخدم قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالغسالة.
- لا تنسَ إغلاق باب التحميل عند ترك مكان وجود الغسالة. قد يُحبس الأطفال والحيوانات الأليفة بالداخل ويختنقون.
- يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف شخص بالغ.
- احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن الأطفال. خطر الاصابة والاختناق.
- احتفظ بجميع المنظفات والإضافات المستخدمة للمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- قم بقطع كابل الطاقة والغاية تثبيط آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

٣-١ ! السلامة الكهربائية

- يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح. افصل الجهاز أو أوقف تشغيل المصهر.
- يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطأ المحتمل.

١ تعليمات السلامة



- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيانات العمل الأخرى؛
 - المزارع،
 - من قبل عمال الفنادق والموبيლات ومرافق الإقامة الأخرى،
 - أماكن المبيت والإفطار والبيانات الشبيهة بالنزل،
 - المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغاسل.

٢-١ سلامة الأطفال



والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة

- يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم اعطائهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 3 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.

يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الضرورية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تتحمل شركتنا المسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

- يجب دائمًا تفريغ عمليات التركيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.
- استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.

- لا تقم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.
- لا تجري أي تعديلات على المنتج.

١-١ الاستخدام المقصود



- عمر الجهاز 10 سنوات. خلال هذه الفترة، ستتوفر قطع الغيار الأصلية لتشغيل المنتج بشكل صحيح.
- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.
- استخدم فقط لغسل وتجفيف منتجات المنسوجات التي تم تمييزها وفقاً لذلك.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام.

جدول المحتويات

| | | | |
|----|--|----------|--|
| ٤٥ | اختيار برنامج الغسيل | ٤-٦ | |
| ٤٥ | برامج الغسيل | ٥-٦ | |
| ٤٧ | اختيار درجة الحرارة | ٦-٦ | |
| ٤٧ | اختيار سرعة العصر | ٧-٦ | |
| ٤٨ | برنامج التجفيف | ٨-٦ | |
| ٤٩ | برامج الغسيل والتجفيف | ٩-٦ | |
| ٥٠ | جدول البرامج والاستهلاك | ١٠-٦ | |
| ٣٢ | اختيار الوظيفة الإضافية | ١١-٦ | |
| ٣٣ | الوظائف الفرعية | ١-١١-٦ | |
| ٣٣ | الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوان | ٢-١١-٦ | |
| ٣٤ | خطوات التجفيف | ١٢-٦ | |
| ٣٥ | وقت الانتهاء | ١٣-٦ | |
| ٣٦ | بدء تشغيل البرنامج | ١٤-٦ | |
| ٣٦ | قفل باب التحميل | ١٥-٦ | |
| ٣٧ | تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج | ١٦-٦ | |
| ٣٧ | إلغاء البرنامج | ١٧-٦ | |
| ٣٨ | انتهاء البرنامج | ١٨-٦ | |
| ٣٨ | وضع الإستعداد | ١٩-٦ | |
| ٣٨ | خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد | ٢٠-٦ | |
| ٣٨ | إعداد HomeWhiz | ١-٢٠-٦ | |
| ٣٩ | إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر | ٢-٢٠-٦ | |
| ٤٠ | وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها | ٣-٢٠-٦ | |
| ٤٠ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | ٤-٢٠-٦ | |
| ٤١ | ٧ الصيانة والتقطيف | ٧ | |
| ٤١ | تنظيف درج المنطوفات | ١-٧ | |
| ٤١ | تنظيف باب التحميل والحلة | ٢-٧ | |
| ٤١ | تنظيف الهيكل ولوحة التحكم | ٣-٧ | |
| ٤١ | تنظيف فلاتر سحب الماء | ٤-٧ | |
| ٤٢ | تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة | ٥-٧ | |
| ٤٣ | ٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها | ٨ | |
| ٤٧ | ٩ إخلاء المسؤولية / تحذير | ٩ | |
| ٤ | ١ تعليمات السلامة | ١ | |
| ٤ | الاستخدام المقصد | ١-١ | |
| ٤ | سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة | ٢-١ | |
| ٥ | السلامة الكهربائية | ٣-١ | |
| ٦ | سلامة النقل | ٤-١ | |
| ٦ | سلامة التركيب | ٥-١ | |
| ٧ | السلامة التشغيلية | ٦-١ | |
| ٩ | سلامة التجفيف | ٧-١ | |
| ١١ | سلامة الصيانة والتقطيف | ٨-١ | |
| ١١ | ٢ تعليمات مهمة للبيئة | ٢ | |
| ١١ | الامتنال للواحة AEEE والتخلص من النفايات | ١-٢ | |
| ١٢ | معلومات مواد التغليف | ٢-٢ | |
| ١٣ | ٣ المواصفات الفنية | ٣ | |
| ١٤ | ٤ التركيب | ٤ | |
| ١٤ | مكان التركيب المناسب | ١-٤ | |
| ١٤ | تركيب أعطيه اللوحة السفلية | ٢-٤ | |
| ١٥ | فك مسامير سلامة النقل | ٣-٤ | |
| ١٥ | التوصيل بامدادات المياه | ٤-٤ | |
| ١٦ | توصيل خرطوم الصرف بالمصرف | ٥-٤ | |
| ١٦ | ضبط الأقدام | ٦-٤ | |
| ١٦ | التوصيلات الكهربائية | ٧-٤ | |
| ١٧ | حمل الجهاز | ٨-٤ | |
| ١٧ | ٥ التحضير الأولي | ٥ | |
| ١٧ | فرز الغسيل | ١-٥ | |
| ١٧ | تحضير الملابس لعملية الغسل | ٢-٥ | |
| ١٨ | نصائح لتوفير الطاقة والمياه | ٣-٥ | |
| ١٨ | البدء | ٤-٥ | |
| ١٨ | تحميل الغسيل في الغسالة | ٥-٥ | |
| ١٨ | سعة التحميل الصحيحة | ٦-٥ | |
| ١٩ | استخدام المنظف والمنعم | ٧-٥ | |
| ٢١ | إرشادات للغسيل الفعال | ٨-٥ | |
| ٢٢ | إرشادات للتجفيف الفعال | ٩-٥ | |
| ٢٢ | مدة البرنامج المعروضة | ١٠-٥ | |
| ٢٣ | ٦ تشغيل الجهاز | ٦ | |
| ٢٣ | لوحة التحكم | ١-٦ | |
| ٢٤ | الرموز على الشاشة | ٢-٦ | |
| ٢٤ | إعداد الغسالة | ٣-٦ | |

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عميلنا العزيز؛

شكراً لاختيارك متجر Arçelik ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وتابع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطار المحتملة.

احتفظ بدليل المستخدم. إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

الرموز والتعاريف


تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

| | |
|--|--|
|  | خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة. |
|  | معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام. |
|  | اقرأ دليل المستخدم. |
|  | مواد قابلة لإعادة التدوير. |
|  | تحذير أسطح ساخنة. |
|  | تحذير قد يتrogen عنه تلف في المنتج أو محبيه. |



غساله ملابس بالمجفف

دليل المستخدم

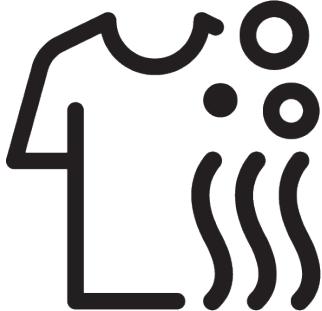

YKMG 1060

AR/ / 28/03/24 13:51 /2820532198



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE