

الاعتبارات المتعلقة بأخطاء الاستخدام والضمان

يمكن تصبح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:

1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام.
2. الأضرار والأعطال أثناء التحمل والتفرغ والقل وما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك.
3. الأضرار والأعطال الناتجة عن الكهرباء (المقياس، الجهد الكهربائي، التأرض، الخ)، والمياه (ضغط المياه، الصبورة، الخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإنترنت، الخ، والشبكة وأو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البيئة، الخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع.
4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقدر والحرائق والفيضانات وغيرها.
5. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم.
6. الأضرار والأعطال الناتجة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين.
7. يتنهى الضمان الممنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

تقصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشتراء.

صُنِع ب بواسطة Arçelik A.Ş.
المصدر: تركيا

destek والتي لم يتم تضمينها في الأجزاء الحالية
<https://www.arcelik.com.tr/destek> Arçelik
في مثل هذه الحالة، فسيكون ضمان المنتج
Arçelik باطلًا.

لذلك، يوصى بشدة أن يمتنع المستخدمون النهائيون عن محاولة إجراء الإصلاحات التي تقع خارج قائمة قطع الغيار المذكورة، والاتصال في مثل هذه الحالات بمراكز الخدمة المعتمدة. قد تسبب مثل هذه المحاولات من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وإتلاف المنتج وبالتالي حدوث حريق، وفيض للماء، وصعق كهربائي، وأصابات شخصية خطيرة.

على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتم اصلاح الأجزاء التالية من قبل مراكز الخدمة المعتمدة: المحرك، المضخة، اللوحة الرئيسية، لوحة المحرك، لوحة العرض، وما إلى ذلك.

لا يمكن تحمل الشركة المصنعة/البائع المسؤولية في أي حالة لا يلتزم فيها المستخدمون النهائيون بالشروط المذكورة أعلاه.

والاستهلاك". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيجات البقع، المبيضات وغيرها)، فقلل كمية المنظفات.

يبقى الغسيل رطباً في نهاية البرنامج. (*)

تشكلت رغوة زائدة وتم تشويش نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدام الكمية الموصى بها من المنظفات.

(*) لا يتحول المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحلة لمنع أي تلف للمنتج والبيئة المحيطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.

(**) لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. نظف حلة الغسل بانتظام. (راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣٦].)

إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباعك للتوجيهات الواردة في هذا القسم، فاستشر الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول إصلاح الغسالة العاطلة بنفسك مطلقاً.



تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وأصلاحها ذات الصلة.



(توفر أيضاً قائمة محدثة بقطع الغيار على <https://www.arcelik.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021).

علاوة على ذلك، فإنه لضمان سلامنة المنتج ولمنع مخاطر التعرض لإصابة خطيرة، يجب إجراء الإصلاح الذاتي المذكور باتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للإصلاح الذاتي أو المتوفرة في <https://www.arcelik.com.tr/destek>. من أجل سلامتك، أفصل المنتج عن الكهرباء قبل محاولة أي إصلاح ذاتي.

لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن مشاكل السلامة التي قد تحدث بسبب عمليات الإصلاح أو المحاولات التي يطبقها المستخدمون النهائيون على أجزاء أخرى غير تلك الموجودة في قائمة الأجزاء الحالية والتي لم يتم إجراؤها وفقاً للتوجيهات المحددة في أدلة المستخدم أو على عنوان <https://www.arcelik.com.tr/>

• لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>>
نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣٦].

تشكل رغوة كبيرة جداً داخل المنتج. (**)

• تم استخدام منظفات غير مناسبة للغسالة. استخدم المنظفات المناسبة للغسالة.

• تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. استخدم فقط كمية كافية من المنظف.

• تم تخزين المنتظف في ظروف غير مناسبة. قم بتخزين المنتظف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.

• بعض الملابس المشابكة مثل التول قد تشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب نسيجها. استخدم كميات أقل من المنظفات لهذا النوع من الأقمشة.

• تم وضع المنتظف في المكان الخطأ. <>> تأكد من وضع المنتظف في المكان المناسب.

• يتم أخذ الملابس في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنظفات. اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.

الرغوة تفيض من درج المنظفات.

• تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من المنعم و ١ ماء واسكها في حجيرة الغسيل الرئيسية بدرج المنظفات. <>> ضع منظفاً في الغسالة مناسباً للبرامج والأحمال القصوى الموضحة في "جدول البرامج".

٩ إخلاء المسؤولية / تحذير

يمكن معالجة بعض الأعطال (البساطة) بشكل مناسب من قبل المستخدم النهائي دون ظهور أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو استخدام غير آمن، شريطة أن يتم تنفيذها ضمن الحدود ووفقاً للإرشادات التالية.

(راجع قسم "الإصلاح الذاتي".)

لذلك، فإنه باشتئام الأجزاء المذكورة في قسم "الإصلاح الذاتي" التي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالإصلاح بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب مشاكل السلامة. وهو أمر الزامي لاستمرار ضمان المنتج Arçelik.

الإصلاح الذاتي

يمكن للمستخدم النهائي إجراء الإصلاح الذاتي فيما يتعلق بقطع الغيار التالية: الباب، ومفصلة الباب والخشبات، والخشبات الأخرى، ومجموعة قفل الباب والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل موزعات المنظفات

- خرطوم الصرف مطوي. <>> افحص خرطوم الصرف.
 - أصبح الغسيل صلياً بعد الغسيل. (**)
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>>
 - يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظفات لعسر الماء إلى جعل الغسيل عسراً بمرور الوقت. استخدم كمية مناسبة من المنظف حسب عسر الماء.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - الغسيل ليس له رائحة الملين. (**)
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - توجد بقايا منظف في درج المنظفات. (**)
 - تم وضع المنظف في درج مبلل. <>> جفف درج المنظفات قبل وضع المنظف.
 - تبل المنظف. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - ضغط الماء منخفض. <>> تحقق من ضغط الماء.
 - تبل المنظف الموجود في حجيرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالة لماء الغسيل المسودة. <>>
 - تكون فتحات حجيرة المنظفات مسدودة. <>> تتحقق من الفتحات ونظفها إذا كانت مسدودة.
 - قد تكون هناك مشكلة في صمامات درج المنظفات. <>> اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
 - تم اختيار برنامج ودرجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسيل الملابس.
 - تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>>
 - استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للموشن.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة. لا تخلط عامل التبييض والمنظف ببعضهما.
- أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زبقة على الغسيل** (**)
- لا يتم اجراء التنظيف العادي لحلة الغسل. <>>
 - تنظيف الأسطوانة بانتظام. لهذا الاجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٣٦]
- أداء الغسيل ضعيف: رائحة الملابس كريهة.** (**)
- تتكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلة نتيجة لغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و/ أو في برامج قصيرة. <>> اترك درج المنظفات وذلك باب تحمل المنتج مفتوحاً بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حدوث بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.
 - **بهتان لون الملابس.** (**)
 - هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.
 - المنظف المستخدم رطب. <>> احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقاً لنوع ودرجة اتساخ الغسيل.
 - **الغسالة لا تشطف جيدا.**
 - كمية المنظف المستخدم وعلامته التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>> استخدم منظفاً مناسباً للغسالة ولغسيلك. احفظ المنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية.
 - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتجأخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
 - فلتر المضخة مسدود. <>> افحص الفلتر.

- العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (*)
- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
- الجهاز لا يتحول إلى خطوة العصر. (*)
- يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
- لن يعصر المنتج إذا لم يتم تصريف الماء بالكامل. <>> تتحقق من الفلت وخرطوم التصريف.
- تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- أداء الغسيل ضعيف: يتغير لون الملابس إلى اللون الرمادي. (**)**
 - ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفترة طويلة من الوقت. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - قد يكون الغسل تم في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>> حدد درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
 - يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى التصاق الأثريّة بقطعة القماش وهذا يجعل القماش إلى اللون الرمادي بممرور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب بمجرد حدوثها. استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
- أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (**)**
 - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
 - هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقوم بتحميل المنتج بشكل مفرط. التحميل بالكميات الموصى بها في "جدول البرنامج والاستهلاك".
- إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل. <>> لفتح باب التحميل، افتح غطاء فلتر المضخة وأسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الغطاء المذكور. (راجع قفل باب التحميل [٤٣])
- يستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم. (*)**
 - ضغط الماء منخفض. <>> ينتظر المنتج حتى أخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء. لذلك، يمتد وقت الغسيل.
 - الجهد منخفض. <>> يطول وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السيئة عندما يكون جهد الإمداد منخفضاً.
 - درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمكن تأخير اللازم تسخين الماء في المواسم الباردة. أيضاً، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب تناول الغسيل السيئة.
 - يزداد عدد دورات الشطف وأو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد وبضييف خطوة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (في الطرز المزدوج بشاشة عرض) (*)**
 - قد يتوقف الموقت أثناء امتصاص الماء. <>> لن يتم العد التنازلي لمؤشر الموقت حتى تسحب الغسالة كمية كافية من الماء. سيتظر المنتج حتى توفر كمية كافية من الماء لتجنب تناول الغسيل السيئة بسبب نقص المياه. سوف يستأنف مؤشر الموقت العد التنازلي بعد ذلك.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة التسخين. <>> يقوم مؤشر الموقت بالعد التنازلي حتى يصل المنتج إلى درجة الحرارة المحددة.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة العصر. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

- إذا كان غطاء الفلتر مكوناً من قطعتين،أغلق غطاء الفلتر بالضغط على اللسان. إذا كانت قطعة واحدة،ضع الألسنة في الجزء السفلي في أماكنها أولاً، ثم اضغط على الجزء العلوي للإغلاق.

1. نظف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.

- 2. استبدل الفلتر.

٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- دخلت مادة صلبة في فلتر المضخة. <>> نظف فلتر المضخة.
- لم يتم إزالة براغي سلامه النقل. <>> قم بإزالة مسامير تأمين النقل.
- كمية الملابس في المنتج قليلة جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس.
- هناك كميات كبيرة من الملابس في المنتج. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزع الحمل باليد لموازنته في الغسالة.
- المنتج متوكنا على شـنـصـلـبـ. <>> تأكد من أن الغسالة ليست ملامسة لأي شيء.
- تسرب ماء من أسفل الغسالة.
- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشياً. <>>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
- فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.
- توقفت الغسالة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.**
- قد تكون الغسالة توقفت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي. <>> ستسائف التشغيل بمجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوى الطبيعي.
- تصرف الغسالة الماء الذي تسحبه مباشرة.**
- خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>>
- وصل خرطوم تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.
- لا يمكن رؤية الماء في الغسالة أثناء الغسيل.
- يوجد الماء داخل الجزء غير المرئي من المنتج. <>> هذا ليس عطلًا.
- لا يمكن فتح باب التحميل.**
- قد يتم تمكين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصرف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.
- المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة العصر. <>>
- انتظر حتى يكتمل البرنامج.
- قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يتعرض له. <>> أمسك بالمقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



لا تبدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.

- لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / الغاء. <>>> اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / الغاء.
- قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الزائد. <>> قلل كمية الغسيل وتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.

لا يمكن بدء البرنامج أو تحديده.

- لقد تحول المنتج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، الخ.). <>>> حسب طراز المنتج، حدد برنامجاً آخر عن طريق تدوير زر اختيار البرنامج أو الضغط مطولاً على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لإلغاء البرنامج. سيتم إلغاء البرنامج السابق. (راجع

يوجد ماء في الغسالة).

- قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هذا ليس فشل الماء غير صالح بالمنتج.

المنتج لا يسحب الماء.

- الصنبور مغلق. <>> افتح الصنابير.
- خرطوم مدخل الماء قد يكون مشياً. <>> صلح الخرطوم.
- قد يكون فلتر مدخل الماء مسدوداً. <>> نظف الفلتر.
- باب التحميل قد لا يكون مغلقاً. <>>أغلق الباب.

المنتج لا يصرف الماء.

- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مشياً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
 - فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.
- تهتز الغسالة أو تصدر صرداً.**
- المنتج غير متوازن. <>> اضبط الأقدام لموازنة الجهاز

ملاحظة:

قد تتسبب المواد الغريبة المتبقية في فلتر المضخة في تلف المنتج أو قد تتسبب في حدوث مشكلة ضوضاء.
إذا كنت تعيش في مناطق معرضة للصقيع، فنذكر إغلاق صنبور المياه وفصل الخرطوم الرئيسي وتصريف المياه من المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام.
بعد كل استخدام، قم بإغلاق الصنبور الذي يتصل به الخرطوم الرئيسي.




لتقطيف الفلتر المتسخ وتصريف المياه:

1. افصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج لتصل إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الإصابة بحرق، قم بتقطيف الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.




2. افتح غطاء الفلتر.

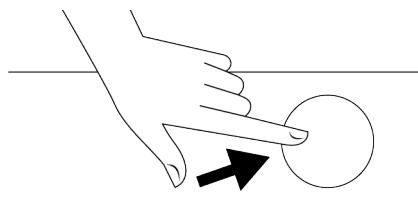

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.


إذا لم يكن المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه الطوارئ، لتصريف المياه:

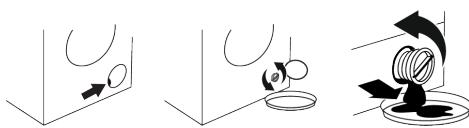

- ضعوعاءً كبيراً في نهاية الخرطوم لتجمیع الماء من الفلتر.

• عندما يبدأ فلتر المضخة في تسرب الماء، قم بفكه (عكس اتجاه عقارب الساعة). أملأ الماء المتدفق في الوعاء الذي وضعته أمام الفلتر. احتفظ بقطعة قماش جاهزة لتقطيف الماء الذي قد ينسكب.

- أدر فلتر المضخة وأزله تماماً عندما يتسرّب الماء من المنتج.

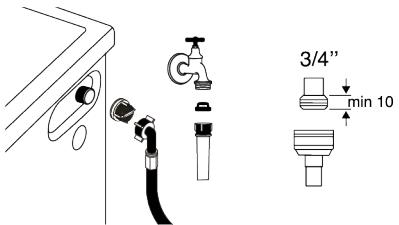

- 1.أغلق الصنابير.

2. قم ب拔الة صواميل خراطيم سحب المياه للوصول إلى الفلاتر الموجودة في صمامات سحب المياه وتنظيفها بفرشاة مناسبة. إذا كانت الفلاتر متتسخة جداً، فقم ب拔النها من أماكنها باستخدام الزردة وتنظيفها بهذه الطريقة.

3. أخرج الفلاتر الموجودة على الأطراف المسطحة لخرطيم سحب المياه مع الحشيات وتنظيفها جيداً تحت الماء الجاري.


4. استبدل الحشيات والفلاتر بعنابة واربط الصواميل يدوياً.

5-7 تصريف المياه المتبقية وتقطيف فلتر المضخة

يمعن نظام الفلتر في منتجك العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيسقط تصريف المياه دون أي مشكلة وتمتد فترة خدمة المضخة.

إذا فشل المنتج في تصريف المياه بداخله، فهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.

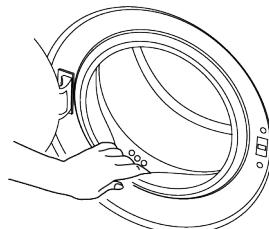

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




يمتد عمر خدمة المنتج و يتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر اذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

١-٧ تنظيف درج المنظفات

تنظيف درج المنظفات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات) كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا بقيت كميات زائدة من الماء وخليط منعم الأقمشة في حجرة المتنقى.

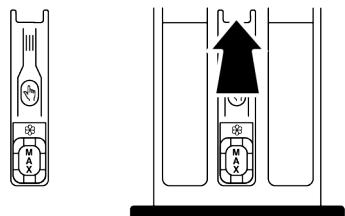

1. اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المُنْعَم ثم اسحب الدرج نحوك لإخراجه.

2. ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضح.

3. اشطف الدرج والسيفون في الحوض بكمية كبيرة من الماء الدافئ. استخدم القفازات أو الفرشاة المناسبة لمنع ملامسة البقايا في الدرج مع جلدك.

4. أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.

٢-٧ تنظيف باب التحميل والحلة

يرجى مراجعة قسم تشغيل المنتج بالنسبة للمنتجات المزودة ببرنامج تنظيف الحلة.

كرر عملية تنظيف الحلة الاسطوانية كل شهرين.

ملاحظة: استخدم مضاد الترسيات الكلسية المناسبة للغسالات.



٣-٧ تنظيف الهيكل ولوحة التحكم

امسح هيكل المنتج بالماء والصابون أو منظفات هلامية غير قابلة للتأكل عند الضرورة، وجفف بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم. لا تستخدم متجهات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض.

٤-٧ تنظيف فلاتر سحب الماء

يوجد فلتر في نهاية كل صمام لسحب المياه في الجزء الخلفي من المنتج وأيضاً في نهاية كل خرطوم سحب مياه حيث يتم توصيلهما بالصنبور. تمنع هذه الفلاتر دخول المواد الغريبة والأوساخ الموجودة في الماء إلى المنتج. يجب تنظيف الفلاتر إذا كانت متسخة.

بمجرد تمكين هذه الميزة في غسالتك، تظل نشطة في معظم الظروف، مما يوفر لك القدرة على التحكم في غسالتك عبر الإنترنت. توفر هذه الوظيفة سواء تم تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.

- في بعض الحالات، يتم الغاء تشبيطه ذاتياً لأسباب تتعلق بالسلامة:
- عندما تتعرض الغسالة إلى حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- عندما يتم فتح باب الغسالة.
- عند تشغيل مقبض البرنامج وتحديد برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٦-٥-٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بما يلي إذا كانت لديك مشكلة في التحكم أو الاتصال. لاحظ ما إذا كانت المشكلة ما زالت موجودة أم لا بعد الإجراء الذي قمت به.

- تحقق مما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.
- أعد تشغيل تطبيق الغسالة.
- قم بتشغيل وإيقاف تشغيل البلوتوث أو Wi-Fi عبر لوحة التحكم، وفقاً لطراز منتجك.
- في حالة تعذر إنشاء الاتصال بإجراءات العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.

إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

٦-٦ إضاءة الأسطوانة

سوف يضيء مصابيح إضاءة الأسطوانة في جهازك أثناء اختيار البرنامج. سينطفئ الضوء عند بدء البرنامج. إذا لم يتم تشغيل أي برنامج أو لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال 10 دقائق أثناء عملية اختيار البرنامج، فسيتم إيقاف تشغيل مصابيح إضاءة الأسطوانة.

سيضيء مصابيح إضاءة أسطوانة جهازك بعد اكتمال البرنامج. ينطفئ المصباح عند إيقاف تشغيل جهازك. سينطفئ مصباح إضاءة الأسطوانة إذا لم تضغط على أي زر في غضون 10 دقائق بعد انتهاء البرنامج.


تشغيل المودم، سيتم إيقاف الاتصال اللاسلكي تلقائياً. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل الاتصال اللاسلكي مرة أخرى إذا كنت تريد استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التحقق من رمز الاتصال اللاسلكي الموجود على الشاشة لتبين حالة اتصالك. إذا كان الرمز مضاءً بشكل مستمر، فهذا يعني أن لديك اتصال بالإنترنت. إذا كان الرمز يومض، فهذا يعني أن الجهاز يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فيليس لديك اتصال.

عندما يكون الاتصال اللاسلكي قيد التشغيل في منتجك، ستكون وظيفة التحكم عن بعد قابلة للتحديث.

في حالة تعذر تحديد وظيفة التحكم عن بعد، تحقق من حالة الاتصال. إذا تعذر إنشاء الاتصال، كرر ضبط الإعداد الأولية على الجهاز.

إذا كنت تريد التحكم في غسالتك عن بعد، فيجب عليك تشبيط وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد الموجود على لوحة التحكم. بمجرد إنشاء الوصول إلى المنتج، سترى شاشة مشابهة للشاشة أدناه.

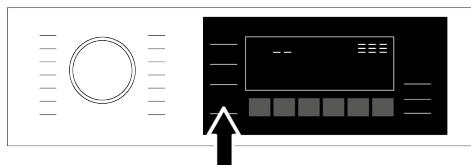

عند تمكين جهاز التحكم عن بعد، يمكنك فقط تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها ومتابعة الحالة من خلال غسالتك. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق.

يمكنك متابعة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قيد التشغيل أو الإيقاف من خلال مؤشر الوظيفة الموجود على الشاشة.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، تم معالجة جميع العمليات على الغسالة ولا يُسمح سوى بمتابعة الحالة في التطبيق.

قد لا يتم تشبيط وظيفة التحكم عن بعد إذا كان الاتصال عن بعد متوقفاً أو كان باب المنتج قيد التشغيل.

3. اتبع الخطوات الموضحة في اعداد HomeWhiz وتابع إجراء الإعداد.


نظراً لأن ميزة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد في متجرك تعمل إما عبر تقنية البلوتوث أو Wi-Fi، اعتماداً على طراز متجرك، فمن المهم ملاحظة أن تطبيق HomeWhiz واحد فقط يمكنه التحكم في متجرك في أي لحظة.

٣-٥-٦ حذف مطابقة حساب HomeWhiz

اتبع الخطوات التالية لحذف أي غسالة تمت مطابقتها مسبقاً مع حساب شخص آخر.

1. قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل (On/Off).

2. عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد (Remote Control Function) وأزرار اعداد وقت الاتمام (End Time Setting) لمدة 5 ثوان.

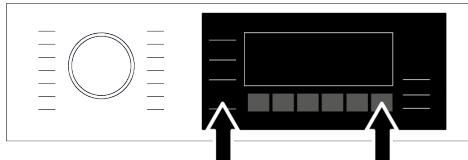

3. ستنسمع صوت تحذير من المنتج للإخطار بطلب بعد العد التنازلي على الشاشة. سيستغرق حذف المطابقة بضع ثوان.

لا يمكنك بعد هذه العملية استخدام وظيفة HomeWhiz في الغسالة حتى تقوم بإعداد آخر لا يحتاج متجرك إلى الاتصال بالإنترنت كي يتنسى حذف مطابقة الحساب. سيتم استلام طلبك. سيتم حذف هذه المطابقة تلقائياً عند توصيل المنتج بالإنترنت لأول مرة.


٤-٥-٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها

بعد إعداد HomeWhiz، سيتم تشغيل Wifi تلقائياً. لتشطيط أو إلغاء تشطيط اتصال Wifi، يرجى الاطلاع على "الاتصال اللاسلكي".

إذا قمت بإيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله أثناء تشطيط الاتصال اللاسلكي، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالة تغيير كلمة مرور الشبكة أو إيقاف

سيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً إذا لم تتمكن من إدراك الإعداد بنجاح في غضون 5 دقائق. في هذه الحالة، يجب أن تبدأ عملية الإعداد من جديد. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بالخدمة المعتمدة.

يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. لإجراء ذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الآخر أيضاً. سوف تحتاج عند تشغيل التطبيق إلى تسجيل الدخول بالحساب الذي قمت بإنشائه وإقرانه بالغسالة الخاصة بك مسبقاً. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".

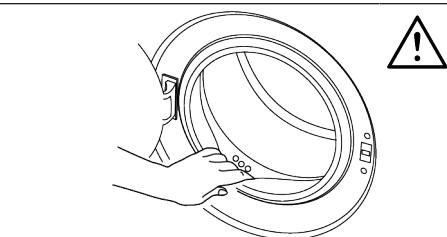

قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المنتج الموضح على الملصق المنتج. يمكنك العثور على الملصق التعرفي للمنتج داخل باب الجهاز. سيظهر رقم المنتج على الملصق.



٤-٦-٦ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا تم تعريف الغسالة التي تريد استخدامها مسبقاً في النظام من خلال حساب شخص آخر، فيجب عليك إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تريد استخدامه.

2. قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.




٦-١٥| عدد HomeWhiz


يجب تعين اتصال بين متجرك والتطبيق حتى يعمل التطبيق. اتبع الخطوات أدناه لإنشاء هذا الاتصال.

1. إذا كنت تضيّف جهازًا للمرة الأولى، فالمنسّع علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (المنسّع هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإلقاء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق HomeWhiz.

2. بعد الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وزر وظيفة التحكم عن بُعد معاً لمدة 3 ثوانٍ لنقل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق .HomeWhiz

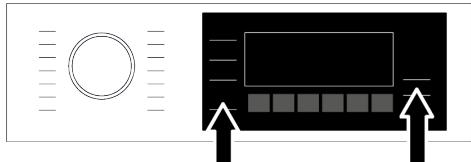

3. أثناء عملية شبيت HomeWhiz، سيتم عرض رسم متحرك على الشاشة، وسيستمر رمز الاتصال اللاسلكي في الوميض حتى يقوم جهازك بإنشاء اتصال بالإنترنت بنجاح. سيكون زر التشغيل/إيقاف فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.

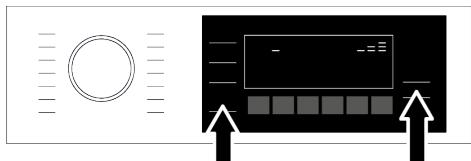

4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق .HomeWhiz

5. انتظر حتى اكتمال الشبيت. بمجرد اكتمال الإعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. يمكنك الآن رؤية المتّجح الذي قمت بإضافته إلى تطبيق .HomeWhiz

إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فأكمل تسجيل حساب المستخدم باتباع الإرشادات الموجودة على التطبيق. يمكنك استخدام جميع متّجحات HomeWhiz المميزة في منزلك من خلال هذا الحساب بعد اكتمال التسجيل.

يجب أن يكون البلوتوث الخاص بجهازك الذكي قيد التشغيل ويجب أن يكون جهازك متصلًا بالإنترنت أشأه الإعداد. يجب أن يكون جهازك الذكي قريباً من الغسالة. بعد الإعداد، يمكن إيقاف تشغيل البلوتوث أو لا يلزم أن يكون جهازك الذكي قريباً من الغسالة. يمكنك استخدام متّجح بشرط أن يكون جهازك الذكي متصلًا بالإنترنت.

يمكنك التقرّف فوق علامة التبويب "الأجهزة" في التطبيق لعرض الأجهزة المقترنة بحسابك. يمكنك إجراء عملية إقران المستخدم لهذه المتّجحات في هذه الصفحة.

بعد شبيت التطبيق، يمكن لغسالتك أن تقدم لك إشعارات فورية بالحالة عبر جهازك الذكي باستخدام وظيفة .HomeWhiz

سترسل لك غسالتك إشعارات عبر تطبيق HomeWhiz في الحالات التالية:


- في نهاية البرنامج.
- عندما يتم فتح باب الغسالة.
- في حالة التذخير من انقطاع المياه.
- في حالة التذخير الأمين.

للإستفاداة من خاصية HomeWhiz، تأكّد من شبيت تطبيق HomeWhiz على جهازك Wi-Fi الذي وأن غسالتك متصلة بشبكة المنزلية. عندما لا تكون غسالتك متصلة بالشبكة، فإنّها تعمل كغسالة بدون وظيفة .HomeWhiz



يجب أن يعمل متّجح من خلال اتصال بالشبكة اللاسلكية في شبكتك المنزلية. سيمكّن عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذه الشبكة، ولذلك، يجب أن تكون قوة الإشارة اللاسلكية بالقرب من موقع الجهاز كافية. يعمل على نطاق تردّد 2.4 جيجا هرتز.

يرجى زيارة الرابط www.homewhiz.com لمعرفة إصدارات Android و iOS التي يدعمها تطبيق .HomeWhiz

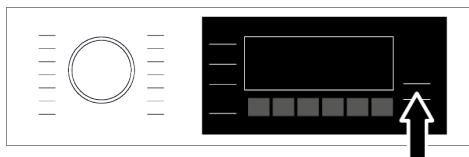

إذا قمت بتدوير زر اختيار البرنامج عند تمكين قفل الأطفال، فلن يتم إلغاء البرنامج. ينفي عليك إلغاء قفل التأمين ضد الأطفال أولاً.

إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظراً لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج ضخ + عصر وقم بتصرف الماء الموجود الغسالة.




إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من 50 درجة مئوية، فلا يمكنك إلغاء تشطيط قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.



تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف المؤقت:

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف المؤقت. سيومض رمز الإيقاف المؤقت على الشاشة.

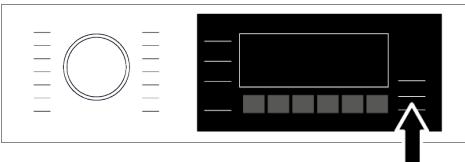

تغير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:

يتعدّر تغيير البرنامج عندما يكون البرنامج قيد التشغيل. يتعين عليك إيقاف برنامج التشغيل مؤقتاً إذا كان قفل الأطفال غير نشط وتحديد برنامج جديد. سيؤدي ذلك إلى إلغاء البرنامج الحالي.

يبدأ البرنامج المحدد من جديد.



تغير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة
بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء أو تشطيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية".

يمكنك أيضاً تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تعديل سرعة العصر" و "تعديل درجة الحرارة".

يصدر تحذيراً صوتيًّا إذا كان التغيير غير مسموح به.

لن يفتح باب التحميل إذا كانت درجة حرارة الماء في الماكينة مرتفعة أو إذا كان مستوى الماء أعلى من خط أساس باب التحميل.



الغاء البرنامج

عند تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، يتم إلغاء البرنامج. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (On/Off) لمدة 3 ثوانٍ.

٦-٤ انتهاء البرنامج

يظهر تحذير الانتهاء على الشاشة عند اكتمال البرنامج.

يتم إيقاف تشغيل الم恭ج تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 10 دقائق. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات.


سيتم عرض خطوات البرنامج المكتملة إذا ضغطت على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (On/Off).

٦-٥ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد


يمكنك التحقق من غسالتك من الأجهزة الذكية والحصول على معلومات حول حالة جهازك بفضل وظيفة HomeWhiz. يمكنك تنفيذ العديد من العمليات على جهازك من جهازك الذكي باستخدام تطبيق HomeWhiz. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام خصائص معينة فقط مع وظيفة HomeWhiz.

يجب عليك تثبيت تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات بجهازك الذكي لاستخدام خاصية Wifi على جهازك. لاستخدام التطبيق، تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت.

2. باب التحميل مغلق. يظهر رمز قفل الباب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.
3. سوف تظهر أضواء مؤشر متتابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.

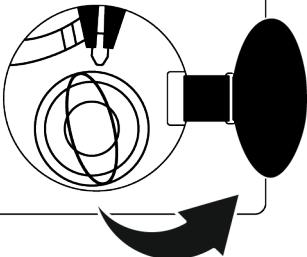

3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب تحميل الغسيل.
4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

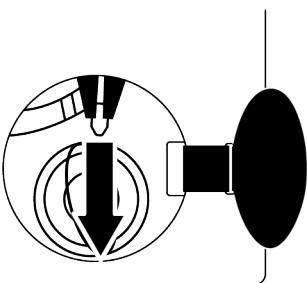


١٢-٦ تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج



[إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج]:

إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسباً عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فسيتم إغلاقه تشغيل قفل الباب ويسقط الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطفئ رمز قفل الباب على الشاشة عند إغلاقه تشغيل قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.

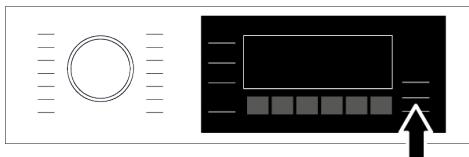

إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فلا يمكن إغلاقه تشغيل قفل الباب ويظل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.

i إذا لم يتم تشغيل البرنامج أو لم يتم الضغط على أي زر خلال 10 دقائق أثناء عملية اختيار البرنامج، فسيتم إيقاف تشغيل المتنج تلقائياً. إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات.

عند الضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل (On / Off)، يتم عرض معلومات البرنامج المحددة الافتراضية.

١١-٦ قفل باب التحميل

يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوي الماء غير مناسب.

يظهر رمز "باب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.



i إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب عليك إلغاء تشغيل وظيفة التحكم عن بعد إما بالضغط على زر التحكم عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.

فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:

i في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ لباب التحميل أسفل غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدوياً.


! لتجنب أي فانص لل المياه قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود مياه متبقية داخل الجهاز.

1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

٩-٦ وقت الانتهاء


شاشة الوقت

عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقى لامال البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات والدقائق كما في مثال . 01:30

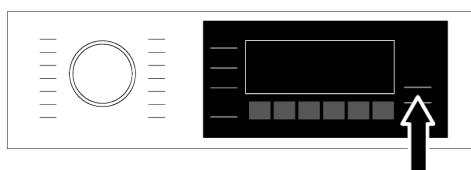


i عند تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تصنف منظفًا سائلًا في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطر بقاء بقع على الملابس.

1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، الخ.
2. حدد برنامج الغسيل درجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوبًا.
3. أضبط وقت الانتهاء حسب اختيارك بالضغط على زر إعداد وقت الانتهاء (End Time Setting).
4. اضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت العد التنازلي للوقت.

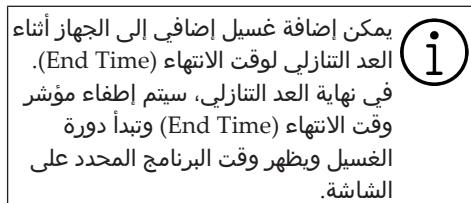


١٠-٦ بـدء تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج.

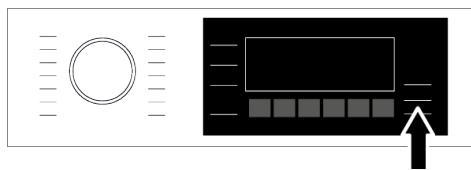


i قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء. بعد فترة زمنية معينة من تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، يتقلّل الجهاز إلى وضع الاستعداد وتتنطفئ بعض مصابيح LED على الشاشة. وإذا كان هناك أي إدخال للمستخدم، فسيتم تشغيل مصابيح LED مرة أخرى.

مع وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج حتى 24 ساعة. بعد الضغط على زر إعداد وقت الانتهاء (End Time Setting)، يتم عرض وقت الانتهاء المقرر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time)، يضيء مؤشر إعداد وقت الانتهاء (End Time Setting).

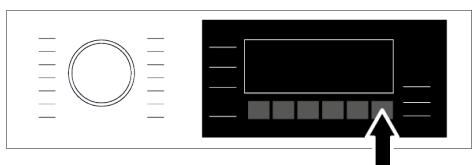

من أجل تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time) وامداد البرنامج في نهاية الوقت المحدد، يجب الضغط على زر بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت (Start/Pause) بعد ضبط الوقت.

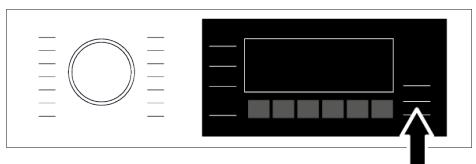

• الاتصال اللاسلكي

يمكنك مطابقة جهازك وأجهزتك الذكية من خلال الاتصال اللاسلكي. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات بخصوص غسالتك والتحكم بها.

لتفعيل الاتصال اللاسلكي:

اضغط مع الاستمرار على زر التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز تشغيل. ينبغي عند عرض هذا الإشعار التوقف عن الضغط على زر التحكم عن بعد. تومض أباقوة الاتصال اللاسلكي عند توصيل المتنget بالإنترنت. إذا كان الاتصال ناجحاً، فسيطّل الرمز قيد التشغيل.

للغاء تفعيل الاتصال اللاسلكي:

اضغط مع الاستمرار على زر التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ثم يظهر رمز "Off" (إيقاف تشغيل) على الشاشة.



لتمكين الاتصال اللاسلكي، يجب استكمال إعداد الجهاز من خلال تطبيق HomeWiz. سيتم بعد الإعداد تمكن الاتصال اللاسلكي تلقائياً في حالة الضغط على زر "التحكم عن بعد".



• خدمة الدعم "3"

خدمة الدعم هي خدمة يمكنك من خلالها إنشاء طلب دعم من خلال النقر فوق زر خدمة الدعم على أجهزتك وسيحصل لك ممثل خدمة العملاء الخبراء لدينا عبر رقم الهاتف الذي سجلته في تطبيق HomeWhizz لتزويدك بالمساعدة بخصوص أي نوع من المشكلات التي تواجهها.

دخول رقم هاتف لخدمة الدعم:

بعد الضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم لإنشاء طلب، يجب أن تكون قد أدخلت رقم هاتف في التطبيق حتى يتتسنى لممثل خدمة العملاء الوصول إليك. يمكنك إدخال رقم هاتفك أو تعديله في قائمة جهات الاتصال في تطبيق HomeWhizz.

إنشاء طلب بخدمة الدعم:

كي يتتسنى لك استخدام هذه الخدمة، يجب عليك إضافة منتجك على تطبيق HomeWhizz وتوصيله بشبكتك المنزلية.

1. تأكد من توصيل جهازك بالإنترنت وتسجيل رقم هاتفك على تطبيق HomeWhizz.



- تأكد من إضافة منتجك على تطبيق HomeWhizz وتوصيله بشبكة الإنترنت في منزلك.
- تأكد من أن لديك حساب HomeWhizz وتم إدخال رقم هاتفك في تطبيق HomeWhizz.
- لن تعمل هذه الوظيفة إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت. تحقق من وجود اتصال.
- تتحقق مما إذا كان الرقم الذي أدخلته في تطبيق HomeWhizz صحيحًا.

إذا تم تعطيل وظيفة الشبكة اللاسلكية لمنتجك، فسيتم تمكنها عند الضغط على زر خدمة الدعم. سيطّل الاتصال اللاسلكي ممكناً ما لم تقم بإيقاف تشغيله بعد اكتمال خدمة الدعم.

.2

اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الدعم لمدة 3 ثوان.

.3

سيبدأ رمز خدمة الدعم في الوميض.

.4

سيضيء الرمز باستمرار بمجرد وصول طلبك إلى خدمات العملاء بنجاح.

.5

سيحصل لك ممثلو خدمة العملاء عبر رقم الهاتف الذي سجلته في تطبيق HomeWhizz.

.6

سيتلاشى الرمز بعد انتهاء المكالمة.

سيتلاشى رمز خدمة الدعم أثناء إنشاء الطلب إذا لم يتم تسليم طلبك إلى خدمة العملاء. راجع: استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الغاء طلب خدمة الدعم:

يجب تسليم طلبك بنجاح إلى خدمات العملاء، ويضيء الرمز باستمرار إذا كنت ترغب في الغاء طلبك.

للغاية:

1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الدعم

للمدة 3 ثوان.

2. سيبدأ رمز خدمة الدعم في الوميض.

3. سيتلاشى الرمز بمجرد إلغاء طلبك بنجاح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

في حالة عدم إضاعة رمز خدمة الدعم أو إذا كان

يتلاشى على الفور أو يومض باستمرار بعد الضغط

على زر خدمة الدعم:

• تأكد من إضافة منتجك على تطبيق HomeWhizz

وتوصيله بشبكة الإنترنت في منزلك.

• تأكد من أن لديك حساب HomeWhizz وتم

إدخال رقم هاتفك في تطبيق HomeWhizz.

• لن تعمل هذه الوظيفة إذا لم يكن لديك اتصال

بالإنترنت. تتحقق من وجود اتصال.

• تتحقق مما إذا كان الرقم الذي أدخلته في تطبيق

HomeWhizz صحيحًا.

Buhar •

تساعد هذه الوظيفة على إزالة شعر الحيوانات الأليفة المتقي على ملابسك بشكل أكثر فعالية. عند تحديد هذه الوظيفة، يتم إضافة برامح الغسيل الأولى والشطف الإضافي إلى البرنامج العادي. وبالتالي، يتم إجراء الغسيل بمزيد من الماء وإزالة شعر الحيوانات الأليفة بشكل أكثر فعالية.

• النقع^٣

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. تتضمن وظيفة "النقع في الماء" الإضافية، تنظيف البقع التي تغلغلت في الملابس بشكل أفضل عن طريق نقع الملابس في ماء مُنْظَف قبل بدء عملية الغسيل.

• قفل التأمين ضد عبث الأطفال^٤

استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز. وبالتالي يمكنك تجنب أي تغيرات في برنامج قيد التشغيل.

يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز

باستخدام زر التشغيل / الإيقاف عندما يكون قفل الأطفال نشطاً. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيسأل البرنامج من حيث توقف.

عند تمكين قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار. سيتم إلغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متتالية.

لتفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة. عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة .3.

لإلغاء تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يختفي رمز قفل الأطفال.



عند تشغيل وظيفة البخار، لا تستخدم المنظفات السائلة إذا لم يكن هناك وعاء سائل أو خاصية تحديد كمية المنظفات السائلة. هناك خطير يقاء بقع على الملابس.

Uzaktan Kontrol •

يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا للتوصيل غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• البرنامج المخصص

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. إذا تم تشغيل هذه الوظيفة ضمن قائمة "ال الشخصيات " في HomeWhiz، فيمكنك إضافة ما يصل إلى خمس خطوات شطف إضافية للبرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في منتجك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.



عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.

٢-٨-٦

الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة 3 ثوان

• إزالة شعر الحيوانات الأليفة^٣

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوان.

٦-١-٦ الوظائف الفرعية

Ön Yıkama •

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

İlave Su •

تيح لك هذه الوظيفة الغسل بكمية كبيرة من الماء وشطف الغسيل في جميع البرامج المشار إليها على أنها قابلة للتحديد في جدول البرنامج والاستهلاك. استخدم هذه الوظيفة للملابس الرقيقة التي تتجمع بسهولة.

عند تحديد هذه الوظيفة، قم بتحميل
جهازك بنصف الحمل الأقصى المحدد في
جدول البرنامج.

Hızlı / Yoğun •


يمكنك تقصير أو إطالة مدة البرنامج باستخدام هذه الوظيفة. اعتماداً على اختيار البرنامج، قد تكون هناك اختلافات في الزيادات والنقصان في الوقت. في حالة عدم إضاعة مؤشر خاصية سريع أو مكثف، يتم عرض مدة البرنامج المناسبة للملابس / الغسيل المتتسخ بشكل عادي.

يمكن تحديد خاصية مكثفة تلقائياً اعتماداً على اختيار البرنامج. في هذه الحالة ، سيُضيّع مؤشر مكثف على اللوحة. يمكنك استخدام الاختيار المكثف لتحقيق أداء غسيل أفضل عند غسل الملابس شديدة الاتساخ.

يمكنك تقليل وقت الغسيل المتتسخ قليلاً عن طريق الضغط على زر سريع / مكثف في البرنامج التي تأتي مع تحديد مكثف. عندما تضغط على الزر مرة واحدة، سينطفئ المؤشر وستصل إلى مدة البرنامج المناسبة لملابسك / غسيلك المتتسخ بشكل عادي. عندما تضغط على الزر نفسه مرة ثانية، سيُضيّع مؤشر لخاصية سريع، وسيقل الوقت قليلاً وسيظهر الحد الأدنى لمدة البرنامج، وهو مناسب للغسيل الأقل اتساخًا. قد يتم تقصير مدة البرنامج بنسبة 50٪ عند تحديد هذه الوظيفة. يفضل خطوات الغسيل المحسنة، والسرعة الميكانيكية العالية والاستهلاك الأمثل للمياه، يتم تحقيق أداء غسيل عالي على الرغم من قصر المدة.

على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بعد هذه العملية إذا كنت تريدين تصريف المياه دون عصر الغسيل. سيسألناف البرنامج ويكتمل بعد تصريف المياه. إذا كنت تريدين عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه، وعصر الغسيل واتمام البرنامج.

٦-٢ اختيار الوظيفة الإضافية

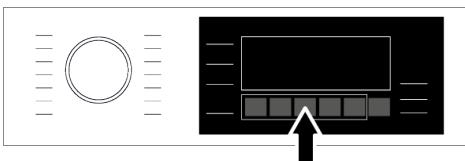

قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.

أيضاً، تظل إطارات الوظائف الإضافية المحددة للبرنامج الحالي بعد بدء الغسيل مضاءة.


عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستتصدر الغسالة صوت تحذير.

بعض الوظائف لا يمكن تحديدها معًا. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما تستمر الوظيفة الإضافية الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد Quick Wash (الغسل السريع) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء المياه الإضافية وستظل وظيفة Quick Wash (الغسل السريع) نشطة.

لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرامج والاستهلاك")

تحتوي بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن الغاؤها. لن يضيّع إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.

٦- اختيار سرعة العصر

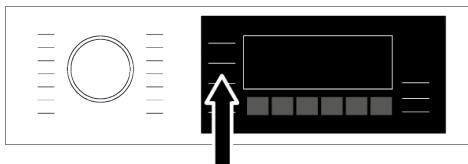

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن ألا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتعديل سرعة العصر. يتم خفض سرعة العصر بشكل تدريجي. بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "Rinse Hold" (إيقاف الشطف_1) و "No Spin" (بدون عصر) على الشاشة.

إذا كنت لا تتوى نفريغ الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء. لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسلك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

1. اضبط سرعة العصر.

2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت سبعم استئناف البرنامج. تصرف الغسالة الماء وتتعسر الغسيل.

إذا كنت تريد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة بدون عصر No Spin.

i لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط سرعة العصر

يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.

(ترك الغسيل في المياه) (Rinse hold

إذا كنت لا تتوى نفريغ ملابسك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسلك في مياه الشطف النهائية لمنعها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. اضغط

3. اقرأ بطاقة الملابس بعناية وتأكد من تحديد درجة الحرارة الصحيحة وسرعة العصر.

Indirilen Program •

هو برنامج خاص يتيح لك تنزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكنك رؤيته HomeWhiz كبرنامج افتراضي.

ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً. ثم تغييره واستخدامه.


i إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد،

فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تنزيله.

يمكن العثور على معلومات مفصلة في

خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

٦- اختيار درجة الحرارة

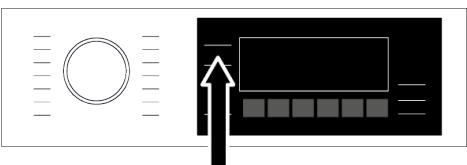

عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن ألا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختيارها للبرنامج الحالى.

اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لتعديل درجة الحرارة. تخفض درجة الحرارة تدريجياً.

i لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط درجة الحرارة.

يمكنك أيضاً تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكن إجراء هذا التغيير إذا سمحت خطوات الغسيل فقط.

i إذا قمت بالتمرير إلى خيار الغسل البارد واضغطت على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، تظهر درجة الحرارة القصوى الموصى بها للبرنامج المحدد على الشاشة. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى لخفض درجة الحرارة.

• الملابس الرياضية

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأغطية مقاومة للماء مثل gore-tex و ما إلى ذلك. فهو يتأكد من غسل ملابسك ببطء بفضل حركات الدوران الخاصة.

• Leke Programı

يحتوي الجهاز على برنامج خاص للبقع بيتحت إزالة أنواع مختلفة من البقع بأكثر الطرق فعالية. استخدم هذا البرنامج فقط لغسيل القطن شديد التحمل. لا تغسل الملابس والقمash الرقيق والمتصبغ في هذا البرنامج. قبل الغسيل، يجب التتحقق من ملصقات الملابس (يوصى به للقمصان القطنية، والساروايل، والساروايل القصيرة، والقمصان، وملابس الأطفال، والبيجامات، والمازاز، وفرش الطاولة، وملايات السرير، وأغطية الألحفة، وأغطية الوسائد، ومناشف الشاطئ، والمناشف، والجوارب، والملابس الداخلية القطنية المناسبة للغسيل في درجات حرارة عالية وووقت طويل).

في برنامج البقع التلقائي، يمكنك غسل 24 نوعاً من البقع مقسمة إلى ثلاثة مجموعات مختلفة وفقاً للاختيار السريع للوظيفة. اعتماداً على مجموعة البقع المحددة، يتم ضبط برنامج غسيل خاص يتم من خلاله ضبط مدة الاحتفاظ بالغسيل في الماء، وعملية الغسيل، ومدة الغسيل والشطف.

يمكنك العثور أدناه على مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر "إعداد" سريع/مكتف".

حالات تحديد "مكتف"

العرق، أو سخاف الياقات، الطعام، المايونيز، تبليط السلطة، المكياج، زيت الماكينات، أغذية الأطفال.

حالات عدم تحديد سريع/مكتف

دم، شوكولاتة، بودنج، عشب، طين، بيض، زبدة، كاري.

حالات تحديد " سريع"

شاي، قهوة، عصير، كاتشب، بيذ أحمر، كولا، مربى، فحم

1. حدد برنامج البقع.

2. حدد البقعة التي تريد تنظيفها عن طريق تحديد موقعها في المجموعات أعلاه واختيار المجموعة ذات الصلة باستخدام زر الوظيفة الإضافية سريع/ مكتف.

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المستخدمة قليلاً أو غير المبقبعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تخفيف مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة الغسل السريع (Quick Wash). عند تحديد وظيفة الغسل السريع، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

• الملابس المملونة الداكنة / الجينز

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجينز. يضمن غسيل عالي الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

• Kazan Temizleme

قم بتنظيف الحلة بانتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على تنتائج أفضل، استخدم مسحوقاً مضاداً للتربات الكلسية (مواد تنظيف الحلة) مناسب للغسالات عند تحديد وظيفة مسحوق التنظيف. اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز.



هذا ليس برنامج غسل. إنما هو برنامج صيانة.

لا تقم بتشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حمولة بالداخل، ويمكنه إنهاء البرنامج أو استئنافه وفقاً لطراز جهازك. لا يتحقق التنظيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.

• خليط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإصطناعية معاً دون فرزها.

• الملابس الرقيقة

يمكنك غسل ملابسك الرقيقة مثل الملابس المحبوبة القطنية / الإصطناعية أو الجوarب في هذا البرنامج حيث يغسل مع عملية غسيل أكثر دقة. أغسل ملابسك التي تريد الحفاظ على لونها إما عند درجة أو عن طريق تحديد خيار الغسيل البارد.

i هذا ليس برنامج غسل. لا تضع مواد كيميائية مثل المنظفات والمبيضات ومزيل البقع وما إلى ذلك في درج المنظفات خلال هذا البرنامج.

• الستائر
يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر. نظرًا لأن سجّلها المنشابك يسبب رغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. بفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقل تعهد التول والستائر. لا تقم بوضع ستائر فوق السعة المحددة حتى لا تتلفها.

i يوصى باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في مقصورة المسحوق في هذا البرنامج.

Gömlek •
يُستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من الأقمشة القطنية والأصطناعية والممزوجة بألياف أصطناعية معًا. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في نهاية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة الغسل السريع، تُنَقَّد خوارزمية المعالجة المسбقة.
• ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبقة على ملابسك مباشرةً أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستتدوم قصانك لفترات أطول. لا تستخدم منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخاطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتتساقط منظف الغسيل الأولي على ملابسك ويسبب البقع. ** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 قمصان لتقليل التجاعيد في القمصان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 قمصان، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجعد والرطوبة على القمصان في نهاية الدورة.

Allergy UK هي العلامة التجارية لجمعية الحساسية البريطانية. يتم إنشاء ختم الموافقة لإرشاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى توصية بشأن متى ما بأن المنتج ذي الصلة يقيد / يقلل / يلغى المواد المسببة للحساسية أو يقلل بشكل كبير من محتوى مسببات الحساسية في البيئة حيث يوجد مرض الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات يتم اختبارها علميًا أو فحصها بطريقة توفر تأكيد قابلة للقياس.

Yorgan / Kaz Tüyü Mont •
استخدم هذا البرنامج لغسل الألحفة المصنوعة من الألياف التي تحمل علامة "قبل الغسل في الغسالة". تأكد من وضع اللحاف بشكل صحيح حتى لا تلتقي الآلة واللحاف. قم بإزالة غطاء اللحاف قبل وضع اللحاف في الماكينة. اطو اللحاف إلى قسمين ثم قم بوضعه في الماكينة. قم بوضع اللحاف في الماكينة مع الانتباه إلى أنه لن يلامس حشية الباب أو الزجاج.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم هذا البرنامج لغسل المعاطف والسترات وما إلى ذلك التي تحتوي على ريش عليها ملصق "قابل للغسل في الغسالة".

i لا تقم بتحميل أكثر من لحاف واحد من الألياف المزدوجة (200 × 200 سم). لا تغسل الألحفة واللوساند وغيرها التي تحتوي على حشوة قطنية في الغسالة.


!
لا تستخدم الغسالة لغسل المواد مثل السجاد والبساط وغيرها، والا فقد تتلف الغسالة بشكل دائم.

Sıkma+Pompa •
يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Durulama •
استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التشطية بشكل منفصل.

Havalandırma •
استخدم هذا البرنامج لتقليل التجاعيد وأوقات الكي لكمبة صغيرة من الملابسقطنية غير المتتسخة أو الملابس الاصطناعية أو المختلطة.

2. حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

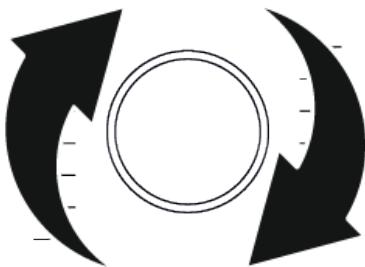

½ سعة أو أقل)، قد تقصير الفترات في مراحل البرنامج تلقائياً. بهذه الطريقة، سيكون استهلاك الطاقة والمياه أقل بكثير.

• Pamuklu

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير واللحاف وأكياس المخادن والغفوف وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسيل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

• Sentetik

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلوزات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسيل فعال لغسيلك غير المتسخ للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً لملابسك شديدة الاتساخ.

• Yünlü / Elde Yıkama

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع الموصفات الواردة ببطاقة ملابسك. سيتم غسل ملابسك بغسيل لطيف للغاية حتى لا تتلف الملابس.

• Hijyen

طبق خطوة البخار في بداية البرنامج للسماح بتليين الأوساخ بسهولة.

استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس (ملابس الأطفال، ملاءات السرير، بياتضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلاً صحيّاً ومضاداً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسيل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عالي من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة التسخين الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

تم اختبار البرنامج من قبل "مؤسسة الحساسية البريطانية" (Allergy UK) مع اختيار خيار درجة حرارة 60 درجة مئوية وتم اعتماد البرنامج حيث فعاليته في القضاء على مسببات الحساسية بالإضافة إلى البكتيريا والعنف.

5-6 البرامج AQUAtouch •
عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم إرسال الماء داخل الحلة إلى الملابس بتأثير الدش من خلال رفرف خاص. تقصير فترات الدورة وتم توفير غسيل أكثر حساسية وعالية الأداء لملابسك. تعمل حركة الشطف الخاصة المصممة للملابس الرقيقة (مثل الصوف) مع هذه التقنية لغسل ملابسك بدقة شديدة. تعمل هذه الوظيفة بحركة التحرير السريع للملابس القطنية شديدة الاتساخ وتست祻ف ملابسك بأداء أعلى. تم تصميم وقت التطبيق وفترة هذه العملية لتحسين أفضل نتيجة وفقاً لميزات برامج الغسيل. وبشكل عام، يتم تشغيل هذا النظام عند نقطة ما بين 25 إلى 60 دقيقة في دورة الغسيل، اعتماداً على الحمل واختيار درجة الحرارة. في بعض البرامج، سيتم تشغيل نظام الرش في بداية الدورة. يبدأ نظام الرش في غضون 3 إلى 10 دقائق في هذه البرامج.

Eko 40-60 •

في برنامج Eco 40-60، يمكنك غسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمحددة لفسحها معاً عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. وهذا البرنامج هو برنامج الاختبار القياسي وفقاً لأنظمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الملائم للبيئة ووضع العلامات على الطاقة.
بالرغم من أن هذا البرنامج يحصل لفترة أطول من برامج الغسيل الأخرى ، إلا أنه أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعالية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة. عند تحميل الغسالة بكمية غسيل أقل (على سبيل المثال

i يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5-1 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدورة الغسيل. سينتم تحديد المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل.

قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

i يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة.

قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

يمكن للشركة المصنعة تغيير أنماط اختيار الوظائف الإضافية. يمكن إضافة أنماط اختيار الجديدة أو إزالتها.

قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامج؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك.

يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فعند اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يحتوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.

| قيم الاستهلاك (بالعربية) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| النسبة المئوية للرطوبة للمبتدأة (%) | درجة حرارة الغسيل (درجة مئوية) | استهلاك المياه / دورة | استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / دورة) | مدة البرنامج (دقيقة: ساعة) | السعة (كجم) | سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | اختبار درجة الحرارة (درجة مئوية) | |
| 53,9 | 38 | 59,0 | 0,820 | 03:58 | 10,0 | 1400 | 40 | |
| 53,9 | 30 | 38,0 | 0,473 | 02:59 | 5 | 1400 | 40 | Eko 40-60 |
| 53,9 | 24 | 27,0 | 0,210 | 02:59 | 2,5 | 1400 | 40 | |
| 53,9 | 20 | 95,0 | 0,750 | 03:40 | 10 | 1400 | 20 | Pamuklu |
| 53,9 | 20 | 72,0 | 0,650 | 02:11 | 5 | 1400 | 20 | Pamuklu |
| 53,9 | 60 | 98,0 | 2,000 | 03:40 | 10 | 1400 | 60 | Pamuklu |
| 53,9 | 60 | 72,0 | 1,800 | 02:36 | 5 | 1400 | 60 | Pamuklu |
| 40 | 40 | 74,0 | 1,100 | 02:24 | 4 | 1200 | 40 | Sentetik |
| 62 | 23 | 75,0 | 0,250 | 00:28 | 10 | 1400 | 30 | Hizli / Hizh '14 |

قيم الاستهلاك المعمطاة للبرامج بخلاف البرنامج الاقتصادي 40-60 هي فقط قيم دلالية.

i البرامج محددة بأعلى سرعة عصر مناسب لهذا النوع المحدد من التبييض.

عند اختيار برنامج، راعي دائماً نوع التبييض والألوان ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

٤-٦ اختيار البرنامج

- حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى الاتساخ للغسيل وفقاً لـ "جدول البرنامج والاستهلاك".

٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

| النوعية درجة الحرارة بالدرجة المنوية | Buhar أزالة منعطف الحروبات الباردة | الوظائف الفرعية | | | | | السرعة الفصوصي | استهلاك الطاقة (كيلووات ساعه) | استهلاك المياه (لتر) | الحمولة الفصوصي (كجم) | درجة الحرارة بالدرجة المنوية | البرنامج |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| | | Hızlı / Yıkama الفتح | Hızlı / Yıkam الفتح | İlave Su إضافة الماء | Ön Yıkama غسل السريع | | | | | | | |
| بارد - 90 | • • • • • • | | | | | 1400 | 2,75 | 98 | 10 | 90 | Pamuklu | |
| بارد - 90 | • • • • • • | | | | | 1400 | 2,00 | 98 | 10 | 60 | | |
| بارد - 90 | • • • • • • | | | | | 1400 | 1,10 | 95 | 10 | 40 | | |
| 40-60 | | | | | | 1400 | 0,820 | 59,0 | 10 | 40 *** | Eko 40-60 | |
| 40-60 | | | | | | 1400 | 0,473 | 38,0 | 5 | 40 *** | | |
| 40-60 | | | | | | 1400 | 0,210 | 27,0 | 2,5 | 40 *** | | |
| بارد - 60 | • • • • • • | | | | | 1200 | 1,60 | 76 | 4 | 60 | Sentetik | |
| بارد - 60 | • • • • • • | | | | | 1200 | 1,10 | 74 | 4 | 40 | | |
| بارد - 90 | • • • • • | | | | | 1400 | 2,30 | 75 | 10 | 90 | | |
| بارد - 90 | • • • • • | | | | | 1400 | 1,30 | 75 | 10 | 60 | 'Hızlı / Hızlı 14 | |
| بارد - 90 | • • • • • | | | | | 1400 | 0,25 | 75 | 10 | 30 | | |
| بارد - 40 | • • • • • | | | | | 1400 | 0,15 | 45 | 2 | 30 | | |
| بارد - 40 | | | | | | 1200 | 0,60 | 60 | 2 | 40 | Yünlü / Elde Yıkama | |
| 90 | * | | | | | 600 | 2,60 | 80 | - | 40 | | |
| - | * | | | | | - | 0,11 | 1,1 | 1 | 90 | | |
| 30-60 | | • * | | • | | 1400 | 1,85 | 86 | 5 | 40 | Leke Programı | |
| 20-90 | * | | | | | 1400 | 3,00 | 125 | 9 | - | | |
| بارد - 60 | • • • • • | | | | | 800 | 1,60 | 100 | - | 60 | | |
| بارد - 60 | * • • • • | | | | | 800 | 1,40 | 70 | 4 | 90 | Gömlek | |

***** İndirilen Program

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|------|------|----|---|----|----------------------------------|
| بارد - 40 | • • • • * | • | 800 | 1,10 | 83 | 4 | 40 | خليط |
| بارد - 40 | | • | 1200 | 0,65 | 60 | 4 | 40 | الملابس الرياضية |
| بارد - 40 | • • • • | • | 1200 | 1,05 | 86 | 4 | 40 | الملابس الملونة الداكنة / الجينز |
| بارد - 40 | | • | 800 | 0,85 | 65 | 4 | 40 | الملابس الرقيقة |
| بارد - 40 | | • | 800 | 0,90 | 98 | 2 | 40 | الستائر |

****: يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق

HomeWhiz. قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب
الاتصال.

- انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى
للحملة.

• قابل للتحديد.


*: يتم تحديده تلقائياً، غير قابل للإلغاء.

***: برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقاً

لاختيار درجة حرارة 40 درجة منوية، ل浣حة الاتحاد

الأوروبي EN 60456: 2016 / EU / 2019/2014 و

معيار A11 2020

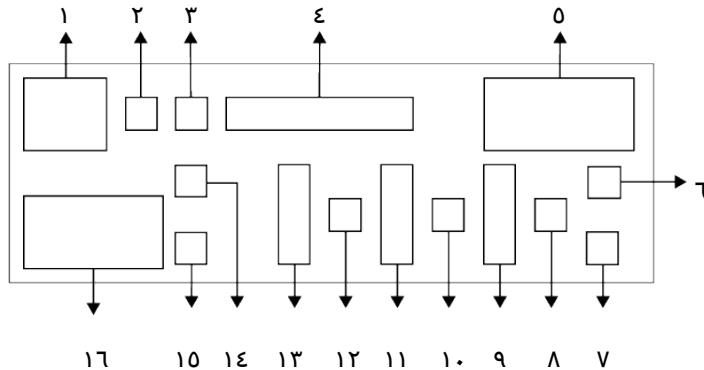

- | | |
|----|--------------------------------|
| ١ | مؤشر الحرارة |
| ٣ | زر التحكم عن بعد |
| ٥ | معلومات الوقت |
| ٧ | مؤشر تمكين بــ التشغيل المتأخر |
| ٩ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٥ |
| ١١ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٤ |
| ١٣ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٣ |
| ١٥ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ٢ |
| ٢ | مؤشر الاتصال اللاسلكي |
| ٤ | مؤشر متابعة البرنامج |
| ٦ | مؤشر بدء تشغيل البرنامج |
| ٨ | مؤشر تعشيق قفل الباب |
| ١٠ | مؤشر تعشيق قفل الأطفال |
| ١٢ | مؤشر عدم وجود ماء |
| ١٤ | مؤشرات الوظيفة الإضافية ١ |
| ١٦ | مؤشر سرعة العصر |


تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف
الجهاز في هذا القسم تخطيطية وقد لا
تطابق تماماً مع ميزات جهازك.



يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



١-٦ لوحة التحكم

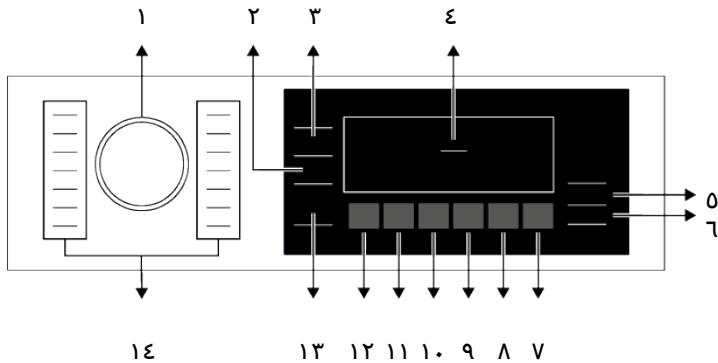

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ٢ زر ضبط سرعة العصر | ٢ زر اختيار البرنامج |
| ٤ الشاشة | ٣ زر ضبط درجة الحرارة |
| ٦ زر التشغيل/ايقاف المؤقت | ٥ زر التشغيل/ايقاف التشغيل |
| ٨ زر الوظيفة الإضافية ٥ | ٧ زر إعداد وقت الانتهاء |
| ٩ زر الوظيفة الإضافية ٣ | ٩ زر الوظيفة الإضافية ٤ |
| ١٠ زر الوظيفة الإضافية ١ | ١١ زر الوظيفة الإضافية ٢ |
| ١٢ زر الوظيفة الإضافية ١ | ١٣ زر التحكم عن بعد |
| ١٤ أضواء LED الخاصة باختيار البرنامج | |

٧-٥ إرشادات للغسيل الفعال

| الملابس | الألوان الفاتحة والملابس البيضاء | الألوان | الألوان السوداء/ الداكنة | الملابس الحساسة / الملابس الصوف / الملابس الحرير |
|--|--|--|---|---|
| (نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية. | (نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والألوان الداكنة/الأسود، بكميات موصى بها للملابس شديدة الاتساخ. | (نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام المنظفات السائلة المناسبة للألوان والألوان الداكنة/الأسود، بكميات موصى بها للملابس شديدة الاتساخ. | (نطاق درجة الحرارة بها بناء على مستوى الاتساخ: بارد -40 درجة منوبة) يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمنظفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساخ. كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتنظيف بقع الطين والترية والبقع الحساسة لمواد التبييض. يجب استخدام منظفات لا تحتوى على مزيلات ألوان. | (نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناء على مستوى الاتساخ: 90-40 درجة منوبة) قد يكون من الضروري معالجة البقع مسبقاً أو القيام بغسيل تحضيري. |
| (نطاق درجة الحرارة عادي على سبيل المثال، البقع الناجمة عن الجسم على الياقات وثياب البسطولون) يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للملابس الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية. | (نطاق درجة الحرارة عادي على سبيل المثال، البقع الناجمة عن الجسم على الياقات وثياب البسطولون) يمكن استخدام المنشف العادي، يُفضل استخدام المنظفات المناسبة للألوان والألوان الداكنة/الأسود، بكميات موصى بها للملابس معتدلة الاتساخ. | (نطاق درجة الحرارة عادي على سبيل المثال، البقع الناجمة عن الجسم على الياقات وثياب البسطولون) يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمنظفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس في مستوى الاتساخ العادي. | (نطاق درجة حرارة خفيفة لا توجد بقع مرئية.) يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمنظفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس المنسخة بصورة خفيفة. | (نطاق درجة حرارة منخفض للأنسجة) حال خاصة: عند بدء برنامج برامج الملابس القطنية Cotton Eco، تظهر الشاشة مدة نصف الحمل، وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة؛ سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكنك اتباع هذا التغيير على الشاشة. |

٨-٥ مدة البرنامج المعروضة

يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في غسالتك، والرغبة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، وأعدادات البرنامج. يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.

- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كبسولة سائلة، ضعه مباشرة داخل الحلة الاسطوانية قبل الغسيل.

- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.

استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المنعم.
- لا تستخدم المنعم والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.

- امسح الجزء الداخلي من المتنج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.

استخدام مضادات التربات الكلسية

- عند الضرورة، استخدم مضادات التربات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

استخدام مواد التبييض ومزيلات اللون

- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف المبيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكل بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف المبيض أثناء تلقي المتنج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.

- لا تخلط وتستخدم مواد التبييض والمنظفات معًا. نظرًا لأن المبيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط (1/2 كوب - حوالي 50 مل) واشطاف الغسيل جيداً.

- لا تصب المبيض مباشرة على الغسيل.
- لا تستخدم مواد التبييض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام مزيلات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.

- يمكن استخدام مزيلات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لزوجة المنظف، ضع المنظف أولاً في الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المتنج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزيل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

- استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساخًا.

استخدام المنعم

- ضع المنعم في حجرة المنعم بدرج المنظف.
- لا تتجاوز مستوى علامة (>max) الموجودة في مقصورة المنعم.
- إذا لم يكن المنعم سائلًا، خف بالماء قبل وضعه في حجرة المنفي.

تحذير




لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التتطيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلين الغسيل.

استخدام المنظفات السائلة

إذا كان المتنج يحتوي على أداة منظف سائل

- اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تزيد استخدام المنظفات السائلة. سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.
- نظف بالماء في مكانه أو يازله من مكانه عند الضرورة. لا تنسى وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).
- يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف.

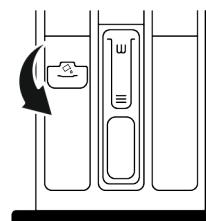

استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا توجد حجرة منظم سائل في المتنج الخاص بك، فضع الجل المنظم في حجرة منظم الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المتنج الخاص بك يحتوي على حجرة منظم سائل، فقم بتنعيم الحجرة بمنظف قبل بدء البرنامج.

٥-٥ سعة التحميل الصحيحة

- إذا كنت تستخدم برنامجاً بدون الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية (الجزء رقم "١").
- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسالة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسيل الرئيسية (المقصورتان ١ و ٢).
- لا تحدد برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسيل في المتن.
- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الإرشادات الموجودة أسفل "استخدام المنظفات السائلة" ولا تتسرّب أحصار أداة المنظف السائل إلى الموضع الصحيح.

اختيار نوع مسحوق التنظيف

- يعتمد نوع المنظف الذي سيتم استخدامه على نوع الأقمشة واللون.
- استخدم مساحيق غسيل مختلفة للملابس الملوونة والبيضاء.
 - اغسل الملابس الرقيقة بمنظفات خاصة (منظف سائل، شامبو الصوف، إلخ). تستخدم للملابس الرقيقة فقط.
 - عند غسل الملابس والألحاف ذات الألوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائل.
 - اغسل الأصواف باستخدام البرنامج المخصص لذلك ومسحوق خاص بالأصواف.
 - يرجى مراجعة جزء أوصاف البرنامج للبرنامج المقترن للمنسوجات المختلفة.
 - تعد جميع التوصيات المتعلقة بالمنظفات صالحة ل範ط درجة الحرارة المحدد للبرامج.

يجب استخدام المنظفات والمنعمات
 والماء المضادة المناسبة للغسالات فقط.
 يحظر استخدام مسحوق الصابون.



ضبط كمية المنظف
 تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى اتساعها، وعسر الماء.
 لا تتجاوز قيم الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.

تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع الملابس ودرجة الاتساخ وبرنامج الغسيل المطلوب.
ستعمل الغسالة تلقائياً على تعديل مقدار المياه وفقاً لوزن الغسيل بها.


اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج والاسهال". يضعف أداء المنتج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.



٦- استخدام المنظف والمنعم

تحذير

اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة أثناء استخدام المنظفات والمليين والنشا والمبيضن ومزيلات اللون ومضادات الترببات الكلسية واتبع معلومات الجرعة المقدمة. استخدم كوب المعايرة إن وجد.

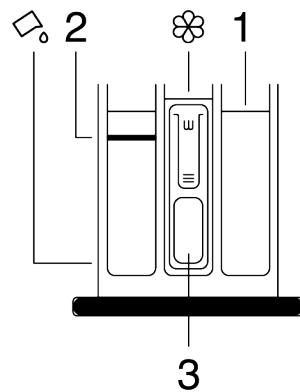

يتكون درج المنظفات من ثلاثة حجارات:

- (١) للغسلة التحضيرية،
- (٢) للغسلة الرئيسية،
- (٣) للمنعمات

(٤) قطعة سيفون في حجرة المنعم.

(٥) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المنظفات السائلة في حجرة الغسيل الرئيسية.

مسحوق التنظيف والمنعمات والمنعمات الأخرى

- أضف مسحوق الغسيل والمنعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.
- لا ترك درج المنظفات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسيل.

قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. لا يعد هذا الأمر مضراً بالمنتج.



٥ التحضير الأولي

- يجب نفخ الملابس التي تتعرض لمواد مثل الدقيق وغبار الجير ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل مكثف قبل وضعها في المنتج. فقد تتجمع هذه الأتربة والمساحيق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسالة وتتسرب في عطلاها.

٣-٥ نصائح لتوفير الطاقة والمياه

- سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجة حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.
- قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج والاستهلاك"
 - اتبع دانماً الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.
 - قم بغسل الملابس قليلة الاتساخ في درجات حرارة منخفضة.
 - استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلة الاتساخ.
 - لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلة الاتساخ أو البقع.
 - إذا كنت ترغب في تجفيف الملابس في مجفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.
 - لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحددة على العبوة.

٤-١ تحميل الغسيل في الغسالة

1. افتح باب تحميل الغسيل.
2. ضع عناصر الغسيل في المنتج بطريقة فضفاضة.
3. ادفع الباب لاغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بباب. يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب بمجرد اكمال الغسيل. ومن ثم يمكنك فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فرض المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء وأصلاحها".

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




٥-١ فرز الغسيل

- افرز الملابس حسب نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.
- التزم دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات العناية بالملابس.

٥-٢ تحضير الملابس لعملية الغسل

- تؤدي الملابس ذات المرفقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأباريم الحزام أو الأزرار المعدنية إلى اتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو اغسل هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- أخرج جميع المواد الموجودة في الجيوب مثل العملات، والأقلام، ومشابك الأوراق واقبلي الجيوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تسبب هذه الأشياء في تلف الغسالة وتتسرب في مشكلة ضوضاء.
- ضع ملابس صغيرة الحجم مثل جوارب الرضع وجوارب النايلون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستائر داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملحة بالستائر. قد تسبب عناصر ربط الستارة في سحبها وتنزيفها.
- أغلق السوست (الأباريم) وقم بتشيت الأزرار غير المحكمة وأصلاح الثقوب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات المميزة بملصقات "قابلة للغسل بالغسالة" أو "تغسل يدوياً" باستخدام البرنامج المناسب.
- لا تغسل الملابس الملونة مع الملابس البيضاء. فالملابس القطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تتطلق الكثير من الصبغة. أغسلها على نحو منفصل. ينبعي التعامل مع البقع العنيفة بشكل مناسب قبل غسلها.
- اغسل البنطلونات والملابس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.

2. اضبط القدمين حتى يقف المنتج مستويًا ومتوازنًا.
3. أحكم ربط جميع صواميل القفل يدوياً.

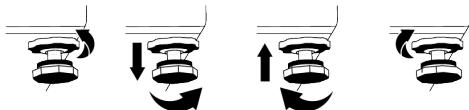

٤-٧ التوصيلات الكهربائية

قم بتوسيط المنتج بمخرج مورض محمي بفتحيل 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المنتج دون التأريض وفقاً للوائح المحلية.


- يجب أن يتواافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن تكون البنية التحتية لقابل التوصيل الكهربائي للمنتج كافية ومناسبة لمتطلبات المنتج. يوصى باستخدام جهاز التيار المتبقى.
- يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في متناول اليد بعد التثبيت.
- إذا كان الإمداد الحالي للمصهر أو القاطع في المنزل أقل من 16 أمبير، فاستعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب كابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطير المحتمل.




٤-٨ البدء

قبل البدء في استخدام المنتج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الإرشادات البيئية" و"التثبيت". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً برنامج "تنظيف الحلبة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في منتجك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحميل والحلة الاسطوانية".

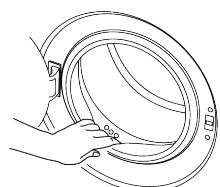

2. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل ويدأقنس 100 سم.

3. إن تركيب خرطوم تصريف المياه على مستوى الأرض أو بالقرب من الأرضية (40 سم أدناه) ثم رفعه، يجعل تصريف المياه أمراً صعباً وقد يخرج الغسيل مبللاً للغاية. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

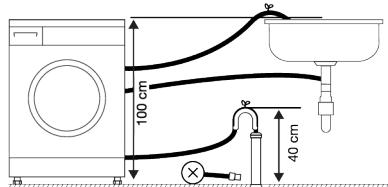

4. لمنع عودة المياه العادمة إلى المنتج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تغمز طرف الخرطوم في مياه الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طوله جداً، فقم بقصه.

5. يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثني الخرطوم بين المصرف والمنتج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

6. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدم بإضافة خرطوم تدديد أصلي. يجب ألا يزيد المطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دانياً بتنشيط الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للمنتج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسبب في حدوث تسربات.

٤-٩ ضبط الأقدام

تحذير

من أجل ضمان أن المنتج يعمل بشكل أكثر صمماً وحالياً من الاقتراحات، يجب أن يقف المنتج متساوياً ومتوازناً على أقدامه. تأكد من أن المنتج متوازن عن طريق ضبط الأقدام. والا، فقد يتحرك المنتج من مكانه ويسبب تصادم أو مشاكل الصوضاء والاحتزان.

لا تستخدم أي أدوات لفك الصواميل لتجنب إتلاف صواميل القفل.




1. قم بفك صواميل القفل على الأقدام باليد.

٤-٤ التوصيل بإمدادات المياه

ملاحظة ! يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بضيور الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سينتقل الغسيل أو سيتحول المنتج إلى وضع الحماية ولن يعمل.

لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج جديد. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويتسرب في تطبيق الغسيل.

- أحكم ربط جميع صومايل الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أداة عند شد الصومايل.
- افتح الحنفيات تماماً بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الضيور وإزالة الصمولة. تحقق من الحشية وشد الصمولة بحذر مرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالصناير مغلقة عند عدم استخدام المنتج.

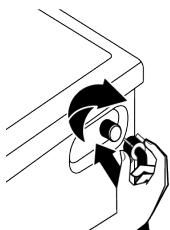


٥-٤ توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

- قم بتوصيل نهاية خرطوم الصرف مباشرة بمياه الصرف الصحي أو حوض الغسيل أو حوض الاستحمام.

سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلط خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضاً خطر الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتتصريفها دون أي مشكلة، قم بشيئت خرطوم الصرف بإحكام.

ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.


السطح

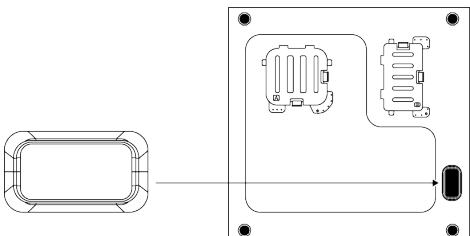

أدخل السطح عن طريق دفعه بإصبعك.

٣-٤ فك مسامير سلامة النقل

- قم بفك جميع براغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ربط مناسب حتى تدور بحرية.
- اثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقبض واسحب الجزء الخارج.
- قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.

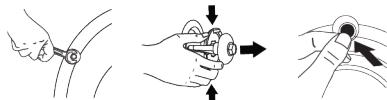

ملاحظة

قم بازالة براغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج.



ملاحظة

احتفظ براغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل. قم بشيئت براغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراء التفكيك. لا تقوم أبداً بتحريك المنتج بدون تثبيت براغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!



- لا تضع المنتج على كبل الطاقة.
- لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تتعرض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى إتلاف المنتج.
- اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والاثاث.
- إذا كنت ستعقوم بثبيت المنتج على سطح به خطوط، فلا تضعه أبداً بالقرب من الحافة.
- لا تضع المنتج على أي منصة.
- لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقف والمكاووى والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




٤- تركيب أغطية اللوحة السفلية

في بعض الطرز، تكون الأجزاء الأساسية للمنتجات مغلقة تماماً. لا تحتوي هذه المنتجات على مقابس وأغطية.



- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.


غطاء أ

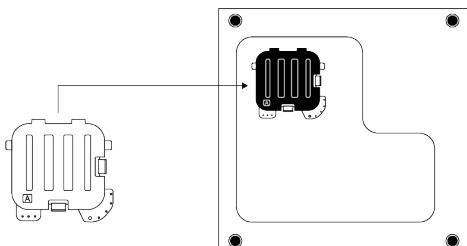

قم بإمالة الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف A على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

- الغطاء B والسقف اختياريان. إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

غطاء ب

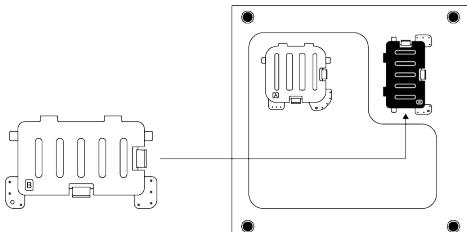

تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضوعة بالداخل عند اختيار البرنامج. أثناء تركيب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة. للقيام بذلك، حدد برنامج غسل الأسطوانة * وقم بإلغاء وظيفة العصر. أبدأ البرنامج بدون غسل. انتظر حتى يتنهي البرنامج والذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة. * قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختيار البرنامج المناسب.



- يرجى الاتصال بأقرب خدمة معتمدة لتركيب الجهاز.

• تأكد من إجراء التثبيت والتوصيلات الكهربائية للمنتج بواسطة وكيل خدمة معتمد. لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤلية عن الأضرار الناجمة عن العمليات التي يقوم بها أشخاص غير مصرح لهم بذلك.

- يبعد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصنور و المياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.
- تأكد من أن مدخل المياه وخراطيم التفريغ وكابل الطاقة غير مطويين أو مضغوطين أو محطميين. إثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

• قبل التثبيت، تتحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب بمخاطر لسلامتك.

٤-١ مكان التركيب المناسب



ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة. فقد يتسبب وضعه على أرضية غير مناسبة في حدوث ضوضاء واهتزازات.

- يصل الوزن الإجمالي للغسالة والمجفف - مع حمولة كاملة - عند وضعهما فوق بعضهما إلى 180 كجم تقريباً. ضع المنتج على أرضية صلبة ومسطحة ذات قدرة حمل كافية!

| | |
|--|---------------------------------|
| | الغسل التحفييري |
| | Fast (سريع) |
| | +Fast |
| | مياه إضافية |
| | مياه إضافية (سطف إضافي) |
| | ملف الكرستندة |
| | الغسل |
| | إزالة شعر المروقات الآلية |
| | Night Mode (وضع التشغيل الليلي) |
| | اللغ |
| | إيقاف التسخين |
| | العمر |
| | تحديد المقدار |
| | اختر النوع |
| | اختر المنظف السائل |
| | شفق |
| | عصير + تخصيص |
| | صرف |
| | درجة الحرارة |
| | العصير |
| | لا يوجد العصير |
| | مياه المستور (بارد) |
| | مياه وجود |
| | عدم وجود مياه |
| | تأثير الوقت |
| | غلق التائين |
| | فتح التائين |
| | حدد عن الأطفال |
| | حدد عن الأطفال |
| | تشغيل / إيقاف |
| | بدء / إيقاف مؤقت |
| | متروني |
| | إنسان |
| | اصنعة الملابس |
| | برنامج منزل |
| | غسل |
| | موقع (يهاب) |
| | الغاء |
| | +Anticrease (+ملف الكرستندة) |
| | الخطف |
| | تحبيب إضافي |
| | تحبيب الغزالة |
| | تحبيب الكي |
| | تحبيب المجدول |
| | التحبيب المجدول |
| | والارتفاع |
| | المتنظيف |
| | سرعع / مكتف |
| | وضع الماء |
| | SaveWater |

٣ الموصفات الفنية

| | |
|------------------|--|
| Arçelik | اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية |
| PMI 10140 | اسم الطراز |
| 7175750100 | |
| 10 | السعة المقدرة (كجم) |
| 1400 | سرعة العصر القصوى (دورة / دقيقة) |
| No | مدمج |
| 84,5 | الارتفاع (سم) |
| 60 | العرض (سم) |
| 58 | العمق (سم) |
| - / + | مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج |
| V / 50Hz 220-240 | الجهد المقدر / التردد المقدر بالهertz (ف / هرتز) |
| 10 | التيار المقدر (أميبر) |
| 2000-2350 | الطاقة المقدرة (واط) |
| 1621 | كود الطراز الرئيسي |

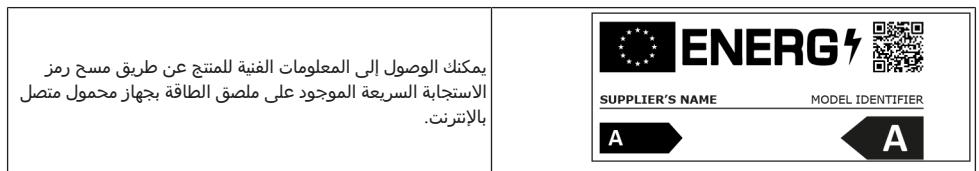

- قد تتبع من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.
 - قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتنظيف.
 - لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.
 - قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحرق.
- قماش مبللة عند تنظيف القابس. وإلا، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
 - لا تغسل المنتج بغسالات الضغط أو عن طريق رش البخار أو الماء أو سكب الماء. حيث ينطوي ذلك على خطر الصعق الكهربائي.
 - لا تستخدم أدوات حادة وكاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والمرقق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.

٢ تعليمات مهمة للبيئة

١-٢ الامتثال للوائح AEEE والتخلص من النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والمحظورة المشار إليها في "الائحة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" المنصورة من قبل وزارة البيئة والعمaran في الجمهورية التركية. يتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.



تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في عمره الافتراضي. ضعه في نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك أن تسأل إدارتك المحلية عن نقاط التجميع هذه. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير. قم بقطع كابل الطاقة والغاء تشغيل آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

- سوف يسخن زجاج باب التحميل عند الغسيل في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال بشكل خاص بلمس زجاج باب التحميل أثناء الغسيل.
- قبل التخلص من العناصر البالية والتي لم تعد صالحة للاستعمال:
 1. افصل قابس الطاقة وقم بإزالته من المقبس.
 2. اقطع كابل الطاقة وافصله باستخدام القابس من الجهاز.
 3. قم بكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.
 4. لا تسمح للأطفال باللعب مع المنتج الخردة.

٧-١ سلامة الصيانة والتنظيف !

- قبل تنظيف الغسالة أو صياتتها، افصلها عن المقبس أو اقطع الطاقة عن المصهر.
- إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج للتنظيف، فلا تسحب الغطاء. يمكن أن ينكسر الغطاء ويسبب الإصابة!
- لا تضع يديك وقدميك أو أي أشياء معدنية أسفل المنتج أو خلفه. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انحسار، وأي حافة حادة يمكن أن تسبب إصابة شخصية.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح المواد الغريبة أو الغبار من أطراف القابس. لا تستخدم قطعة
- لا تفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالقفل عنوة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكمال الغسيل. إذا لم يفتح الباب، فاستخدم الحلول لخطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- لا تغسل العناصر الملوثة بالبنزين أو الكيروسين أو البنزين أو المحفضات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.
- لا تستخدم منظفًا للتقطيف الجاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التنظيف الجاف أو تشطفها أو تلتها.
- لا تضع يديك في الحلة الاسطوانية الدوارة. انتظر حتى تتوقف الحلة عن الدوران.
- في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه الغسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل خرطوم الصرف بالصنوبر. لا تلمس مياه الصرف.
- اتخاذ الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:
 - تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
 - امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.

- هناك خطر ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمتنج.
- ضع المتنج على بعد 1 سم على الأقل من حواف الأثاث.

٦-١ السلامة التشغيلية

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليبات والمكملات المناسبة للغسالات.
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المتنج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.
- لا تقوم بتشغيل المنتجات المعيبة أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صنبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشتعال (شمعة مشتعلة، سجائر، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي، أفران، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / متفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تجري تصعد على المتنج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قد تنشر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف لجلدك وعينيك.
- تأكد من عدم تسلق الحيوانات الأليفة داخل المتنج. تحقق من داخل المتنج قبل الاستخدام.

- لا تقم بتوصيل المتنج بمقابس مفكوكة أو مكسورة أو متسخة أو دهنية أو خرجت من مبيتها أو تتطوى على خطر ملامستها للماء.
- استخدم مجموعة الخرطوم الجديدة المتوفرة مع المتنج.. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخرطيم.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبور الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيض الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.
- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المتسخة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في موقع دون التعرض لخطر التعثر.
- لا تقم بتركيب المنتج خلف باب أو باب منزلق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالتشييت بجهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.

- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية (القفازات، وما إلى ذلك) أثناء تركيب المنتج وصيانته وإصلاحه. حيث ينطوي ذلك على خطر الإصابة.
- قد تحدث إصابات إذا وضعت يديك في الفتحات الم Kushofah.أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقوم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية خارجية.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجادة أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الهواء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتاوية وصلبة وقم بموازنته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأمين محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأمين بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأمين مناسب للوائح المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقبس مع قيم جهد وتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.
- لا تمسك أجزاء مثل باب تحميل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوى بإحكام من أجل النقل.
- احمل المنتج في وضع رأسى. إذا لم يكن من الممكن حمله في وضع مستقيم، فقم بإمالته إلى الجانب الأيمن من الجزء الأمامي.
- تأكد من عدم ثني الخراطيم وكابل الطاقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

5-1 ! سلامـة التركـيب

- تحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج ل التركيب وتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة ومخرج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي وسباك مؤهل ليقوموا بإجراء الترتيبات اللازمة. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.
- قبل بدء التثبيت، تأكد من إيقاف تشغيل المصهر لإلغاء تنشيط مصدر الطاقة للخط الذي سيتم توصيل المنتج به.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام على ارتفاعات لا تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
- تتحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقم بتركيب المنتج في حالة تلفه.

- لا تستخدم سلك تمديد أو متعدد قوابس أو محول لتشغيل المنتج.
- يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد أو المنافذ متعددة المقابس أو المحولات أو مصادر الطاقة المحمولة وتتسبب في نشوب حريق. تأكد من عدم وضع مأخذ الطاقة ومصادر الطاقة المحمولة بالقرب من المنتج أو خلفه.
- يجب أن يكون القابس سهل الوصول إليه. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن توفر في التركيبات الكهربائية آلية تتوافق مع التشريعات الكهربائية وتحفظ جميع المحطات الطرفية عن التيار الكهربائي (المصهر، والمفتاح الرئيسي، وما إلى ذلك).
- لا تلمس القابس بيد مبللة.
- عند فصل الجهاز، لا تسبحه من سلك الطاقة، بل من القابس.
- تأكد من أن القابس غير مبلل أو متسخ أو مترن.
- لا تقوم مطلقاً بوصيل منتجك بأجهزة توفير الكهرباء. فمثل هذه الأنظمة ضارة بالمنتج.

٤-١ ! سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.
- هذا المنتج ثقيل، لا تحمله بمفردك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع منتجك عليك. لا تصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.

• لا تنسَ إغلاق باب التحميل عند ترك مكان وجود الغسالة. قد يُحبس الأطفال والحيوانات الأليفة بالداخل ويختنقون.

• يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف شخص بالغ.

• احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن الأطفال. خطر الاصابة والاختناق.

• احتفظ بجميع المنظفات والإضافات المستخدمة للمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

• قم بقطع كابل الطاقة والغاء تشغيل آلية قفل باب التحميل قبل التخلص من المنتج من أجل سلامة الأطفال.

٣-١ ! السلامة الكهربائية

• يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح. افصل الجهاز أو أوقف تشغيل المصهر.

• يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة لتجنب الخطير المحتمل.

• لا تضع سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة. لا تحني أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.

• استخدم الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة.



- مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- المزارع،
- من قبل عمال الفنادق والموتيلات ومرافق الإقامة الأخرى،
- أماكن المبيت والإفطار والبيئات الشبيهة بالنزل،
- المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغازل.

٢-١ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة

- يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطائهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المحتملة.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 3 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- الأجهزة الكهربائية خطيرة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالمنتج أو يتسلقون فوقه أو داخله. تحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- استخدم قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالغسالة.

يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الضرورية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تحمل شركتنا المسؤلية عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

- يجب دائمًا تفريغ عمليات التراكيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.
- استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.

- لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.
- لا تجري أي تعديلات على المنتج.

١-١ الاستخدام المقصود

- العمر الافتراضي للمنتج هو 10 سنوات. خلال هذه الفترة، ستتوفر قطع الغيار الأصلية لتشغيل المنتج بشكل صحيح.
- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.
- يجب استخدام المنتج فقط لغسل وشفط الملابس المشار إليها بتناسبها لذلك.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل:

جدول المحتويات

| | | |
|----|--|----------|
| ٢٦ | اختيارات سرعة العصر | ٧-٦ |
| ٢٧ | اختيارات الوظيفة الإضافية | ٨-٦ |
| ٢٧ | الوظائف الفرعية | ١-٨-٦ |
| ٢٨ | الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوان | ٢-٨-٦ |
| ٣٠ | وقت الانتهاء | ٩-٦ |
| ٣٠ | بدء تشغيل البرنامج | ١٠-٦ |
| ٣١ | فتح باب التحميل | ١١-٦ |
| ٣١ | تغيير التحديات بعد بدء تشغيل البرنامج | ١٢-٦ |
| ٣٢ | إلغاء البرنامج | ١٣-٦ |
| ٣٢ | انتهاء البرنامج | ١٤-٦ |
| ٣٣ | خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة HomeWhiz | ١٥-٦ |
| ٣٤ | إعداد HomeWhiz إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر | ١-١٥-٦ |
| ٣٤ | حذف مطابقة حساب HomeWhiz | ٣-١٥-٦ |
| ٣٤ | وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها | ٤-١٥-٦ |
| ٣٥ | استكشاف الأخطاء واصلاحها | ٥-١٥-٦ |
| ٣٥ | إضاعة الاسطوانة | ٦-١٦-٦ |
| ٣٦ | الصيانة والتغليف | ٧ |
| ٣٦ | تنظيف درج المنطوفات | ١-٧ |
| ٣٦ | تنظيف باب التحميل والحلة | ٢-٧ |
| ٣٦ | تنظيف الهيكل ولوحة التحكم | ٣-٧ |
| ٣٦ | تنظيف فلاتر سحب الماء | ٤-٧ |
| ٣٧ | تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة | ٥-٧ |
| ٣٨ | استكشاف الأخطاء واصلاحها | ٨ |
| ٤١ | إخلاء المسؤولية / تحذير | ٩ |
| ٤ | تعليمات السلامة | ١ |
| ٤ | الاستخدام المقصد | ١-١ |
| ٤ | سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة | ٢-١ |
| ٥ | السلامة الكهربائية | ٢-١ |
| ٥ | سلامة النقل | ٤-١ |
| ٦ | سلامة التركيب | ٥-١ |
| ٧ | السلامة التشغيلية | ٧-١ |
| ٨ | سلامة الصيانة والتغليف | ٧-١ |
| ٩ | تعليمات مهمة للبيئة | ٢ |
| ٩ | الامتنال للوائح AEEE والتخلص من النفايات | ١-٢ |
| ٩ | معلومات مواد التغليف | ٢-٢ |
| ١٠ | المواصفات الفنية | ٣ |
| ١٢ | التركيب | ٤ |
| ١٢ | مكان التركيب المناسب | ١-٤ |
| ١٢ | تركيب أغطية اللوحة السفلية | ٢-٤ |
| ١٣ | فك مسامير سلامة النقل | ٣-٤ |
| ١٣ | التوصيل بإمدادات المياه | ٤-٤ |
| ١٣ | توصيل خرطوم الصرف بالمصرف | ٥-٤ |
| ١٤ | ضبط الأقدام | ٦-٤ |
| ١٤ | التوصيلات الكهربائية | ٧-٤ |
| ١٤ | البدء | ٨-٤ |
| ١٥ | التحضير الأول | ٥ |
| ١٥ | فرز الغسيل | ١-٥ |
| ١٥ | تحضير الملابس لعملية الغسل | ٢-٥ |
| ١٥ | نصائح لتوفير الطاقة والمياه | ٣-٥ |
| ١٥ | تحميل الغسيل في الغسالة | ٤-٥ |
| ١٦ | سعة التحميل الصحيحة | ٥-٥ |
| ١٦ | استخدام المنظف والمنعم | ٧-٥ |
| ١٨ | إرشادات للغسيل الفعال | ٧-٥ |
| ١٨ | مدة البرنامج المعروضة | ٨-٥ |
| ١٩ | تشغيل الجهاز | ٦ |
| ١٩ | لوحة التحكم | ١-٦ |
| ٢٠ | الرموز على الشاشة | ٢-٦ |
| ٢١ | جدول البرامج والاستهلاك | ٣-٦ |
| ٢٢ | اختيار البرنامج | ٤-٦ |
| ٢٣ | البرامج | ٥-٦ |
| ٢٦ | اختيار درجة الحرارة | ٦-٦ |

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عميلنا العزيز؛

شكراً لاختيارك متجر Arçelik ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وتابع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطار المحتملة.

احتفظ بدليل المستخدم. إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

الرموز والتعاريف

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

| | |
|--|--|
|  | خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة. |
|  | معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام. |
|  | اقرأ دليل المستخدم. |
|  | مواد قابلة لإعادة التدوير. |
|  | تحذير أسطح ساخنة. |
|  | تحذير قد يتrogen عنه تلف في المنتج أو محبيه. |



الغسالة

دليل المستخدم



PMI 10140

AR / 08/03/24 13:34 / 2820532157



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE