

بيانات المنتج

الالتزام بمرسوم اللجنة المختصة (الاتحاد الأوروبي) رقم: 2012/392

BEKO	اسم المورد أو العلامة التجارية
KM92BMGHibrit 7188260250	اسم الموديل
9.0	السعة المقدرة (كجم)
التكييف	نوع المجفف الدوار
A+++	فترة فعالية الطاقة (1)
194,4	استهلاك الطاقة السنوي (بالكيلو وات في الساعة) (2)
أوتوماتيك	أوتوماتيك أو غير أوتوماتيك
1,62	استهلاك الطاقة لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة (بالكيلو وات في الساعة)
0,87	استهلاك الطاقة لبرنامج الأقطان القياسي مع كمية جزئية (بالكيلو وات في الساعة)
0,47	استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, P_0 (بالوات)
1,00	استهلاك الطاقة في وضع التشغيل المستمر لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, P_1 (بالوات)
30	الفترة الزمنية لوضع التشغيل المستمر (بالدقيقة)
•	برنامج القطن القياسي (3)
200	وقت برنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, T_{dry} (بالدقيقة)
120	وقت برنامج الأقطان القياسي مع كمية جزئية, $T_{dry1/2}$ (دقيقة)
154	الوقت المرجح لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة والجزئية (4)
A	فترة كفاءة التكييف (4)
91%	متوسط كفاءة التكييف لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الجزئية, C_{dry}
91%	متوسط كفاءة التكييف لبرنامج الأقطان القياسي مع حمولة جزئية, $C_{dry1/2}$
91%	كفاءة التكييف المرجحة لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الكاملة والجزئية, C_t
63	مستوى قوة الصوت لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الكاملة (5)
لا	مدفع

(1) يتدرج المقياس من A+++ (الأكثر كفاءة) إلى D (الأقل كفاءة)

(2) يعتمد مقياس استهلاك الطاقة على احتساب 160 دورة تجفيف لبرنامج القطن القياسي مع الحمولة الكاملة والجزئية، وعلى استهلاك الأوضاع ذات استهلاك الطاقة المنخفض. استهلاك الطاقة الفعلي لكل دورة يعتمد على كيفية استخدام الجهاز.

(3) "برنامج التجفيف الكامل للأقطان" مع الحمولة الكاملة والجزئية هو البرنامج المعياري للتجفيف والذي يؤخذ منه المعلومات التي تظهر على الملصق أو على ورقة بيانات المنتج، حيث أن هذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل القطني العادي المبتدئ وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة للأقطان.

(4) يتدرج المقياس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة)

(5) متوسط القيمة المرجحة L_{WA} — يعبر عنها بـ $dB(A) \text{ re } 1 \text{ pW}$

ايقونة تنظيف فلتر الألياف تضيء.

فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي) قد يكون غير نظيف. <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف...
قد تتكون طبقة على فلاتر الألياف تؤدي إلى انسداده. <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.

فقد تتسبب طبقة في انسداد مسام فلاتر الألياف (الفلتر الداخلية والخارجية). >>> أغلق الفلتر بالماء الفاتر وحقفها من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلي والخارجي إلى أماكنها.

ربما لم يتم تثبيت قماش الفلتر الصديق للبيئة على الجزء البلاستيكي وقد يكون الجزء الأمامي من المكثف مسدواً. <><> قم بتثبيت الفلتر الصديق للبيئة على الجزء البلاستيكي ووضعه على غلاف الفلتر.

ربما لم يتم استبدال الفلتر الصديق للبيئة على الرغم من إضاءة رمز التحذير. "استبدل الفلتر".

يتم سماح صوت تحذير من الجهاز

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.
ربما لم يتم تثبيت فلتر الالة. <><> قم بتثبيت فلاتر الألياف (الداخلية والخارجية) أو الفلتر الصديق للبيئة في مبيتها.

رمز تحذير المكثف تو响起.

قد يكون الجانب الأمامي للمكثف مسدواً بالألياف. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكثف.

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.

الإضاءة داخل آلة التجفيف قيد التشغيل. (في الطرازات ذات المصباح)

إذا تم توصيل آلة التجفيف بمنفذ الطاقة، يتم الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ويكون الباب مفتوحاً، فإن الضوء سيعمل. <><> افصل جهاز التجفيف أو ضع الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

رمز Wifi يضيء باستمرار. (بالنسبة للطراز المزودة بوظيفة HomeWhiz)

<><> ربما لا يكون المنتج متصلًا بالشبكة اللاسلكية. اتبع التعليمات لاتصال بالشبكة. ربما يكون الجهاز الذي يستخدمه المنتج لاتصال بالشبكة معيباً. تحقق من الأمر، فقد لا يكون المنتج متصلًا بالشبكة بسبب القرب.

إذا رأيت الرسالة "F_L" على الشاشة، فيرجى اتباع الخطوات أدناه.

ربما تكون الفلتر متسخة. نظف الفلتر الداخلية والخارجية او استبدل الفلتر الصديق للبيئة.

إذا كنت تستخدم فلترًا مزدوجًا، مثل الفلتر الداخلي والخارجي، في منطقة التغطية، فتأكد من تثبيت كلا الفلترتين.

إذا كنت تستخدم ميزة الفلتر الصديق للبيئة، فتأكد من تثبيت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي. ثبت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي إذا لم يكن مثبتاً.

قد يكون الجزء الأمامي من المكثف متسخاً. افتح منطقة لوحة إصبع القدم وافحصها وتتأكد من أنها نظيفة. راجع قسم التنظيف والصيانة.


إن استمرت المشكلة بعد اتباع تعليمات هذا القسم، اتصل بالبائع أو بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح منتج معطل بنفسك.



إذا واجهت أي مشكلة مع جهازك، ف يمكنك طلب بديل من خلال استشارة أقرب خدمة معتمدة مع رقم طراز الجهاز.




عملية التجفيف تستغرق وقتاً طويلاً.	قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <><> قم بغسل فلتر الألياف بماء دافئ وجاف.
	قد يكون الجانب الأمامي للمكفت مسدوداً. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكفت.
	قد تكون شباتات التهوية الموجودة في الجزء الأمامي من الالة مغلقة. <><> قم بجاز الله أي جسم أمام شباتات التهوية تمنع الهواء.
	قد تكون التهوية غير كافية لأن الحيز المثبت فيه الجهاز صغير جداً. <><> قم بفتح الباب أو التوافد لتفادي ارتفاع درجة حرارة الغرفة ارتفاعاً شديداً.
	إذا كان هناك مستشعر الرطوبة.
	قد تراكم طبقة من الجير على مستشعر الرطوبة. <><> نظف مستشعر الرطوبة.
	قد يتم تحملب كمية كبيرة من الغسيل. <><> تجنب الإفراط في تحملب آلة التجفيف ربما لم يتم عصر الغسيل بشكل كافٍ. <><> زَوْد سرعة العصر وقوته بالغالسات.
نخرج الملابس رطبة بعد التجفيف.	
	ربما يكون البرنامج المستخدم لنوع الغسيل غير مناسب. <><> تحقق من بطاقات الموصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب لنوع الملابس أو استخدم برنامج الوقت كبرامج إضافية.
	قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.
	قد يكون الجانب الأمامي للمكفت مسدوداً. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكفت.
	قد يتم تحملب كمية كبيرة من الغisel. <><> تجنب الإفراط في تحملب آلة التجفيف ربما لم يتم عصر الغisel بشكل كافٍ. <><> زَوْد سرعة العصر وقوته بالغالسات.
	آلة التجفيف لا تعمل أو يتعدى بده تشغيل البرنامج. آلة التجفيف لا تعمل بعد تهيئتها.
	قد يكون قابس الطاقة غير موصول. <><> تأكد من توصيل سلك الطاقة.
	قد يكون باب التحميل مفتوحاً. <><> تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
	ربما لم يتم تعيين أحد البرامج أو لم يتم الضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت. <><> تأكد من ضبط البرنامج وأنه ليس في وضع الإيقاف المؤقت.
	قد يتم تنشيط قفل الفرعى. <><> قم بإيقاف القفل الفرعى.
تم إنهاء البرنامج سريعاً دون سبب.	
	قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <><> تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
	قد يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي <><> اضغط على زر التشغيل/إيقاف مؤقت/إلغاء لبدء البرنامج.
	ربما يكون خزان الماء ممتلناً. <><> قم بتفريغ خزان الماء.
	الملابس تعرضت للتقصاص أو التصلب أو الانحسار.
	ربما تم استخدام برنامج غير مناسب لنوع الغisel. <><> تتحقق من بطاقات الموصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب للملابس.
الماء يتسرّب من باب التحميل	
	قد تراكمت الألياف على الجوانب الداخلية لباب التحميل وعلى حشية باب التحميل. <><> قم بتنظيف الأسطح الداخلية لباب التحميل وأسطح حشية باب التحميل.
	باب التحميل يفتح فجأة.
	قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <><> اضغط على باب التحميل حتى يسمع صوت الإغلاق.
	رمز تحذير خزان الماء قيد التشغيل/إصدار ومض.
	ربما يكون خزان الماء ممتلناً. <><> قم بتفريغ خزان الماء.
	قد يكون خرطوم تصريف المياه مطروباً. <><> إذا كان المنتج متصلةً مباشرةً بمصرف الماء، فعليك فحص خرطوم تصريف المياه.
	الإضاءة داخل آلة التجفيف لا تعمل. (في الطرازات ذات المصباح)
	ربما لا يتم تشغيل جهاز التجفيف باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل. <><> تأكد من تشغيل آلة التجفيف.
	قد يكون المصباح تالفاً. <><> انصل بمثيل خدمة معتمد لاستبدال المصباح.
	يضيء رمز أو ضوء منع التجدد.
قد يتم تنشيط وضع منع التجدد الذي يمنع تجدد الغisel في المجفف.	قد يتم تنشيط وضع منع التجدد الذي يمنع تجدد الغisel في المجفف. <><> قم بإيقاف المجفف وإزاله الغisel.

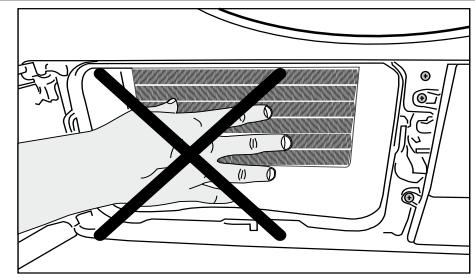


عند نزع غطاء عاكس الهواء، من الطبيعي أن تجد مياه في الجزء البلاستيكي أمام المكثف.



إذا لاحظت وجود تراكم للألياف على غطاء المروحة ولوحة إصبع القدم، نظفها بقطعة قماش.

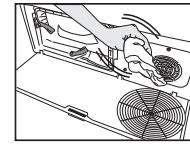

لا تضع ثلاً على لوحة إصبع القدم عندما تكون مفتوحة.

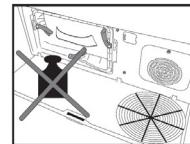

لا تستخدم مواد كاشطة أو ليفة معدنية لتنظيف البرميل.



ملاحظة

٤،٧ تنظيف المكثف


يتراكم الشعر والألياف التي لا يتمكن فلتر الألياف من جمعها على السطح المعدني للمكثف خلف عاكس الهواء. يجب تنظيف هذه الفلاتر بانتظام. إذا أضاء رمز تنظيف المكثف، افحص السطح المعدني. إذا كانت هناك أي ألياف، نظفها يجب فحصه كل 6 أشهر على الأقل.

تنظيف الألياف الموجودة على السطح المعدني للمكثف بقطعة قماش ناعمة رطبة أو بالفرشاة الموجودة على عاكس الهواء في اتجاه الأعلى ولأسفل. لا تنظف في الاتجاه الأيسر - الأيمن لأن ذلك سيتلف اللوحات المعدنية للمكثف.


يمكنك استخدام مكنسة كهربائية بفرشاة للتنظيف. إذا لم تكن المكنسة الكهربائية مزودة بفرشاة، فلا يُنصح باستخدامها لتنظيف المكثف.

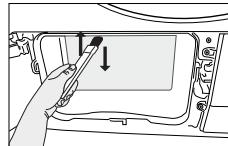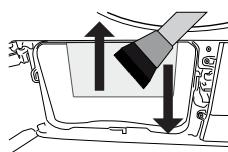


افتح لوحة إصبع القدم عن طريق سحب زرها.

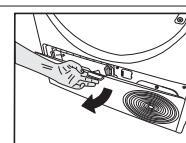


حرك المزالج لفتح غطاء عاكس الهواء.

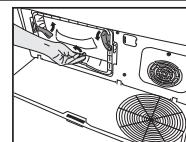


اسحب الفرشاة ناحية اليسار لإخراجها. يمكنك استخدام فرشاة التنظيف لتنظيف الفلتر، وتكيف السطح المعدني، والألياف المتراكمة على الباب.

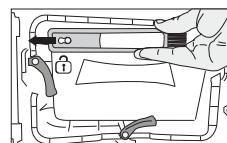

بعد تنظيف الفلتر والباب والمكثف، اسحب الفرشاة إلى اليمين وثبتها في مكانها.

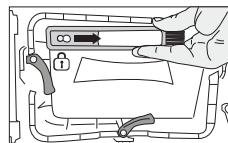

بعد اكتمال عملية التنظيف، ضع غطاء عاكس الهواء في مكانه، وحرك المزالج لإغلاقه، وإغلاق لوحة إصبع القدم.

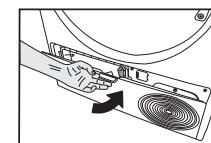


توجد فرشاة التنظيف داخل حقيبة الوثائق. أحضر الفرشاة من حقيبة الوثائق وأدخلها في مكانها على عاكس الهواء لتخزينها.




يمكنك تنظيفه باليد أيضاً شريطة ارتداء قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه ببدين عاريتين. يمكن أن تؤدي ريش المكثف يديك. قد يؤدي التنظيف بالتحريك من اليسار إلى اليمين إلى إتلاف ريش المكثف، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مشاكل في عملية التجفيف.



لا تستخدم المحاليل أو مواد التنظيف أو الليف
السلكي أو المواد والأدوات المماثلة لتنظيف
المستشعرات. وذلك لتجنب خطر الحرائق
والانفجار.

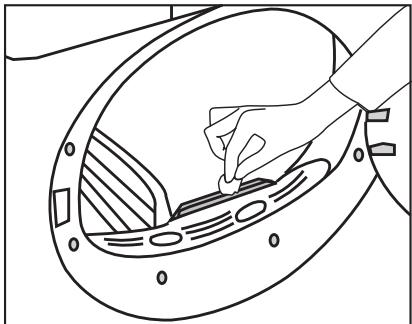

- نظف السطح الداخلي لباب التحميل وحشية باب التحميل
بقطعة قماش ناعمة رطبة أو بالفرشاة الموجودة على عاكس
الهواء.

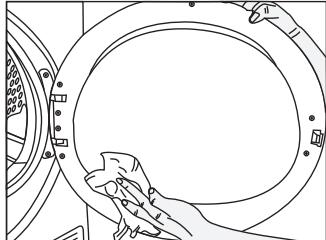

٣,٧ تفريغ خزان الماء.

أثناء عملية التجفيف، يتم التخلص من رطوبة الغسيل وتكتيفه ويتراكم الماء الناتج عن ذلك في خزان الماء. قم بتفريغ خزان الماء بعد كل دورة تجفيف.

!!الماء المتكتف غير صالح للشرب
لا تنزع خزان الماء أثناء عمل البرنامج




إذا لم يتم تفريغ خزان الماء، ستتوقف الآلة عن العمل أثناء دورات التجفيف
الالكترونية بسبب امتلاء خزان الماء وسيومض رمز تحذير خزان الماء، يتغير في هذه
الحالة تفريغ خزان الماء، ولمواصلة عملية التجفيف اضغط على زر بدء التشغيل/
الاستعداد.

لتصرف خزان الماء:



احسّب خزان الماء من الدرج بعناية.

١. أخرج خزان المياه من الدرج أو لوحة القاعدة بعناية.

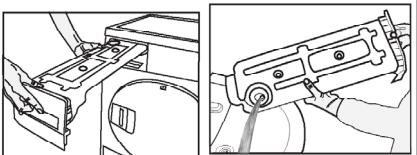

إذا كان هناك تراكم للألياف في قمع خزان الماء، أزيله تحت الماء الجاري.
أعد خزان الماء إلى مكانه.

في حالة استخدام خيار التصريف المباشر لا
يلزم تصريف خزان الماء.

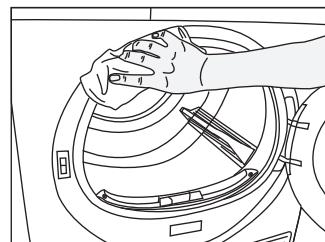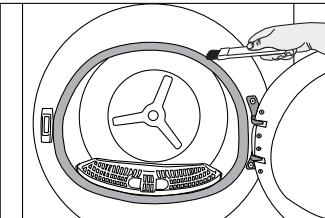

٢,٧ تنظيف المستشعر

هناك مستشعرات للرطوبة في آلة التجفيف تعمل على كشف ما إذا كان الغسيل
جافاً أم لا.

لتنظيف المستشعرات:

افتتح باب تحميل آلة التجفيف.

إذا كانت الآلة ساخنة بسبب عملية التجفيف، انتظر حتى تبرد.

نظف الأسطح المعدنية للمستشعر بقطعة قماش ناعمة، مرطبة بالخل ثم جففها.


نظف الأسطح المعدنية للمستشعر ٤ مرات

بالسنة.

لا تستخدم الأدوات المعدنية لتنظيف الأسطح

المعدنية للمستشعرات.



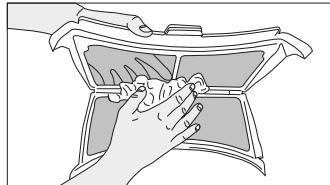


اقرأ "تعليمات السلامة" أولاً




١,٧ فلاتر الألياف (الفلاتر الداخلية والخارجية) /

تنظيف السطح الداخلي بباب التحميل
يتم جمع الشعر والألياف التي يتم فصلها عن الغسيل أثناء عملية التجفيف
بواسطة فلتر الألياف.

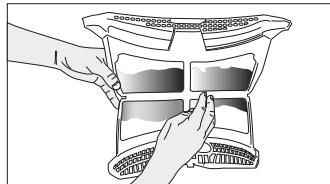

بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فلتر الألياف
والسطح الداخلي لباب التحميل

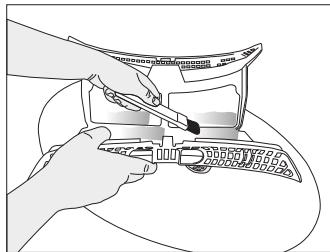


تحتوي آلة التجفيف على فلتر ألياف يقع
أحدهما داخل الآخر. لا تشغّل المنتج بدون فلتر
الألياف.




ملاحظة

لتقطيف فلتر الألياف.

- افتح باب التحميل.
- أمسك بالجزء الأول (الفلتر الداخلي) لفتر الألياف المكون من جزأين وأزله بسحبه للأعلى.

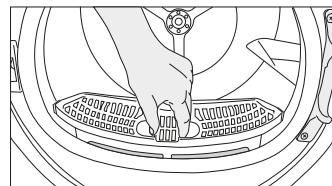

أزل الجزء الثاني (الفلتر الخارجي) بسحبه للأعلى.

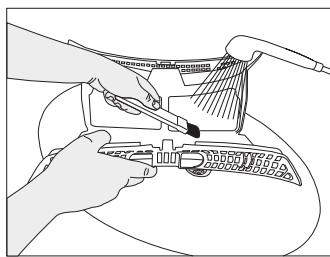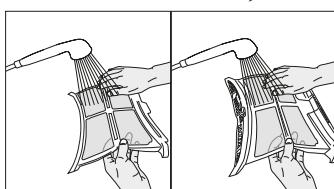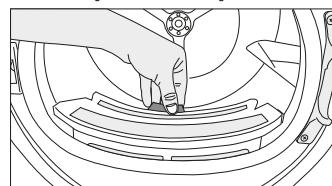

- قم بتنظيف الفلاترين تحت الماء في الاتجاه المعاكس
لترابق الألياف أو باستخدام فرشاة ناعمة. قم بتجفيف
الفلتر قبل إعادةه لمكانه.

تأكد من عدم سقوط الشعيرات والألياف وكرات
القطن في الفتحة حيث يتم تركيب الفلاترات



- افتح كلا الفلاترين (الداخلي والخارجي) وأخرجهما بيديك
أو باستخدام فرشاة الموجودة على عاكس الهواء. يمكنك
تنظيف الشعر الموجود بالفلاتر باستخدام مكنسة
كهربائية.

خاصية خدمة الدعم

خدمة الدعم هي خدمة يمكن من خلالها لممثلي العملاء المتخصصين لدينا HomeWhiz الاتصال بك عبر رقم الهاتف المحمول الذي ذكرته عبر تطبيق ومساعدتك فيما يتعلق بأي أسئلة قد تكون لديك بعد إنشاء طلب بمساعدة زر خدمة الدعم المتوفر بالأجهزة المنزلية لديك.

إدخال رقم الهاتف لخدمة الدعم

بعد إنشاء طلب بالضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم، يجب عليك مشاركة رقم هاتفك المحمول عبر التطبيق حتى يتمكن ممثل العاملة من الاتصال بك. يمكنك إضافة رقم هاتفك المحمول أو تغييره عبر قائمة الاتصال المتوفرة في تطبيق HomeWhiz الخاص بك.

إنشاء طلب عبر خدمة الدعم

ليسن استخدام هذه الخدمة، يجب إضافة منتجك إلى تطبيق HomeWhiz والاتصال بشبكة الإنترنت في منزلك.

١. تأكّد من اتصال منتجك بالإنترنت وأنك أدخلت رقم هاتفك المحمول عبر تطبيق HomeWhiz.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم لمدة ٣ ثوانٍ.

٣. سيدأ رمز خدمة الدعم في الوميض.

٤. عند إرسال طلبك إلى ممثل العاملة بنجاح، سيظل الرمز مضيئاً باستمرار.

٥. ستعلق بك ممثل العاملة عبر رقم الهاتف الذي ذكرته في التطبيق.

٦. ينطفئ ضوء الرمز عند اكمال المقابلة.

وأثناء إنشاء الطلب، ينطفئ رمز خدمة الدعم إذا تعرّد إرسال طلبك إلى ممثل العاملة بنجاح. انظر: استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إلغاء طلب خدمة الدعم

إذا كنت ترغب في إلغاء طلب خدمة الدعم الخاص بك، فيجب إرسال الطلب إلى ممثل العاملة بنجاح و يجب أن يُضيء ضوء الرمز باستمرار، لإلغاء الطلب:

١. اضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم لمدة ٣ ثوانٍ.

٢. سيدأ ضوء رمز خدمة الدعم في الوميض.

٣. سينطفئ ضوء الرمز عند إلغاء الطلب بنجاح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بعد الضغط على زر خدمة الدعم، إذا كان ضوء رمز خدمة الدعم لا يضيء، باستمرار، ينطفئ على الفور أو يومنض باستمرار:

تأكد من إضافة منتجك على تطبيق HomeWhiz واتصاله بشبكة الإنترنت في منزلك.

تأكد من أن لديك حساب HomeWhiz وأنك أدخلت رقم هاتفك المحمول في تطبيق HomeWhiz.

لن تعمل هذه الخاصية في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت.تحقق من الإنترنت في منزلك.

تحقق من صحة الرقم الذي أدخلته في تطبيق HomeWhiz.

يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء، الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي ووقت الانتهاء. ينطفئ المؤشر لوقت الانتهاء في نهاية العد LED الضوئي التنازلي، وتبدأ عملية التجفيف ويسقط المؤشر الخاص بالتجفيف LED الضوئي.



• يتم إلغاء خاصية التحكم عن بعد عند فتح الباب.

• يتم إلغاء خاصية التحكم عن بعد عند تشغيل زر البرنامج

• في حالة إضاعة رمز الواي فاي باستمرار، يعني ذلك أنه نشط ومتصل بالشبكة

• أما إذا كان رمز الواي فاي يومض باستمرار، فهذا يعني أنه نشط وحاول الاتصال بالشبكة لا يمكنك

• بالمنتج ما لم يكن مضيئاً باستمرار

• يسمح بالاتصال بالمنتج إذا كان رمز خاصية التحكم عن بعد نشطاً ورمز الواي فاي مضيئاً باستمرار.



الحصول على تطبيق zihwemoH

يمكنك الحصول على تطبيق Homewhiz من متاجر التطبيقات المتوفرة بجهازك.

يمكنك استخدام رموز الاستجابة السريعة الواردة أدناه للوصول إلى التطبيقات

بشكل أسرع.




متجر تطبيقات Apple iOS للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل



متجر Google Play للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل

شُغل البلوتوث في هاتفك.
بُدّل زر اختبار البرنامج إلى وضع إيقاف التشغيل.
اضغط على مفتاحي مستوى التخفيف والتحكم عن بعد معاً لمدة ٣ ثوانٍ. تظهر الأرقام ١٠٢٣ على الشاشة خلال هذا الوقت. ثم تظهر الصورة الموضحة أدناه على الشاشة.

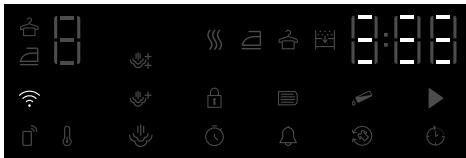


حدد رموز المنتج المراد إضافته من أجهزة التطبيق -> إضافة جهاز -> أجهزة التنظيف -> المجفف

أضف رقم مخزون المنتج عن طريق تحديد شبكة الواي فاي والبلوتوث.
تظهر شبكات الواي فاي المحمولة على الشاشة بعد تحديد بده الإضافة. حدد الشبكة المراد إضافتها وأدخل كلمة مرور الشبكة.
تعلق شاشة المنتج بعد اكتمال التثبيت وطلب، في التطبيق، تحديد الغرفة التي سيُضاف المنتج إليها.



استخدام الاتصال عن بعد:

بُدّل المنتج إلى وضع تزيل البرنامج، ولاحظ أن أيقونة الواي فاي ستبقي في حالة تشغيل شبكة الواي فاي في المنتج.
إذا كان الواي فاي مغلقاً ولم يكن الرمز مضيئاً، اضغط على مفتاح التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الواي فاي.
اضغط على مفتاح التحكم عن بعد للسماع بالتحكم عن بعد في المنتج أثناء تشغيل الواي فاي.

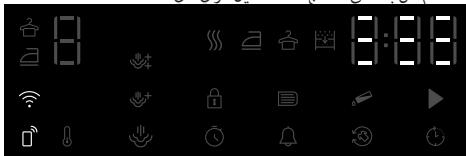

يمكن التحكم في المنتج عن بعد عن طريق الدخول إلى تطبيق homewhiz
عندما تكون خاصية التحكم عن بعد نشطة
تتوفر المعلومات التفصيلية المتعلقة بتطبيق homewhiz على الموقع <https://www.homewhiz.com>
حذف المنتج من الشبكة:

عند الضغط على زر تأخير الوقت والواي فاي لمدة ٥ ثوانٍ أثناء تشغيل المنتج،
يتم العد التنازلي من ٥ على الشاشة وعند سماع صوت الصفير، يتم حذف المنتج من الشبكة ويتم إيقاف تشغيل الواي فاي.

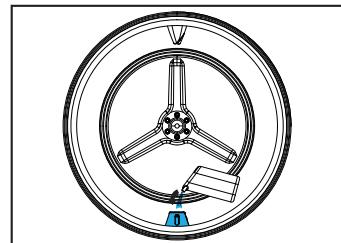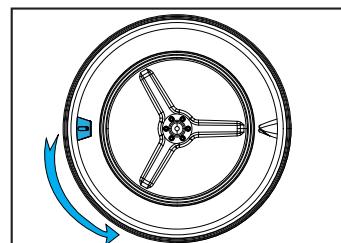

يجب عدم استخدام المواد المضافة أو عوامل إزالة الترسبات
يجب عدم استخدام المواد الكيميائية التي يمكن إداتها بالمواد الكيميائية والسوائل السائلة.



بعد البرنامج

يجب وضع الجناح إلى الموضع السفلي ويجب ملؤه بالماء حتى المنطقة المحددة بوعاء التعبئة. يجب تحديد برنامج SteamCure.

عند تحديد البرنامج، سيظهر وقت الشاشة على شكل 10 دقائق. يتم ضبط البرنامج الوقت على الوقت المطلوب بالضغط على زر التحديد والضغط على زر Start / Standy-By

لإزالة الرائحة بشكل فعال.

يوصي بتشغيل 6-1 قطع من الملابس الجافة لمدة 50 دقيقة.
لا تقوم هذه الوظيفة بتنظيف الملابس، فهي تقلل من الروائح والتجاعيد وتسمح لك بارتدائها مرة أخرى.

وظيفة ٤١٦ zihWemoH

أولاً، يجب تثبيت تطبيق homewhiz على هاتفك.

تتوفر المعلومات التفصيلية المتعلقة بتطبيق homewhiz على الموقع <https://www.homewhiz.com>



عند تفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال.
يضيء مؤشر تحذير وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال على الشاشة.



لاتلمس السطح الداخلي للبرميريل عند إضافة أو إزالة الغسيل.
أثناء عمل البرنامج، فسطح البرميريل ساخن.

١٠.٦ إلغاء البرنامج

إذا كنت ترغب في إلغاء البرنامج وإنهاء عملية التجفيف لأي سبب بعد بدء تشغيل جهاز التجفيف، فعليك إيقاف البرنامج مؤقتاً، وإدراة زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف؛ وبالتالي إنهاء البرنامج.



يصدر الجزء الداخلي لجهاز التجفيف ساخناً
للغاية عند إلغاء البرنامج أثناء عمل الجهاز لهذا.
ينبغي تشغيل برنامج التهوية حتى يبرد الجهاز.

١١.٦ إنهاء البرنامج

عندما ينتهي البرنامج، تضيء المؤشرات الضوئية LED لتحذير الانتهاء/ منع التجعد وتتيح فلتر الألياف بمؤشر متابعة البرنامج. يمكن فتح باب التعبئة ويكون جهاز التجفيف جاهزاً لعملية أخرى.
أدر زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف إلى وضع التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل جهاز التجفيف.



في حالة تفعيل وضع منع التجعد. مع عدم إخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج يتم تفعيل وظيفة منع التجعد لمدة ساعتين لمنع تجعد الملابس الموجودة داخل الجهاز. يدير البرنامج الملابس بفواصل زمنية من 10 دقائق لمنع تجدهما.

٢١.٦ ميزة الرائحة

في حالة توافر ميزة الرائحة بجهاز التجفيف لديك، فاقرأ دليل ProScent لاستخدام هذه الميزة.

٣١.٦ وظيفة eruCmaets لإزالة الروائح والتجاعيد

وظيفة SteamCure هي وظيفة تنشيطية تساعد على كي الملابس الجافة التي تلبيس القليل جدًا وتهدف إلى تقليل الروائح المحمولة في الهواء (السجاد والطعام وما إلى ذلك).

يوصي بغض الملابس لـ إزالة الروائح التي يمكن أن تتمتصها مثل العطور ومزيلات العرق والعرق.

لا تجفف المنتجات التي تحتوي على ملحقات حادة أو صلبة أو على الجلود. تجنبة خزان الماء

١. الجناح الأزرق في الغسالة يقوم بعملية توزيد الغسيل بالماء.

إذا كان الجناح في الأعلى، يمكنك تدوير الأسطوانة يدوياً إلى الموضع السفلي وملء الماء.

قبل استخدام برنامج Steamcure، يجب ملء الجناح يدوياً بالماء الموجود في حاوية التغذية عند المستوى الأقصى.

لـ إزالة التجاعيد، يجب استخدام مياه الشرب أو الحنفية.

بعض قطرات من الماء التي قد تفيض من الجناح أثناء الماء لن تسبب أي مشكلة.



عند تشغيل آلية التجفيف وتنشيط التأمين ضد عبث الأطفال. وإذا تم تشغيل زر اختيار البرنامج ستسمع صوت صفير مزدوج. وفي حالة إلغاء تنشيط وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال قبل إعادة زر اختيار البرنامج إلى وضعه الأصلي.
فإنه يتم إنهاء البرنامج نظراً لـ إزاحة زر اختيار البرنامج.

٦.٦ تغيير البرنامج بعد تشغيله
يمكنك تغيير البرنامج الذي حددته لـ تجفيف الملابس بواسطة برنامج مختلف بعد بدء الجهاز.

- على سبيل المثال، أوقف البرنامج مؤقتاً، وأدر زر تحديد البرنامج/التشغيل/الإيقاف لـ تجفيف برنامج "Extra Dry" كي يتضمن تحديد برنامج التجفيف الإضافي بدلاً من التجفيف بالـ "Ironing". "Dryness"
- اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لـ بدء تشغيل البرنامج.
- إضافة الملابس وإزالتها أثناء وضع الاستعداد إذا أردت إضافة أو إزالة الملابس بعد بدء برنامج التجفيف: اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لـ ضبط الجهاز على وضع الاستعداد. تتوقف عملية التجفيف. افتح باب التحمل لـ إثناء وضع الاستعداد، وأغلق الباب بعد إخراج الملابس أو إضافتها.
- اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لـ بدء تشغيل البرنامج.



يمكن أن يتسبب إضافة غسيل بعد بدء عملية التجفيف إلى اختلاط الملابس المجففة داخل جهاز التجفيف مع الملابس المبللة وبقاء الملابس رطبة بعد انتهاء العملية.

يمكن تكرار إضافة الملابس أو إخراجها أثناء التجفيف كما تشاء، لكن هذه العملية تقطّع عملية التجفيف باستثمار وتزيد بالتالي مدة البرنامج واستهلاك الطاقة. لذا، يوصى بإضافة الملابس قبل بدء البرنامج.

ينتهي تشغيل البرنامج الجاري في حالة اختيار برنامج جديد من خلال تدوير زر اختيار البرنامج. عندما يكون جهاز التجفيف في وضع الاستعداد

أوقف البرنامج مؤقتاً وأدبر زر تشغيل / إيقاف / تحديد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج. حدد البرنامج المطلوب واضغط على زر "التشغيل/إيقاف المؤقت".

ضوء البرميل

يمكنك إضافة ضوء البرميل وإطفائه بالضغط على هذا الزر. يضيء الضوء عند الضغط على الزر وينطفئ بعد وقت معين.

التجفيف السريع / RapiDry

هذا التطبيق متاح لجميع البرامج المميزة باللون الداكن على لوحة التحكم.  يُستخدم زر Quick (سريع) للتنشيط.

على سبيل المثال، في حالة "خزانة ملابس جاهزة للقطن"، تكون مدة البرنامج المعتادة ٣:٢٩، وتقلل ميزة RapiDry الوقت المطلوب إلى ٣:٢٠.

٣:٢٩

٣:٣٠

رموز التحذير

يمكن أن تبادل مؤشرات التحذير حسب طراز جهاز التجفيف.



تنظيف الفلتر عند انتهاء البرنامج، يعمل رمز تحذير تنظيف الفلتر.

خران الماء

إذا كان خزان الماء يمتلك أثناء عمل البرنامج، يبدأ مؤشر التحذير بالوميض ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد. ينبعي في هذه الحالة تفريغ خزان الماء وتشغيل البرنامج بالضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد. ينطفئ مؤشر التحذير ويستأنف البرنامج.

تنظيف حارور الفلتر/المبادر الحراري يومض رمز التحذير دوريًا للتذكير بضرورة تنظيف حارور الفلتر.

٧٦ تشغيل البرنامج

اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج. تضيء مؤشرات التشغيل/الاستعداد والتجفيف لإظهار بدء البرنامج.

٨٦ التأمين ضد عبث الأطفال

يحتوي المحقق على وظيفة للتأمين ضد عبث الأطفال تمنع تأثير برنامج الجهاز عند الضغط على الأزرار أثناء عمل البرنامج. يتم عند تفعيل التأمين ضد عبث الأطفال تعطيل جميع الأزرار الموجودة على اللوحة باستثناء زر اختيار البرنامج/ التشغيل/إيقاف.

اضغط على زر التحذير الصوتي لمدة ٣ ثوانٍ لتفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال.

يجب تعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال حتى تتمكن من تشغيل برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي أو حتى تتمكن من التدخل في البرنامج الحالي. لتعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال، استمر بالضغط على نفس الأزرار لمدة

** : البرنامج القياسي وفقاً لملصق الطاقة EN ٦١٢١. تُحدد القيم الموجودة في الجدول وفقاً للمعيار EN ٦١٢١. قد تختلف قيم الاستهلاك عن القيم الموجودة في الجدول بناءً على نوع الغسيل، دورة العصر، الظروف المحيطة والتغيرات في الفولطية.

٥٦ الوظائف المساعدة

مستوى الجفاف

يُستخدم زر مستوى الجفاف لضبط مستوى الجفاف المطلوب. قد يتباين زمن البرنامج بناءً على الاختيار.

يمكنك تفعيل هذه الوظيفة فقط قبل بدء البرنامج.



منع التجدد

يمكنك تشغيل وظيفة منع التجدد وإيقاف تشغيلها بالضغط على زر اختيار منع التجدد. يمكنك استخدام وظيفة منع التجدد لمنع تجدد الغسيل في حالة عدم إخراجه فوراً بعد انتهاء مدة البرنامج.

التحذير الصوتي

تصدر الآلة تحذيراً صوتياً عند انتهاء البرنامج. اضغط على زر "التحذير الصوتي" إذا كنت لا تزيد صدور التحذير الصوتي. عندما تضغط على زر التحذير الصوتي، ينطفئ الضوء ولا يصدر صوتاً عند انتهاء البرنامج.

يمكنك اختيار هذه الوظيفة قبل بدء تشغيل البرنامج أو بعد تشغيله.



درجة الحرارة المنخفضة

لا يمكنك تشغيل هذه الوظيفة إلا قبل بدء تشغيل أي برنامج. يمكنك تشغيل هذه الوظيفة إذا كنت لا ترغب في تجفيف الغسيل عند درجة حرارة منخفضة، وستكون مدة البرنامج أطول عند تشغيل هذه الوظيفة.

وقت الانتهاء

يمكنك تأجيل وقت الانتهاء لغاية ٢٤ ساعة بواسطة وظيفة وقت الانتهاء.

- فتح باب التحميل وضع الملابس في الداخل.
- اختر برنامج التجفيف.
- اضغط على زر الانتهاء الوقت وحدد مدة التأجيل التي تشاء. يضيء المؤشر لوقت الانتهاء. (عند الضغط على زر باستمرار، يتتابع وقت LED الضوئي). (الانتهاء دون توقف).
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد. يبدأ العد التنازلي لوقت الانتهاء، توضّر علامة "F" في منتصف وقت التأجيل المعروض.

يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء، الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي ووقت الانتهاء. ينطفئ المؤشر لوقت الانتهاء في نهاية العد LED الضوئي التنازلي، وتبدأ عملية التجفيف وبوضع المؤشر الخاص بالتجفيف LED الضوئي.




تغير وقت الانتهاء

إذا أردت تغيير المدة أثناء العد التنازلي:
أوقف البرنامج مؤقتاً وأدبر زر تشغيل / إيقاف / تحديد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج حدد البرنامج المطلوب وكسر اختيار وقت الانتهاء.
إلغاء وظيفة انتهاء الوقت
إذا أردت إلغاء العد التنازلي لوقت الانتهاء وبدء البرنامج على الفور:

٦٠	-	١٢٠٠	٥	يمكن تجفيف الملابس القطنية والأقمشة التي تحتوي على مواد اصطناعية والمنسوجات المنزلية معاً في هذا البرنامج. السعة الموصى بها للبرنامج هي ٥ كجم، ويمكن أن تختلف مدة البرنامج حسب نوع وكمية المنسوجات. لا ينصح بتجفيف المنتجات ذات الأحجام المختلفة معاً.	٥ كجم في ساعة واحدة
البرنامج الذي تم تحميله					
-	٢١٠	١٠٠٠	٣	استخدماها لتجفيف أطقم الفراش القطنية والصناعية. توفر تجفيفاً لما يصل إلى طقمين من أغطية الأسرة المزدوجة	الفراش
-	٧٠	١٠٠٠	٢	يوفر تجفيفاً صحيّاً للملابس الداخلية من خلال درجات الحرارة العالية.	الملابس الداخلية
١٠٥	-	١٠٠٠	٤	يمكنك استخدام المنتج لتجفيف ملابس ومنسوجات مضادة للمياه مثل السترات وواقيات المطر أو الأقمشة المصنوعة مثل القطن والألياف الاصطناعية. أقبال الملابس بشكل عكسي قبل تجفيفها.	الرياضة في الهواء الطلق / جور تكس
-	-	-	-	التهوية لمدة ١٠ دقائق بدون نفخ الهواء ساخن. يمكنك تهوية ملابسك القطنية والبياضات التي تركت لفترة طويلة لإزالة الرائحة بواسطة هذا البرنامج.	انعاش للملابس
١٢٠	-	١٠٠٠	٥	مناشف التجفيف مثل منشفة المطبخ، منشفة الحمام ومنشفة اليد.	المناشف
قيم استهلاك الطاقة					
RapiDry (كيوولات) (الساعة)	قيمة استهلاك الطاقة (كيلو واط / ساعة)	الكمية ال APPROXIMATE الرطوبة المدققة	سرعة الدوران في الغسالة (الثانية / دقيقة)	السعفة (كجم)	البرامج
٢,٤٥	١,٦٢	%٦٠	١٠٠٠	٩	*تجفيف اقتصادي للقطن
٢,٥٥	١,٣٥	%٦٠	١٠٠٠	٩	تجفيف ملابس قطنية للكي
٠,٩٥	٠,٥٠	%٤٠	٨٠٠	٤	تجفيف ملابس صناعية للبس مباشرةً
برنامج Eco "الذي يستخدم في التحميل الكامل والجزئي عبارة عن برنامج تجفيف قياسي تتعلق به المعلومات الواردة في الملخص والعلامة، وهذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل العادي للقطن الربط وهو البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة للقطن.					

AR	البرامج	وصف البرنامج	السعة (كم²)	سرعة الدوران في الغسالة (دورة / دقيقة)	عده التغذيف (دقائق)	RapiDry (بالدقائق)
قطن	تجفيف اقتصادي للقطن	يمكنك تجفيف أقميتك القطبية المقاومة للحرارة باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد التجفيف الملائم لسمك الغسيل الذي سيجفف بالإضافة إلى مستوى الجفاف المطلوب.	٩	١٠٠٠	٢١٠	١٥٨
تجفيف ملابس قطنية للكي	تجفيف ملابس الصناعية	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بشكل اقتصادي قدر الإمكان.	٩	١٠٠٠	٢٠٠	١٤٨
رعاية طفيفة	اللحاف/ريشة	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بحيث تبقى رطبة قليلاً حتى تغير جاهزة للكي.	٩	١٠٠٠	١٠٥	١١٠
الليل (الهدوء)	برامح المؤقت	يمكنك تجفيف الملابس الرقيقة أو الملابس الموصى بها للغسل اليدوي (البلوزات الحرير، الملابس الداخلية الرقيقة، إلخ) عند درجة حرارة منخفضة بهذا البرنامج.	٢	١٢٠٠	٤٥	٣٠
حماية الصوف	البرامح فوراً	يمكنك تجفيف الملابس على خفض الضوضاء إلى أقل درجة ممكنة في محطة العمل. يمكنك تجفيف الملابس القطنية وذات الألياف الاصطناعية على نمط صامت في هذا البرنامج.	-	٨٠٠	١٦٥	-
التهوية الصحية	تجفيف الصحي	يمكنك الاختيار من برامج الوقت بين ١٠ و١٦ دقيقة لتحقيق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة. في هذا البرنامج يستمر عمل آلة تجفيف الملابس حتى الوقت المحدد بشكل مستقل عن جفاف الغسيل.	-	-	-	-
جينز	خليل	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية التي يمكن غسلها في الغسالة حسب التعليمات مثل السترات. ينصح بإخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج فوراً.	١,٥	٦٠٠	١٢٣	-
التجفيف الصحي	برامح الصحافة	يمكنك استخدام هذا البرنامج للملابس الجافة والغسيل الذي تريده الحفاظ على نظافتها الصحية دون غسله. يزيد من مستوى النظافة الصحية لمنسوجاتك الجافة من خلال تأثير الحرارة.	١,٥	-	١٢٠	-
مجفف / دليل المستخدم	١٧	برنامج ينسن لك من خلاله تجفيف منتجاتك المغسولة التي تريده مستوى أفضل من النظافة الصحية لها (ملابس الأطفال والملابس الداخلية والمناشف وإلى ذلك). يزيد من نظافة منسوجاتك من خلال تأثير الحرارة.	٥	٨٠٠	١٨٥	١٢٥
جيت	-	يمكنك تجفيف سراويل الدمن أو القمصان أو القميص التي شيرت أو المعاطف بواسطة هذا البرنامج.	٤	١٢٠٠	١٢٥	٩٠
-	-	يمكنك استخدامه لتجفيف الملابس القطنية بجانب الملابس الاصطناعية التي لا تخرج أي لون معًا. يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج.	٤	١٠٠٠	١٢٠	٨٥

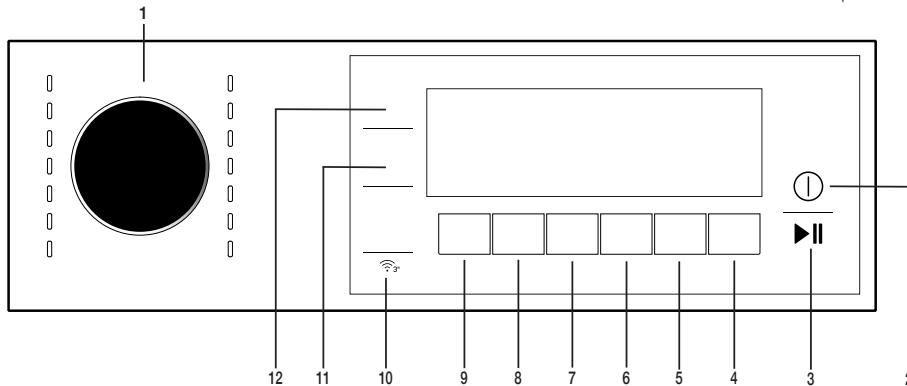



٧. زر اختيار درجة الحرارة المنخفضة وزر اختيار منع التجدد.
 ٨. زر التجفيف السريع (RapiDry).
 ٩. زر دعم الخدمة.
 ١٠. زر التحكم عن بعد.
 ١١. زر ضوء البرميل.
 ١٢. زر اختيار مستوى الجفاف.

١. زر اختيار البرنامج.
 ٢. زر التشغيل/الإيقاف.
 ٣. زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت.
 ٤. زر اختيار وقت الانتهاء.
 ٥. زر اختيار صارفة التنبيه.
 ٦. زر اختيار التأمين ضد عث الأطفال وبرنامج الموقت.

٢٦ الرموز




- حدد البرنامج المطلوب باستخدام زر اختيار البرنامج / التشغيل/الإيقاف، وسيتم تشغيل الجهاز.

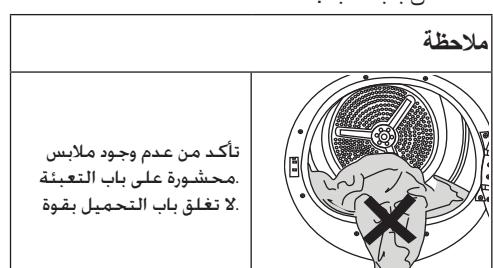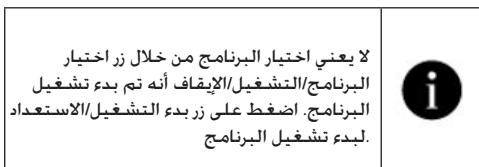

٥,١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف

اتبع التعليمات الواردة في «جدول اختيار البرنامج والاستهلاك». لا تتحمل أكثر من قيم السعة الموضحة في الجدول.

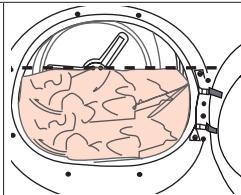

الأواني التالية مقدمة كامنة.

الأوزان التقريرية *(بالجرام)	الغسيل	الأوزان التقريرية *(بالجرام)	الغسيل
١٥٠	البلوزات	١٥٠٠	الأطعمة الفطانية (مزدوجة)
٣٠٠	القمصان القطنية	١٠٠٠	الأطعمة الفطانية (فردية)
٢٥٠	قمصان	٥٠٠	أطعمة الأسرة (مزدوجة)
٥٠٠	الفساتين القطنية	٢٥٠	أطعمة الأسرة (مزدوجة)
٣٥٠	الفساتين	٧٠٠	أطعمة الطاولات الكبيرة
٧٠٠	الجينز	٢٥٠	أطعمة الطاولات الصغرى
١٠٠	المحارم (١٠ قطع)	١٠٠	مناديل الشاي
١٢٥	قمصان تي شيرت	٧٠٠	منافش الحمام
		٢٥٠	منافش اليد

* وزن الملابس الجافة قبل الغسل.

٥,٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف



يجب الالتزام دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات الملابس. يمكن تجفيف الملابس التي تحتوي على توضيح يفيد بأنها مناسبة للتجفيف في المجفف.

ملحوظة



تعتبر الأقمشة الرقيقة المزخرفة، الصوف والحرير والأقمشة القيمة، والمواد محممة السد والستائر الرقيقة غير مناسبة للتجفيف في الجهاز.

٥,٣ تحضير الملابس للتجفيف

- قد يتباكي الغسيل مع بعضه بعد الغسل. افصل الملابس قبل وضعها في المجفف.
- جفف الثياب التي تحتوي قطعاً معدنية مثل السحابات بقلبيها.
- شد السحابات والخطافات واربط الحلقات المعدنية والأزرار.

٥,٤ إجراءات يجب اتباعها ل توفير الطاقة

- قم بتدوير ملابسك باقصى سرعة ممكنة عند غسلها. بهذا يتم اختصار زمن التجفيف وتقليل استهلاك الطاقة.
- افرز الملابس بناء على نوعها وسماكتها. جفف الملابس من النوع نفسه معاً. على سبيل المثال، تجفف منافش المطبخ وأغطية الطاولات قبل منافش الحمام السميكة.
- اتبع تعليمات دليل المستخدم لاختيار البرنامج.
- لا تفتح باب التحميل بالجهاز أثناء التجفيف إلا إن كان ذلك ضروريًا. إذا كان لا بد من فتح باب التحميل، فلا تدعه مفتوحاً لفترة طويلة.
- لا تصنف الملابس المبللة أثناء عمل المجفف.
- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: نظف المكثف مرة كل شهر أو كل ٣٠ عملية بانتظام.
- نظف الفلتر بشكل دوري عند وجود تجمعات هواء مرئية عليه أو عندما يضيء الرمز، وفي حالة توفر رمز التذير.


- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: التزم بتعليمات توصيل المدخنة ونظف المدخنة.
- أثناء عملية التجفيف، قم بتهوية الغرفة التي يعمل فيها المجفف جيداً.

يُوصى بتحريك آلة التجفيف في وضع مستقيم.
أو أملأها إلى يمين الشخص المواجه لها ثم
حركها. انتظر 12 ساعة قبل تشغيل الآلة.



٦,٤ تحذير متعلق بالضوضاء

أثناء عمل المنتج، قد يصدر
من الضاغط أصوات معdenية
من وقتٍ لآخر وهذا الأمر
يعتبر عاديًّا.

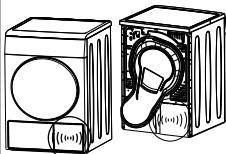


عند تشغيل المنتج، يتم ضخ المياه المتراكمة
إلى خزان المياه. من الطبيعي سماع أصوات
الضخ من الجهاز خلال هذه العملية.



٧,٤ استبدال مصباح الإضاءة
إذا كانت آلة التجفيف مزودة بمصباح إضاءة للبريميوم؛
ارجع إلى الخدمة المعتمدة لاستبدال المؤشر الضوئي LED / المصباح المستخدم
لإضاءة آلة التجفيف. المصباح الموجود في هذا المنتج غير مناسب لإضاءة
المنازل. يُستخدم هذا المصباح خصيصًا في التأكيد من تحميل الغسيل بأمان
في آلة التجفيف. يجب أن تكون المصابيح المستخدمة في هذا الجهاز مقاومة
للظروف القاسية مثل درجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية.

٤,٣ استبدال مصباح الإضاءة

١-٢ اسحب الخرطوم
خلف المجفف بيدك
لفصله عن الجزء
المتصل به لا
تستخدم أية أدوات
لفك الخرطوم.

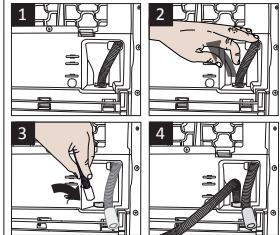

٣ اوصل أحد طرفي خرطوم التصريف المزود مع الم偈ف
بنقطة التوصيل من حيث قمت بفك خرطوم المنتج في
الخطوة السابقة.
٤ اوصل الطرف الآخر من خرطوم التصريف مباشرةً
بتصريف الماء العادم أو بحوض الغسل.

يجب تثبيت خرطوم تصريف المياه على ارتفاع 80
سم بحد أقصى.

تأكد من أن خرطوم تصريف المياه غير ملتوى
أو مطوي أو مضغوطة بين مكان التصريف والآلة
التجفيف.

يجب توصيل الخرطوم بإحكام حتى لا ينفصل
عن مكانه. قد يؤدي الماء المتتسرب إلى وقوع
أضرار.

٥. لا تقم بتمديد خرطوم تصريف المياه
تأكد من جريان الماء بطريقة مناسبة. يجب عدم
إغلاق أنبوب التصريف أو انسداده.


ملاحظة

في حالة توفر حزمة ملحقات مع المنتج.
فتتحقق من التعليمات التفصيلية.



٤,٤ ضبط الحوامل

حتى تكون آلة التجفيف
مستوية ومتنية. اضبط
الحوامل عن طريق قلبها
يمينًا ويسارًا

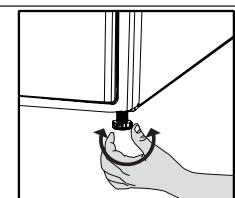

٥,٤ تحريك آلة التجفيف

- قم بتصريف المياه الموجود في آلة التجفيف تماماً.
- إذا كان المنتج متصلاً بالصرف مباشرةً، فك وصلات
الخراطيم.

- منفذ كهرباء، إلخ).
 - ضع آلة التجفيف بحيث تكون هناك مسافة لا نقل عن 1 سم بين المنتج وحواف الأثاث.
 - تكون آلة التجفيف المناسبة للعمل بين درجتي درجة منوية إلى $35^{\circ}\text{C} + 0$ درجة منوية. في حالة تشغيلها خارج هذا النطاق، فقد تتعرض للخطر والتلف.
 - يجب وضع آلة التجفيف بحيث لا يكون الجانب الخلفي منها مواجهًا لجدار.



اقرأ "تَعْلِيماتُ السَّلَامَةِ" أَوْلَأً

أقبل استشارة أقرب مركز خدمة معتمد لتوكيل آلة التحقيق، انظر المعلومات الواردة في دليل المستخدم وتتأكد من أن مراقب الكهرباء والماء مناسبة لها وهو مطلوب. إن لم يكن الأمر كذلك، استدع فني كهرباء وسباك لتجهيز المراقب حسب الضرورة.

- من مسؤولية العميل إعداد الموقع الذي ستوضع
لة التجفيف فيه وإعداد تركيبات الطاقة ومياه
الصرف



- تحقق من عدم وجود أي تلف في آلة التجفيف قبل تثبيتها إذا كانت آلة التجفيف تالفة. لا تقم بتركيبها. تسبب المنتجات المتصدرة مخاطر على سلامتك.



يجب عدم وضع آلة التجفيف على سلك الطا凡
الخاص بها.




- *تجاهل التحذيرات التالية إذا كانت منظومة المنتج
الخاص بك لا تحتوي على R290

- * R290 يحتوي المجفف على مبرد هو جهاز تبريد صديق للبيئة ولكنne قابل R290 للاشتعال
 - تأكيد من فتح مدخل الهواء الخاص بالمجفف ومن حسن التهوية
 - احتفظ بالمجفف بعيداً عن مصادر اللهب



٣٤ فك مجموعة أمان الشحن

فوك مجموعة أمان الشحن
قبل استخدام المنتج لأول

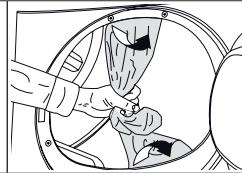

- ملاحظة

تابع الرسم البياني الآتي الذي يوضح كيفية توصيل تصريف المياه إذا كانت آلة التجفيف لديك محطة بمقدار دادد المخار

لحظة

٤، التوصيل الى المصرف

- يمكنك تصريف الماء المجتمع مباشرة عبر خرطوم تصريف المياه المزود مع المنتج بدلاً من تصريف الماء المجتمع في خزان الماء دورياً.

- تحتوي المنتج على عامل تبريد. وإذا تم تشغيله
بعد نقله مباشرةً فقد يتعرض للتلف. بعد كل
مرة يتم فيها تحريك المنتج يجب تركه لمدة 12
ساعة للراحة.

١٤. المكان المناسب للتركيب



- ركب الله التجفيف على سطح مستو وثابت.
 - تكون الله التجفيف ثقيلة. لا تحركها بمفردهك.
 - قم بتشغيل الله التجفيف في بيته جيدة التهوية
 - الغار .

- يجب عدم تقليل الفراغ بين الله التجفيف والأرضية بمواد مثل السجاد وقطع الخشب والأربطة. لا تسد شبكات تهوية الله التجفيف.


- يجب ألا تكون هناك أبواب يمكن غلقها أو أبواب منزلقة أو أبواب مفصولة بالقرب من مكان تركيب الله التحفيق والتي قد تنسد بباب التحميل وتعيق فتحه.

بمجرد تركيب الله التحفيق، يجب أن تظل التوصيات ثابتة. بعد وضع الله التحفيق، تأكّد من أن الجدار الخلفي يتلامس مع أي جزء خارجي قابل للفصل (مسنوب مياه،

٣,٣ نطاق التسليم

٦. غطاء التعبئة * بالماء		١. خرطوم تصريف * المياه	
٧. ماء نقي *		٢. الاسنجة الاحتياطية لجهاز * الفلتر	
٨. مجموعة كبسولات الراشحة *		٣. دليل المستخدم	
٩. فرشاة *		٤. سلة التجفيف *	
١٠. قماش الفلتر *		٥. دليل مستخدم *	

* اختياري - قد لا يتم تضمينه، حسب الطراز.

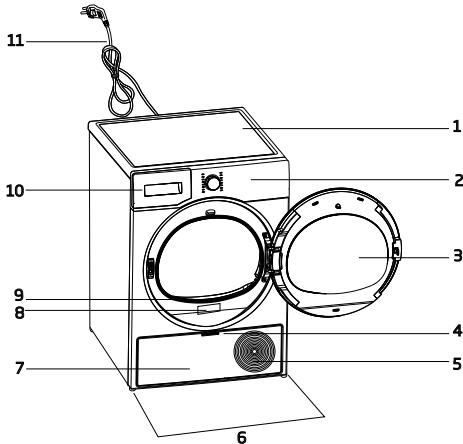

١. يوصلنا بـ جوكولا
٢. لوحة التحكم
٣. باب التحميل
٤. مقض لوحة اصبع القدم
٥. شبكات التهوية
٦. الأقدام القابلة للتعديل
٧. لوحة اصبع القدم
٨. لوحة التصنيف
٩. فلتر النساء
١٠. جارور خزان الماء
١١. سلك الطاقة

* سم / ٨٦,٦ سم	ارتفاع (القابل للتعديل)
سم ٥٩,٨	عرض
سم ٦٥	عمق
** كجم ٩	السعة (الحد الأقصى)
كجم ٤٨	الوزن (الصافي) (%) ± 10
الفولط	
منفذ الطاقة المصنف	
نوع الموديل	
انظر بطاقة النوع**	

* الارتفاع الأدنى: الارتفاع أثناء غلق الحامل القابل للتعديل.

الارتفاع الأقصى: الارتفاع أثناء فتح الحامل القابل للتعديل على أقصى ارتفاع.

** وزن الغسيل الجاف قبل الغسل.

*** لوحة البيانات موجودة أسفل باب آلة التجفيف.



بهدف رفع جودة آلة التجفيف، يمكن تغيير الموصفات الفنية دون أي إشعار مسبق.
الأشكال الموجودة في هذا الدليل تخطيطية فقط وقد لا تتطابق مع هذا المنتج تماماً.
القيم المقدمة مع آلة التجفيف أو الوثائق المصاحبة لها هي قراءات مخبرية وفقاً للمعابر ذات الصلة. قد تختلف
هذه القيم اعتماداً على الاستخدام والظروف المحيطة.

نطاق التردد : 2.400 - 2.484	جيجا هرتز
طاقة ناقل الحركة القصوى	ميغا واط < 100
CE بيان المطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي (علامة EU/موجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيه A.Ş. ١٤/٢٠٥٣: الكامل لبيان المطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي في عنوان الإنترنيت التالي: – المنتجات، من www.beko.com.tr/	

١,٢ الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها EEEW

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والممظورة المشار إليها في "الائحة التحكم في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" الصادرة عن وزارة البيئة والتحضر في جمهورية تركيا، متوافق مع لوائح WEEE. تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية مع نهاية عمره الافتراضي. بل يجب أخذك إلى نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك سؤال إدارتك المحلية عن هذه النقاط. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير.



كما أن R290 هو مبرد قابل للاشتعال. وبالتالي، تأكد من عدم تلف المنظومة والأطippy أثناء التشغيل والنقل.
حافظ على المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة وإلا فقد تشتعل فيه النيران في حالة تلفه.
لا تخلص من المنتج بالقائه في النار.



٢,٢ معلومات التغليف

إن غلاف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير، طبقاً للأنظمة المحلية. لا تتخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى، بل تخلص منها في مناطق التجمع المخصصة من السلطات المحلية.

٣,٢ المطابقة المعارية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي

تم مراحل التطوير والتصنيع والمبيعات لهذا المنتج وفقاً لقواعد السلامة المحددة في جميع التعليمات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.



١,٧ سلامة التنظيف والصيانة



- لا تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه. لا تستخدم منظفاً بالضغط أو منظفاً بالبخار أو خرطوماً أو مسدساً مضغوطاً لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم أي أدوات حادة أو كاشطة لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم مواد مثل مواد التنظيف المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والكحول والشمع وغيرها لتنظيف المنتج.
- يجب تنظيف فانر الألياف بانتظام. بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فانر الألياف والسطح الداخلي لباب التحميل.
- نظف الألياف المتراكمة على ريش المبخر الموجود خلف جارور الفلتر بم肯سة كهربائية. يمكنك تنظيفه باليد أيضاً شريطة ارتداء قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه بيدين عاريتين. يمكن أن تؤدي ريش المبخر يدك. (بالنسبة للمنتجات المزودة بمضخة حرارية)
- لا تستخدم المحاليل أو مواد التنظيف أو الليفة المعدنية أو المواد والأدوات المماثلة لتنظيف المستشعرات، وذلك لتجنب خطير الحرائق والانفجار.
- نظف المصرف. (بالنسبة للطرز ذات المصادر)
- لا تشرب الماء المكثف.

١,٨ سلامة الإضاءة



- اتصل بالخدمة المعتمدة عندما تحتاج إلى استبدال المؤشر الضوئي LED / المصباح المستخدم للإضاءة (بالنسبة للمنتجات ذات الإضاءة).

- يجب عدم تجفيف الأشياء التي تحتوي على بخاخ الشعر أو بقايا منتجات الشعر أو المواد المماثلة في آلة التجفيف.
- أفرغ جيوب الملابس وأزل أي أشياء بداخلها مثل الولاعات وأعواد النقاب.
- إذا لم تتم إزالة جميع الأشياء سريعاً ولم تتمكن من وضعها في مكان يمكن أن تتلاشى فيه الحرارة، فلا توقف آلة التجفيف قبل اكتمال دورة التجفيف.
- يعمل الجزء الأخير من دورة آلة التجفيف بدون تسخين (دوره التبريد) لضمان الحفاظ على الأشياء في درجة حرارة لا تضر بها.
- يجب استخدام منعمات الغسيل أو المنتجات المماثلة بالتوافق مع تعليمات منعم الغسيل.
- لا تستخدم آلة التجفيف بدون فلتر الألياف.
- لا تدع الألياف تتراكم حول آلة التجفيف.
- لمنع انفجار الغاز في الغرفة من الأجهزة التي تستهلك أنواعاً أخرى من الوقود، والتي تتضمن فتح النيران، يجب توفير تهوية مناسبة (بالنسبة للطرز ذات المصارف).
- لا تقم بتشغيل المنتج مع السخانات مثل سخان الغاز والمدخنة. فقد يتسبب ذلك في اشتعال النار في المصارف. (بالنسبة للطرز ذات المصارف)
- لا تميل على باب التحميل أو تجلس عليه عندما يكون مفتوحاً، فقد ينقلب المنتج.
- لا تصعد على المنتج.
- لا تضع مصدر لهب (شموع، سجاد، إلخ) على المنتج أو بالقرب منه. لا تحفظ بمواد القابلة للاشتعال الانفجار.
- لا تلمس البرميل لأنه يدور.
- سيكون الجدار الخلفي للمنتج ساخناً أثناء التشغيل. لا تلمس الجانب الخلفي للمنتج أثناء التجفيف أو بعد استكمال عملية التجفيف. (بالنسبة للطرز المزودة بخاصية التسخين)
- لا تلمس السطح الداخلي للبرميل عند إضافة أو إزالة الغسيل أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميل ساخن.
- لا تضغط على الأزرار بأشياء حادة مثل الشوك والسكاكين أو بأظافرك، إلخ.
- لا تقم بتشغيل المنتج المعطل أو التالف. افصل المنتج (أوأغلق المصهر المتصل) واتصل بالخدمة المعتمدة.
- افصل الجهاز عن الكهرباء في حال عدم الاستعمال.

- يجب عدم توجيه الهواء العامد إلى المصرف المستخدم لتصريف دخان الأجهزة التي تستهلك الغاز أو أنواع الوقود الأخرى (بالنسبة للطرز ذات المصادر).
- يجب عدم توصيل خرطوم التهوية بموقٍ تسخين أو بمصرف مدخنة (بالنسبة للطرز ذات المصادر).
- صل المنتج بمنفذ معرض محمي بمصهر مناسب يتناسب مع النوع المحدد ومعدلات التيار الكهربائي. يجب استدعاء كهربائي متخصص لتاريخ المعدات الأرضية، لا تستخدم المنتج بدون تاريخ يتوافق مع اللوائح الإقليمية/الوطنية.
- صل المنتج بمنفذ معرض يتوافق مع قيم الجهد والتيار والتردد المحددة في ملصق نوع المنتج.
- لا تصل المنتج مقابس مفكوكه أو مكسورة أو متسخة أو مشحمة أو مقابس خرجت من قواطعها أو مأخذها، فقد تتعرض لخطر ملامسة المياه.
- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المتوفرة مع المنتج. لا تستخدم مجموعات الخراطيم القديمة مرة أخرى. لا تضف أي ملحقات للخراطيم.
- ضع سلك الطاقة والخراطيم بطريقة لا تسبب خطراً للتعثر.
- لاستخدام المنتج أعلى الغسالة، يجب استخدام فتحة تثبيت بين المنتجين. يجب تركيب فتحة التثبيت من خلال الخدمة المعتمدة.
- عند وضع المنتج على الغسالة، فقد يبلغ وزنهما مجتمعين عند امتلاكهما حوالي 180 كجم. ضع المنتجين على أرضية متينة يمكنها حمل هذه الكمية من الحمولة.
- لا يمكن وضع الغسالة أعلى آلة التجفيف.

جدول التثبيت المناسب للغسالة وآلة التجفيف	
(الغسالة: WM، آلة التجفيف: DM) قياس العمق	نوع مجموعة التوصيل
DM ≤ WM	(بلاستيك - ٦٠/٥٤ سم مع/بدون انحناء
الحد الأقصى ١٠ سم = DM - WM	(بلاستيك - ٤٦ سم (مع/بدون انحناء
DM ≤ WM	مع أرفف - ٦٠ سم
الحد الأقصى ١٠ سم = DM - WM	مع أرفف - ٥٤ سم

١.١ سلامة الاستخدام !

- ستجد في قسم "المواصفات الفنية" أقصى وزن للغسيل الجاف قبل الغسيل.
- لا تضع الأشياء غير المغسولة في آلة التجفيف.
- يجب غسل الأشياء التي تم تلطيخها بماء مثل زيوت الطبخ، الأسيتون، الكحول، البنزين، الكيروسين، مزيلات البقع، زيت التربتين، الشمع، ومزيلات الشمع في الماء الساخن مع كمية إضافية من المنظفات قبل وضعها في آلة التجفيف.
- في حالة استخدام مواد كيميائية للتقطيف، فيجب عدم استخدام آلة التجفيف.
- يجب عدم تجفيف رغوة المطاط (رغوة اللاتكس)، وأغطية الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والمواد والملابس المدعمة بالمطاط، والوسائل ذات البطانات المطاطية الإسفنجية في آلة التجفيف.

- يجب عدم تزويد المنتج بالطاقة من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز توقيت، أو توصيله بدائرة يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم بواسطة إحدى الأدوات.
- يجب أن يكون القابس في المتناول. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب توفير آلية تتوافق مع اللوائح الكهربائية وتفصل جميع المحطات الطرفية عن الشبكة الرئيسية (المصهر، والمفتاح، والمفتاح الرئيسي، إلخ) في التركيبات الكهربائية.
- لا تلمس القابس بأيدٍ مبتلة!
- عند فصل الجهاز، لا تمسك سلك الطاقة، بل أمسك القابس.

! ١.٤ سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأفرغ خزان المياه، وإن وجد، قم بإزالة وصلات تصريف المياه.
- هذا المنتج ثقيل الحجم لذا لا تتعامل معه بمفرده.
- اتخاذ الاحتياطات الالزمة لمنع المنتج من السقوط والانقلاب. لا تعرّض المنتج للاصطدام أو السقوط أثناء النقل.
- لا تستخدم أجزاء المنتج القابلة للانفصال (مثل باب التحميل) لتحرير المنتج.
- حرك المنتج في الوضع المستقيم. إذا لم تتمكن من تحريره في الوضع المستقيم، فانقله عبر إمالة إلى يمين الشخص المواجه للجهاز.

! ١.٥ سلامة التثبيت

- لكي يكون المنتج جاهزاً للتثبيت، تأكد من أن التركيبات الكهربائية وتصريف المياه مناسبان عن طريق الرجوع إلى المعلومات الواردة في دليل المستخدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، استدع فني كهرباء وسباك مؤهلين لتجهيز المراافق حسب الضرورة. يجب على العميل تنفيذ هذه العمليات.
- تتحقق من عدم وجود أي ضرر في المنتج قبل تثبيته. لا توصل الجهاز بالكهرباء إذا كان متضرراً.
- لا تزييل الحامل القابل للتعديل.
- ضع المنتج على سطح مستوٍ وصلب ووازنـه بالأـرجل القابلة للتعديل.
- يجب عدم تقليل الفراغ بين المنتج والأرضية بمواد مثل السجاد وقطع الخشب والأربطة. يجب ألا تكون فتحات التهوية الواقعـة أسفل قاعدة المنتج مسدودـة بسجادة.
- ينبغي تثبيـت المنتج بحيث لا يـسد فتحـات التـهـويـة.
- ثـبت المنتـج في بـيـئة جـيـدة التـهـويـة وـخـالية منـ الغـارـ.
- لا تـثـبـت المنتـج بالـقـرـبـ من موـاد قـاـبـلـة لـلـاشـتعـالـ أوـ الانـفـجـارـ ولاـ تحـفـظـ بـموـاد قـاـبـلـة لـلـاشـتعـالـ أوـ الانـفـجـارـ بالـقـرـبـ منـ المنتـجـ عـنـ تشـغـيلـهـ.
- لا تـثـبـت المنتـجـ أـمـامـ بـابـ، أوـ بـابـ مـتـحـركـ فـقـدـ يـؤـديـ ذـلـكـ إـلـيـ عـدـمـ الـقـدرـةـ عـلـىـ فـتـحـ بـابـ التـحـمـيلـ بـالـكـامـلـ، أوـ خـلفـ بـابـ مـفـصـليـ حيثـ تـكـونـ مـفـصـلـةـ الـمـنـتـجـ مـوـاجـهـةـ لـمـفـصـلـاتـ الـبـابـ.
- ثـبـتـ الـمـنـتـجـ فـيـ وـضـعـ يـسـهـلـ إـجـرـاءـ عـمـلـيـاتـ التـنـظـيفـ وـالـصـيـانـةـ الدـورـيـةـ.
- ضـعـ الـمـنـتـجـ بـحـيـثـ يـكـونـ سـطـحـهـ الخـلـفـيـ إـلـىـ الـجـدـارـ (بالـنـسـبـةـ لـلـطـرـزـ ذاتـ السـخـانـ).
- بـعـدـ وـضـعـ الـمـنـتـجـ، تـأـكـدـ مـنـ أـنـ الـجـدـارـ الخـلـفـيـ لـاـ يـتـلـامـسـ مـعـ أـيـ جـزـءـ خـارـجيـ قـاـبـلـ لـلـفـصـلـ (صـنـبـورـ مـيـاهـ، مـنـفذـ كـهـربـاءـ، إـلـخـ).
- ضـعـ الـمـنـتـجـ بـحـيـثـ تـكـونـ هـنـاكـ مـسـافـةـ لـاـ نـقـلـ عـنـ 1ـ سـمـ بـيـنـ الـمـنـتـجـ وـحـوـافـ الـاثـاثـ.
- اتـبعـ قـوـاعـدـ تـوـصـيـلـ الـمـصـارـفـ الـمـحدـدـةـ فـيـ الدـلـيـلـ (بـالـنـسـبـةـ لـلـطـرـزـ ذاتـ الـمـصـارـفـ)

- يوضح هذا الجزء تعليمات السلامة الازمة لمنع خطر الإصابة أو الضرر المادي.
- لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار قد تقع إذا لم يتم التقيد بهذه التعليمات.
- يجب أن تتم عمليات التثبيت والإصلاح دائمًا بواسطة "الخدمة المعتمدة".
- استخدم قطع الغيار الأصلية والملحقات الأصلية فقط.
- لا تصلح أو تستبدل أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديد ذلك بوضوح في دليل العمليات.
- لا تُجرأ أي تعديلات على المنتج.

١.١ الاستخدام المخصص

- صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. وهو غير ملائم للاستخدام التجاري أو العام.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام الخارجي.
- لا تقم بتنشيط المنتج أو تشغيله في حالة الطقس السيء أو عند احتمالية التجمد. قد يؤدي الماء المتجمد في المضخة أو الخراطيم إلى حدوث أضرار.
- يمكن استخدام المنتج فقط لتجفيف وتهوية الملابس التي يتم غسلها بالماء والتي من الآمن تجفيفها بالآلة التجفيف.

١.٢ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة

- يجوز استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المتأخرة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا حصلوا على الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهموا المخاطر المحتملة. يحظر عبث الأطفال بالجهاز. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا تحت الإشراف.
- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 3 أعوام دائمًا، إلا إذا خضعوا للإشراف.
- تعتبر الأجهزة الكهربائية خطيرة على حياة الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب لا يعبث الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج أو التسلق عليه أو الدخول إليه.
- حافظ على غلق باب المنتج حتى في حالة عدم تشغيله. فقد يُحبس الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل المنتج ويُعرضوا للاختناق.
- يمنع إجراء عمليات التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا تحت إشراف البالغين.
- أبعد جميع مواد التغليف عن الأطفال. فقد تسبب خطر الإصابة والاختناق.
- أبعد جميع المواد المضافة المستخدمة مع المنتج عن الأطفال.
- قبل التخلص من المنتج، اقطع سلك الطاقة واتلف باب التحميل.

١.٣ السلامة الكهربائية

- يجب عدم توصيل المنتج أثناء عمليات التثبيت والصيانة والتنظيف والإصلاح والنقل.
- إذا كان سلك الطاقة تالف، يجب استبداله من خلال الخدمة المعتمدة لتجنب وقوع أي خطر.
- لا تثن سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع عناصر ثقيلة على سلك الطاقة. يجب ألا يكون سلك الطاقة ملتويًا أو مضغوطًا أو ملامسًا لأي مصدر حرارة.
- لا تستخدم سلك تمديد أو قابس متعدد أو محول لتشغيل المنتج.

١٧	٦,٤ جدول اختيار البرنامج والاستهلاك
١٩	٦,٥ الوظائف المساعدة
١٩	٦,٦ رموز التحذير
١٩	٦,٨ التأمين ضد عبث الأطفال
٢٠	٦,٩ تغيير البرنامج بعد تشغيله
٢٠	٦,١٠ إلغاء البرنامج
٢٠	٦,١١ انتهاء البرنامج
٢٠	٦,١٢ ميزة الرائحة
٢٠	٦,١٣ وظيفة SteamCure لإزالة الروائح والتجاعيد
٢١	٦,١٤ وظيفة HomeWhiz
٢٣.....	٧ التنظيف والصيانة
٢٣	٧,١ فلاتر الألياف (الفلاتر الداخلية والخارجية) / تنظيف السطح الداخلي لباب التحميل
٢٤	٧,٢ تنظيف المستشعر
٢٤	٧,٣ تفريغ خزان الماء.
٢٥	٧,٤ تنظيف المكثف
٢٧.....	٨ العثور على الخلل

١ تعليمات السلامة

٥.....	٥	٥ الاستخدام المخصص
٥.....	٥	٦ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة
٥.....	٥	٧ سلامة الكهربائية
٦.....	٦	٨ سلامة النقل
٦.....	٦	٩ سلامة التثبيت
٧.....	٧	١٠ سلامة الاستخدام
٩.....	٩	١١ سلامة التنظيف والصيانة
٩.....	٩	١٢ سلامة الإضاءة

٢ التعليمات البيئية

١٠.....	١٠	١٣ الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها WEEE
١٠.....	١٠	١٤ معلومات التغليف
١٠.....	١٠	١٥ المطابقة المعيارية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي

١١.....	١١	١٦ آلة التجفيف
١١.....	١١	١٧ الموصفات الفنية
١٢.....	١٢	١٨ المظهر العام
١٢.....	١٢	١٩ نطاق التسلیم

١٣.....	١٣	٢٠ التركيب
١٣.....	١٣	٢١ المكان المناسب للتركيب
١٣.....	١٣	٢٢ فك مجموعة أمان الشحن
١٤.....	١٤	٢٣ توصيل خرطوم تصريف المياه بالمنتجات التي تحتوي على ميزة البحار
١٤.....	١٤	٢٤ ضبط الحوامل
١٤.....	١٤	٢٥ تحريك آلة التجفيف
١٤.....	١٤	٢٦ تحذير متعلق بالضوضاء
١٥.....	١٥	٢٧ استبدال مصابح الإضاءة

١٥.....	١٥	٣٠ الإعداد
١٥.....	١٥	٣١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف
١٥.....	١٥	٣٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف
١٥.....	١٥	٣٣ تحضير الملابس للتجفيف
١٥.....	١٥	٣٤ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة
١٦.....	١٦	٣٥ سعة التحميل الصحيحة

١٦.....	١٦	٣٧ تشغيل المنتج
١٦.....	١٦	٣٨ لوحة التحكم
١٦.....	١٦	٣٩ الرموز
١٦.....	١٦	٤٠ تجهيز آلة التجفيف

عميلنا العزيز،

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج!

نشكرك على اختيارك متج Beko نتمنى أن تحصل على أقصى قدر من الاستفادة من هذا المنتج عالي الجودة الذي صمم بأحدث التقنيات. يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل والوقاية التكميلية بالكامل وفيهما قبل الاستخدام. ونرحب الانتباه إلى جميع التقديرات والمعلومات الواردة هنا، حتى تتمكن من حماية نفسك ومنتجك من الأضرار المحتملة. احتفظ بهذا الدليل. أرفق هذا الدليل مع الوحدة في حالة إعطائها لشخص آخر.

الرموز والملاحظات

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:



خطر قد يتسبب في الوفاة أو الإصابة



اقرأ هذا الدليل



معلومات مهمة أو نصائح مفيدة للاستخدام



تحذير من الأسطح الساخنة



تحذير من الصدمة الكهربائية



تحذير من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية



تحذير من الحروق



إن غلاف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير، طبقاً لأنظمة البيئة المحلية.



تحذير من الحرائق

خطر قد يتسبب في إلحاق أضرار مادية بالمنتج أو المنطقة المحيطة **ملاحظة**



مجفف

دليل المستخدم



KM 92BMG Hibrit



AR

AR/071122.1055



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER