

بيانات المنتج

الالتزام بمرسوم اللجنة المختصة (الاتحاد الأوروبي) رقم: 2012/392

BEKO	اسم المورد أو العلامة التجارية
KM82B 7188310250	اسم الموديل
8.0	السعة المقدرة (كجم)
التكثيف	نوع المجفف الدوار
A+++	فترة فعالية الطاقة (1)
176,8	استهلاك الطاقة السنوي (بالكيلو وات في الساعة) (2)
أوتوماتيك	أوتوماتيك أو غير أوتوماتيك
1,44	استهلاك الطاقة لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة (بالكيلو وات في الساعة)
0,81	استهلاك الطاقة لبرنامج الأقطان القياسي مع كمية جزئية (بالكيلو وات في الساعة)
0,47	استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, P_0 (بالوات)
1,00	استهلاك الطاقة في وضع التشغيل المستمر لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, P_1 (بالوات)
30	الفترة الزمنية لوضع التشغيل المستمر (بالدقيقة)
•	برنامج القطن القياسي (3)
174	وقت برنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, T_{dry} (بالدقيقة)
108	وقت برنامج الأقطان القياسي مع كمية جزئية, $T_{dry1/2}$ (دقيقة)
136	الوقت المرجح لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة والجزئية (4)
A	فترة كفاءة التكثيف (4)
91%	متوسط كفاءة التكثيف لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الجزئية, C_{dry}
91%	متوسط كفاءة التكثيف لبرنامج الأقطان القياسي مع حمولة جزئية, $C_{dry1/2}$
91%	كفاءة التكثيف المرجحة لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الكاملة والجزئية, C_t
63	مستوى قوة الصوت لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الكاملة (5)
لا	مدفع

(1) يتدرج المقياس من A+++ (الأكثر كفاءة) إلى D (الأقل كفاءة)

(2) يعتمد مقياس استهلاك الطاقة على احتساب 160 دورة تجفيف لبرنامج القطن القياسي مع الحمولة الكاملة والجزئية، وعلى استهلاك الأوضاع ذات استهلاك الطاقة المنخفض. استهلاك الطاقة الفعلي لكل دورة يعتمد على كيفية استخدام الجهاز.

(3) "برنامج التجفيف الكامل للأقطان" مع الحمولة الكاملة والجزئية هو البرنامج المعياري للتجفيف والذي يؤخذ منه المعلومات التي تظهر على الملصق أو على ورقة بيانات المنتج، حيث أن هذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل القطني العادي المبتدئ وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة للأقطان.

(4) يتدرج المقياس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة)

(5) متوسط القيمة المرجحة L_{WA} — يعبر عنها بـ $dB(A) \text{ re } 1 \text{ pW}$

أيقونة تنظيف فلتر الألياف تضيء.

فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي) قد يكون غير نظيف. <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف...
قد تتكون طبقة على فلاتر الألياف تؤدي إلى انسداده. <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.

فقد تتسبب طبقة في انسداد مسام فلاتر الألياف (الفلتر الداخلية والخارجية). >>> أغلق الفلتر بالماء الفاتر وحقفها
من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلي والخارجي إلى أماكنها.

ربما لم يتم تثبيت قماش الفلتر الصديق للبيئة على الجزء البلاستيكي وقد يكون الجزء الأمامي من المكثف مسدواً. <><> قم بتثبيت الفلتر الصديق
للبيئة على الجزء البلاستيكي وضعه على غلاف الفلتر.

ربما لم يتم استبدال الفلتر الصديق للبيئة على الرغم من إضاءة رمز التحذير. "استبدل الفلتر".

يتم سماع صوت تحذير من الجهاز

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.
ربما لم يتم تثبيت فلتر الالة. <><> قم بتثبيت فلاتر الألياف (الداخلية والخارجية) أو الفلتر الصديق للبيئة في مبيتها.

رمز تحذير المكثف تو响起.

قد يكون الجانب الأمامي للمكثف مسدواً بالألياف. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكثف.

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.

الإضاءة داخل آلة التجفيف قيد التشغيل. (في الطرازات ذات المصباح)

إذا تم توصيل آلة التجفيف بمنفذ الطاقة، يتم الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ويكون الباب مفتوحاً، فإن الضوء سيعمل. <><> افصل
جهاز التجفيف أو ضع الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

رمز Wifi يضيء باستمرار. (بالنسبة للطراز المزودة بوظيفة HomeWhiz)

<><> ربما لا يكون المنتج متصلًا بالشبكة اللاسلكية. اتبع التعليمات لاتصال بالشبكة. ربما يكون الجهاز الذي يستخدمه المنتج لاتصال بالشبكة
معيّناً. تحقق من الأمر، فقد لا يكون المنتج متصلة بالشبكة بسبب القرابة.

إذا رأيت الرسالة "F_L" على الشاشة، فيرجى اتباع الخطوات أدناه.

ربما تكون الفلتر متسخة. نظف الفلتر الداخلية والخارجية او استبدل الفلتر الصديق للبيئة.

إذا كنت تستخدم فلترًا مزدوجًا، مثل الفلتر الداخلي والخارجي، في منطقة التغطية، فتأكد من تثبيت كلا الفلترتين.

إذا كنت تستخدم ميزة الفلتر الصديق للبيئة، فتأكد من تثبيت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي. ثبت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي إذا لم يكن مثبتاً.

قد يكون الجزء الأمامي من المكثف متسخاً. افتح منطقة لوحة إصبع القدم وافحصها وتتأكد من أنها نظيفة. راجع قسم التنظيف والصيانة.


إن استمرت المشكلة بعد اتباع تعليمات هذا القسم، اتصل بالبائع أو بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح منتج معطل بنفسك.



إذا واجهت أي مشكلة مع جهازك، ف يمكنك طلب بديل من خلال استشارة أقرب خدمة معتمدة مع رقم طراز الجهاز.




عملية التجفيف تستغرق وقتاً طويلاً.
قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <><> قم بغسل فلتر الألياف بماء دافئ وجاف.
قد يكون الجانب الأمامي للمكفت مسدوداً. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكفت.
قد تكون شباتات التهوية الموجودة في الجزء الأمامي من الالة مغلقة. <><> قم ب拔掉 أي جسم أمام شباتات التهوية تمنع الهواء.
قد تكون التهوية غير كافية لأن الحيز المثبت فيه الجهاز صغير جداً. <><> قم بفتح الباب أو التوافد لتفادي ارتفاع درجة حرارة الغرفة ارتفاعاً شديداً.
إذا كان هناك مستشعر الرطوبة.
قد تراكم طبقة من الجير على مستشعر الرطوبة. <><> نظف مستشعر الرطوبة.
قد يتم تحميل كمية كبيرة من الغسيل. <><> تجنب الإفراط في تحمل آلية التجفيف ربما لم يتم عصر الغسيل بشكل كافٍ. <><> زَوْد سرعة العصر وقوته بالغاللة.
تخرج الملابس رطبة بعد التجفيف.
ربما يكون البرنامج المستخدم لنوع الغسيل غير مناسب. <><> تحقق من بطاقات الموصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب لنوع الملابس أو استخدم برنامج الوقت كبراجع إضافية.
قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.
قد يكون الجانب الأمامي للمكفت مسدوداً. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكفت.
قد يتم تحميل كمية كبيرة من الغisel. <><> تجنب الإفراط في تحمل آلية التجفيف ربما لم يتم عصر الغisel بشكل كافٍ. <><> زَوْد سرعة العصر وقوته بالغاللة.
آلية التجفيف لا تعمل أو يتعدى بده تشغيل البرنامج. آلية التجفيف لا تعمل بعد تهيئتها.
قد يكون قابس الطاقة غير موصول. <><> تأكد من توصيل سلك الطاقة.
قد يكون باب التحميل مفتوحاً. <><> تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
ربما لم يتم تعيين أحد البرامج أو لم يتم الضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت. <><> تأكد من ضبط البرنامج وأنه ليس في وضع الإيقاف المؤقت.
قد يتم تنشيط قفل الفرعى. <><> قم بإيقاف القفل الفرعى.
تم إنهاء البرنامج سريعاً دون سبب.
قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <><> تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
قد يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي <><> اضغط على زر التشغيل/إيقاف مؤقت/إلغاء لبدء البرنامج.
ربما يكون خزان الماء ممتلئاً. <><> قم بتفريغ خزان الماء.
الملابس تعرضت للتقصاص أو التصلب أو الانحسار.
ربما تم استخدام برنامج غير مناسب لنوع الغisel. <><> تتحقق من بطاقات الموصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب للملابس.
الماء يتسرّب من باب التحميل
قد تراكمت الألياف على الجوانب الداخلية لباب التحميل وعلى حشية باب التحميل. <><> قم بتنظيف الأسطح الداخلية لباب التحميل وأسطح حشية باب التحميل.
باب التحميل يفتح فجأة.
قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <><> اضغط على باب التحميل حتى يسمع صوت الإغلاق.
رمز تحذير خزان الماء قيد التشغيل/إصدار وبيض.
ربما يكون خزان الماء ممتلئاً. <><> قم بتفريغ خزان الماء.
قد يكون خرطوم تصريف المياه مطروباً. <><> إذا كان المنتج متصلةً مباشرةً بمصرف الماء، فعليك فحص خرطوم تصريف المياه.
الإضاءة داخل آلية التجفيف لا تعمل. (في الطرازات ذات المصباح)
ربما لا يتم تشغيل جهاز التجفيف باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل. <><> تأكد من تشغيل آلية التجفيف.
قد يكون المصباح تالفاً. <><> انصل بممثل خدمة معتمد لاستبدال المصباح.
يضيء رمز أو ضوء منع التجدد.
قد يتم تنشيط وضع منع التجدد الذي يمنع تجدد الغisel في المجفف. <><> قم بإيقاف المجفف وإزاله الغisel.

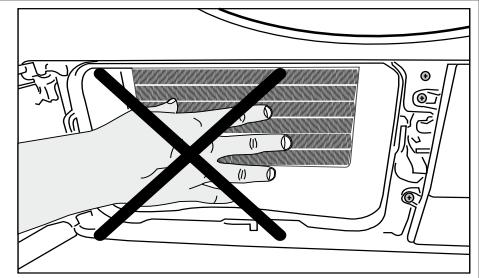


عند نزع غطاء عاكس الهواء، من الطبيعي أن تجد مياه في الجزء البلاستيكي أمام المكثف.



إذا لاحظت وجود تراكم للألياف على غطاء المروحة ولوحة إصبع القدم، نظفها بقطعة قماش.

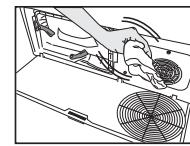

لا تضع ثلاً على لوحة إصبع القدم عندما تكون مفتوحة.

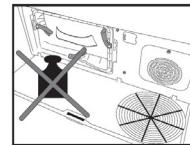

لا تستخدم مواد كاشطة أو ليفة معدنية لتنظيف البرميل.



ملاحظة

٤,٧ تنظيف المكثف


يتراكم الشعر والألياف التي لا يتمكن فلتر الألياف من جمعها على السطح المعدني للمكثف خلف عاكس الهواء. يجب تنظيف هذه الفلاتر بانتظام. إذا أضاء رمز تنظيف المكثف، افحص السطح المعدني. إذا كانت هناك أي ألياف، نظفها يجب فحصه كل 6 أشهر على الأقل.

تنظيف الألياف الموجودة على السطح المعدني للمكثف بقطعة قماش ناعمة رطبة أو بالفرشاة الموجودة على عاكس الهواء في اتجاه الأعلى ولأسفل. لا تنظف في الاتجاه الأيسر - الأيمن لأن ذلك سيتلف اللوحات المعدنية للمكثف.


يمكنك استخدام مكنسة كهربائية بفرشاة للتنظيف. إذا لم تكن المكنسة الكهربائية مزودة بفرشاة، فلا يُنصح باستخدامها لتنظيف المكثف.

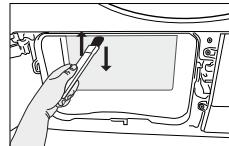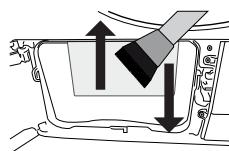


افتح لوحة إصبع القدم عن طريق سحب زرها.

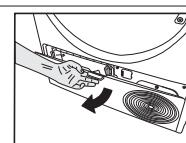


حرك المزالح لفتح غطاء عاكس الهواء.

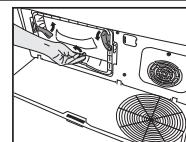


اسحب الفرشاة ناحية اليسار لإخراجها. يمكنك استخدام فرشاة التنظيف لتنظيف الفلتر، وتكيف السطح المعدني، والألياف المتراكمة على الباب.

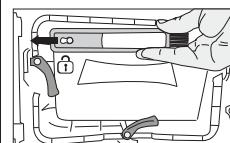

بعد تنظيف الفلتر والباب والمكثف، اسحب الفرشاة إلى اليمين وثبتها في مكانها.

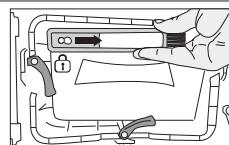

بعد اكتمال عملية التنظيف، ضع غطاء عاكس الهواء في مكانه، وحرك المزالح لإغلاقه، وإغلاق لوحة إصبع القدم.

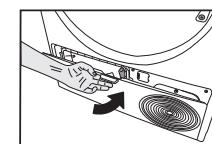


توجد فرشاة التنظيف داخل حقيبة الوثائق. أحضر الفرشاة من حقيبة الوثائق وأدخلها في مكانها على عاكس الهواء لتخزينها.




يمكنك تنظيفه باليد أيضاً شريطة ارتداء قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه ببدين عاريتين. يمكن أن تؤدي ريش المكثف يديك. قد يؤدي التنظيف بالتحريك من اليسار إلى اليمين إلى إتلاف ريش المكثف، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مشاكل في عملية التجفيف.



لا تستخدم المحاليل أو مواد التنظيف أو الليف
السلكي أو المواد والأدوات المماثلة لتنظيف
المستشعرات. وذلك لتجنب خطر الحرائق
والانفجار.

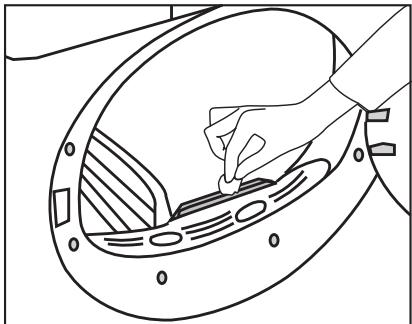

- نظف السطح الداخلي لباب التحميل وحشية باب التحميل
بقطعة قماش ناعمة رطبة أو بالفرشاة الموجودة على عاكس
الهواء.

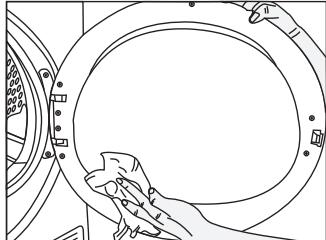

٣,٧ تفريغ خزان الماء.

أثناء عملية التجفيف، يتم التخلص من رطوبة الغسيل وتكتيفه ويتراكم الماء الناتج عن ذلك في خزان الماء. قم بتفريغ خزان الماء بعد كل دورة تجفيف.

!!الماء المتكتف غير صالح للشرب
لا تنزع خزان الماء أثناء عمل البرنامج




إذا لم يتم تفريغ خزان الماء، ستتوقف الآلة عن العمل أثناء دورات التجفيف
الالكترونية بسبب امتلاء خزان الماء وسيومض رمز تحذير خزان الماء، يتغير في هذه
الحالة تفريغ خزان الماء، ولمواصلة عملية التجفيف اضغط على زر بدء التشغيل/
الاستعداد.

لتصرف خزان الماء:



احسح خزان الماء من الدرج بعناية.

١. أخرج خزان المياه من الدرج أو لوحة القاعدة بعناية.

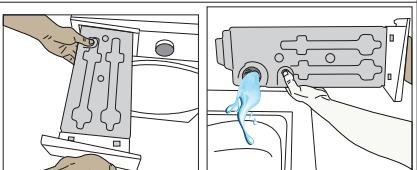

إذا كان هناك تراكم للألياف في قمع خزان الماء، أزيله تحت الماء الجاري.
أعد خزان الماء إلى مكانه.

في حالة استخدام خيار التصريف المباشر لا
يلزم تصريف خزان الماء.

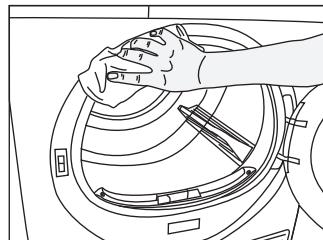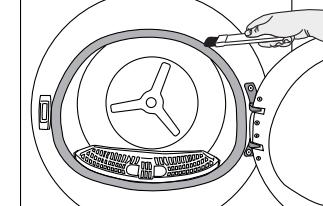

٢,٧ تنظيف المستشعر

هناك مستشعرات للرطوبة في آلة التجفيف تعمل على كشف ما إذا كان الغسيل
جافا أم لا.

لتنظيف المستشعرات:

افتتح باب تحميل آلة التجفيف.


إذا كانت الآلة ساخنة بسبب عملية التجفيف، انتظر حتى تبرد.

نظف الأسطح المعدنية للمستشعر بقطعة قماش ناعمة، مرطبة بالخل ثم جففها.

نظف الأسطح المعدنية للمستشعر ٤ مرات
بالسنة.

لا تستخدم الأدوات المعدنية لتنظيف الأسطح
المعدنية للمستشعرات.



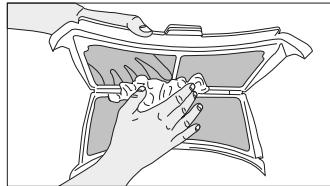


اقرأ "تعليمات السلامة" أولاً




١,٧ فلاتر الألياف (الفلاتر الداخلية والخارجية) /

تنظيف السطح الداخلي بباب التحميل
يتم جمع الشعر والألياف التي يتم فصلها عن الغسيل أثناء عملية التجفيف
بواسطة فلتر الألياف.

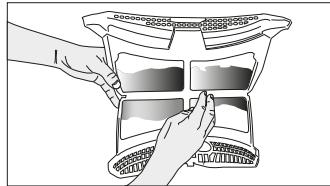

بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فلتر الألياف
والسطح الداخلي لباب التحميل

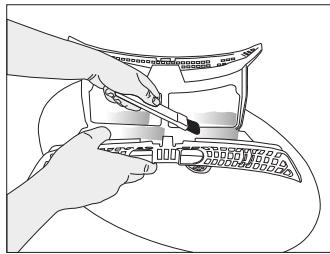


تحتوي آلة التجفيف على فلتر ألياف يقع
أحدهما داخل الآخر. لا تشغّل المنتج بدون فلتر
الألياف.




ملاحظة

لتقطيف فلتر الألياف.

- افتح باب التحميل.
- أمسك بالجزء الأول (الفلتر الداخلي) لفتر الألياف المكون من جزأين وأزله بسحبه للأعلى.

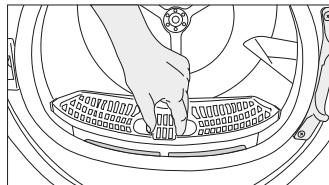

أزل الجزء الثاني (الفلتر الخارجي) بسحبه للأعلى.

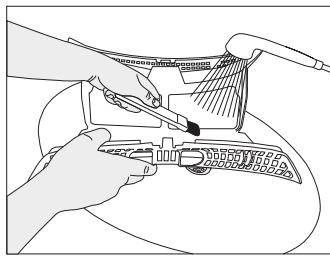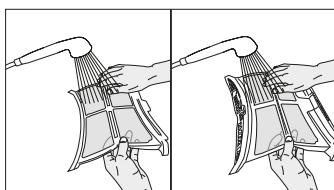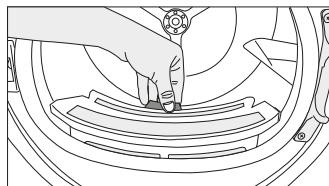

- قم بتنظيف الفلاترين تحت الماء في الاتجاه المعاكس
لترابق الألياف أو باستخدام فرشاة ناعمة. قم بتجفيف
الفلتر قبل إعادةه لمكانه.

تأكد من عدم سقوط الشعيرات والألياف وكرات
القطن في الفتحة حيث يتم تركيب الفلاترات



- افتح كلا الفلاترين (الداخلي والخارجي) وأخرجهما بيديك
أو باستخدام فرشاة الموجودة على عاكس الهواء. يمكنك
تنظيف الشعر الموجود بالفلاتر باستخدام مكنسة
كهربائية.

٦. ينطوي ضوء الرمز عند اكتمال المقابلة.
وأثناء إنشاء الطلب، ينطوي رمز خدمة الدعم إذا تعدد إرسال طلبك إلى ممثل العمالء بنجاح. انظر: استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إلغاء طلب خدمة الدعم

إذا كنت ترغب في إلغاء طلب خدمة الدعم الخاص بك، فيجب إرسال الطلب إلى ممثل العمالء بنجاح ويجب أن يضيء ضوء الرمز باستمرار، لإلغاء الطلب:

١. اضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم لمدة ٣ ثواني.
٢. سيبدأ ضوء رمز خدمة الدعم في الوميض.
٣. سينطوي ضوء الرمز عند إلغاء الطلب بنجاح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بعد الضغط على زر خدمة الدعم، إذا كان ضوء رمز خدمة الدعم لا يضيء باستمرار، ينطوي على الفور أو يومض باستمرار:
تأكد من إضافة منتجك على تطبيق HomeWhiz واتصاله بشبكة الإنترنت في منزلك.

تأكد من أن لديك حساب HomeWhiz وأنك أدخلت رقم هاتفك المحمول في تطبيق HomeWhiz.
لن تعمل هذه الخاصية في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت.تحقق من الإنترت في منزلك.
تحقق من صحة الرقم الذي أدخلته في تطبيق HomeWhiz.

يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء، الرمز المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي ووقت الانتهاء، ينطوي المؤشر لوقت الانتهاء في نهاية اللعب LED الصوتي التنازلي، وتبدأ عملية التجفيف وبضيئ المؤشر الخاص بالتجفيف LED الصوتي.



متجر تطبيقات Apple للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS



متجر Google Play للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android

خاصية خدمة الدعم

خدمة الدعم هي خدمة يمكن من خلالها الممثل العمالء المتخصصين لدينا الاتصال بك عبر رقم الهاتف المحمول الذي ذكرته عبر تطبيق HomeWhiz ومساعدتك فيما يتعلق بأي أسئلة قد تكون لديك بعد إنشاء طلب بمساعدة زر خدمة الدعم المتواجد بالأجهزة المنزلية لديك.

إدخال رقم الهاتف لخدمة الدعم

بعد إنشاء طلب بالضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم، يجب عليك مشاركة رقم هاتفك المحمول عبر التطبيق حتى يتمكن ممثل العمالء من الاتصال بك. يمكنك إضافة رقم هاتفك المحمول أو تغييره عبر قائمة الاتصال المتوافرة في تطبيق HomeWhiz.

إنشاء طلب عبر خدمة الدعم

ليتسنى استخدام هذه الخدمة يجب إضافة منتجك إلى تطبيق HomeWhiz والاتصال بشبكة الإنترنت في منزلك.

١. تأكد من إتصال منتجك بالإنترنت وأنك أدخلت رقم هاتفك المحمول عبر تطبيق HomeWhiz.


٢. اضغط مع الاستمرار على زر خدمة الدعم لمدة ٣ ثواني.

٣. سيبدأ رمز خدمة الدعم في الوميض.

٤. عند إرسال طلبك إلى ممثل العمالء بنجاح، سيظل الرمز مضيئاً باستمرار.

٥. سيحصل بك ممثل العمالء عبر رقم الهاتف الذي ذكرته في التطبيق.

بالتحكم عن بعد في المنتج أثناء تشغيل الواي فاي.

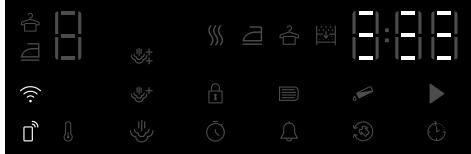

يمكن التحكم في المنتج عن بعد عن طريق الدخول إلى تطبيق homewhiz عندما تكون خاصية التحكم عن بعد نشطة <https://www.homewhiz.com> توافر المعلومات التفصيلية المتعلقة بتطبيق homewhiz على الموقع

حذف المنتج من الشبكة:

عند الضغط على زر تأخير الوقت والواي فاي لمدة 5 ثوانٍ أثناء تشغيل المنتج، يتم العد التنازلي من 5 على الشاشة وعند سماح صوت الصفير، يتم حذف المنتج من الشبكة ويتم إيقاف تشغيل الواي فاي.

يتم إلغاء خاصية التحكم عن بعد عند فتح الباب.	
يتم إلغاء خاصية التحكم عن بعد عند تشغيل زر البرنامج	
في حالة إعادة رمز الواي فاي باستمرار، يعني ذلك أنه نشط ومتصل بالشبكة	
أما إذا كان رمز الواي الفاي يومض باستمرار، فهذا يعني أنه نشط ويحاول الاتصال بالشبكة.	
لا يمكنك الاتصال بالمنتج ما لم يكن مضيّاً باستمرار	
يسمح بالاتصال بالمنتج إذا كان رمز خاصية التحكم عن بعد نشطاً ورمز الواي فاي مضيّاً باستمرار.	

الحصول على تطبيق zihwemoH

يمكنك الحصول على تطبيق Homewhiz من متجر التطبيقات المتوافرة بجهازك. يمكنك استخدام رموز الاستجابة السريعة الواردة أدناه للوصول إلى التطبيقات بشكل أسرع.

Economic Cotton (الملابس القطنية)، وضع الملابس القطنية الاقتصادي) و Synthetic (المنسوجات الاصطناعية). سيتم عند النقر فوق هذا الزر تشغيل وظيفة البخار، وسيظهر الرمز الموضح فيما يلي وستتغير مدة الدورة.



يمكنك بدء الدورة بالضغط على زر Start / Hold (بدء تشغيل/إيقاف) عند ظهور الرمز وتنشيط وظيفة البخار.

	إذا كان خزان البخار فارغاً، فسيوهم الرمز الموضح فيما يلي. يتعين تجفيف الغisel في أي دورة مع عدم تنشيط وظيفة البخار كي يتتسنى ملء الخزان.
--	--




zihWemoH ٤١٦ وظيفة

أولاً، يجب تثبيت تطبيق homewhiz على هاتفك.

توافر المعلومات التفصيلية المتعلقة بتطبيق homewhiz على الموقع <https://www.homewhiz.com>

شغل البلوتوث في هاتفك. بدلاً من اختيار البرنامج إلى وضع إيقاف التشغيل. اضغط على مفتاحي مستوي التجفيف والتحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوان. تظهر الأرقام 1-2-3 على الشاشة خلال هذا الوقت. ثم تظهر الصورة الموضحة أدناه على الشاشة.

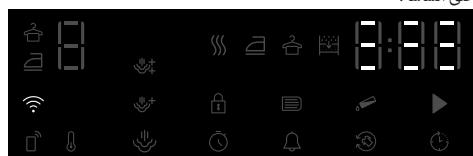

حدد طراز المنتج المراد إضافته من أجهزة التطبيق -> إضافة جهاز -> أجهزة التنظيف -> المحفف

أضف رقم مخزن المنتج عن طريق تحديد شبكة الواي فاي والبلوتوث. تظهر شبكات الواي فاي المحيطة على الشاشة بعد تحديد بدء الإضافة، حدد الشبكة المراد إضافتها وأدخل كلمة مرور الشبكة. تغلق شاشة المنتج بعد اكتمال المثبت ويتطلب، في التطبيق، تحديد الغرفة التي سيُضاف المنتج إليها.

استخدام الاتصال عن بعد:

بدل المنتج إلى وضع تنزيل البرنامج، ولاحظ أن أيقونة الواي فاي ستختفي في حالة تشغيل شبكة الواي فاي في المنتج. إذا كان الواي فاي مغلقاً ولم يكن الرمز مضيّاً، فاضغط على مفتاح التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان لتشغيل الواي فاي. اضغط على مفتاح التحكم عن بعد للسماع

."Dryness

اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج.

إضافة الملابس وإزالتها أثناء وضع الاستعداد:

إذا أردت إضافة أو إزالة الملابس بعد بدء برنامج التجفيف:

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لضبط الجهاز على وضع الاستعداد. تتوقف عملية التجفيف.

افتح باب التحميل أثناء وضع الاستعداد، وأغلق الباب بعد إخراج الملابس أو إضافتها.

اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج.



في حالة تفعيل وضع منع التجدد، مع عدم إخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج، يتم تفعيل وظيفة منع التجدد لمدة ساعتين لمنع تجدد الملابس الموجودة داخل الجهاز. يدير البرنامج الملابس بفواصل زمنية من 10 دقائق لمنع تجدهما.

٢١.٦ ميزة الرائحة

في حالة توافر ميزة الرائحة بجهاز التجفيف لديك، فاقرأ دليل ProScent لاستخدام هذه الميزة.

٣١.٦ وصف عام لبرامج البخار

دورات البخار

يمكنك استخدام وظيفة البخار في دورات مميزة بخط أزرق بلوحة الجهاز. من الضروري استخدام المجلف للتجميع ملابسك حسب نوعها وسمكها عند استخدام أي دورة مع تشطيط وظيفة البخار، لا تجفف الملابس الصوفية أو الجلدية أو الملابس التي تحتوي على أجزاء معدنية في هذه الدورة. يمكن أن يتسبّب ذلك في حدوث ضوضاء أكثر أثناء توليد البخار في دورات البخار. يمكن أن تختلف نتيجة عمليات التخلص من التجفيف وإزالة الرائحة اعتماداً على نوع الغسيل وكيميته، وكذلك الدورة المحددة. يجب عند استكمال دورات البخار إخراج الغسيل على الفور من الجهاز وتعيقه على علاقه.

تجهيز الجهاز


يجب ملء خزان البخار قبل الاستخدام الأولى للدورات التي تعمل بالبخار. ولذلك، ينبغي عند استخدام الجهاز لأول مرة تجفيف الغسيل باستخدام دورة تعمل بالبخار أو أي دورة أخرى مع عدم تشطيط وظيفة البخار.

طريقة تشطيط دورة البخار:

سيتم عند تشغيل الجهاز وتدوير متصفح الدورات على وضع دورات "Ready to" (جاهزة للارتداء) أو "Steam Refresh" (تجفيف البخار) تشغيل المؤشر الموضح في الصورة التالية.



يشير هذا الرمز إلى أنه يمكنك تشغيل دورة التجفيف بعد أقصى الحمل يصل إلى 1.5 كجم (قطن). كي يتسبّن لك تجفيف قطعة واحدة أو 3 قطع من الغسيل، فيتعين عليك النقر فوق خيار "Steam" (بخار) على الشاشة لإجراء التعديل المطلوب في إعدادات مستوى التحميل.



3 Pieces 1 Piece

يمكنك بمجرد إجراء التعديلات المطلوبة بدء الدورة بالضغط على زر / Start

(بدء تشغيل/إيقاف).

سيتعين عليك النقر فوق خيار "Steam" (بخار) على الشاشة كي يتسبّن لك تشطيط وظيفة البخار في دورات Blend (الملابس المتعدّلة)، Jeans (الملابس

01.6 إلغاء البرنامج

إذا كنت ترغب في إلغاء البرنامج وإنهاه عملية التجفيف لأي سبب بعد بدء تشغيل جهاز التجفيف، فعليك إيقاف البرنامج مؤقتاً، وإدارة زر اختيار البرنامج/ التشغيل/إيقاف؛ وبالتالي إنهاء البرنامج.



لا تلمس السطح الداخلي للبرميل عند إضافة أو إزالة الغسيل أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميل ساخن.



يصير الجزء الداخلي لجهاز التجفيف ساخناً للغاية عند إلغاء البرنامج أثناء عمل الجهاز. ينبغي تشغيل برنامج التهوية حتى يبرد الجهاز.

١١.٦ انتهاء البرنامج

عندما ينتهي البرنامج، تضيء المؤشرات الضوئية LED لتحذير الانتهاء/منع التجدد وتنظيف فلت الألياف بمؤشر متتابعة البرنامج. يمكن فتح باب التعبئة ويكون جهاز

مستوى الجفاف

يُستخدم زر مستوى الجفاف لضبط مستوى الجفاف المطلوب. قد يتباين زمن البرنامج بناءً على الاختيار.

٦,٦ رموز التحذير

يمكن أن تتبادر مؤشرات التحذير حسب طوارء جهاز التجفيف.	
---	--

٦,٧ تنظيف الفلتر
عند إنهاء البرنامج، يعمل زر تحذير تنظيف الفلتر.

خزان الماء

إذا كان خزان الماء يمتلئ أثناء عمل البرنامج، يبدأ مؤشر التحذير بالوميض ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد. ينبع في هذه الحالة تفريغ خزان الماء وتشغيل البرنامج بالضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد. ينطفئ مؤشر التحذير ويستأنف البرنامج.

٦,٨ تنظيف جارور الفلتر/المبادر الحراري
يوضع زر التحذير دوريًا للذكير بضرورة تنظيف جارور الفلتر.

٦,٩ تشغيل البرنامج

اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج.
تنبيه: مؤشرات التشغيل/الاستعداد والتجفيف لإظهار بدء البرنامج.

٦,١٠ التأمين ضد عبث الأطفال

يحتوي المجفف على وظيفة للتأمين ضد عبث الأطفال تمنع تأثير برنامج الجهاز عند الضغط على الأزرار أثناء عمل البرنامج. يتم عند تفعيل التأمين ضد عبث الأطفال تعطيل جميع الأزرار الموجودة على اللوحة باستثناء زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف.

اضغط على زر التحذير الصوتي لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال.

يجب تعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال حتى تتمكن من تشغيل برنامج جديد بعد إنهاء البرنامج الحالي أو حتى تتمكن من الدخول في البرنامج الحالي. لتعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال، استمرر بالضغط على نفس الأزرار لمدة 3 ثوانٍ.

عند تفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال.	
يضع مؤشر تحذير وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال على الشاشة.	

عندما تكون وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال نشطة: يعمل جهاز التجفيف، أو لن تغير رموز المؤشر عند تغيير وضع زر اختيار البرنامج في حالة الاستعداد.

عند تشغيل آلة التجفيف وتنشيط التأمين ضد عبث الأطفال. وإذا تم تشغيل زر اختيار البرنامج. ستسمع صوت صفير مزدوج. وفي حالة إلغاء تنشيط وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال قبل إعادة زر اختيار البرنامج إلى وضعه الأصلي. فإنه يتم إنهاء البرنامج نظرًا لإزاحة زر اختيار البرنامج.	
---	--

٦,١١ تغيير البرنامج بعد تشغيله يمكن تغيير البرنامج الذي حدده لتجفيف ملابسك بواسطة برنامج مختلف بعد بدء الجهاز.

٦,١٢ على سبيل المثال، أوقف البرنامج مؤقتاً، وأدر زر تحديد البرنامج/التشغيل/الإيقاف لتحديد برنامج التجفيف الإضافي "Extra Dry" كي يتضمن تحديد برنامج Ironing" على الإيقاف بالكي

يمكنك تفعيل هذه الوظيفة فقط قبل بدء البرنامج.



منع التجدد

يمكنك تشغيل وظيفة منع التجدد وإيقاف تشغيلها بالضغط على زر اختيار منع التجدد. يمكنك استخدام وظيفة منع التجدد لمنع تجدد الغسيل في حالة عدم إخراج فوهة بعد إنتهاء مدة البرنامج.

التحذير الصوتي

تصدر الآلة تحذيراً صوتياً عند إنتهاء البرنامج. اضغط على زر "التحذير الصوتي" إذا كنت لا تزيد صدور التحذير الصوتي. عندما تضغط على زر التحذير الصوتي، ينطفئ الضوء ولا يصدر صوتاً عند إنتهاء البرنامج.

يمكنك اختيار هذه الوظيفة قبل بدء تشغيل البرنامج أو بعد تشغيله.



درجة الحرارة المنخفضة

لا يمكنك تشغيل هذه الوظيفة إلا قبل بدء تشغيل أي برنامج. يمكنك تنشيط هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في تخفيف الغسيل عند درجة حرارة منخفضة، وستكون مدة البرنامج أطول عند تنشيط هذه الوظيفة.

وقت الانتهاء

يمكنك تأجيل وقت الانتهاء لغاية 24 ساعة بواسطة وظيفة وقت الانتهاء.

- افتتح باب التحميل ووضع الملابس في الداخل.
- اختر برنامج التجفيف.
- اضغط على زر انتهاء الوقت وحدد مدة التأجيل التي تشاء. يضيء المؤشر لوقت الانتهاء. عند الضغط على الزر باستمرار، يتابع وقت LED الضوئي (الانتهاء دون توقيف).
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد. يبدأ العد التنازلي لوقت الانتهاء. تومض علامة ":" في منتصف وقت التأجيل المعروفة.

يمكنك، إضافةً إلى إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء، الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف الشامي ووقت الانتهاء. ينطفئ المؤشر لوقت الانتهاء في نهاية العد الضوئي التنازلي. وينبئ عملية التجفيف وبضيء المؤشر الخاص بالتجفيف LED الضوئي.



تغيير وقت الانتهاء.

إذا أردت تغيير المدة أثناء العد التنازلي: أوقف البرنامج مؤقتاً وأدر زر تشغيل / إيقاف / تحديد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج. حدد البرنامج المطلوب وكسر اختيار وقت الانتهاء.

إلغاء وظيفة انتهاء الوقت

إذا أردت إلغاء العد التنازلي لوقت الانتهاء وبدء البرنامج على الفور: أوقف البرنامج مؤقتاً وأدر زر تشغيل / إيقاف / تحديد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج. حدد البرنامج المطلوب واضغط على زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت".

ضوء البرميل

يمكنك إضافة ضوء البرميل وإطفائه بالضغط على هذا الزر. يضيء الضوء عند الضغط على الزر وينطفئ بعد وقت معين.

البرامج	السعة (كجم)	تحفيض ملابس قطنية للبس مباشرةً *
تحفيض ملابس قطنية للكي	٨	١,١٠
تحفيض ملابس صناعية للبس مباشرةً *	٤	٠,٥٥
"برنامجه Cottons Eco" الذي يستخدم في التحميل الكامل والجزئي عبارة عن برنامج تجفيف قياسي تتعلق به المعلومات الواردة في الملصق والعلامة، وهذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل العادي للقطن الرطب وهو البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة للقطن.		
"في حالة تجفيف الحمل الأقصى البالغ ٨ كجم من الأقطان بانتظام، فإننا نقترح توصيل خرطوم التصريف لمنع توقيف المجفف في منتصف الدورة من أجل تفريغ الخزان" (انظر قسم "التوصيل بالصرف")		
أقر المعهد المستقل لاختبار المنتوجات في أوروبا بقدرة دورة "Ready to Wear" (جاهرة لارتداء) على جعل الملابس المصنوعة من القطن بنسبة ١٠٠٪ والبوليستر بنسبة ١٠٠٪ والفيسكوز بنسبة ٥٦٪ والقطن بنسبة ٤٤٪ - والبوليستر بنسبة ٤٤٪ في حالة يمكن ارتداؤها (تأثير التخلص من التجاعيد). يمكن كي الياقات أو أكمام القصمان أو* الأكمام إذا رغبت في ذلك.		

٦- جدول اختيار البرنامج والاستهلاك

** : البرنامج القياسي وفقاً لمملحق الطاقة 61121 EN. تُحدد القيم الموجودة في الجدول وفقاً للمعيار 61121 EN. قد تختلف قيم الاستهلاك عن القيم الموجودة في الجدول بناء على نوع الغسيل، دورة العصر، الظروف المحيطة والتغيرات في الفولطية.


				يمكنك الاختيار من برامج الوقت بين ١٠ و ١٦ دقيقة لتحقيق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة. في هذا البرنامج، يستمر عمل آلة تجفيف الملابس حتى الوقت المحدد بشكل مستقل عن جفاف الغسيل.	برامج المؤقت
-	١٢٠	-	١,٥	يمكنك استخدام هذا البرنامج للملابس الجافة والغسيل الذي تريده الحفاظ على نظافته الصحية دون غسله، يزيد من مستوى النظافة الصحية لمنسوجاتك الجافة من خلال تأثير الحرارة.	النظوية الصحية
-	٢٠٠	٨٠٠	٥	برنامج يتمنى لك من خلاله تجفيف منتجاتك المغسولة التي تريده مستوى أفضل من النظافة الصحية لها (ملابس الأطفال والملابس الداخلية والمناشف وما إلى ذلك)، يزيد من نظافة منسوجاتك من خلال تأثير الحرارة.	التجفيف الصحي
-	١٤٨	٦٠٠	١,٥	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية التي يمكن غسلها في الغسالة حسب التعليمات مثل السترات. يصبح بإخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج فوراً.	حماية الصوف
-	٣٠	١٢٠٠	٠,٥	استخدم هذا البرنامج للحصول على قميصين جاهزين للكي.	غسيل فائق السرعة
البرنامج الذي تم تحميله					
-	٢٤٠	١٠٠٠	٨	يساعد هذا البرنامج على خفض الضوضاء إلى أقل درجة ممكنة في محبي العمل. يمكنك تجفيف الملابس القطنية وذات الألياف الاصطناعية على نمط صامت في هذا البرنامج	الليل (الهدوء)
-	١٣٥	١٠٠٠	٢	يمكنك استخدام المنتج لتجفيف ملابس ومنسوجات مضادة للمياه مثل السترات وواقيات المطر أو الأقمشة المصنوعة مثل القطن والألياف الاصطناعية. أقبال الملابس بشكل عكسي قبل تجفيفها.	الرياضة في الهواء الطلق / جور تكس
-	٧٠	١٠٠٠	٢	يوفّر تجفيفاً صحيّاً للملابس الداخلية من خلال درجات الحرارة العالية.	الملابس الداخلية
-	١٧٥	١٠٠٠	٥	مناشف التجفيف مثل منشفة المطبخ، منشفة الحمام ومنشفة اليد.	المناشف

جدول الدورات التي تعمل بالبخار

البرامج	وصف البرنامج	هي دورة تهدف إلى تقليل مستوى التجاعيد بالقمصان والتبيشرتات باستخدام وظيفة البخار، عادة ما تلغى هذه الدورة الحاجة إلى كي قصصان المناسبات غير الرسمية بعد التجفيف. قد تختلف النسبة المئوية لتقليل التجاعيد اعتماداً على نسج المنتج المراد تجفيفه وشكله. يُوصى باستخدام هذه الدورة التي تجمع بين نفس أنواع المنسوجات.	جاهزة للارتداء *	وقت التقطيف (دقائق)	نطاط التقطيف (دقائق)	نطاط الدوران (دقائق)	الغمسالة (ثانية / دقيقة)	السعة (كجم)	رقم الدورة
تشطيط البخار	يعمل على تجديد حيوية الملابس من خلال وظيفة البخار، بالإضافة إلى إزالة الروائح غير المرغوب فيها. يتم الاستخدام فقط مع الملابس الجافة.	١٠,٦ (قطع) ٨٠٠	-	-	-	-	-	-	٩٠
خليط (يومي)	يمكنك استخدامه لتجفيف الملابس القطنية بجانب الملابس الاصطناعية التي لا تخرج أي لون معًا. يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج	٤ ١٠٠	١١٥	١٢٠	٣١ ٢٢	٣١ ٢٢	٦ قطع ٢ (قطع) ٠,٣ (قطعة)	-	٣٥
جينز	يمكنك تجفيف سراويل الدنم أو القمصان أو القمصان التي شيرت أو المعاطف بواسطة هذا البرنامج	٤ ١٢٠	١٣٠	١٢٠	١٢٥	-	-	-	-
قطن	يمكنك تجفيف أقمشتك القطنية المقاومة للحرارة باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد التجفيف الملائم لسمك الغسيل الذي سيجفف بالإضافة إلى مستوى الجفاف المطلوب.	٨ ١٠٠	١٨٤	١٨٩	-	-	-	-	-
تجفيف اقتصادي للقطن	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بشكل اقتصادي قدر الإمكان.	٨ ١٠٠	١٧٤	١٧٩	-	-	-	-	-
المواد الصناعية	يمكنك تجفيف أقمشتك القطنية الصناعية باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد تجفيف ملائم لمستوى الجفاف المطلوب.	٤ ٨٠	٧٠	٧٥	-	-	-	-	-

جدول الدورات التي لا تعمل بالبخار

تجفيف ملابس قطنية للكي	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بحيث تبقى رطبة قليلاً حتى تغير جاهزة للكي.	٨ ١٠٠	-	١٣٩	-
اللحاف/ريشة	يمكنك تجفيف الملينة بالألياف والريش التي لديها ملصق قابل للتجفيف في ماكينة التجفيف على شكل قطعة واحدة. يمكنك استخدام هذا البرنامج لتجفيف المعاطف والوسترات والأحافحة المزدوجة على شكل قطعة واحدة. جفف ملابس مثل المعاطف والوسترات من خلالها قلبها عكسياً.	- ٨٠٠	- -	١٦٥	-

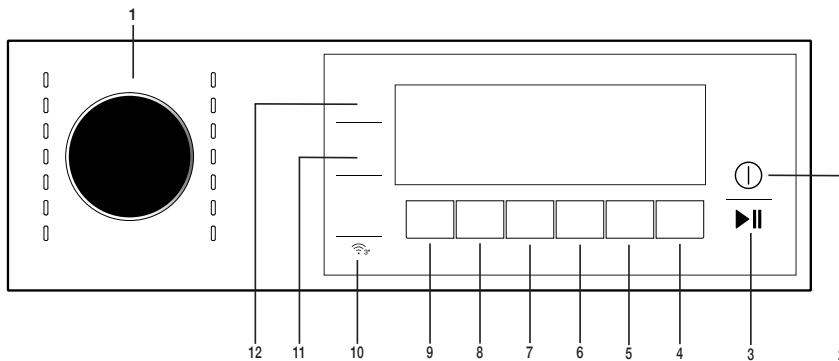

1. زر اختيار البرنامج.
2. زر التشغيل/الإيقاف.
3. زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت.
4. زر اختيار وقت الانتهاء.
5. زر اختيار صافرة التنبية.
6. زر اختيار التأمين ضد عبث الأطفال وبرنامج المؤقت.
7. زر اختيار درجة الحرارة المنخفضة وزر اختيار منع التجدد.
8. زر اختيار البخار.
9. زر دعم الخدمة.
10. زر التحكم عن بعد.
11. زر ضوء البرميل.
12. زر اختيار مستوى الجفاف.

٢,٦ الموز



٣,٦ تجفيف الهواء التجفيف

لا يعني اختيار البرنامج من خلال زر اختيار البرنامج/التشغيل/الإيقاف أنه تم بدء تشغيل البرنامج اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج.



- توصيل جهازك بالكهرباء.


- افتح باب التعبئة.

- ضع الملابس في المجفف بدون حشرها.

- أغلق باب التعبئة.

ملاحظة


تأكد من عدم وجود ملابس ممحيشة على باب التعبئة لا تغلق باب التحميل بقوة.

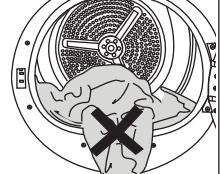

- حدد البرنامج المطلوب باستخدام زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف، وسيتم تشغيل الجهاز.

٥,١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف

اتبع التعليمات الواردة في «جدول اختيار البرنامج والاستهلاك». لا تتحمل أكثر من قيم السعة الموضحة في الجدول.

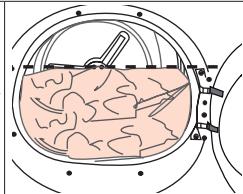

الأواني التالية مقدمة كاملاً.

الأوزان التقريرية *(بالجرام)	الغسيل	الأوزان التقريرية *(بالجرام)	الغسيل
١٥٠	البلوزات	١٥٠٠	الأطعية القطنية (مزدوجة)
٣٠٠	القمصان القطنية	١٠٠٠	الأطعية القطنية (فردية)
٢٥٠	قمصان	٥٠٠	أطعية الأسرة (مزدوجة)
٥٠٠	الفساتين القطنية	٢٥٠	أطعية الأسرة (مزدوجة)
٣٥٠	الفساتين	٧٠٠	أطعية الطاولات الكبيرة
٧٠٠	الجينز	٢٥٠	أطعية الطاولات الصغرى
١٠٠	المحارم (١٠ قطع)	١٠٠	مناديل الشاي
١٢٥	قمصان تي شيرت	٧٠٠	منافش الحمام
		٢٥٠	منافش اليد

* وزن الملابس الجافة قبل الغسل.

٥,٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف



يجب الالتزام دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات الملابس. يمكن تجفيف الملابس التي تحتوي على توضيح يفيد بأنها مناسبة للتجفيف في المجفف.

ملحوظة



تعتبر الأقمشة الرقيقة المزخرفة، الصوف والحرير والأقمشة القيمة، والمواد محممة السد والستائر الرقيقة غير مناسبة للتجفيف في الجهاز.

٥,٣ تحضير الملابس للتجفيف

- قد يتباكي الغسيل مع بعضه بعد الغسل. افصل الملابس قبل وضعها في المجفف.
- جفف الثياب التي تحتوي قطعاً معدنية مثل السحابات بقلبيها.
- شد السحابات والخطافات واربط الحلقات المعدنية والأزرار.

٥,٤ إجراءات يجب اتباعها ل توفير الطاقة

- قم بتدوير ملابسك باقصى سرعة ممكنة عند غسلها. بهذا يتم اختصار زمن التجفيف وتقليل استهلاك الطاقة.
- افرز الملابس بناء على نوعها وسماكتها. جفف الملابس من النوع نفسه معاً. على سبيل المثال، تجفف منافش المطبخ وأطعية الطاولات قبل منافش الحمام السميكة.

اتبع تعليمات دليل المستخدم لاختيار البرنامج.

- لا تفتح باب التحميل بالجهاز إثناء التجفيف إلا إن كان ذلك ضروريًا. إذا كان لا بد من فتح باب التحميل، فلا تدعه مفتوحاً لفترة طويلة.

لا تصنف الملابس المبللة أثناء عمل المجفف.

- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: نظف المكثف مرة كل شهر أو كل ٣٠ عملية بانتظام.


- نظف الفلتر بشكل دوري عند وجود تجمعات هواء مرنية عليه أو عندما يضيء الرمز، وفي حالة توفر رمز التذير

بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: التزم بتعليمات توصيل المدخنة ونظف المدخنة.

- أثناء عملية التجفيف، قم بتهوية الغرفة التي يعمل فيها المجفف جيداً.



أثناء عمل المنتج، قد يصدر من الضاغط أصوات معدنية من وقتٍ لآخر، وهذا الأمر يعتبر عاديًّا.

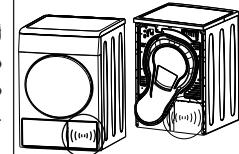

عند تشغيل المنتج يتم ضخ المياه المتراكمة إلى خزان المياه. من الطبيعي سماع أصوات الضخ من الجهاز خلال هذه العملية.

٧.٤ استبدال مصابيح الإضاءة

إذا كانت آلة التجفيف مزودة بمصباح إضاءة للبرميل؛ ارجع إلى الخدمة المعتمدة لاستبدال المؤشر الضوئي LED / المصباح المستخدم لإضاءة آلة التجفيف. المصباح الموجود في هذا المنتج غير مناسب لإضاءة المنازل. يُستخدم هذا المصباح خصيصًا في التأكد من تحميل الغسيل بأمان في آلة التجفيف. يجب أن تكون المصابيح المستخدمة في هذا الجهاز مقاومة للظروف القاسية مثل درجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية.

يجب تثبيت خرطوم تصريف المياه على ارتفاع 80 سم بحد أقصى.

تأكد من أن خرطوم تصريف المياه غير ملتوي أو مطوي أو مضغوط بين مكان التصريف والآلة التجفيف.

يجب توصيل الخرطوم بإحكام حتى لا ينفصل عن مكانه. قد يؤدي الماء المتتسرب إلى وقوع أضرار.

8. تقم بتمديد خرطوم تصريف المياه تأكيد من جريان الماء بطريقة مناسبة. يجب عدم إغلاق أنبوب التصريف أو انسداده.


ملاحظة

في حالة توفر حزمة ملحقات مع المنتج.
فتحقق من التعليمات التفصيلية.



٤,٤ ضبط الحوامل





حتى تكون آلة التجفيف مستوية ومتينة. اضبط الحوامل عن طريق قلبها بميّماً وبسراً.

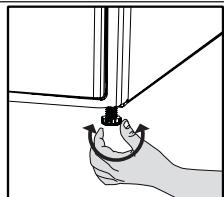

٤.٥ تحريك آلة التجفيف

- قم بتصريف المياه الموجود في آلة التجفيف تماماً.
- إذا كان المنتج منصلاً بالصرف مباشرةً، فك وصلات الخراطيم.

يُوصى بتحريك آلة التجفيف في وضع مستقيم.
أو أملأها إلى يمين الشخص المواجه لها ثم حركها. انتظر 12 ساعة قبل تشغيل الآلة.

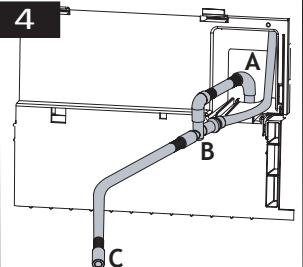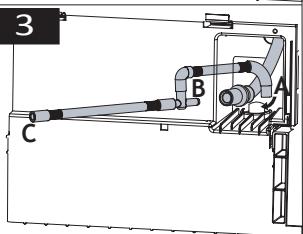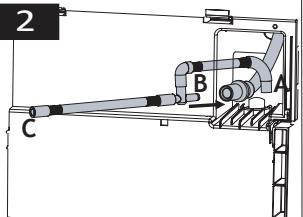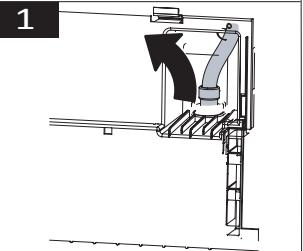

اسحب الخرطوم خلف الم偈ف بيديك لفصله عن الجزء المتصل به. لا تستخدم أية أدوات لفك الخرطوم.

ركب الطرف "ب" من خرطوم تصريف المياه الموجود مع الآلة في طرف 2. الخرطوم الذي قمت بفكه من الآلة.

ركب الطرف "أ" من خرطوم تصريف المياه الموجود مع الجهاز في المكان 3. الذي أزنت منه الخرطوم من آلة التجفيف.

ثبّت الطرف "ج" من خرطوم تصريف المياه بمجرى مياه الصرف أو الحوض 4. مباشرةً.

اقرأ "تعليمات السلامة" أولاً



قبل استشارة أقرب مركز خدمة معتمد لتركيب آلة التجفيف، انظر المعلومات الواردة في دليل المستخدم وتأكد من أن مراقب الكهرباء والماء مناسبة لما هو مطلوب. إن لم يكن الأمر كذلك، استدع فني كهرباء وسباك لتجهيز المراقب حسب الضرورة.

من مسؤولية العميل إعداد الموقع الذي ستوضع آلة التجفيف فيه وإعداد تركيبات الطاقة ومياه الصرف.



يجب عدم وضع آلة التجفيف على سلك الطاقة
الخاص بها.




- * تجاهل التحذيرات التالية إذا كانت منظومة المنتج الخاص بك لا تحتوي على R290

* R290. يحتوي المجفف على مبرد هو جهاز تبريد صديق للبيئة ولكنه قابل R290 للاشتعال
تأكد من فتح مدخل الهواء الخاص بالمجفف
* ومن حسن التهوية
* احتفظ بالمجفف بعيداً عن مصادر اللهب



٤ فك مجموعة أمان الشحن

فك مجموعة أمان الشحن
قبل استخدام المنتج لأول مرة.

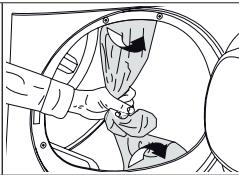

٤.٣ توصيل خرطوم تصريف المياه بالمنتجات التي تحتوي على ميزة البخار
فيير صند موطراخ ريد قرشابه عمجنتما عاملا فيير صند افتكيم في عمجنتما عاملا فيير صند نم لاد بجتنتما عم دوز ملا هاياما ايرود عاملا نازخ

ملاحظة

يحتوي المنتج على عامل تبريد. وإذا تم تشغيله بعد نقله مباشرةً فقد يتعرض للتلف. بعد كل مرة يتم فيها تحريك المنتج، يجب تركه لمدة 12 ساعة للراحة.

٤.٤ المكان المناسب للتركيب

ركب آلة التجفيف على سطح مستو وثابت.
 تكون آلة التجفيف ثقيلة. لا تحركها بمفرده.
 قم بتشغيل آلة التجفيف في بيئة جيدة التهوية وخالية من الغبار.



يجب عدم تقليل الفراغ بين آلة التجفيف والأرضية بمواد مثل السجاد وقطع الخشب والأربطة.
 لا تسد شبكات تهوية آلة التجفيف.
 يجب ألا تكون هناك أبواب يمكن غلقها أو أبواب متزلقة أو أبواب مفصولة بالقرب من مكان تركيب آلة التجفيف والتي قد تسد باب التحمل وتعيق فتحه.

بمجرد تركيب آلة التجفيف، يجب أن تظل التوصيات ثابتة. بعد وضع آلة التجفيف، تأكد من أن الجدار الخلفي لا يتلامس مع أي جزء خارجي قابل للفصل (صنوبر مياه،


تابع الرسم البياني الآتي الذي يوضح كيفية توصيل تصريف المياه إذا كانت آلة التجفيف لديك مجھزة بميزة رذاذ البخار.

ملاحظة

٣,٣ نطاق التسليم

٦. غطاء التعبئة * بالماء		١. خرطوم تصريف * المياه	
٧. ماء نقي *		٢. الاسنجة الاحتياطية لجهاز * الفلتر	
٨. مجموعة كبسولات الراشحة *		٣. دليل المستخدم	
٩. فرشاة *		٤. سلة التجفيف *	
١٠. قماش الفلتر *		٥. دليل مستخدم *	

* اختياري - قد لا يتم تضمينه، حسب الطراز.

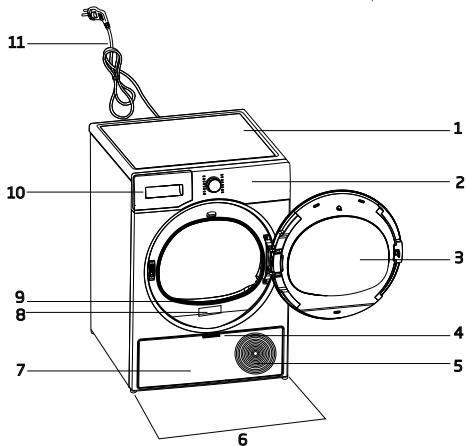

١. يوصلنا بـ جوكولا
٢. لوحة التحكم
٣. باب التحميل
٤. مقض لوحة اصبع القدم
٥. شبكات التهوية
٦. الأقدام القابلة للتعديل
٧. لوحة اصبع القدم
٨. لوحة التصنيف
٩. فلتر النساء
١٠. جارور خزان الماء
١١. سلك الطاقة

* سم / ٨٦,٦ سم	الارتفاع (القابل للتعديل)
سم ٥٩,٨	العرض
سم ٦٠,٥	العمق
** كجم ٨	السعة (الحد الأقصى)
كجم ٤٤	الوزن (الصافي) ($\pm 10\%$)
	الفولط
انظر بطاقة النوع ***	منفذ الطاقة المصنف
	نوع الموديل

* الارتفاع الأدنى: الارتفاع أثناء غلق الحامل القابل للتعديل.

الارتفاع الأقصى: الارتفاع أثناء فتح الحامل القابل للتعديل على أقصى ارتفاع.

** وزن الغسيل الجاف قبل الغسل.

*** لوحة البيانات موجودة أسفل باب آلة التجفيف.



بهدف رفع جودة آلة التجفيف، يمكن تغيير الموصفات الفنية دون أي إشعار مسبق.
 الأشكال الموجودة في هذا الدليل تخاطبية فقط وقد لا تتطابق مع هذا المنتج تماماً.
 القيم المقدمة مع آلة التجفيف أو الوثائق المصاحبة لها هي قراءات مخبرية وفقاً للمعايير ذات الصلة. قد تختلف
 هذه القيم اعتماداً على الاستخدام والظروف المحيطة.

١,٢ الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها EEEW

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والممظورة المشار إليها في "الائحة التحكم في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" الصادرة عن وزارة البيئة والتحضر في جمهورية تركيا، متوافق مع لوائح WEEE. تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية مع نهاية عمره الافتراضي. بل يجب أخذك إلى نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك سؤال إدارتك المحلية عن هذه النقاط. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير.



كما أن R290 هو مبرد قابل للاشتعال. وبالتالي، تأكد من عدم تلف المنظومة والأطippy أثناء التشغيل والنقل.
حافظ على المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة وإلا فقد تشتعل فيه النيران في حالة تلفه.
لا تخلص من المنتج بالقائه في النار.



٢,٢ معلومات التغليف

إن غلاف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير، طبقاً للأنظمة المحلية. لا تتخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى، بل تخلص منها في مناطق التجمع المخصصة من السلطات المحلية.

٣,٢ المطابقة المعارية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي

تم مراحل التطوير والتصنيع والمبيعات لهذا المنتج وفقاً لقواعد السلامة المحددة في جميع التعليمات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.



١,٧ سلامة التنظيف والصيانة

- لا تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه. لا تستخدم منظفاً بالضغط أو منظفاً بالبخار أو خرطوماً أو مسدساً مضغوطاً لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم أي أدوات حادة أو كاشطة لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم مواد مثل مواد التنظيف المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والكحول والشمع وغيرها لتنظيف المنتج.
- يجب تنظيف فانر الألياف بانتظام. بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فانر الألياف والسطح الداخلي لباب التحميل.
- نظف الألياف المتراكمة على ريش المبخر الموجود خلف جارور الفلتر بم肯سة كهربائية. يمكنك تنظيفه باليد أيضاً شريطة ارتداء قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه بيدين عاريتين. يمكن أن تؤدي ريش المبخر يدك. (بالنسبة للمنتجات المزودة بمضخة حرارية)
- لا تستخدم المحاليل أو مواد التنظيف أو الليفة المعدنية أو المواد والأدوات المماثلة لتنظيف المستشعرات، وذلك لتجنب خطير الحرائق والانفجار.
- نظف المصرف. (بالنسبة للطرز ذات المصادر)
- لا تشرب الماء المكافحة.

١,٨ سلامة الإضاءة

- اتصل بالخدمة المعتمدة عندما تحتاج إلى استبدال المؤشر الضوئي LED / المصباح المستخدم للإضاءة (بالنسبة للمنتجات ذات الإضاءة).

- يجب عدم تجفيف الأشياء التي تحتوي على بخاخ الشعر أو بقايا منتجات الشعر أو المواد المماثلة في آلة التجفيف.
- أفرغ جيوب الملابس وأزل أي أشياء بداخلها مثل الولاعات وأعواد النقاب.
- إذا لم تتم إزالة جميع الأشياء سريعاً ولم تتمكن من وضعها في مكان يمكن أن تتلاشى فيه الحرارة، فلا توقف آلة التجفيف قبل اكتمال دورة التجفيف.
- يعمل الجزء الأخير من دورة آلة التجفيف بدون تسخين (دوره التبريد) لضمان الحفاظ على الأشياء في درجة حرارة لا تضر بها.
- يجب استخدام منعمات الغسيل أو المنتجات المماثلة بالتوافق مع تعليمات منعم الغسيل.
- لا تستخدم آلة التجفيف بدون فلتر الألياف.
- لا تدع الألياف تتراكم حول آلة التجفيف.
- لمنع انفجار الغاز في الغرفة من الأجهزة التي تستهلك أنواعاً أخرى من الوقود، والتي تتضمن فتح النيران، يجب توفير تهوية مناسبة (بالنسبة للطرز ذات المصارف).
- لا تقم بتشغيل المنتج مع السخانات مثل سخان الغاز والمدخنة. فقد يتسبب ذلك في اشتعال النار في المصارف. (بالنسبة للطرز ذات المصارف)
- لا تميل على باب التحميل أو تجلس عليه عندما يكون مفتوحاً، فقد ينقلب المنتج.
- لا تصعد على المنتج.
- لا تضع مصدر لهب (شموع، سجاد، إلخ) على المنتج أو بالقرب منه. لا تحفظ بمواد القابلة للاشتعال الانفجار.
- لا تلمس البرميل لأنه يدور.
- سيكون الجدار الخلفي للمنتج ساخناً أثناء التشغيل. لا تلمس الجانب الخلفي للمنتج أثناء التجفيف أو بعد استكمال عملية التجفيف. (بالنسبة للطرز المزودة بخاصية التسخين)
- لا تلمس السطح الداخلي للبرميل عند إضافة أو إزالة الغسيل أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميل ساخن.
- لا تضغط على الأزرار بأشياء حادة مثل الشوك والسكاكين أو بأظافرك، إلخ.
- لا تقم بتشغيل المنتج المعطل أو التالف. افصل المنتج (أوأغلق المصهر المتصل) واتصل بالخدمة المعتمدة.
- افصل الجهاز عن الكهرباء في حال عدم الاستعمال.

- يجب عدم توجيه الهواء العامد إلى المصرف المستخدم لتصريف دخان الأجهزة التي تستهلك الغاز أو أنواع الوقود الأخرى (بالنسبة للطرز ذات المصادر).
- يجب عدم توصيل خرطوم التهوية بموقٍ تسخين أو بمصرف مدخنة (بالنسبة للطرز ذات المصادر).
- صل المنتج بمنفذ معرض محمي بمصهر مناسب يتناسب مع النوع المحدد ومعدلات التيار الكهربائي. يجب استدعاء كهربائي متخصص لتاريخ المعدات الأرضية، لا تستخدم المنتج بدون تاريخ يتوافق مع اللوائح الإقليمية/الوطنية.
- صل المنتج بمنفذ معرض يتوافق مع قيم الجهد والتيار والتردد المحددة في ملصق نوع المنتج.
- لا تصل المنتج مقابس مفكوكه أو مكسورة أو متسخة أو مشحمة أو مقابس خرجت من قواطعها أو مأخذها، فقد تتعرض لخطر ملامسة المياه.
- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المتوفرة مع المنتج. لا تستخدم مجموعات الخراطيم القديمة مرة أخرى. لا تضف أي ملحقات للخراطيم.
- ضع سلك الطاقة والخراطيم بطريقة لا تسبب خطراً للتعثر.
- لاستخدام المنتج أعلى الغسالة، يجب استخدام فتحة تثبيت بين المنتجين. يجب تركيب فتحة التثبيت من خلال الخدمة المعتمدة.
- عند وضع المنتج على الغسالة، فقد يبلغ وزنهما مجتمعين عند امتلاكهما حوالي 180 كجم. ضع المنتجين على أرضية متينة يمكنها حمل هذه الكمية من الحمولة.
- لا يمكن وضع الغسالة أعلى آلة التجفيف.

جدول التثبيت المناسب للغسالة وآلة التجفيف	
(الغسالة: WM، آلة التجفيف: DM) قياس العمق	نوع مجموعة التوصيل
DM ≤ WM	(بلاستيك - ٦٠/٥٤ سم مع/بدون انحناء
الحد الأقصى ١٠ سم = DM - WM	(بلاستيك - ٤٦ سم (مع/بدون انحناء
DM ≤ WM	مع أرفف - ٦٠ سم
الحد الأقصى ١٠ سم = DM - WM	مع أرفف - ٥٤ سم

١.١ سلامة الاستخدام !

- ستجد في قسم "المواصفات الفنية" أقصى وزن للغسيل الجاف قبل الغسيل.
- لا تضع الأشياء غير المغسولة في آلة التجفيف.
- يجب غسل الأشياء التي تم تلطيخها بماء مثل زيوت الطبخ، الأسيتون، الكحول، البنزين، الكيروسين، مزيلات البقع، زيت التربتين، الشمع، ومزيلات الشمع في الماء الساخن مع كمية إضافية من المنظفات قبل وضعها في آلة التجفيف.
- في حالة استخدام مواد كيميائية للتقطيف، فيجب عدم استخدام آلة التجفيف.
- يجب عدم تجفيف رغوة المطاط (رغوة اللاتكس)، وأغطية الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والمواد والملابس المدعمة بالمطاط، والوسائل ذات البطانات المطاطية الإسفنجية في آلة التجفيف.

- يجب عدم تزويد المنتج بالطاقة من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز توقيت، أو توصيله بدائرة يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم بواسطة إحدى الأدوات.
- يجب أن يكون القابس في المتناول. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب توفير آلية تتوافق مع اللوائح الكهربائية وتفصل جميع المحطات الطرفية عن الشبكة الرئيسية (المصهر، والمفتاح، والمفتاح الرئيسي، إلخ) في التركيبات الكهربائية.
- لا تلامس القابس بأيدٍ مبتلة!
- عند فصل الجهاز، لا تمسك سلك الطاقة، بل أمسك القابس.

! ١.٤ سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأفرغ خزان المياه، وإن وجد، قم بإزالة وصلات تصريف المياه.
- هذا المنتج ثقيل الحجم لذا لا تتعامل معه بمفرده.
- اتخاذ الاحتياطات الالزمة لمنع المنتج من السقوط والانقلاب. لا تعرّض المنتج للاصطدام أو السقوط أثناء النقل.
- لا تستخدم أجزاء المنتج القابلة للانفصال (مثل باب التحميل) لتحرير المنتج.
- حرك المنتج في الوضع المستقيم. إذا لم تتمكن من تحريره في الوضع المستقيم، فانقله عبر إمالة إلى يمين الشخص المواجه للجهاز.

! ١.٥ سلامة التثبيت

- لكي يكون المنتج جاهزاً للتثبيت، تأكد من أن التركيبات الكهربائية وتصريف المياه مناسبان عن طريق الرجوع إلى المعلومات الواردة في دليل المستخدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، استدع فني كهرباء وسباك مؤهلين لتجهيز المراافق حسب الضرورة. يجب على العميل تنفيذ هذه العمليات.
- تتحقق من عدم وجود أي ضرر في المنتج قبل تثبيته. لا توصل الجهاز بالكهرباء إذا كان متضرراً.
- لا تزييل الحامل القابل للتعديل.
- ضع المنتج على سطح مستوٍ وصلب ووازنـه بالأـرجل القابلة للتعديل.
- يجب عدم تقليل الفراغ بين المنتج والأرضية بمواد مثل السجاد وقطع الخشب والأربطة. يجب ألا تكون فتحات التهوية الواقعـة أسفل قاعدة المنتج مسدودـة بسجادة.
- ينبغي تثبيـت المنتج بحيث لا يـسد فتحـات التهـوية.
- ثبت المنتج في بـيئة جـيدة التـهـوية وخـالية من الغـار.
- لا تثبت المنتج بالقرب من مواد قابلـة للاشـتعـال أو الانـفـجار ولا تحـفـظ بـمواد قـابلـة للاشـتعـال أو الانـفـجار بالـقـرب من المنتج عند تشـغـيلـه.
- لا تثبت المنتج أمام بـاب، أو بـاب مـتحـرك فقد يـؤدي ذلك إلى عدم القدرة على فـتح بـاب التـحمـيل بالـكـامل، أو خـلف بـاب مـفصـلي حيث تكون مـفصـلة المنتج مـواجهـة لمـفصـلات الـباب.
- ثبت المنتج في وضع يـسهـل إـجرـاء عمـليـات التنـظـيف والـصـيانـة الدـورـية.
- ضع المنتج بحيث يكون سطـحـه الخـلفـي إلى الجـدار (بالـنـسـبة لـلـطـرـز ذاتـ السـخـان).
- بعد وضع المنتج، تأكـد من أن الجـدار الخـلفـي لا يتـلامـس مع أي جـزـء خـارـجي قـابلـ لـلـفـصل (صـنبـور مـياه، منفذ كـهـربـاء، إلـخـ).
- ضع المنتج بحيث تكون هناك مـسـافـة لا تـقـل عن 1 سم بين المنتج وحوافـ الأـثـاثـ.
- اتبع قـوـاـعـد تـوصـيل المـصارـف المـحدـدة في الدـلـيل (بالـنـسـبة لـلـطـرـز ذاتـ المـصارـفـ).

- يوضح هذا الجزء تعليمات السلامة الازمة لمنع خطر الإصابة أو الضرر المادي.
- لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار قد تقع إذا لم يتم التقيد بهذه التعليمات.
- يجب أن تتم عمليات التثبيت والإصلاح دائمًا بواسطة "الخدمة المعتمدة".
- استخدم قطع الغيار الأصلية والملحقات الأصلية فقط.
- لا تصلح أو تستبدل أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديد ذلك بوضوح في دليل العمليات.
- لا تُجرأ أي تعديلات على المنتج.

١.١ الاستخدام المخصص

- صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. وهو غير ملائم للاستخدام التجاري أو العام.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام الخارجي.
- لا تقم بتنشيط المنتج أو تشغيله في حالة الطقس السيء أو عند احتمالية التجمد. قد يؤدي الماء المتجمد في المضخة أو الخراطيم إلى حدوث أضرار.
- يمكن استخدام المنتج فقط لتجفيف وتهوية الملابس التي يتم غسلها بالماء والتي من الآمن تجفيفها بالآلة التجفيف.

١.٢ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة

- يجوز استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المتأخرة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا حصلوا على الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهموا المخاطر المحتملة. يحظر عبث الأطفال بالجهاز. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا تحت الإشراف.
- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 3 أعوام دائمًا، إلا إذا خضعوا للإشراف.
- تعتبر الأجهزة الكهربائية خطيرة على حياة الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب لا يعبث الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج أو التسلق عليه أو الدخول إليه.
- حافظ على غلق باب المنتج حتى في حالة عدم تشغيله. فقد يُحبس الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل المنتج ويُعرضوا للاختناق.
- يمنع إجراء عمليات التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا تحت إشراف البالغين.
- أبعد جميع مواد التغليف عن الأطفال. فقد تسبب خطر الإصابة والاختناق.
- أبعد جميع المواد المضافة المستخدمة مع المنتج عن الأطفال.
- قبل التخلص من المنتج، اقطع سلك الطاقة واتلف باب التحميل.

١.٣ السلامة الكهربائية

- يجب عدم توصيل المنتج أثناء عمليات التثبيت والصيانة والتنظيف والإصلاح والنقل.
- إذا كان سلك الطاقة تالف، يجب استبداله من خلال الخدمة المعتمدة لتجنب وقوع أي خطر.
- لا تثن سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع عناصر ثقيلة على سلك الطاقة. يجب ألا يكون سلك الطاقة ملتويًا أو مضغوطًا أو ملامسًا لأي مصدر حرارة.
- لا تستخدم سلك تمديد أو قابس متعدد أو محول لتشغيل المنتج.

٦ تشغيل المنتج	١٦
٦,١ لوحة التحكم	١٦
٦,٢ الرموز	١٦
٦,٣ تجهيز آلة التجفيف	١٦
٦,٤ جدول اختبار البرنامج والاستهلاك	١٧
٦,٥ الوظائف المساعدة	١٩
٦,٦ رموز التحذير	١٩
٦,٧ تشغيل البرنامج	١٩
٦,٨ ٦, التأمين ضد عبث الأطفال	١٩
٦,٩ تغيير البرنامج بعد تشغيله	١٩
٦,١٠ إلغاء البرنامج	٢٠
٦,١١ انتهاء البرنامج	٢٠
٦,١٢ ميزة الراحة	٢٠
٧ التنظيف والصيانة	٢١
٧,١ فلاتر الألياف (الفلاتر الداخلية والخارجية) / تنظيف السطح الداخلي لباب التحميل	٢١
٧,٢ تنظيف المستشعر	٢٢
٧,٣ تفريغ خزان الماء	٢٢
٧,٤ تنظيف المكثف	٢٣
٨ العثور على الخلل	٢٥

١ تعليمات السلامة	٥
١,١ الاستخدام المخصص	٥
١,٢ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة	٥
١,٣ السلامة الكهربائية	٥
١,٤ سلامة النقل	٦
١,٥ سلامة التثبيت	٦
١,٦ سلامة الاستخدام	٧
١,٧ سلامة التنظيف والصيانة	٩
١,٨ سلامة الإضاءة	٩
٢ التعليمات البيئية	١٠
٢,١ الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفاثات الأجهزة والتخلص منها	١٠
٢,٢ معلومات التغليف	١٠
٢,٣ المطابقة المعيارية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي	١٠
٣. آلة التجفيف	١١
٣,١ المواصفات الفنية	١١
٣,٢ المظهر العام	١٢
٣,٣ نطاق التسلیم	١٢
٤ التركيب	١٣
٤,١ المكان المناسب للتركيب	١٣
٤,٢ فك مجموعة أمان الشحن	١٣
٤,٣ توصيل خرطوم تصريف المياه بالمنتجات التي تحتوي على ميزة البخار	١٣
٤,٤ ضبط العوامل	١٤
٤,٥ تحريك آلة التجفيف	١٤
٤,٦ تحذير متعلق بالضوابط	١٤
٤,٧ استبدال مصباح الإضاءة	١٤
٥ الإعداد	١٥
٥,١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف	١٥
٥,٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف	١٥
٥,٣ تحضير الملابس للتجفيف	١٥
٥,٤ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة	١٥
٥,٥ سعة التحميل الصحيحة	١٥

عميلنا العزيز،

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج!

نشكرك على اختيارك متج Beko نتمنى أن تحصل على أقصى قدر من الاستفادة من هذا المنتج عالي الجودة الذي صمم بأحدث التقنيات. يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل والوثائق التكميلية بالكامل وفيها قبل الاستخدام. ونرحب الانتهاء إلى جميع التقديرات والمعلومات الواردة هنا، حتى تتمكن من حماية نفسك ومنتجك من الأضرار المحتملة. احتفظ بهذا الدليل. أرفق هذا الدليل مع الوحدة في حالة إعطائها لشخص آخر.

الرموز والملاحظات

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:



خطر قد يتسبب في الوفاة أو الإصابة



اقرأ هذا الدليل



معلومات مهمة أو نصائح مفيدة للاستخدام



تحذير من الأسطح الساخنة



تحذير من الصدمة الكهربائية



تحذير من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية



تحذير من الحروق



إن غلاف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير، طبقاً لأنظمة البيئة المحلية.



تحذير من الحرائق

خطر قد يتسبب في إلحاق أضرار مادية بالمنتج أو المنطقة المحيطة **ملاحظة**



مجفف

دليل المستخدم



KM 82 B



AR

KM82B_AR/041122.1648



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER