



Gurme Otomatik Çay Makinesi

Kullanma Kılavuzu



CM 9058 B

TR



01M-7460010100-4621-08

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Elektrik çarpması uyarısı.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	9
1.3 Ambalaj bilgisi	9
1.4 CE Uygunluk Beyanı	9

2 Kullanım 12

2.1 İlk kullanım	12
2.2 Siyah çay demleme	12
2.3 Bitki çayı demleme	14
2.4 Su ısıtma	18
2.5 Saat ayarı	20
2.6 İleri zamanlı çay demleme ..	21
2.7 Miktarlar	23
2.7.1 Siyah çay demleme için tavsiye edilen çay miktarları	23
2.8 Uyku modu	24
2.9 Bildirimler	24
2.10 HomeWhiz Fonksiyonu	24
2.10.1 HomeWhiz Kurulum ve Kullanıcı Hesap Ayarları	25
2.10.2 HomeWhiz ürün kurulumu	25

3 Temizlik ve bakım 27

3.1 Temizlik	27
3.2 Temizleme modu	28
3.3 Kireç çözme	29
3.4 Saklama	30
3.5 Taşıma ve nakliye	30
3.6 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	30

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır, sadece aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanımı amaçlar:
 - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Müşteriler tarafından motellerde otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihaza veya fişine dokunmayın.

1 Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

- Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.
- Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın.
- Su kaynarken su ısıtıcısı kapağını açmayın.
- Sıcak buhar teması riskine karşı cihaz kapağı ve tutma sapını buhar çıkış kanallarının üzerine gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı demliği ile birlikte kullanın.
- Cihazın kapağının havalandırma çıkışlarını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı sadece tutamağından tutun.
- Cihazı içerisinde su olmadan çalıştırmayın.
- Cihaza, taban ünitesinden ayırarak su doldurun.
- Cihazı yalnızca verilen taban ünitesi ile birlikte kullanın.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya veya sıvıya daldırmayın.

1 Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları


- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı, taban ünitesini veya elektrik kablosunu asla su veya başka bir sıvıya sokmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihaz sadece su kaynatmak için tasarlanmıştır. Diğer sıvıları kaynatmak için kullanılamaz bu durumda tehlikeye yol açabilir.
- Cihaz yüzeylerinin ve ısıtıcı plakanın soğuduğundan emin olmadan yüzeye ve plakaya dokunmayınız.
- Ürün baza konektörünü sıçrayan su/sıvılara karşı koruyunuz. Ürün baza konektörünün her zaman kuru ve temiz olmasına özen gösteriniz.
- Demleme esnasında demleme haznesi kapağını açmayın.
- Cihazı demliği ile birlikte kullanın.
- Cihazı kullanmadan önce yüzey üzerindeki su damlacıklarını silin.
- Su ısıtıcısını yerine yerleştirmeden önce kapağının kapalı olduğuna dikkat edin.

1 Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

- Cihazınızı mutfak dolapları, çekmeceleri ve kabinleri içerisinde kullanmayınız
- **UYARI:** Isıl kesicinin istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı benzeri harici bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Bluetooth modu aktif ve cihazınız bağlıyken uzaktan çalıştırma modu devrededir. Ürününüzün aktif olarak uzaktan çalıştırıldığında ürün üzerindeki bluetooth LED sabit bir biçimde mavi yanar. Diğer detaylı modlar için 2.10. HomeWhiz maddesini inceleyiniz.

1 Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

1.3 Ambalaj bilgisi





Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 CE Uygunluk beyanı

Arçelik A.Ş. olarak bu ürün ve/veya ürünlerin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan ederiz.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

Ürünler: <https://www.beko.com.tr/>

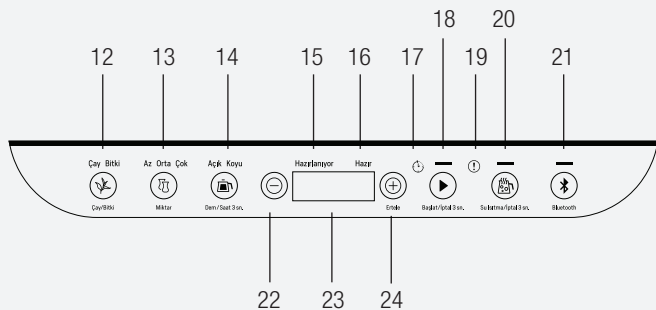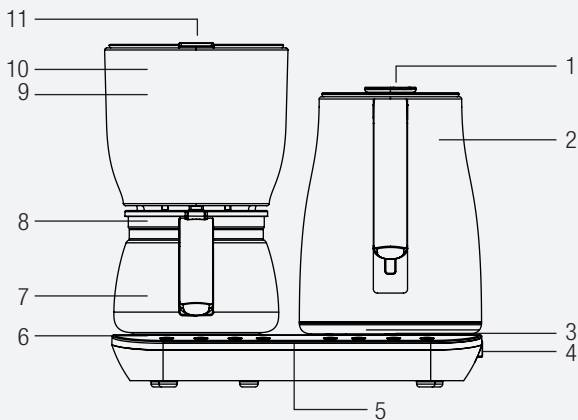

1. Su ısıtıcısı kapağı
2. Su ısıtıcısı
3. Su tahliye deliği
4. Açma / Kapatma düğmesi
5. Kontrol paneli
6. Karaf ısıtıcı yüzey
7. Cam karaf
8. Cam karaf kapağı
9. Demleme odası
10. Demleme haznesi
11. Demleme odası kapağı
12. Çay / Bitki ledi ve tür seçim butonu
13. Az/ Orta/ Çok ledi ve Miktar seçim butonu
14. Açık/Koyu ledi, Dem seçimi butonu ve Saat ayarı butonu
15. Hazırlanıyor ledi
16. Hazır ledi
17. İleri zamanlı çay demleme aktif ledi
18. Başlatma aktif ledi ve Başlat/ İptal seçim butonu
19. Hata ledi
20. Su ısıtıcısı aktif ledi ve Su ısıtıcısı başlat/ İptal seçim butonu
21. BLE seçim modu
22. Saat ayarı - butonu
23. Display gösterge ekranı
24. Saat ayarı + butonu.

Teknik veriler

Gerilim: 220-240 V~, 50 Hz

Güç: 1800 W

Max. su hacmi: 1,8 L

Kablo boyu: 75 cm

Frekans Bandı: 2.4 ISM / 2.4-2.5 GHz ya da 2402-2480 MHz

Maks. İletim Gücü: 0 dBm (1 mW)

Bluetooth / Wireless: Bluetooth

Software Bilgisi: BLE 4.2 version / Yazılım v0.3.4

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.


Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Kullanım

2.1 İlk kullanım

1. Cihazı ilk kez kullanmadan önce su ısıtıcısı, cam karaf ve demleme haznesini 3.1 Temizlik bölümüne uygun olarak temizleyin.
2. Cihazın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.

2.2 Siyah çay demleme

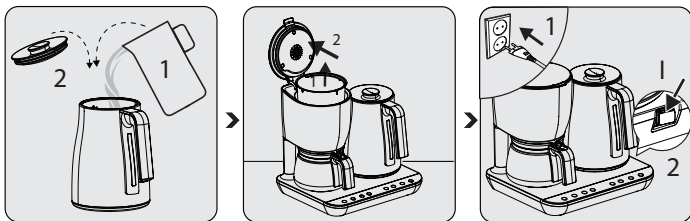

Su ısıtıcısını yerinden kaldırın. Kapağını açın ve içerisine max. seviyesine kadar su doldurun, kapağını kapatarak yuvasına yerleştirin.

Demleme odasının kapağını açın. Demleme odasının içindeki demleme haznesine ihtiyacınıza uygun çay miktarını ölçü kaşığı ile doldurun ve demleme odası kapağını kapatın.

Fişi prize takın. Açma/Kapatma tuşunu “I” konumuna getirin.




Demleme odası kapağı açık kaldığı müddetçe su ısıtıcısından otomatik su transferi gerçekleşmeyecektir.


2 Kullanım




Çay / Bitki  butonuna basarak "Çay" seçeneğini aktif hale getirin. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

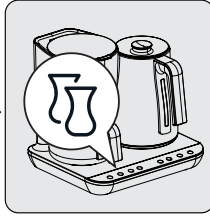


Miktar  butonuna basarak Az-Orta-Çok seçimlerinden birini yapın. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

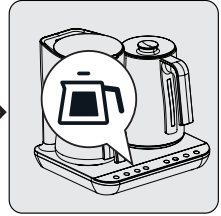


Dem  butonuna basarak Açık-Koyu kıvam seçimlerinden damak tadınıza uygun olanı seçin. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

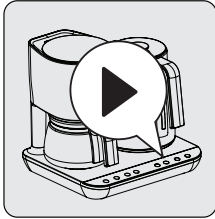

Başlat/İptal 3sn.  butonuna basarak çay demleme işlemini başlatın.

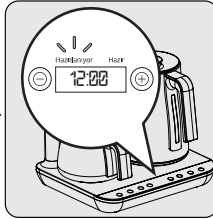

Başlatma işlemi aktif olduğunda kontrol panelindeki "Hazırlanıyor" (Preparing) simgesi yanacak ve çayın hazır olma süresi saat ekranında geriye doğru sayacaktır.

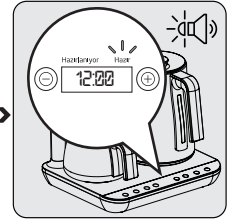

Çayınız hazır olduğunda melodiyi duyulacak ve kontrol panelindeki "Hazır" (Ready) simgesi yanacaktır. Cam karafı yerinden alabilirsiniz.



Başlat butonuna bastıktan sonra demleme haznesine otomatik olarak su aktarılır. Su aktarımı esnasında su ısıtıcısını yerinden kaldırmayın ve demleme odası kapağını açmayın.

2 Kullanım






Cam karaftaki çay ve su ısıtıcısı içerisindeki suyu isteğinize uygun olarak karıştırarak servis edebilirsiniz.



Çay demleme işlemini iptal etmek için “Başlat/İptal 3sn.” butonuna 3sn. basılı tutarak çay demleme işlemini iptal edebilirsiniz. Çay demleme işlemini iptal ederken 3’ten geriye sayımı göreceksiniz. Geri sayım bitene kadar butondan parmağınızı kaldırmayın.

2.3 Bitki çayı demleme

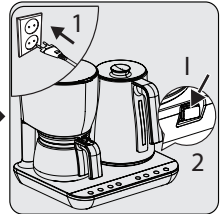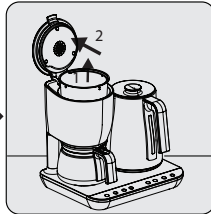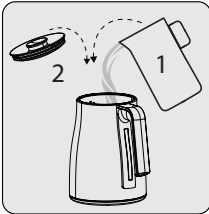

Su ısıtıcısını yerinden kaldırın. Kapağını açın ve içerisine max. seviyesine kadar su doldurun, kapağını kapatarak gövdedeki yuvasına yerleştirin.

Demleme odasının kapağını açın. Demleme odasının içindeki demleme haznesine ihtiyacınıza uygun çay miktarını ölçü kaşığı ile doldurun ve demleme odası kapağını kapatın.

Fişi prize takın. Açma/Kapatma tuşunu “I” konumuna getirin.


2 Kullanım

i


Demleme odasındaki, demleme haznesi kirli ise tutamağından tutarak kaldırın ve temizleyin. Her bitki çayı demleme sonrasında ürünü ve demleme haznesini, temizleme adımı tarif edildiği şekilde bekletmeden temizleyiniz. Aksi halde koku, tat geçişi olabilir.



Çay / Bitki  butonuna basarak "Bitki" seçeneğini aktif hale getirin. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

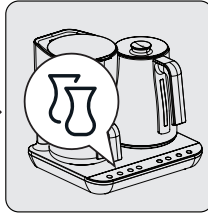


Miktar  butonuna basarak Az-Orta-Çok seçimlerinden birini yapın. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

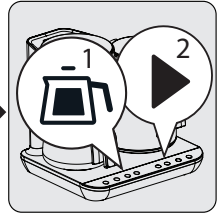

Dem  butonuna basarak Açık-Koyu kıvam seçimlerinden damak tadınıza uygun olanı seçin. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir. "Başlat/İptal 3sn" butonuna basarak çay demleme işlemini başlatın. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

2 Kullanım

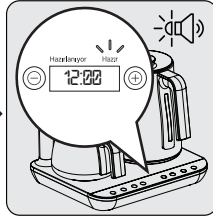

Başlatma işlemi aktif olduğunda kontrol panelindeki “Hazırlanıyor” simgesi yanacak ve çayın hazır olma süresi saat ekranında geriye doğru sayacaktır.

Çayınız hazır olduğunda melodiyi duyulacak ve kontrol panelindeki “Hazır” simgesi yanacaktır. Cam karafı yerinden alabilirsiniz.

Cam karaftaki çay ve su ısıtıcısı içerisindeki suyu isteğinize uygun olarak karıştırarak servis edebilirsiniz.



Başlat butonuna bastıktan sonra demleme haznesine otomatik olarak su aktarılır. Su aktarımı esnasında su ısıtıcısını yerinden kaldırmayın ve demleme odası kapağını açmayın.



Çay demleme işlemini iptal etmek için “Başlat/İptal 3sn.” butonuna 3 sn. basılı tutarak çay demleme işlemini iptal edebilirsiniz. Çay demleme işlemini iptal ederken 3’ten geriye sayımı görebilirsiniz. Geri sayım bitene kadar butondan parmağınızı kaldırmayın.

- En son kullanılan demleme ayarı cihaz açıldığında ekrana gelir.
- Demleme haznesine demleme yapılacak miktar seçimine göre su aktarılır. Su aktarımı esnasında su ısıtıcısını yerinden kaldırmayın ve demleme odası kapağını açmayın.
- Su aktarımı dışındaki durumlarda su ısıtıcısına su eklemesi yapılabilir.

2 Kullanım

- Çay demleme işlemi seçilen dem kıvamına göre farklı sürelerde tamamlanır. Demleme işlemi boyunca ekranda demleme süresi geri sayar.
- Çayınız hazır olduktan sonra cihaz çayın sıcaklığını koruması için siyah çay 90 dakika, yeşil çay 30 dakika boyunca hem cam karaftaki çayın hemde su ısıtıcısındaki suyun sıcaklığını koruyacaktır. Sıcak tutma modu süresi saat ekranında geriye doğru sayacaktır. Sıcak tutma modu süresi dolduğunda sesli uyarı ile birlikte sonlanacaktır.
- Çay makinenizi su ısıtıcısının üzerine demliği yerleştirerek geleneksek şekilde kullanabilirsiniz. Geleneksel kullanımında ısıtıcıyı cihazdan çıkardığınızda, çayınızın ısısı korunmayacaktır.



En iyi lezzet için çayın 90 dk içinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz, daha uzun süreli kullanımlarda çayın lezzetinde bozulma olabilir

- Cam karaftaki çayınız bittiğinde sıcak tutma modunu iptal edebilirsiniz. İşlemi iptal etmek için “Başlat/Iptal 3sn.” butonuna 3sn basılı tutarak sıcak tutma modu iptal edilir.
- Çay süzülerek cam karafa aktarıldığından dolayı berrak, lezzetli ve hoş bir tat elde edeceksiniz.
- Demleme haznesini suyun altında yıkayabilirsiniz.
- Çay demleme işlemi iptal ettiğinizde ekranda animasyonu görünür. Demleme haznesine su aktarıldı ise, demleme haznesindeki su cam karafa dökülür. Bu işlem miktara bağlı olarak yaklaşık 1-3 dakika sürer.

2 Kullanım

Aktarma işlemi bitene kadar cam karaf yerinden alınmamalıdır.

- Çayın açık-koyu kıvamına uygun olarak yapılabilmesi için su sertliği önemli bir parametredir. (Bakınız Tarif Kitapçığı).

- Karafataki çayın geri sayım süresi tamamlanmadan bitmesi durumunda cam karafın karaf ısıtıcı üzerine koyulmaması gerekmektedir. Aksi halde cam karafınız zarar görebilir.



- Demleme sırasında demleme haznesine ve cam karafa su ilave etmeyin.

- Demleme süresi tamamlandıktan sonra demleme haznesinden cam karafa çay süzülerek aktarılır. Bu işlem miktara bağlı olmak üzere yaklaşık olarak 1-3 dakika sürer. Çayın cam karafa aktarımı süresince cam karafı yerinden almayın.

2.4 Su Isıtma




- Su ısıtıcısına su doldururken minimum miktarın altında kalmayacak, maximum miktarı geçmeyecek kadar su doldurmaya dikkat edin.
- Sıcaklık değerleri 50°- 99°C derece arasında seçilebilir. Su ısıtıcısı modundan çıkılıp tekrar su ısıtıcısı modu seçildiğinde sıcaklık ayarı tekrar yapılmalıdır. Herhangi bir sıcaklık ayarı yapılmaz ise su ısıtıcısı 99°C dereceye kadar su kaynatır.




Cihazı sadece su kaynatmak için kullanabilirsiniz.


2 Kullanım

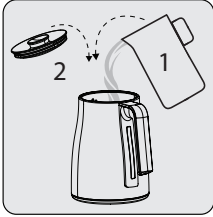


Su ısıtıcısını yerinden kaldırın. Kapağını açın ve içerisine ihtiyacınıza göre su doldurun kapağını kapatarak gövdedeki yuvasına yerleştirin.

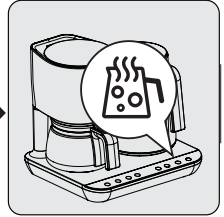


Su Isıtma/İptal 3sn.  butonuna basarak kaynatma işlemini başlatabilirsiniz.

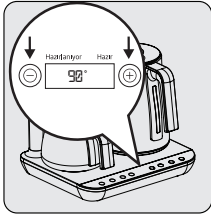

Su ısıtma modunu aktif ettikten sonra – veya + butonlarına basarak suyu ısıtmak istediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.

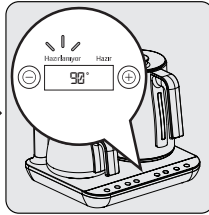

Kaynatma işlemi başlatıldığında kontrol panelindeki “Hazırlanıyor” simgesi yanacak ve ekranda ayarladığınız sıcaklık derecesi görülecektir.

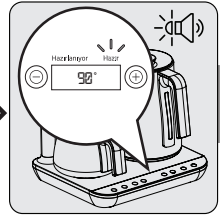

Su, ayarladığınız sıcaklığı gelince uyarı sesi ile birlikte kontrol panelindeki “Hazır” simgesi yanacaktır. Su ısıtıcısını yerinden alabilirsiniz.

i

Su ısıtıcısı modunu iptal etmek için “Su Isıtma/İptal 3sn.” butonuna 3 sn. basılı tutarak işlemi iptal edebilirsiniz. Su ısıtma işlemini iptal ederken 3’ten geriye sayımı göreceksiniz. Geri sayım bitene kadar botondan parmağınızı kaldırmayın.

2 Kullanım


i

- Suyunuz, seçtiğiniz sıcaklığa ulaştıktan sonra su ısıtıcısı yerinden alınmaz ise 30 dakika süresince seçtiğiniz sıcaklıkta tutulacak; Su ısıtıcısı yerinden alınırsa, sıcak tutma iptal edilecektir. Suyunuz, seçtiğiniz sıcaklığa ulaştınca sesli uyarı verecektir.
- Suyunuz, seçtiğiniz sıcaklığa ulaşmadan önce su ısıtıcısı yerinden alınırsa, yerine koyulduğunda seçilen sıcaklığa ulaşmak üzere çalışmaya devam edecek ve 30 dakika boyunca sıcak tutulacaktır.

2.5 Saat ayarı

i

Cihazı kullanmadan önce saati ayarlamanızı öneririz.

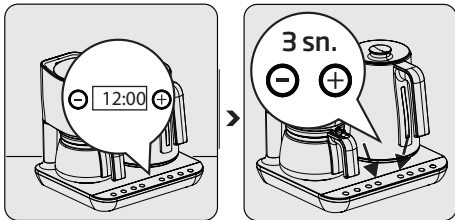

Cihazda ilk açılma saati olarak kontrol panelinde 30 saniye boyunca saat göstergesinde 12:00 yanıp söndüğü durumda – veya + butonları ile saat ayarının yapılması beklenir.

İstenilen saat ayarlandıktan sonra Dem/Saat 3sn. tuşuna basarak onaylama sesi ile beraber saat ayarı yapılmış olur.

2 Kullanım



Saat ayarı bozuldu ise yeniden saat ayarı yapın.



- Saati tekrar ayarlamak istediğinizde Dem/Saat 3sn. tuşuna 3 saniye basıldığında saat ekran üzerinde yanıp sönmeye başlar ve saat ayarına girilmiş olur.
- Saat yanıp sönerken – veya + tuşlarına basıldığında görülen saat değişir. Uzun basılması durumunda saat hızlanarak değişir.
- İstenen saat ayarlandıktan sonra Dem/Saat 3sn. veya Başlat/Iptal 3sn. tuşuna kısa basarak onaylama sesi ile beraber saat ayarı yapılmış olur. 10 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmaması durumunda ise buzzer iptal sesi ile birlikte saat eski haline döner.



Saat ayarı, elektrik kesildiği veya cihazın kullanılmadığı durumlarda 1 hafta boyunca korunacaktır.

2.6 İleri zamanlı çay demleme



İleri zamanlı çay demleme modu, istediğiniz ileri bir saatte otomatik olarak çay demlemek için kullanılan bir fonksiyondur.



UYARI:

- 40 dakikadan daha kısa süreler için ileri zamanlı demleme ayarı yapılamaz. Bu süre için normal modda demleme yapın.
- Üründe, ileri zamanlı çay demleme modu kullanılarak, gerçek saatin max. 24 saat sonrasına kadar ayar yapılabilmektedir.
- Gerçek saatin doğru ayarlanmış olmasına dikkat edin. Aksi takdirde istediğiniz saatte çay hazırlanmayacaktır.

2 Kullanım

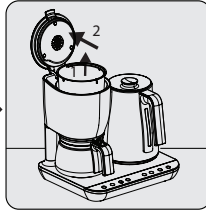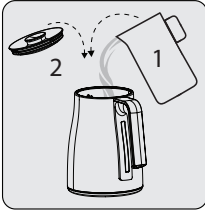



Su ısıtıcısını yerinden kaldırın. Kapağını açın ve içerisine max. seviyesine kadar su doldurun kapağını kapatarak gövdedeki yuvasına yerleştirin.

Demleme odasının kapağını açın. Demleme odasının içindeki demleme haznesine ihtiyacınıza uygun çay miktarını ölçü kaşığı ile doldurun ve demleme odası kapağını kapatın.

Fiş prize takın. Açma/Kapatma tuşunu "I" konumuna getirin.



Demleme odasındaki, demleme haznesi kirli ise tutamağından tutarak kaldırın ve temizleyin.


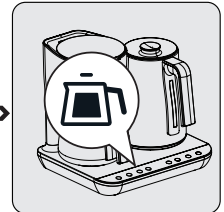
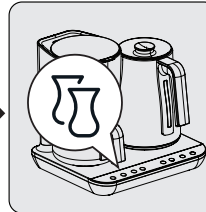


Çay / Bitki  butonuna basarak çay türü seçimini yapın. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

Miktar  butonuna basarak Az-Orta-Çok seçimlerinden birini yapın. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

Dem  butonuna basarak Açık-Koyu kıvam seçimlerinden damak tadınıza uygun olanı seçin. Butona her basışınızda seçiminiz değişecektir.

2 Kullanım

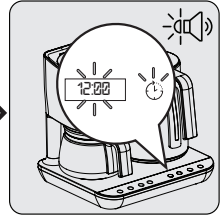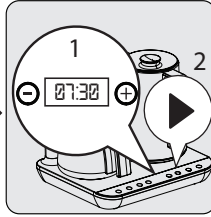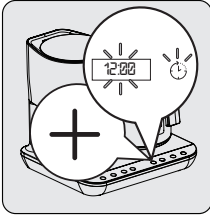

İlgili seçimler yapılırken kontrol panelindeki **+** Ertele butonuna basarak ileri zamanlı çay demleme saat ayarına geçiş yapılır ve panelde simgesi belirterek saat yanıp sönmeye başlar.

– veya + tuşları ile çayın hazır olmasını istediğiniz saati ayarlayın ve Başlat / İptal 3sn. butonuna basın. İleri zamanlı çay demleme modu ayarlanmış olur.

Ayar doğru yapıldığında kontrol panelinde ileri zaman göstergesi demleme başlanana kadar sabit yanar. Çayınız belirlemiş olduğunuz saatte hazır olacak ve melodi ile uyacaktır.



İleri zamanlı çay demleme modu aktif olduğunda; önce kontrol paneli üzerindeki ekranda 5 saniye boyunca çayın hazır olacağı saat, daha sonra güncel saat görünecektir.

2.7 Miktarlar

2.7.1 Siyah çay demleme için tavsiye edilen çay miktarları

	Miktar
Az	20 gr (3 kaşık)
Orta	30 gr (4 kaşık)
Çok	40 gr (5 kaşık)

- Çay marka ve tipine göre ölçek kaşığı ile ölçülen gramajlar değişmektedir.
- Ürün ile birlikte verilen ölçü kaşığını kullanın.

2 Kullanım

2.8 Uyku modu

- Cihaz açıldıktan sonra 1 dakika içinde seçim yapılmazsa, cihaz uyku moduna geçer.
- Uyku modunda kontrol panelinde ledler yanmaz, yalnızca saat görünür.
- Cam karafın ve su ısıtıcısının yerinden alınması, demleme odası kapağının açılması veya kontrol panelinde seçim yapılması durumunda uyku modundan çıkılır.

2.9 Bildirimler

Alınan uyarılar ve gerekli aksiyonları aşağıda bulabilirsiniz. Gerekli aksiyonlar alındığında hata uyarısı kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

U0: Su ısıtıcısı yerinde değil. Su ısıtıcısını max. seviyeye kadar su doldurunuz ve yerine yerleştiriniz.

U1: Demleme odası kapağı kapalı değil. Bu uyarıyı gördüğünüzde demleme odası kapağını hafifçe bastırarak kapatın.

U2: Cam karaf yerinde değil. Cam karafı yerine yerleştiriniz.

U3: Su ısıtıcısında su yok veya az su var. Su ısıtıcısını max. seviyeye kadar su doldurunuz ve yerine yerleştiriniz.

U4: Su ısıtıcısı arızalı. Servise başvurunuz.

2.10 HomeWhiz Fonksiyonu

HomeWhiz özelliği sayesinde çay makinenizi akıllı cihazınızdan kontrol edebilir, size özel dem algoritması oluşturabilir, makinenizin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



Bluetooth fonksiyonu seçiliyken makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

2 Kullanım



Bluetooth fonksiyonunun açık veya kapalı olduğunu tuş üzerinde bulunan led göstergesinden takip edebilirsiniz.

2.10.1 HomeWhiz Kurulum ve Kullanıcı Hesap Ayarları

Makinenizdeki Bluetooth bağlantı özelliğini kullanabilmeniz için akıllı cihazınıza ait uygulama marketinden HomeWhiz uygulamasını kurun.

Uygulamayı kullanabilmek için akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.

Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız uygulamadan e-mail adresinizi kullanarak kayıt işlemini tamamlayın. Evinizdeki HomeWhiz özelliğine sahip tüm ürünleri, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu hesap üzerinden kullanabilirsiniz.

Uygulamadaki “CİHAZLAR” sayfasından hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

2.10.2 HomeWhiz ürün kurulumu

1. Akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan ve Bluetooth açık olduğundan emin olun.
2. Çay Makinesi kontrol panelindeki Bluetooth butonuna 3sn. basılı tutun. Butona basılı tutulurken ekranda 3-2-1 şeklinde geriye sayma görülür ve sayma işlemi bitince LED mavi yanıp sönmeye başlar. Bu durumda ürün HomeWhiz kurulumuna hazır hale gelir.
3. HomeWhiz uygulamasından “CİHAZ EKLE” seçin.
4. Gelen sayfadan “Mutfak Cihazları” bölümünden “Çay Makinesini” seçin.
5. Gelen sayfada belirtilen adımları takip ederek kurulumu tamamlayın.
6. Kurulum tamamlandığında Bluetooth ledi mavi sabit yanacaktır.

2 Kullanım

7. Akıllı cihazınızı “HomeWhiz” ağına bağladıktan sonra eklediğiniz çay makinesini görebilirsiniz.



Bluetooth fonksiyonu seçiliyken makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Bluetooth ledi tanımı

Led yanmıyor	Bluetooth kapalı.
Sabit yanan beyaz led	Akıllı cihaz ile bağlantınız yok.
Sabit yanan mavi ışık	Akıllı cihaza bağlı.
Yanıp sönen mavi ışık	HomeWhiz kurulumuna hazır.

3 Temizlik ve bakım


3.1 Temizlik




UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.




UYARI: Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya ya da diğer sıvılara batırmayın.

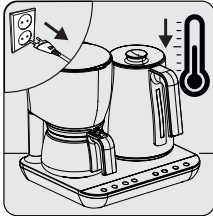

Cihazın fişini prizden çekin. Cihazı soğumaya bırakın.

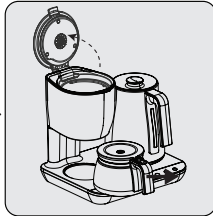


Cam karafı çıkarın. Demleme odası kapağını açın.

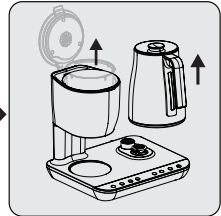


Su ısıtıcısını yerinden kaldırın. Demleme haznesini demleme odasından çıkarın.



Demleme haznesini cam karaf ve cam karaf kapağını akan suyun altında tutup az miktarda deterjan kullanarak temizleyin.

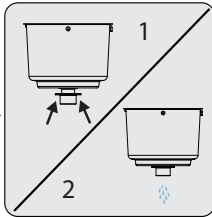

Demleme haznesinin içinde bulunan fazla suyu boşaltmak için alt kısmında bulunan peti yukarı doğru bastırın.

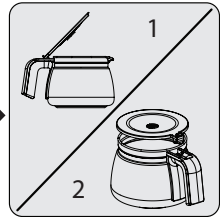


Karaf kapağını 45 derece (yarım) açın ve kapağı kendinize doğru çekerek çıkarın. Takmak için tırnakları kapaktaki yuvasına hizalayın ve bastırarak yerine takın.

3 Temizlik ve bakım



UYARI: Su ısıtıcısını, cam karafı ve demleme haznesini bulaşık makinesinde yıkamayın. (Bkz: 3, 3.2 ve 3.3).

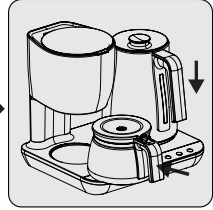

Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ve az miktarda yumuşak bir temizleme maddesi kullanın.

Demleme haznesini tekrar demleme odasının içine yerleştirip demleme odasının kapağını kapatın.

Su ısıtıcısını gövdenin üzerine yerleştirin. Cam karafı demleme odasının altına yerleştirin.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla, cam karafin koyulduğu sac yüzeyi, cam karafin dış yüzeyini kurulayın.

3.2 Temizleme modu

Farklı çay tipi kullanımları öncesinde ve her 10-15 pişirme sonrasında temizleme modu kullanılmalıdır. Temizleme modunun kullanılmaması durumunda demleme haznesinden demin iyi akmaması veya sistemin tıkanması problemleri ile karşılaşılabilir.

1. Şebeke kablosunu prize takın.
2. Açma/kapama tuşunu "I" konumuna getirin.



Temizleme işlemi yapılabilmesi için su ısıtıcısı, demleme haznesi, cam karafin yerinde olması ve demleme odası kapağının kapalı olması gerekir.

3 Temizlik ve bakım



Temizleme modu çalıştırılmadan önce cam karaf ve demleme haznesi boşaltılmalı ve su ısıtıcısı doldurulmalıdır.

3. Kontrol paneli ışıkları yandıktan sonra “Çay / Bitki” butonuna 3 saniye basılı tutarak temizleme modunu aktif hale getirin. Temizleme modu aktif hale geldikten sonra display ekranında su basma animasyonu görülür ve cihaz su basarak temizlik yapar. Temizlik modu 60 saniye sürmektedir.



Suyun demleme haznesine ve cam karafa aktarımı sayesinde, demleme haznesindeki toz ve çay kalıntıları temizlenmiş olur.

3.3 Kireç çözme



Kireç çözme işlemi için elma sirkesi ve limon tuzu kullanabilirsiniz.

1. Su ısıtıcısı içerisine minimum seviye çizgisine kadar su koyun.



Karıştırma oranı: Su ısıtıcısı içerisine konulan suyun 1/4 oranında elma sirkesi veya 1 yemek kaşığı limon tuzu ilave edin.

2. Karışım su ısıtıcısı içerisine konulduktan sonra su ısıtıcısı modunda sıcaklık ayarını 99°C'ye alıp karışımı kaynatın.

3. Kaynayan karışımı min. 5 dk. bekletin.

4. **3.1** bölümdeki temizleme adımlarını uygulayın.

5. Su ısıtıcısı ve cam karaf içerisinde kalan elma sirkesi veya limon tuzlu suyu boşaltın.

6. Su ısıtıcısına soğuk, temiz içme suyu doldurun ve **3.1** bölümündeki temizleme adımlarını tekrar uygulayın.

3 Temizlik ve bakım

8. Cam karaf ve su ısıtıcısı içerisindeki suyu boşaltın. Kireç çözme işlemi bitmiştir.
7. Cihaz temiz su ile durulandıktan sonra tekrar çay demlemek için kullanıma hazırdır.



UYARI: Kireç çözme işlemi uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

3.4 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablolarını, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

3.5 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

3.6 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

*** Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

*** Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

*** Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**

*** Faks Numaramız: 0216-423-2353**

*** Web Adresimiz:**

- www.arcelik.com.tr

*** e-posta Adresimiz:**

- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

*** Sosyal Medya Hesaplarımız:**

- <https://www.instagram.com/arcelik/>

- <https://twitter.com/arcelik>

- <https://www.facebook.com/arcelik/>

- <https://www.youtube.com/user/tvarcelik>

*** Posta Adresimiz:**

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sittüce / İSTANBUL

*** Bayilerimiz,**

- <https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri>

*** Yetkili Servislerimiz,**

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplanır.**
* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendirir.**
* **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@arcelik.com.tr



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 2353

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı/İmalatçı: Arçelik A.Ş.

Menşei: Türkiye



GURME OTOMATİK ÇAY MAKİNESİ GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanma ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, SİTLİCE / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.arçelik.com.tr

Malın:

Markası: Arçelik
Cinsi: Gurme Otomatik Çay Makinesi
Modeli: CM 9058 B
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bülent

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Çelgin

Satıcı Firmanın:

Unvanı: **Fatura Tarih ve Sayısı:**
Adresi: **Teslim Tarihi ve Yeri:**
Telefonu: **Yetkilinin İmzası:**
Faks: **Firmanın Kaşesi:**
e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.