

# arçelik



telve  
Türk Kahvesi Makinesi  
K-3190 P



## Kolay Kullanım Kılavuzu

### Önemli Uyarılar


1. Makinenizi mutlaka topraklı prizde kullanınız!
2. Depo su dolu iken makinenizi taşımayınız !
3. Makinenizi düz ve eğimsiz bir yüzeyde çalıştırınız !
4. Makinenizi taşıırken hazneleri yuvalarından çıkartınız !
5. Pişirme haznelerini Türk Kahvesi Makinesi dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayınız. (ocak v.b.)
6. Makinenizde 3 dak. boyunca hiçbir işlem yapmazsanız bip sesi eşliğinde kendiliğinden bekleme (Stand-by) konumuna geçecektir. Pişirme haznesini yuvasına yerleştirdiğinizde veya çıkardığınızda, uyarı sesi ile cihaz enerjilenir!.

 Pişirme sonrası ısıtıcı yüzeyi ve hazne dışı sıcak olacaktır. Temastan kaçınız ! 



## 1 Makineyi Hazırlama


1. Makinenizi prize takınız.
2. Su deposuna su doldurunuz.

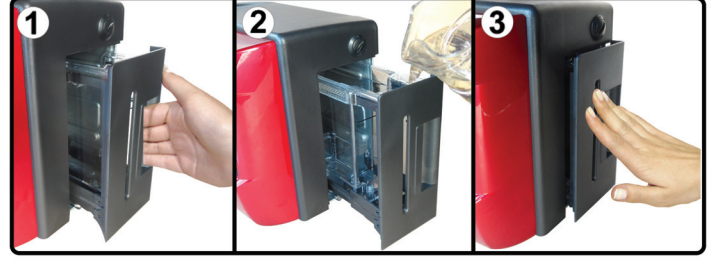

3. Fincan su ayarını yapınız.

Orta fincan  
Küçük fincan  
Büyük fincan




 Kahve ölçüğünüzün arkasını kullanarak ayarlayabilirsiniz.



4. Açma/Kapama düğmesine basarak makinenizi " I " konumuna getiriniz.

## 2 Kahve Pişirme

1. Hazneye damak zevkinize göre kahve ve şeker koyunuz. ( isteğinize göre 1 veya 2 kişilik malzeme)

 Makine ile birlikte verilen kahve ölçüğünü kullanabilirsiniz. Bir silme ölçek, bir kişilik kahve içindir. İyi köpük ve lezzet için taze kahve kullanınız.




2. Hazneyi yuvasına, arkaya tam değecek şekilde ve dik olarak yerleştiriniz.




Haznenin doğru yerleştiğine emin olunuz ! Aksi taktirde ürününüz çalışmayacaktır.


3. Bir kişilik kahve için  , iki kişilik kahve için  butonuna basınız.

 Makineniz önce su alacak sonra pişirmeye geçecektir. Makineniz pişti uyarısı vermeden hazneyi yuvadan çıkarmaya çalışmayınız!


## 3 Kahve Servisi

1. Makineniz pişti uyarısı verdiğinde hazneyi yuvasından alınız.

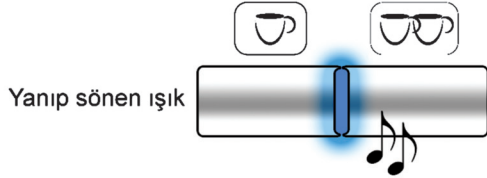

 Uzun süreli beklemede kahvenin köpüğü sönebilir, telve hazne dibine çökebilir.

2. Kahveyi hazneden fincanınıza boşaltın.


 Pişen kahveyi fincana hızlı boşaltmak telve ve köpüğün tam aktarılmasını sağlayacaktır.



Afiyet olsun ...

## 4 Temizlik


1. Her pişirme sonrası haznenizi elde yıkayınız.

 Aşındırıcı, çizici sünger ve tel kullanmayınız.


2. Hazne yuvasını ve özellikle pişme algılama sensörünü her 15-20 kullanımdan sonra nemli bir bez ile siliniz.



3. Üç ayda bir su deponu-  
zu çıkartarak elde yıkayınız.

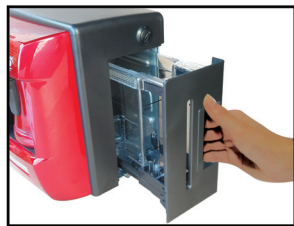

4. Makinenizin genel temizliğini nemli bir bez ile yapınız.

 Makinenizin hiç bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

## Genel Bakış

