


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

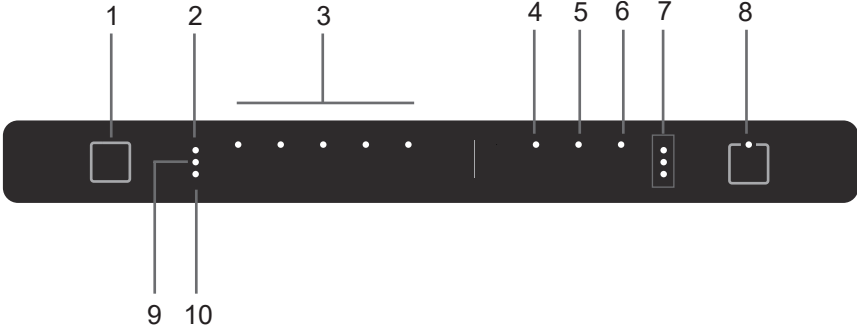

- 1 Açma / Kapatma Tuşu
- 2 Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
- 3 Program Göstergeleri / Su taşma Uyarısı (P1 Yanıp Söner)
- 4 Tablet Deterjan Fonksiyonu
- 5 Yarım Yük fonksiyonu
- 6 Erteleme Tuşu
- 7 Erteleme Geri Sayım Göstergesi
- 8 Başla Bekle İptal Tuşu
- 9 Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
10. Su Kesik Uyarı Göstergesi

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Eko *	Otomatik	Süper	58 dakika (#)	30 dakika (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	50 °C		70 °C	60 °C	35 °C	
Kirillik Düzeyi	Normal kirli bulaşıkların temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Ön Yıkama	Orta	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	-
Yıkama	+	+	+	-	-	+
Kurutma	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	205	100-170	120	58	30	15
Su Tüketimi (litre)	12,9	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,951	0,90-1,45	1,65	1,2	0,8	-
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	-

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılık olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bülmesinin ve patlatıcı bülmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra sırasıyla Erteleme ve Başla Bekle İptal tuşlarını basılı tutun.
2. Erteleme tuşunu kullanarak 9 ve 3 ledlerini yanık konuma getirin.
3. Fonksiyon tuşları ile su sertlik seviyesini ayarlayın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	1. seviyede 1. program ledi yanar.
1. Seviye □□□□□□■	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye □□□□■□□	10-15	8-12	14-22	2. seviyede 2. program ledi yanar.
3. Seviye □□□■□□□	16-19	13-15	23-27	3. seviyede 3. program ledi yanar.
4. Seviye □□■□□□□	20-24	16-19	28-34	4. seviyede 4. program ledi yanar.
5. Seviye □□■□□□■	25-62	20-50	35-90	5. seviyede 1-2-3-4. program ledleri yanar.

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

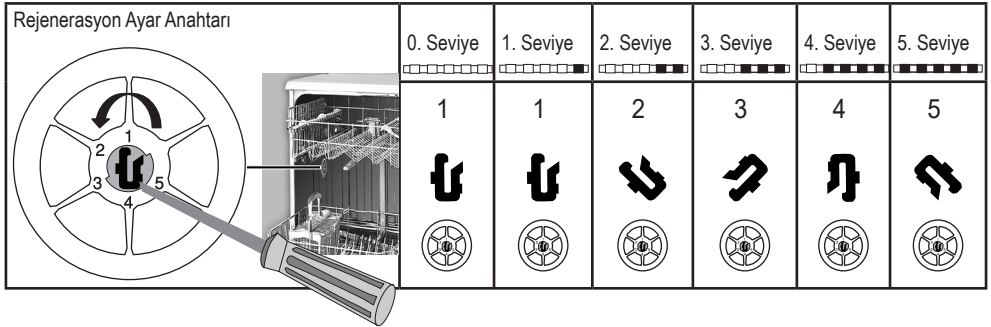

- Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eđer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.