



غسالة الصحون

دليل المستخدم



S, 6133 6133

AR/ AA/ 03/04/45 10:40 /7293 7582 18
7612810177 ,7612710177



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير

CE

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عميلنا العزيز؛

شكرا لاختيارك المنتج. Arçelik نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات.

لذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له قبل استخدام المنتج.

اتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، يمكنك حماية نفسك ومنتجك من الأخطار المحتملة.

احتفظ بدليلك المستخدم كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا قمت بتسلیم المنتج إلى شخص آخر، فقم بإعطاء دليل المستخدم أيضًا. يرد في هذا الدليل شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك.

الرموز وتفسيراتها

يتم استخدام الرموز التالية في دليل المستخدم هذا:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو تلميحات مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
ملاحظة	خطر على المنتج أو المناطق المحيطة به مما قد يؤدي إلى تلف مادي.



١٩	وضع الأطباق في غسالة الصحون.....	١٠.٦	١ تعليمات السلامة
٢٠	سلة أدوات المائدة.....	١١.٦	١-١ الاستخدام المقصود
٢٠	سلة أدوات المائدة.....	١٢.٦	١-٢ سلامة الأطفال والأشخاص الضعفاء والحيوانات
٢١	ملحق SoftTouch	١٣.٦	١-٣ الآليفة
٢١	حامل الزجاجات والأطباق في السلة السفلية.....	١٤.٦	١-٤ سلامة الكهربائية
٢٢	رف السلة العلوى قابل لتعديل ارتفاعه	١٥.٦	١-٥ سلامة النقل
٢٢	سلة سفلية مع سك الزجاجة.....	١٦.٦	١-٦ سلامة التركيب
٢٢	١٧.٦	١-٧ سلامة التشغيل
٢٢	رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية.....	١٨.٦	١-٨ سلامة الصيانة والتقطيف
٢٢	ضبط ارتفاع السلة العلوية.....	١٩.٦	١-٩ استبدال لمبة الإضاءة الداخلية
٢٣	سلة سفلية متعددة الأغراض / رف تقديم قابل لتعديل الارتفاع	٢٠.٦	٢ الإرشادات البيئية
٢٤	ضبط ارتفاع السلة العلوية.....	٢١.٦	٢-١ الامتثال للوائح التغاليط والمعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) والتخلص من منتجات التغاليط
٢٤	ضبط ارتفاع السلة العلوية.....	٢٢.٦	٢-٢ معلومات العبوة
٢٥	أسلاك السلة العلوية القابلة للطي	٢٣.٦	٢-٣ ملاحظة لمؤسسات الاختبار
٢٥	سلة أدوات المائدة	٢٤.٦	٢-٤ المطابقة القاسية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي
٢٥	سلة أدوات المائدة	٢٥.٦	٢-٥ ينطبق هذا القسم على المنتجات المزودة بخاصية Wifi
٢٦	تشغيل المنتج.....	٧	٢-٦ ملصق الطاقة
٢٧	معلومات الدورة وجدول متوسط قيم الاستهلاك	١.٧	٣ المواصفات الفنية
٢٩	الوظائف الإضافية	٢.٧	٤ نظرة عامة
٣١	بدء تشغيل الدورة	٣.٧	٥ التركيب
٣١	مراقبة البرنامج	٤.٧	٥-٥ الموقع الصحيح للثبت
٣١	إلغاء الدورة	٥.٧	٥-٦ التوصيل بإمدادات المياه
٣١	مؤشر التذير من انخفاض مستوى الملح	٦.٧	٥-٧ التوصيل بتصرف المياه
٣١	مؤشر التذير من انخفاض مستوى مساعد الشطف	٧.٧	٥-٨ ضبط الأقدام
٣١	الإعداد الخاص بكمية مساعد الشطف	٨.٧	٥-٩ التوصيل الكهربائي
٣٢	انتهاء البرنامج	٩.٧	٦ التحضير
٣٢	الصيانة والتقطيف	٨	٦-٦ اقتراحات لتوفير الطاقة
٣٢	الصيانة والتقطيف	١.٨	٦-٧ نظام معالجة عسر الماء
٣٣	تنظيف الفلاتر	٢.٨	٦-٨ ضبط نظام معالجة عسر الماء
٣٣	تنظيف فلتر الخرطوم	٣.٨	٦-٩ تعبئة الملح
٣٤	تنظيف أذرع الرش	٤.٨	٦-١٠ المنظف
٣٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٩	٦-١١ مساعد الشطف
٣٦	رموز الخطأ والأسباب والحلول	١.٩	٦-١٢ أغراض غير مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق
٣٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٢.٩	٦-١٣ ذراع الرش السفلي
٣٩	إخلاء المسؤولية / تحذير	١٠	٦-١٤ ذراع الرش العلوى
٤١	خدمة العملاء	١١	
٤١	سياسة خدمة العملاء	١-١١	



- عمر المنتج الذي اشتريته هو 10 سنوات.
هذه هي الفترة التي يتم فيها توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل هذا المنتج على النحو المحدد.
 - هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنزل وتحت المنضدة.
 - يمكن للأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة وكذلك الأشخاص غير المهرة أو عديمي الخبرة، استخدام هذا الجهاز بشرط أن يتم الإشراف عليهم وتعليمهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز بالإضافة إلى المخاطر ذات الصلة.
 - يجب إبعاد الأطفال أقل من 3 سنوات عن المنتج ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.
 - تجنب عبث الأطفال بالجهاز.
 - المنتجات الكهربائية تشكل خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يحظر على الأطفال والحيوانات الأليفة اللعب بالمنتج أو التسلق عليه أو الدخول فيه.
 - لا تنسى إغلاق باب المنتج عند مغادرة الغرفة التي يوجد بها. قد يظل الأطفال والحيوانات الأليفة محبوسين داخل المنتج ويختنقون.
 - يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
 - احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. خطر الإصابة أو الاختناق!
- يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي ستساعد في الحماية من مخاطر الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.
- لا تحمل شركتنا مسؤولية أي أضرار قد تنشأ في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات.
 - يجب دائماً تنفيذ إجراءات التثبيت والإصلاح بواسطة وكلاء الخدمة المعتمدين.
 - استخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية.
 - لا تقم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل المستخدم.
 - لا تقم بإجراء أي تعديلات فنية على المنتج.
- ## ٢.١ سلامة الأطفال والأشخاص الضعفاء والحيوانات الأليفة
-
- هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنازل وفي الأنواع التالية من الأماكن المغلقة: على سبيل المثال:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - منازل المزارع؛
 - مناطق لاستخدام ضيوف الفنادق والموتيلاط وغيرها من مرافق الإقامة؛
 - الأماكن التي تقدم المبيت والإفطار، مثل الهوستيل.
 - يجب استخدام المنتج فقط لغسل الأطباق المنزلية.
 - هذا المنتج غير مناسب للاستخدام التجاري أو الجماعي.

١.١ الاستخدام المقصود



هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنازل وفي الأنواع التالية من الأماكن المغلقة: على سبيل المثال:

- مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- منازل المزارع؛
- مناطق لاستخدام ضيوف الفنادق والموتيلاط وغيرها من مرافق الإقامة؛
- الأماكن التي تقدم المبيت والإفطار، مثل الهوستيل.
- يجب استخدام المنتج فقط لغسل الأطباق المنزلية.

• هذا المنتج غير مناسب للاستخدام التجاري أو الجماعي.

- عند إزالة القابس من المقبس، اسحب من القابس، وليس من السلك.

٤.١ ! سلامة النقل

- قبل نقل المنتج، افصله وافصل توصيلات التصريف وإمدادات المياه. صفي الماء المتبقى في المنتج تماماً.
- لا تحمل المنتج بمفرده لأنّه ثقيل.
ملاحظة: لا تمسك الباب أو اللوحة لتحرير المنتج.

ملاحظة: إذا كان عليك نقل المنتج، فحركه في وضع مستقيم وأمسكه من الخلف. قد تؤدي إمالة المنتج نحو الأمام إلى تبل الأجزاء الإلكترونية الموجودة بداخله وتلفها.

ملاحظة: عند وضع المنتج في مكانه بعد التركيب أو التنظيف، احرص على عدم طي الخراطيم أو سحقها أو كسرها.

٥.١ ! سلامة التركيب

- لجعل المنتج جاهزاً للستخدام، تحقق من المعلومات الواردة في الدليل وتعليمات التثبيت للتأكد من أن التركيبات الكهربائية وتركيب المياه النظيفة والصرف مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي وسباك مؤهل وقم بإجراء الترتيبات اللازمة. يتحمل العميل نفقة هذه العمليات.

- قل تثبيت المنتج، افحص المنتج بحثاً عن أي تلف. لا تقم بتثبيت المنتج في حالة تلفه.
- لا تقم بتركيب المنتج في بيئات تقل درجة الحرارة فيها عن 0 درجة مئوية.

- احفظ جميع المنظفات والمواد المضافة المستخدمة في المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

- سلامة الأطفال، افصل قابس الطاقة واكسر آلية الفعل قبل التخلص من المنتج.

٣.١ ! السلامة الكهربائية

- يجب عدم توصيل المنتج بالتيار الكهربائي أثناء التثبيت والصيانة والتنظيف والإصلاح والنقل.

- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة مركز خدمة معتمد لتجنب المخاطر المحتملة.

- لا تضغط على سلك الطاقة أسفل المنتج أو خلفه. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة. يجب ألا يكون سلك الطاقة مثنياً أو متعرضاً بشكل مفرط، ويجب ألا يتلامس مع أي مصدر للحرارة.

- لا تستخدم سلك تمديد أو منافذ طاقة متعددة أو محولات لتشغيل المنتج.

- يمكن أن ترتفع درجة حرارة منافذ الطاقة المتعددة المحمولة أو مصادر الطاقة المحمولة وتتسبب في نشوب حريق. ولذلك، لا تحفظ بمنافذ طاقة متعددة خلف المنتج وبالقرب منه.

- يجب أن يكون القابس في متناول اليد. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تكون التركيبات الكهربائية التي يتصل بها المنتج مجهزة بجهاز (مصلح، مفتاح، قاطع دائرة، إلخ.) يتوافق مع اللوائح الكهربائية ويفصل جميع الأقطاب عن مصدر التيار الكهربائي.
- لا تلامس القابس بأيدي مبتلة.

ملاحظة: يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة مع المنتج. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تجعل الخراطيم تتشابك.

ملاحظة: قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبورة الماء. يجب أن يكون الضغط الذي يتم توفيره من الصنبور على الأقل 0.03 ميجا باسكال (0.3 بار) ولا يزيد عن 1 ميجا باسكال (10 بار). إذا تجاوز ضغط الماء 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيف الضغط. الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء المسروق بها هو 25 درجة مئوية.

- ضع كابل الطاقة والخراطيم بحيث لا يكون هناك خطأ التعرّض.

٦.١ سلامة التشغيل

يجب استخدام المنظفات وعوامل الشطف والمواد المضافة المخصصة لغسالات الأطباق فقط.

لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. تشكل هذه المواد خطراً الانفجار.

لا تشرب ماء الغسيل الموجود في منتجك. تحتوي منظفات غسالة الأطباق على قلوبيات قوية، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا تم ابتلاعها. تجنب ملامسة المنتج للجلد والعينين ولا تسمح للأطفال بالقرب من المنتج عندما يكون الطعام مفتوحاً. تأكد من أن خزان المنظف فارغ بعد انتهاء دورة الغسيل.

عندما تقوم بسحب السلطتين العلوية والسفلى بالكامل، فإن باب المنتج يأخذ حمولة السلال بالكامل. لا تجلس أو تضع أي أحمال أخرى على الباب، وإلا فقد ينقلب المنتج.

- لا تضع المنتج على السجاد أو الأسطح المماثلة، فقد يتسبب ذلك في حدوث خطر الحرائق لعدم حصول المنتج على الهواء من الأسفل.

- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومسطحة وصلبة وقم بموازنة أقدامه القابلة للتعديل. إذا لم يتم ضبط القدمين بشكل صحيح، فلن يتم إغلاق الباب تماماً مما يؤدي إلى خروج البخار الساخن، فقد يتسبب البخار الساخن في حروق وإصابات خطيرة وتلف أثاثك.

- لا تقم بتنشيط المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (المشعات، الموقد، وما إلى ذلك) ولا تقم بتنشطيته تحت منطقة الطهي بالموقد.

- إذا كان المنتج مخصصاً للاستخدام في خزانة/وحدة، فاحتفظ بأبواب الخزانة مفتوحة أثناء التشغيل إذا لم تكن هناك فجوات لضمان دوران الهواء بشكل كافٍ.

- قم بتوصيل المنتج بمقبس موصى به بمصهر تم تصنيفه وفقاً للتصنيفات الحالية الموضحة على لوحة التصنيف. قم بإجراء التركيب الأرضي بواسطة كهربائي مؤهل. لا تستخدم المنتج دون التأريض وفقاً للوائح المحلية/الوطنية.

- قم بتوصيل المنتج بمنفذ يتوافق مع قيم الجهد والتردد الموضحة على لوحة التصنيف.

- لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس فضفاضة، أو خارج المقابس، أو مكسورة، أو متسخة، أو دهنية، أو معرضة لخطر ملامسة الماء (على سبيل المثال، الماء الذي قد يتسرّب من الطاولة).

i

سعة الغسيل القصوى للمنتج: تمت الإشارة إليها على ملصق الطاقة وبطاقة الاستخدام السريع ضمن جدول الدورة.

٧.١ ! سلامة الصيانة والتنظيف

سلامة الصيانة والتنظيف

لا تغسل المنتج عن طريق نثر أو سكب الماء عليه.

لا تستخدم أدوات حادة أو كاشطة عند تنظيف المنتج. لا تستخدم مواد مثل مواد التنظيف المنزليه والمنظفات والغاز والبنزين والكحول والشمع وما إلى ذلك.

قم بارتداء الفقايزات عند تنظيف المنتج.

كن حذرًا من الإصابات المحتملة عند تنظيف الأسطح الحادة على الجزء الخلفي من المنتج! ملاحظة: تذكر إعادة تركيب فلتر جهازك مرة أخرى بعد تنظيفه. وإلا، قد يتم انسداد المضخات وقد يتلف المنتج.

٨.١ ! استبدال لمبة الإضاءة الداخلية

اتصل بمركز خدمة معتمد عندما تحتاج إلى استبدال مصباح LED/المصباح المستخدم للإضاءة وفقاً لطراز جهازك.



تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. لذلك، لا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزليه أو غيرها من النفايات عند انتهاء مدة خدمته، وضعه في نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. اسأل السلطة المحلية في منطقتك عن نقاط التجميع هذه. ساعد في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير المنتجات المستعملة. قبل التخلص من المنتج، أفصل قابس الطاقة لسلامة الأطفال وأكسر آلية قفل باب التحميل لجعله غير صالح للعمل.

لتجنب الإصابة المحتملة، ضع دائمًا الأطباق الطويلة والمدببة مثل شوكات التقديم وسكاكين الخبز وما إلى ذلك في سلة أدوات المائدة بحيث يكون الطرف المدبب لأسفل أو أفقياً على سلال غسل الأطباق.

إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب أثناء تشغيل المنتج، فاقفتحه بحذر. كن حذرًا من البخار الساخن ورذاذ الماء الساخن.

لا تقم بتشغيل منتج معيب أو تالف. افصل المنتج (أو قم بإيقاف تشغيل المصهر المتصل به)، وأغلق صنبور الماء واتصل للحصول على خدمة معتمدة.

لا تضع مصدر لهب (شمعة مشتعلة، سيجارة، إلخ) على المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال/الانفجار بالقرب من المنتج.

لا تتسلق على المنتج. افصل المنتج وأغلق الصنبور عندما لا تستخدم المنتج لفترة طويلة.


٢ الإرشادات البيئية

١.٢ الامتثال للوائح النفايات والمعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) والتخلص من منتجات النفايات

لا يحتوي هذا المنتج على مواد ضارة ومحظورة محددة في "الائحة التحكم في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" التي نشرتها وزارة البيئة والتغير المناخي في الجمهورية التركية، ويتوافق مع لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

٦.٢ ملصق الطاقة

يمكنك الوصول إلى المعلومات الفنية حول المنتج عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة باستخدام جهاز محمول متصل بالإنترنت.

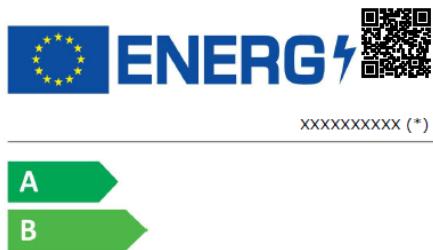

٢.٢ معلومات العبوة

عبوة المنتج مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقاً لشرعيتنا الوطنية. لا تخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات، بل تخلص منها في نقاط تجميع التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

٣.٢ ملاحظة لمؤسسات الاختبار

المعلومات المطلوبة لاختبارات الأداء متاحة عند الطلب.
يمكنك إرسال طلبك عبر عنوان البريد الإلكتروني أدناه:
arcelik@standartloading.com

في رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالاستفسار، تأكيد من تضمين تفاصيل الاتصال الخاصة بك بالإضافة إلى الرمز ورقم المخزون والرقم التسلسلي للمنتج المراد اختباره. يمكن العثور على رمز المنتج ورقم المخزون والرقم التسلسلي على ملصق النوع الموجود على جانب الباب

٤.٢ المطابقة القياسية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي

يتم تطوير هذا المنتج وإنتاجه وبيعه وفقاً لأنظمة السلامة لجميع التوجيهات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. EU, 2014/30/2014/35 EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

٥.٢ ينطبق هذا القسم على المنتجات المزودة بخاصية .Wifi

نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز
قدرة التوصيل القصوى: > 100 ميجاوات
إعلان المطابقة لـ CE. تصرح شركة A.S
بموجب هذا، أن هذا الجهاز متوافق مع التوجيه 2014/53
EU.

النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي موجود على الموقع الإلكتروني:
المنتجات، العناوين

سعة الغسيل القصوى: تمت الإشارة إليها على ملصق الطاقة وبطاقة الاستخدام السريع ضمن جدول الدورة.
الطول: 87-82
العرض: 60
العمق: 60
الإدخال الكهربائي: 220-240 فولت ~ / 50 هرتز
الطاقة الإجمالية: 1800-2100 واط
طاقة التسخين: 1800 واط
* إجمالي التيار: 10 أمبير *
قدرة المضخة: 90 واط
قدرة مضخة الصرف: 30 واط*
* للحصول على قيم كهربائية مفصلة، تحقق من ملصق النوع على باب الماكينة.
ضغط الماء 0.3-10 بار
(= 100-3 نيوتن / سم 2 = 1.0-0.03 ميجا باسكال)

قد يتم تعديل الموصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.




الأرقام الموجودة في الدليل تخطيطية وقد لا تكون متوافقة تماماً مع المنتج.




القيم المقمرة مع الجهاز أو المستندات المصاحبة له هي قراءات مخبرية وفقاً للمعايير المعنية. قد تختلف هذه القيم حسب الاستخدام والظروف المحيطة.



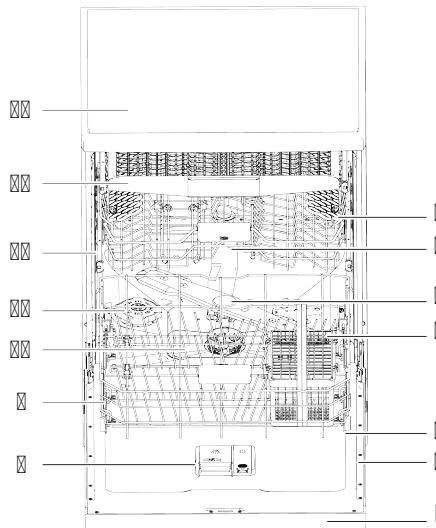

- | | |
|----|--|
| ١ | سلة العلوية |
| ٢ | ذراع الرش العلوي |
| ٣ | ذراع الرش السفلي |
| ٤ | سلة أدوات المائدة |
| ٥ | الباب |
| ٦ | ملصق النوع |
| ٧ | لوحة التحكم |
| ٨ | حجرة المنظفات |
| ٩ | سلة السفلية |
| ١٠ | الفلاتر |
| ١١ | غطاء حجرة الملحق |
| ١٢ | قضيب السلة العلوية |
| ١٣ | سلة أدوات المائدة السفلية (وفقاً للطراز) |
| ١٤ | الرف العلوي |

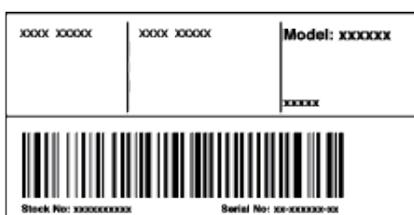

يختلف ملصق النوع وفقاً للطراز.

- اختر مكاناً يمكنك من خلاله تحميل وتفريغ الأطباق بسهولة وسرعة.
- ضع المنتج بالقرب من الصنبور والصرف. اختر موقع المنتج بحيث لا تغيره بعد توصيله.

لا تضع المنتج على سلك الطاقة. قد يتعرض الكابل للنفف، مما يتسبب في خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



٢٥ التوصيل بإمدادات المياه


- لمنع الأوساخ (الرماد والطين والصدأ وما إلى ذلك) من شبكة المدينة أو نظام إمداد المياه الخاص بك من إتلاف الجهاز وأطباقك، نوصي بتركيب فلتر على مدخل المياه.
- الحد الأقصى لدرجة حرارة مدخل المياه المسموح بها: مع الطرز ذات خاصية +AquaSafe، تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية، وما يصل إلى 25 درجة مئوية للطرز الأخرى.
- يجب عدم توصيل غسالة الأطباق بأجهزة الماء الدافئ أو سخانات المياه الجارية.

ملاحظة: لا تستخدم خرطوم إدخال مياه قديماً أو مستعملًا على المنتج الجديد. استخدم خرطوم إدخال الماء الجديد المزود مع المنتج. لا تجعل الخراطيم تتباشأ.

ملاحظة: قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرةً بصنوبر الماء. يجب أن يكون الضغط الذي يتم توفيره من الصنبور على الأقل ولا يزيد عن 10 بار. إذا تجاوز ضغط الماء 10 بار، يجب تركيب صمام تخفيض الضغط.

ملاحظة: يجب تثبيت خرطوم إمداد المياه والصرف بإحكام وعدم تعريضهما للنفف.

ملاحظة: بعد إجراء التوصيات، افتح الصنبور بالكامل وتحقق من عدم وجود تسرب للمياه.

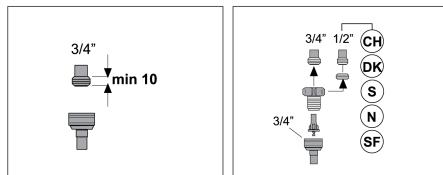

٢٦ التوصيل بتصريف المياه

يمكن توصيل خرطوم تصريف المياه مباشرةً بتصريف مياه الصرف الصحي أو بتصريف الحوض. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، راجع تعليمات التركيب المرفقة مع جهازك.

اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولًا!



يتحمل العميل مسؤولية إعداد التركيبات الكهربائية والمياه النظيفية ومياه الصرف الصحي للمكان الذي سيتم وضع المنتج فيه. إذا كانت التركيبات الكهربائية وتركيب المياه النظرية وتصريف المياه غير مناسبة، فاتصل بكهربائي وسباك مؤهل لإجراء الترتيبات اللازمة، قبل الاتصال بالخدمة المعتمدة لجعل المنتج جاهزاً للاستخدام.

يجب أن يتم التركيب والتوصيات الكهربائية بواسطة وكيل الخدمة المعتمد. لا يمكن تحمل الشركة المصنعة المسؤولة عن أي أضرار قد تنشأ عن العمليات التي يقوم بها شخص غير مصر لهم.



قبل تثبيت المنتج، افحص المنتج بحثاً عن أي تلف. لا تقم بتنبيث المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تشكل خطراً على سلامتك.



بالنسبة للطرز القائمة بذاتها والتي توضع تحت المنضدة، لا تقم بإزالة لوحة الركل الخاصة بالجهاز، فسيؤدي هذا إلى إبطال الضمان.



- عند وضع المنتج في مكانه بعد التركيب أو التنظيف، تأكد من أن خراطيم مدخل المياه وخرطيم الصرف غير مطوية أو مضغوطة أو مكسورة.
- احرص على عدم إتلاف الأرضية والجدار والأنباب وما إلى ذلك عند وضع المنتج. لا تمسك الباب أو اللوحة لتحريك المنتج.





١٥ الموقع الصحيح للتثبيت

- يجب ألا يكون هناك أي أبواب قابلة للقفل أو متزلقة أو مفصلية في المكان الذي تم تركيب المنتج فيه، مما قد يعيق فتح الباب بالكامل.
- ضع المنتج على سطح صلب ومستوى مع قدرة تحمل كافية! يعد وضع الماكينة على سطح مستوى أمراً ضرورياً حتى يتم إغلاق الباب بشكل صحيح ومحكم.
- لا تقم بتركيب المنتج في بيئات تقل درجة الحرارة فيها عن 0 درجة مئوية.
- ضع المنتج على أرضية صلبة. لا تضع المنتج على سجادة طويلة الوبر أو أسطح مماثلة.

٥.٥ التوصيل الكهربائي

قم بتوصيل المنتج بأخذ مورض محمي بواسطة مصهر يتوافق مع القيم الواردة في جدول "المواصفات الفنية". لن تكون شركتنا مسؤولة عن أي أضرار قد تنشأ عند استخدام المنتج دون التأريض وفقاً للوائح المحلية.

- يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى قابس سلك الطاقة بعد التركيب.
- قم بتوصيل المنتج بمقبس مورض محمي بمصهر 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد مكافئاً لجهد التيار الكهربائي لديك.

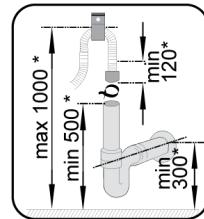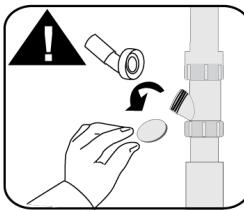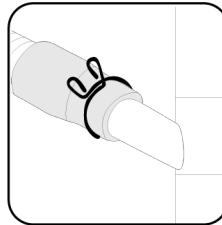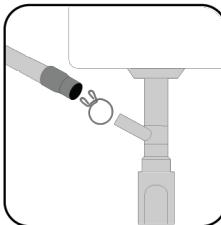

يجب أن يكون مصرف مياه الصرف متصلاً بالصرف الصحي ويجب ألا يكون متصلة بالمياه السطحية.

٤.٥ ضبط الأقدام

إذا لم يتم إغلاق باب المنتج بشكل صحيح أو اهتز عند دفعه برفق بيدك، فهذا يعني أن الأقدام غير مضبوطة. اضبط أقدام المنتج كما هو موضح في دليل التركيب المرفق مع المنتج.

لا تتم بإجراء التوصيل بأسلاك تمدد أو مأخذ متعددة.

يجب استبدال سلك الطاقة التالف بواسطة خدمة معتمدة.

قد يتسرّب البخار الساخن إذا لم يتم ضبط باب غسالة الأطباق بشكل صحيح، ويمكن أن تسبّب الحروق الخطيرة إصابات وتلحق الضرر بأثاثك.

٦ التحضير

قم بتشغيل الجهاز بعد تحميله بالكامل.

انتبه إلى "معلومات الدورة وجدول متوسط الاستهلاك" عند اختيار الدورة.

لا تستخدم كمية من المنظفات أكثر من الموصى بها على عبوة المنظفات.

٦.٦ نظام معالجة عسر الماء

المنتج مزود بنظام معالجة عسر الماء الذي يقلل من صلابة المياه. يعمل هذا النظام على تخفيض الماء إلى المستوى المطلوب لغسل الأطباق إلى الجودة المطلوبة.

اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!



٦.٧ اقتراحات لتوفير الطاقة

ستساعدك المعلومات التالية على استخدام المنتج بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

قم بإزالة جميع الغلييات الخشنة قبل وضع الأطباق في الغسالة.

لا يُنصح بالتنظيف المسبق للأطباق قبل تحميلها في الغسالة لأن ذلك سيستهلك الطاقة والمياه.



يسهلك غسل الأطباق في غسالة الأطباق طاقة

ومياه أقل من غسلها يدوياً.



افرًا القسم الخاص بضبط نظام معالجة عسر الماء أولًا. يمكن تجديد نظام معالجة المياه في جميع الدورات أثناء خطوة التجفيف. عند إجراء التجديد، تزداد مدة الدورة واستهلاك الطاقة والمياه. بالنسبة لعملية التجديد، يوضح الجدول أدناه وتيرة عملية التجدد والحد الأقصى للوقت الإضافي واستهلاك المياه والطاقة اعتمادًا على استهلاك المياه لدوره Eco 50 درجة منوية عند تشغيل غسالة الأطباق في الظروف القياسية مع إمداد مياه يبلغ 14 درجة.

i يجب تخفيف الماء الرئيسي إذا كانت صلاحته أعلى من 7 درجات منوية. وإلا، فسوف تترافق الأيونات الصلبة على أواني الغسيل وقد تؤثر على أداء الغسيل والشطف والتتجفيف في الغسالة.

ضبط نظام معالجة عسر الماء

سيتم تحسين كفاءة الغسيل عند ضبط نظام تخفيف الماء بشكل صحيح.

استهلاك الطاقة الإضافي (كيلوواط ساعة)	استهلاك الماء الإضافي (لتر)	الوقت الإضافي (دقيقة)	التجدد بعد دورة	Eco 50 درجة منوية استهلاك الماء الإضافي (لتر)
0.05	3.0	5	5	12.3-14.7
0.05	3.0	5	6	9.6-12.2
0.05	3.0	5	7	9.0-9.5
0.05	3.0	5	8	8.0-9.0
0.05	3.0	5	9	7.0-7.9

3. لإعداد مستوى جيد لعسر الماء، اضبط قرص اختيار البرنامج على الوضع الملاحم لمستوى عسر الماء في خط الماء الرئيسي لديك. (انظر جدول إعداد مستوى عسر الماء)
4. اضغط على مفتاح تشغيل / إيقاف مؤقت / إلغاء تسجيل الإعداد المختار في الذاكرة.
5. اضبط مقبض اختيار البرنامج على وضع "إيقاف".

بالنسبة لاستهلاك المياه في دورة Eco 50 درجة منوية لغسالة الأطباق الخاصة بك، راجع معلومات الدورة وجدول متوسط قيم الاستهلاك الموجود في جدول الدورات.


٣.٦ ضبط نظام معالجة عسر الماء

سيؤدي ضبط نظام تخفيف الماء بشكل صحيح إلى تحسين أداء الغسيل والشطف والتتجفيف في غسالة الأطباق.

ملاحظة: لضبط النظام، تعرف أولًا على مستوى عسر الماء لديك من مركز الخدمة المعتمد في منطقتك وقم بضبطه على النحو التالي.

بعد تحديد عسر الماء:

1. بينما قرص اختيار البرنامج على وضع "إيقاف"، اضغط مطردًا على مفتاح تشغيل / إيقاف مؤقت / إلغاء وأدر قرص اختيار البرنامج خطوة واحدة في اتجاه عقارب الساعة، واستمر في الضغط على مفتاح تشغيل / إيقاف مؤقت / إلغاء لمدة 3 ثوانٍ؛ ستحتولون الغسالة إلى وضع إعداد التجدد بعد هذه المدة.
2. سيضيء مستوى التجدد المخزن في الذاكرة لمدة 5 ثوانٍ عندما تقوم بإدخال وضع إعداد التجدد.

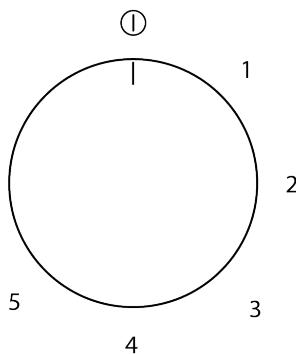

مؤشر مستوى عسر الماء	dF°	dH°	dE°	مستوى عسر الماء
اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 1 بالضغط على مفتاح التجدد. (r1)	0-8	0-4	0-5	٠. المستوي
اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 1 بالضغط على مفتاح التجدد. (r1)	9-13	5-7	6-9	١. المستوي

اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 2 بالضغط على مفتاح التجديد. (r2)	14-22	8-12	10-15	المستوى 2
اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 3 بالضغط على مفتاح التجديد. (r3)	23-27	13-15	16-19	المستوى 3.
اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 4 بالضغط على مفتاح التجديد. (r4)	28-34	16-19	20-24	المستوى 4.
اضبط إعداد عسر الماء على الموضع 5 بالضغط على مفتاح التجديد. (r5)	35-90	20-50	25-62	المستوى 5.

٢- جدول إعداد مستوى عسر الماء

يتم استخدام إعداد العناية بالأواني الزجاجية لتغيير عسر الماء الغسيل المخفف مسبقاً في غسالة الأطباق. قم باجراء الضبط وفقاً لإعدادات عسر الماء، قم بإجراء التعديل باستخدام مفك براغي عريض ومسطح. استخدم مفك البراغي لتشغيل مفتاح تعديل العناية بالأواني الزجاجية الميكانيكي. ما عليك سوى تحويل المفتاح الميكانيكي إلى نفس موضع إعداد عسر الماء. مثل:

- اضبط المفتاح الميكانيكي لضبط العناية بالأدوات الزجاجية على الوضع 3 لإعداد عسر الماء "r3"
- اضبط المفتاح الميكانيكي لضبط العناية بالأدوات الزجاجية على الوضع 4 لإعداد عسر الماء "r4"

٤.٦ تعبئة الملح

يجب تجديد نظام معالجة عسر المياه حتى تعمل الماكينة بنفس الأداء في جميع الأوقات. يستخدم ملح غسالة الأطباق لهذا الغرض.

استخدم فقط الملح المخفف الخاص للاستخدام في غسالات الأطباق.



يوصي باستخدام أملاح التلبيين الحبيبية أو المسحوقة في نظام معالجة عسر الماء. لا تستخدم ملح مثل ملح الطعام والملح الصخري التي لا تنوب تماماً في الماء، وإلا فقد يندهور أداء النظام بمرور الوقت.



تمنئي حجرة الملح بالماء عند تشغيل الجهاز. لذلك، قم بتعبئة حجرة الملح قبل بدء تشغيل الجهاز.




1. في البداية قم بازالة السلة السفلية لتحميل الملح المخفف.
2. افتح غطاء حجرة الملح عن طريق إدارته عكس اتجاه عقارب الساعة (A).

باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، أدر مفتاح إعداد التجديد إلى نفس موضع مستوى العسر الذي حدته على لوحة التحكم. على سبيل المثال، إذا كان الإعداد الموجود على لوحة التحكم هو 3، فقم بتشغيل مفتاح إعداد التجديد إلى 3.

- إذا كانت درجة عسر الماء الذي تستخدمه أعلى من درجة (الدرجة الفرنسي) أو إذا كنت تستخدم مياه الآبار، فيجب عليك استخدام الفلاتر وأجهزة تنقية المياه.
- إذا كانت درجة عسر الماء الذي تستخدمه أقل من 7 درجات، فلن تحتاج إلى استخدام الملح في غسالة الأطباق. في هذه الحالة، سيعمل ضوء مؤشر انخفاض الملح الموجود على لوحة التحكم بغضالة الأطباق بشكل مستمر.
- إذا كان إعداد عسر الماء لديك عند المستوى 1، فسيظل ضوء مؤشر انخفاض الملح "قيد التشغيل بشكل مستمر حتى لو لم تكن بحاجة إلى استخدام الملح. إذا قمت بإضافة الملح في هذا الوضع، فلن يستهلك الملح ولن يضيء المصباح.

ملاحظة! إذا قمت بتغيير المنزل، فقد تحتاج إلى ضبط إعداد عسر الماء في جهازك مرة أخرى وفقاً لعسر الماء في المكان الذي تنتقل إليه، مع مراعاة المعلومات الواردة أعلاه. إذا تم ضبط إعداد عسر الماء الخاص بجهازك من قبل، فسيتم عرض آخر لإعداد لعسر الماء على لوحة عرض غسالة الأطباق.

تعديل عسر المياه ميكانيكاً

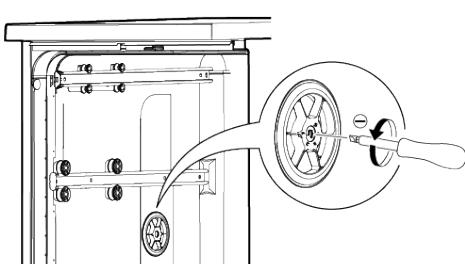

اعتماداً على أحجام جزيئات الملح المختلفة من العلامات التجارية المختلفة الموجودة في السوق وصلابة الماء، قد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى يذوب الملح في الماء، ولهذا السبب، سيطر "مؤشر التخدير من نقص الملح" قيد التشغيل لفترة زمنية معينة بعد ملء الملح في الجهاز.



٥.٦ المنظف

يمكنك استخدام المنظفات المسحوقة والسائلة/الهلامية والأقراص في الغسالة.

استخدم فقط المنظفات المخصصة للاستخدام في غسالات الأطباق. تناصحك بعدم استخدام المنظفات التي تحتوي على الكلور والفوسفات لأنها ضارة بالبيئة.



تعبئة المنظف


للحصول على نتائج غسيل وتجفيف جيدة، اتبع التعليمات الموجودة على عبوة المنظف. لمزيد من الأسئلة، اتصل بالشركة المصنعة للمنظفات.

لا تضع المذيبات في حجرة المنظفات. هناك خطر الانفجار!




ضع المنظف في حجرة المنظف على النحو التالي مباشرة قبل تشغيل الجهاز.

- فتح باب حجرة المنظف عن طريق دفع المزلاج إلى اليمين (A). (حسب الطراز)

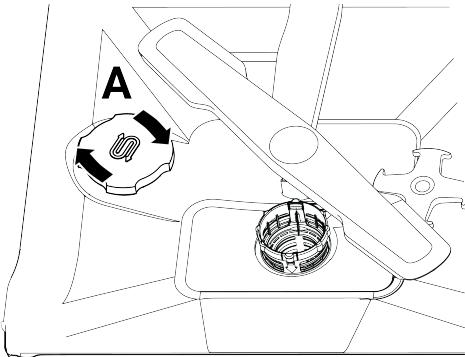

- قم بإضافة لنر واحد فقط من الماء إلى حجرة الملح عند استخدام جهازك لأول مرة.
- املأ حجرة الملح بالملح (D). حرك بملعقة لتسريع ذوبان الملح في الماء.

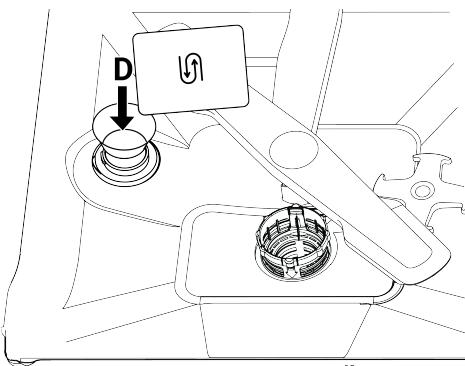


يمكنك وضع حوالي 2 كجم من الملح المخفف في حجرة الملح.



- عندما تمتلي الحجرة، أعد الغطاء وأغلقه عن طريق تدويره.

يجب أن يتم إضافة الملح قبل بدء تشغيل الجهاز مباشرة. بهذه الطريقة، يتم تنظيف محلول الملحي الفائض على الفور ويتم منع خطر التأكل داخل الماكينة. إذا كنت لن تخصل على الفور، قم بتشغيل الغسالة وهي فارغة وبدون منظف في أقصر دورة.



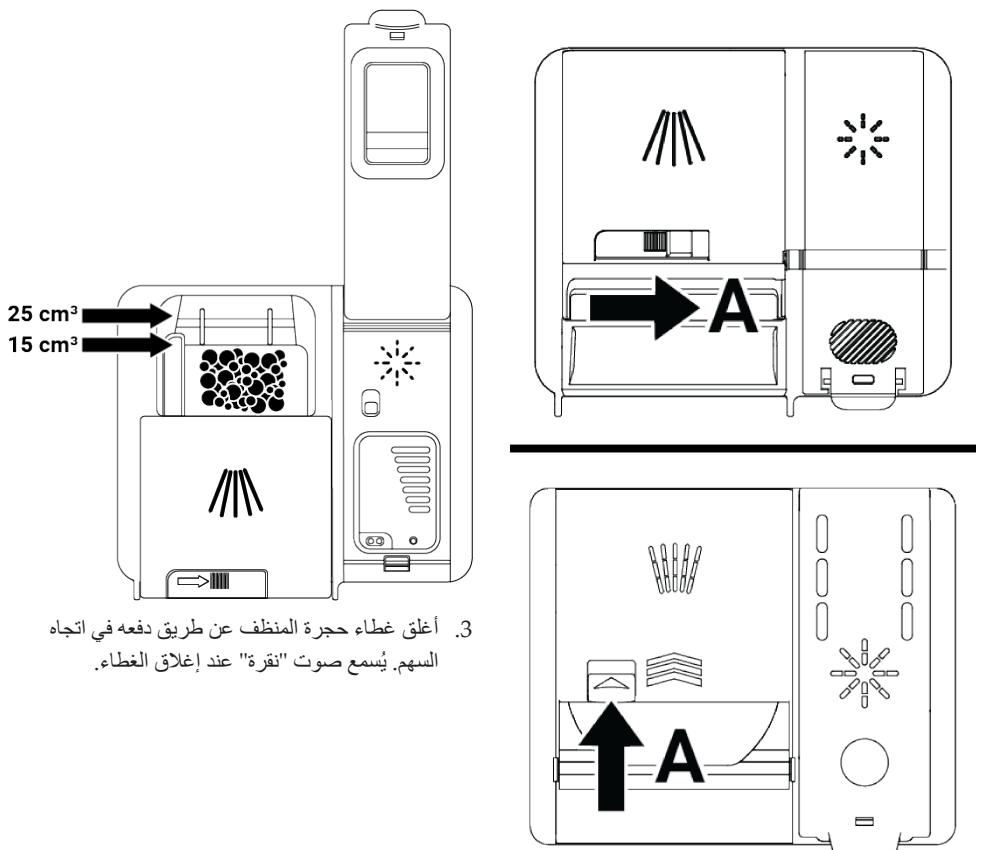


3. أغلق غطاء حجرة المنظف عن طريق دفعه في اتجاه السهم. يُسمع صوت "نقرة" عند إغلاق الغطاء.

2. ضع الكمية المحددة من المسحوق أو السائل/الجل أو أقراص المنظفات في الحجرة.

i توجد خطوط مستوية داخل حجرة المنظف لمساعدتك على استخدام الكمية الصحيحة من مسحوق المنظفات. تحتوي حجرة المنظف على 45 سم مكعب من المنظف عند تحميلها بالكامل. أملا حجرة المنظف حتى خطوط المستوى 15 سم مكعب أو 25 سم مكعب من المنظف، اعتماداً على مدى امتلاء الغسالة و/أو مدى اتساخ الأطباق. إذا تم استخدام منظف أقراص، فإن قرصاً واحداً يكفي.

المواد الحافظة للزجاج والممواد الحافظة للفولاذ المقاوم للصدأ.
تعمل هذه الأقراص حتى مستوى معين من عسر الماء (21 درجة). يجب استخدام ملح تخفيف الماء ومساعد الشطف مع أقراص التنظيف فوق هذا المستوى.

يتم الحصول على أفضل أداء للغسيل في غسالات الأطباق باستخدام المنظفات ومساعد الشطف وملح تخفيف الماء كل على حدة.

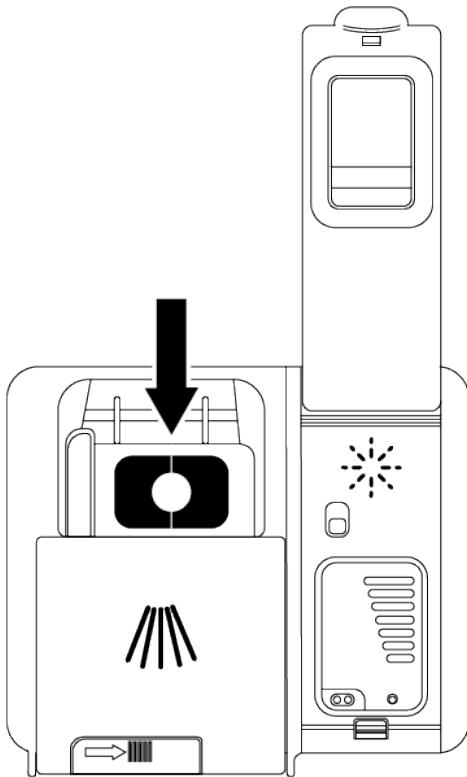


عند استخدام المنظفات اللوحيّة، اتبع تعليمات الشركة المصنعة الموجودة على عبوة المنظف.

عند استخدام أقراص منظفة، اتصل بالشركة المصنعة للمنظفات إذا كانت أطباقك مبللة عند انتهاء دورة الغسيل وأو إذا لاحظت وجود بقع جيرية، خاصة على الزجاج.


عند التغيير من منظف أقراص إلى منظف مسحوق:

- تأكّل من امتلاء حجرة الملح ومساعد الشطف.
- اضبط إعداد عسر الماء على أعلى موضع رقم بتشغيل دورة الغسيل بينما تكون الغسالة فارغة.
- بعد انتهاء دورة الغسيل الفارغة، اقرأ دليل التعليمات وأضبط إعداد عسر الماء مرة أخرى وفقاً لمياه الشبكة.
- اضبط إعداد مساعد الشطف المناسب.


1

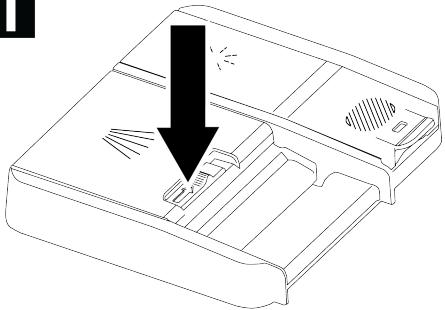

2

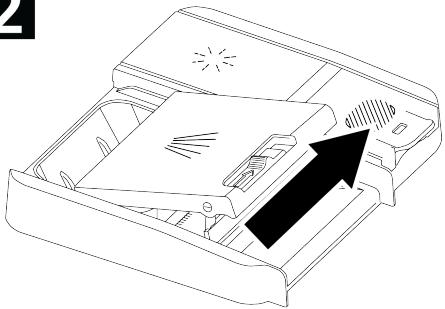

3

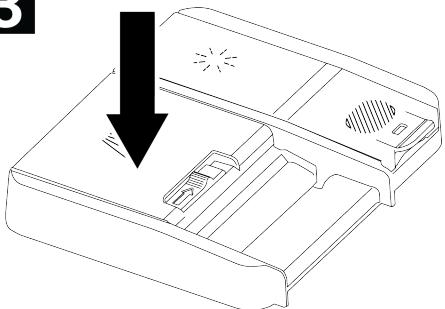

نُظرًا لأن قابلية ذوبان المنظفات اللوحيّة تختلف وفقًا لدرجة الحرارة والوقت، استخدم دائمًا مسحوقًا أو منظفًا سائلًا/جلاً في دورات قصيرة دون غسل مسبق.




منظفات الأقراص

بالإضافة إلى المنظفات اللوحيّة التقليدية، هناك أيضًا منظفات أقراص في السوق تحتوي على ملح تخفيف الماء وأو مساعد الشطف. كما يحتوي بعضها أيضًا على مكونات خاصة مثل

٦.٦ مساعد الشطف

3

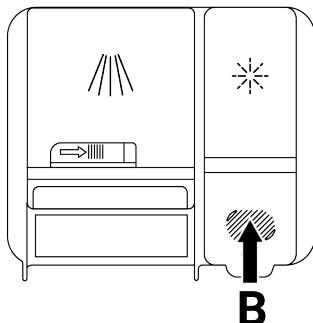

قم بزيادة الإعداد إذا ظهرت علامات مائية على الأواني الفخارية بعد الغسيل، أو قم بتنقليله إذا بقيت علامة زرقاء عند مسحها باليد. تم ضبط هذا الإعداد على الموضع 3 في المصنعين.

تم توضيح إعداد مساعد الشطف تحت عنوان "ضبط كمية مساعد الشطف" في قسم تشغيل الماكينة.

امسح أي مادة معايدة للشطف من سكبة خارج الحجرة. سيؤدي الانسكاب العرضي لمادة الشطف إلى ظهور رغوة وتنقليل أداء الغسيل.

٦.٧ أغراض غير مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق

- لا تغسل الأطباق الملوثة برماد السجاد أو بقايا الشمع أو الورنيش أو الطلاء أو المواد الكيميائية وما إلى ذلك في الجهاز.
- لا تغسل الشوك والملاعق والسكاكين ذات المقابض الخشبية أو العظمية والأجزاء الملصقة والأجزاء البلاستيكية غير مقاومة للحرارة والأواني النحاسية والبيوتيرية في الماكينة.


كما هو الحال مع الغسيل اليدوي، قد تؤدي غسالة الأطباق إلى تغيير لون وتشويه المطبوعات المزخرفة على الورقلين والألمونيوم والفضة. قد تفقد بعض أنواع الزجاج والبلورات الرقيقة شفافيتها بمرور الوقت. نوصي بابلاء اهتمام خاص للتأكد من أدوات المائدة الجديدة التي تشتريها مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق.

مساعد الشطف المستخدم في غسالات الأطباق عبارة عن مركب خاص لتحسين كفاءة التجفيف ومنع بقايا الماء أو الترببات الكالسية على الملابس المغسولة. لهذا السبب، تأكد من وجود مساعد الشطف في حجرة مساعد الشطف واستخدم فقط مساعد الشطف المخصص للاستخدام في غسالات الأطباق.

تعينة مساعد الشطف


- افتح غطاء مساعد الشطف باستخدام المزلج.

1

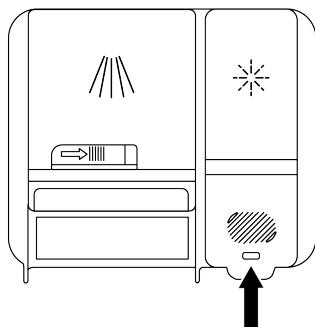

املاً الحجرة إلى المستوى الأقصى.


2

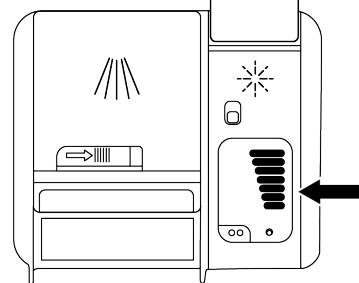



أغلق غطاء الحجرة بالضغط عليه برفق مقابل النقطة (B).

٨-٦ ذراع الرش السفلي

يقوم ذراع الرش السفلي بغسل الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

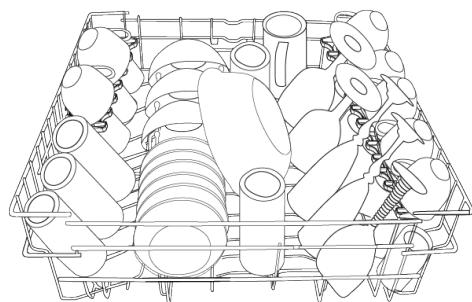

وضع غير صحيح

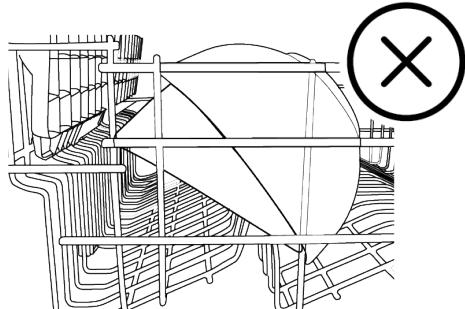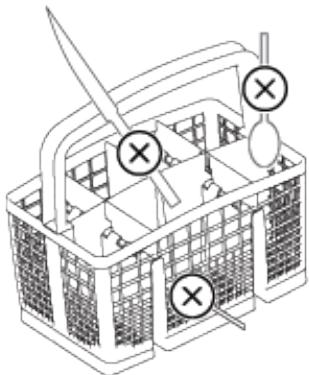

يقوم ذراع الرش العلوي بغسل الأطباق الموجودة في السلة العلوية.

٩-٦ ذراع الرش العلوي

إذا قمت بوضع الأطباق بشكل صحيح بما يتوافق مع قدرة الغسيل في غسالة الأطباق، فسوف تتحقق أفضل استفادة من الجهاز من حيث استهلاك الطاقة وأداء الغسيل والتجميف.


- قم بجازة أي بقايا طعام (العظم، نواة الفاكهة، وما إلى ذلك) من الأطباق قبل وضعها في الجهاز.
- إذا أمكن، ضع العناصر الرفيعة والضيقية في الأجزاء الوسطى من السلال.
- ضع العناصر المتشحة والكبيرة جدًا في السلة السفلية والأشياء الصغيرة والحساسة والخفيفة في السلة العلوية.
- ضع أوعية عميقية مثل الأواني والأكواب والأواني بحيث تكون أفواهها للأسفل، وهذا يمنع تراكم الماء فيها.

لتتجنب الإصابة المحتملة، ضع دائمًا الأطباق الطويلة والمدببة مثل شوكتات التقديم وسكاكين البizer وما إلى ذلك في سلة أدوات المائدة بحيث يكون الطرف المدبب لأسفل أو أفقياً على سلال غسل الأطباق.





قم بإفراغ الأطباق في السلة السفلية أو لا ثم الأطباق الموجودة في السلة العلوية.

أمثلة على تخطيط السلة البديلة
السلة السفلية

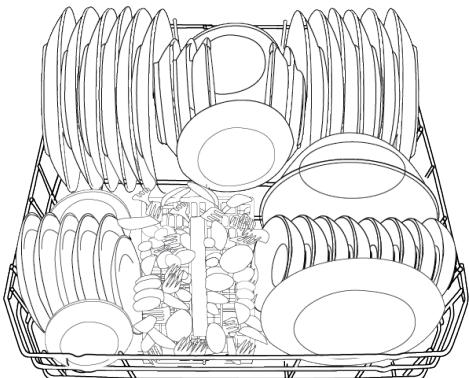

بفضل الميزة المتحركة (A, B) لسلة أدوات المائدة، يمكنك إنشاء مناطق أوسع عند وضع أطباقك في السلة السفلية ومساحة مفتوحة لأطباقك بأحجام مختلفة.

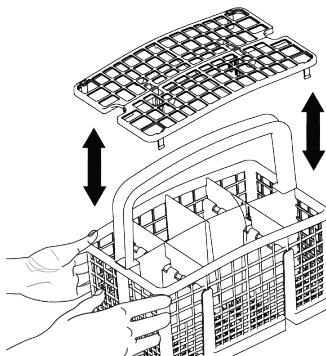
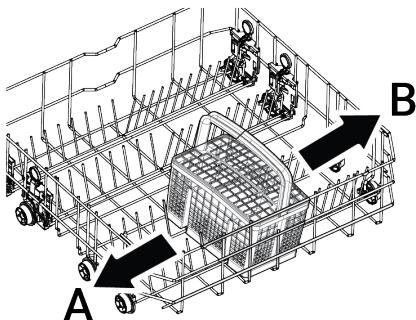


١٢.٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلة أدوات المائدة خصيصاً للغسيل الأنظف للسكاكين والشوك والملاعق وما إلى ذلك.


بفضل الميزة المتحركة (A, B) لسلة أدوات المائدة، يمكنك إنشاء مناطق أوسع عند وضع أطباقك في السلة السفلية ومساحة مفتوحة لأطباقك بأحجام مختلفة. إذا كنت ترغب في وضع المزيد من أدوات تناول الطعام، يمكنك طي الفوائل إلى الجانب. (C)

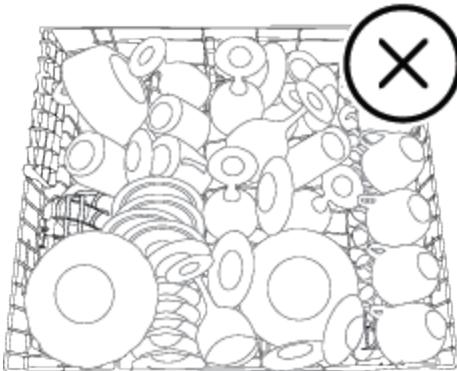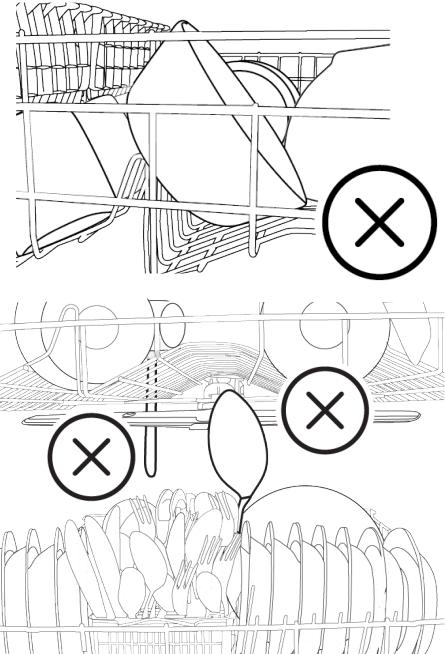


١١.٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلة أدوات المائدة خصيصاً للغسيل الأنظف للسكاكين والشوك والملاعق وما إلى ذلك.

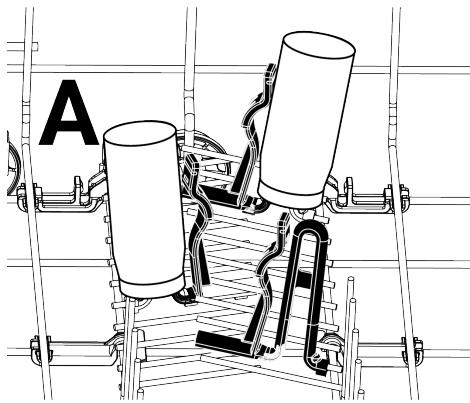

و عند وضع السلك القابل للطي في الوضع الرأسي، يمكنك وضع أطباقك دون إزالة الحوامل.

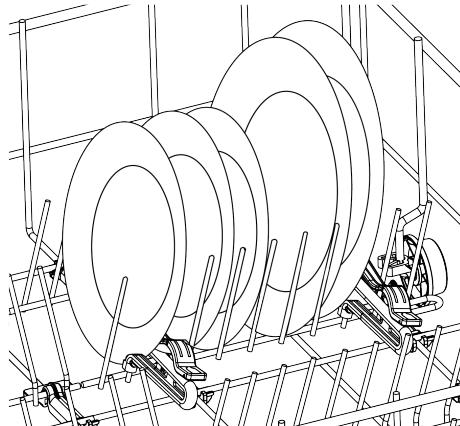


i قد يؤدي وضع الأسلاك في الوضع الأفقي عن طريق ثبيتها من أطرافها إلى ثنيها. وبالتالي، يُنصح بوضع الأسلاك في الوضع الأفقي أو الرأسي عن طريق ثبيتها من أسفلها.

١٥.٦ رف السلة العلوي قابل لتعديل ارتفاعه

(حسب الطراز)


يمكنك استخدام الجانب العلوي والسفلي للأرفف القابلة لضبط الارتفاع في السلة العلوية للغسالة حسب رغبتك عن طريق وضعها لأعلى أو لأسفل وفقاً لارتفاع الأطباق مثل الكؤوس والأكواب وما إلى ذلك. (A, B, C).

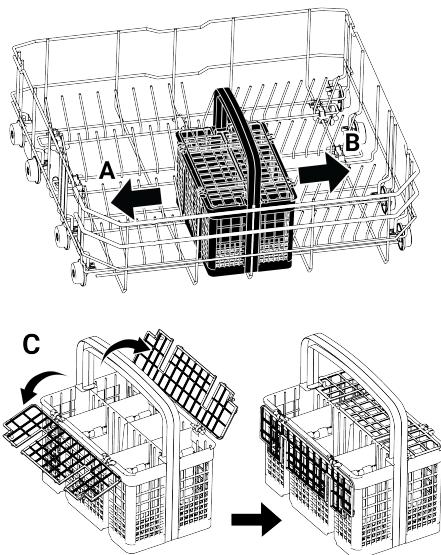

١٣.٦ ملحق ١٣.٦

(حسب الطراز)

يتبع ملحق SoftTouch الموجود في السلة السفلية للغسالة غسلاً أملاً للأكواب المهمشة.

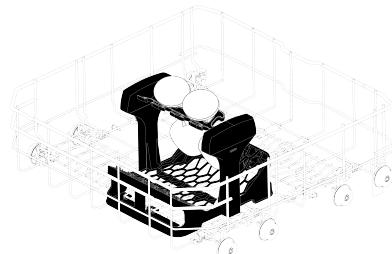


١٤.٦ حامل الزجاجات والأطباق في السلة السفلية


(حسب الطراز)

تم تصميم السلة السفلية للزجاجة وحامل الطبق (A) لتسهيل غسل الأطباق ذات الفوهات الضيقية والمرتفعة. بعد وضع الأسلك القابلة للطي في الوضع الأفقي، يمكنك وضع الزجاجات على حامل الزجاجات. قم بثبيت الزجاجات عن طريق إحكام ربطها بمشبك حامل الزجاجات كما هو موضح في الشكل أدناه.

يمكنك إزالة رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية عن طريق رفعه لأعلى عندما لا ترغب في استخدامه.

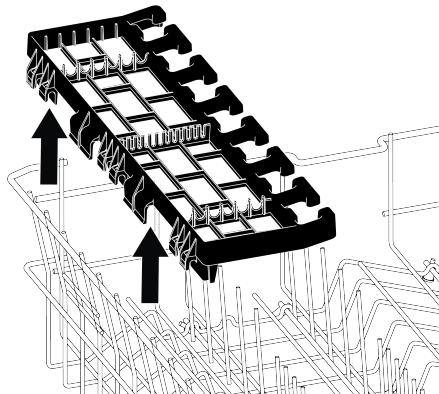


يمكنك إعادة تثبيت رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية على جانب السلة العلوية بسهولة لاستخدامه مرة أخرى.

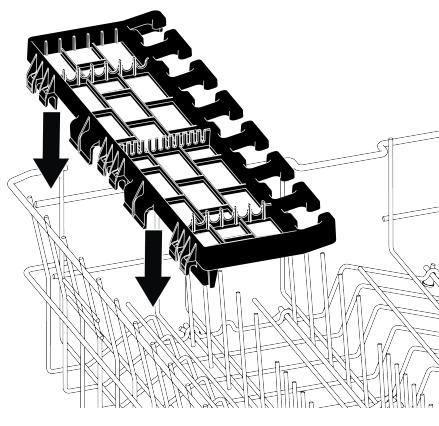

١٩.٦ ضبط ارتفاع السلة العلوية

تم تصميم آلية ضبط ارتفاع السلة العلوية بحيث يمكنك إنشاء مساحات واسعة في الجزء العلوي أو السفلي من الماكينة عن طريق ضبط السلة لأعلى أو لأسفل إما عندما تكون فارغة أو ممتلئة.


بفضل هذه الآلية، يمكنك استخدام سلكك في ثلاثة أوضاع مختلفة، أي في الوضع السفلي أو الوسط أو العلوي.
1. لرفع السلة، أمسك أسلاك السلة واسحب السلة لأعلى
بكلتا يديك بينما تكون السلة في الموضع الأدنى (A)

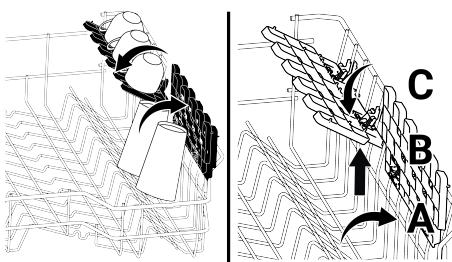

١٦.٦ سلة سفلية مع سلك الزجاجة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلك الزجاجة ليسهل عليك غسل الأغراض ذات الفوهه العريضة والأشياء المرتفعة في حالة عدم الاستخدام، يمكنك إزالة سلك الزجاجة من السلة عن طريق سحبه للخارج من كلا الجانبين (H).

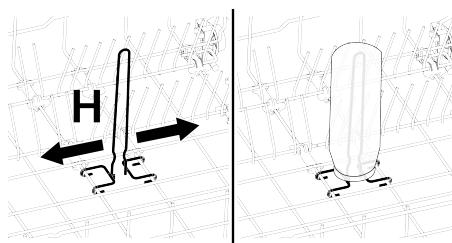


١٧.٦

رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية

(حسب الطراز)




بفضل رف الخدمة متعدد الوظائف للسلة العلوية في جهازك، يمكنك تحمل وغسل أدوات الخدمة الطويلة وأدوات المطبخ بسهولة. أيضًا، تساعد مقصورة تثبيت الكؤوس المتوفرة على الجانب الأمامي لهذا الملحق، على وضع الأواني ذات الأحجام المناسبة في السلة العلوية بشكل أسهل.

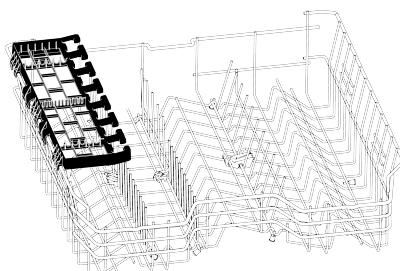

٢٠٠٦ سلة سفلية متعددة الأغراض / رف تقديم قابل لتعديل الارتفاع

(حسب الطراز)

بفضل هذا الملحق الموجود في السلة السفلية للغسالة، يمكنك بسهولة غسل أكوابك أو القطع الإضافية مثل المغارف الطويلة وسكاكين الخبز.

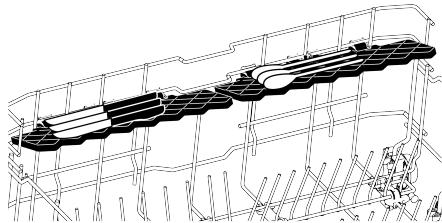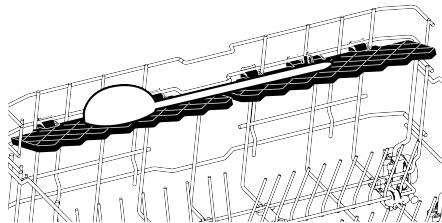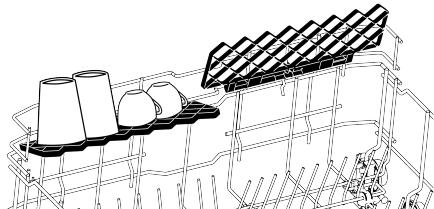


يمكنك استخدام الرفوف كما يحلو لك من خلال وضعها لأعلى أو لأسفل، أو يمكنك إغلاقها لإنشاء مساحة كبيرة في السلة السفلية.

تأكد من أن ذراع الرش لا يصطدم بالأطباق الموضوعة على الرفوف



2. قم بتحرير السلة عندما تصل السلة إلى الموضع العلوي التالي من خلال "نقرة" يمكن سماعها من الآليتين اليمنى واليسرى.


كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

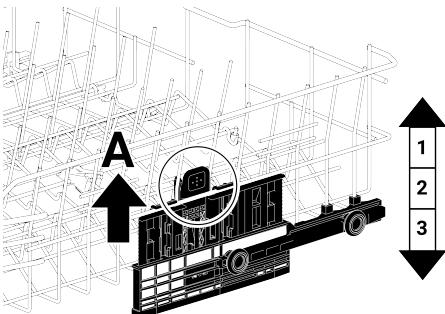

لخفض السلة، قم بما يلي عندما تكون السلة في وضع علوي؛
1. أمسك أسلاك السلة العلوية بكلتا يديك وارفع السلة لأعلى قليلاً، ثم اضغط وحرر المزاج الموضحة في الشكل (B) في نفس الوقت.

2. أنزل السلة إلى الوضع السفلي التالي.
3. حرر السلة عندما تمسك بالوضع السفلي التالي.

كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

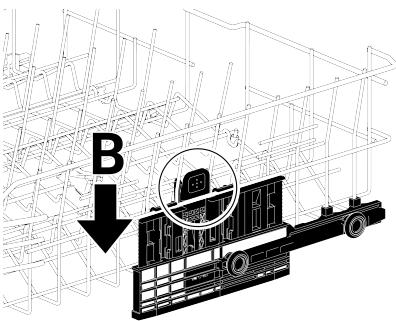

قد لا تعمل آلية الحركة بشكل صحيح عندما تكون السلة الطولية محملة بشكل زائد أو عندما يكون الحمل غير متوازن. وقد تنخفض إلى الموضع الأدنى التالي في ظروف أثقل.




تأكد من معاذا آليات الضبط على يمين ويسار السلة الطولية.




لإعادة الرفوف إلى الوضع المغلق؛

1. قم بطبي الرف (A).
2. حرك الرف (B).
3. ضع الرف في الوضع العمودي (C).
4. قم بتحريك الرف لأسفل وأغلقه باستخدام الألسنة (D).

3. حرر السلة عندما تمسك بالوضع السفلي التالي.
كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

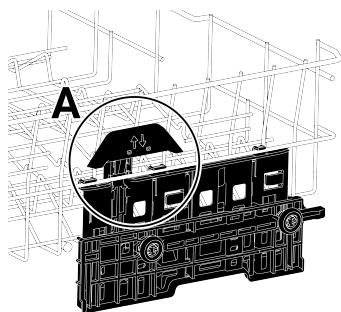


1. لرفع السلة، أمسك أسلاك السلة واسحب السلة لأعلى
بكلتا يديك بينما تكون السلة في الموضع الأدنى (B).
حرر السلة عندما تمسك بالموقع العلوي التالي بضغط زر يمكن سماعها من الآليتين اليمنى واليسرى.
كرر نفس العملية إذا كان الارتفاع غير مناسب.

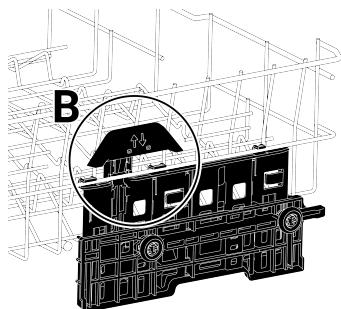

قد لا تعمل آلية الحركة بشكل صحيح عندما تكون السلة العلوية محملة بشكل زائد أو عندما يكون الحمل غير متوازن. وقد تتضمن إلى الموضع الأدنى التالي في ظروف أثقل.

تأكد من محاذاة الآليات الضبط على يمين ويسار
السلة العلوية.

٢٤٦ ضبط ارتفاع السلة العلوية (حسب الطراز)

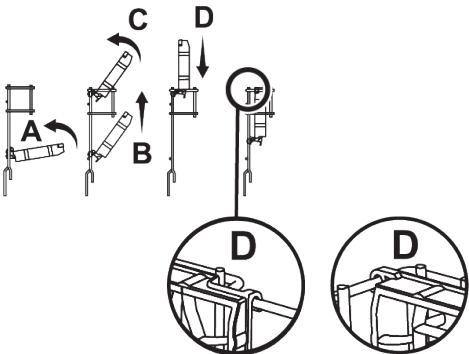


يمكنك تحويل الرف إلى الوضع المفتوح عن طريق القيام بنفس العمليات في الاتجاه المعاكس.



لضبط ارتفاع الرفوف:

1. قم بطي الرف (E).
2. حرك الرف (F).

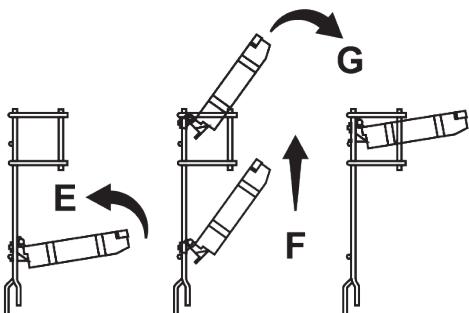

3. افتح الرف بالمستوى المطلوب (G).

٢٤٦ ضبط ارتفاع السلة العلوية

(حسب الطراز)


تم تصميم آلية ضبط ارتفاع السلة العلوية بحيث يمكنك إنشاء مساحات واسعة في الجزء العلوي أو السفلي من الماكينة عن طريق ضبط السلة لأعلى أو لأسفل إما عندما تكون فارغة أو ممتنة.

بفضل هذه الآلية، يمكنك استخدام سلكك في ثلاثة أوضاع مختلفة، أي في الوضع السفلي أو الوسط أو العلوي.

لخفض السلة، قم بما يلي عندما تكون السلة في وضع علوي؛

1. أمسك أسلاك السلة العلوية وارفع مقبض الآلية لأعلى
كما هو موضح في الشكل (A).
2. أنزل السلة إلى الوضع السفلي التالي.



تم تصميم سلة أدوات المائدة السقفية لغسل الشوك والملاعق وما إلى ذلك عن طريق وضعها بين الأمشاط الموجودة على الصينية.

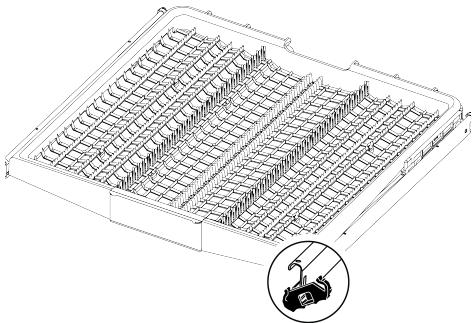


٢٥.٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

تم تصميم سلة أدوات المائدة السقفية لغسل الشوك والملاعق وما إلى ذلك عن طريق وضعها بين الأمشاط الموجودة على الصينية.

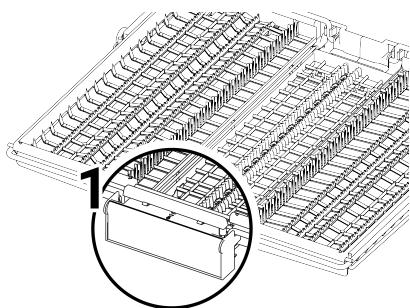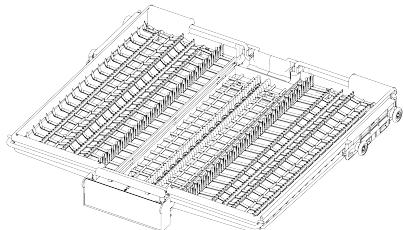


ضع القطع الكبيرة، مثل القور، في السلة السفلية. يمكنك تعديل ارتفاع السلة العلوية حسب حجم أطباقيك. لضبط ارتفاع السلة، باستخدام عجلات السلة، افتح الحاملات الموجودة في نهاية قضبان السلة العلوية عن طريق تدويرها إلى الجانب وإزاله السلة. قم بتغيير موضع العجلات، وأعد إدخال السلة في القصيبة وأغلق الحاملات.

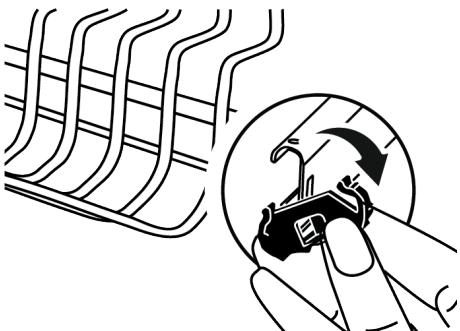

٢٣.٦ أسلاك السلة العلوية القابلة للطي

(حسب الطراز)


يمكنك استخدام الأسلاك القابلة للطي عندما تحتاج إلى مساحة أكبر في السلة العلوية للجهاز لأطباقيك الكبيرة. لطي الأسلاك القابلة للطي في وضع الاستلقاء، أمسك الأسلاك في المنتصف وادفعها في اتجاه السهم الموجود في الصورة. ضع أطباقيك الكبيرة في المساحة التي تم إنشاؤها. ارفع لإعادة الأسلاك إلى الوضع المستقيم.

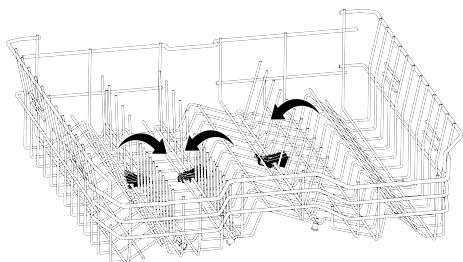

i قد يؤدي وضع الأسلاك في الوضع الأفقي عن طريق تثبيتها من أطرافها إلى ثنيها. لذلك، أمسك الأسلاك المركزية من الأسفل وادفعها في اتجاه السهم لإعادتها إلى وضع الاستلقاء أو الوضع المستقيم.


٢٤.٦ سلة أدوات المائدة

(حسب الطراز)

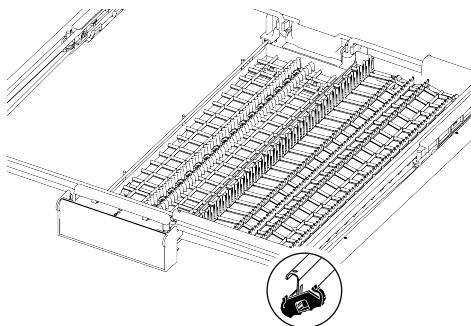


عندما تكون الصينية الوسطى في الموضع السفلي، من الممكن وضع أطباق طويلة مثل فناجين القهوة والمغارف وما إلى ذلك على الصينية. عندما تكون الأدراج الجانبية مائلة إلى كلا الجانبين، فمن الممكن سحب المقابض والتأكد من رفع الدرج الأوسط وقفل النظام.

فيطرز ذات ميزة الحركة الجانبية، عندما يتم دفع النراع (1) الموجود على المقابض، تخفص الصينية الموجودة في الجزء الأوسط من السلة إلى الموضع السفلي، ويتم إلغاء قفل النظام ويمكن تحريك الأدراج الجانبية اليمنى واليسرى بحرية. تتيح المساحة الحرة التي تم إنشاؤها عن طريق تحريك الأدراج الجانبية تحمل الأطباق الطويلة في السلة العلوية.

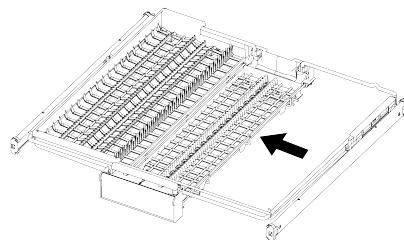

٧ تشغيل المنتج

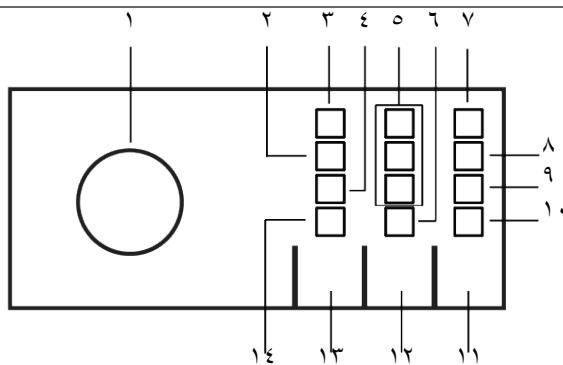

- | | |
|--|--|
| ٢ مؤشر معاون الشطف | ١ مقابض تشغيل-إيقاف التشغيل / اختيار البرنامج |
| ٤ مؤشر نصف الحمولة | ٣ مؤشر انخفاض مستوى الملح |
| ٦ مؤشر قفل الأطفال | ٥ مؤشر التأجيل |
| ٨ مؤشر الغسل | ٧ مصباح التحكم في التشغيل/إيقاف التشغيل |
| ١٠ مؤشر انتهاء الدورة | ٩ مؤشر التجفيف |
| ١٢ وظيفة التأجيل/مفتاح قفل الأطفال (٣ ثوانٍ) | ١١ مفتاح التشغيل/إيقاف المؤقت/الإلغاء |
| ١٤ مؤشر المنظف باللوحة | ١٣ وظيفة نصف الحمولة / وظيفة المنظفات اللوحيّة (٣ ثوانٍ) |

يرجى قراءة تحذيرات السلامة أدلاً.



- 4. أضف كمية مناسبة من المنظف في حجيرة المنظف.**
- 5.تحقق مما إذا كان مؤشر انخفاض مستوى الملح ومؤشر انخفاض مستوى مساعد الشطف مضيئين؛ أضف ملحاً وأو مساعد الشطف إذا لزم الأمر.
- 6.أغلق باب غسالة الأطباق.
- اختبار البرنامج**
1. شغل غسالة الأطباق بواسطة قرص تشغيل-إيقاف التشغيل / اختيار البرنامج
2. اختر دوره الغسيل الملائمة لأطباقك مع مراعاة معلومات الدورة وجدول قيم الاستهلاك المتوسط.
- 3.اختر البرنامج الذي حدنته بواسطة قرص اختبار البرنامج.
- ١.٧ معلومات الدورة وجدول متوسط قيم الاستهلاك**
- زر التشغيل/الإيقاف
- عندما تختار برنامجاً بواسطة قرص تشغيل-إيقاف التشغيل / اختيار البرنامج، فسوف تضيء لمبة التحكم التحذيرية، ثم ستنتفع عندما تعيد القرص إلى وضع إيقاف التشغيل.
- مفتاح بدء التشغيل/إيقاف مؤقتاً/الإلغاء**
- يستخدم لبدء تشغيل البرنامج المختار أو إيقافه مؤقتاً أو إلغائه.
- مفتاح تأخير الوقف**
- يسخدم لتعيين فترة التأخير.
- تحضير الجهاز
- 1.افتح باب غسالة الأطباق.
- 2.قم برص الأطباق في الغسالة حسبما هو موصوف في دليل المستخدم.
- 3.تأكد من أن أنزع الرش السفلية والعلوية تدور بحرية.

٤٧ الوظائف الإضافية

لا يمكن استخدام جميع الوظائف المشار إليها
بأحرف مثل "A,B,C,D,E,F,G,K" ... في جدول
معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك في
جهازك، حيث تم شرح الوظائف التي يمكن
استخدامها في جهازك في قسم الوظائف الإضافية
 بهذا الدليل.

وظيفة نصف الحمولة (Y)

(حسب الطراز)

تُستخدم عندما تريـد تشغيل غـسالـتك دون تعـبيـتها بالـكـامل.

1. ضع أطباقك في غسالتك كما يحلو لك.
 2. شغل الغسالة من زر التشغيل / الإيقاف
 3. اضغط على زر نصف المحمولة بعد تحميلها
 4. شغل الدورة بالضغط على زر البدء / الالغاء.

بفضل وظيفة نصف الحمولة، يمكنك توفير المياه والطاقة أثناء استخدام السطتين العلوية والسفلية للغسالة في نفس الوقت.

لتنشيط الميزة :Otomatik Kapı Açma

1. اضغط على الزر Otomatik Kapı Açma . عند تفعيل الوظيفة، يضيء المؤشر الذي يبين تحديد الوظيفة.
 2. يتم تشطيط الميزة Otomatik Kapı Açma .

اللغاء ميزة Otomatik Kapı Açma

1. اضغط على الزر **Otomatik Kapı Açma**. عند تطبيق الوظيفة، يُطفأ المؤشر الذي يبين تحديد الوظيفة.
 2. يتم إلغاء تشطيط الميزة **Otomatik Kapı Açıma**.

وظيفة قفل (مفتاح) الأطفال

(حسب الطراز)

يمكنك أن تمنع الأشخاص الآخرين من التأثير على، أو تغيير، وقت عمل الدورة ومدة تأجيلها خلال تشغيل الغسالة.

لتفعيل قفل الأطفال:

1. اضغط مطولاً على زر قفل (مفتاح) الأطفال لمدة ثلاث ثوان.

2. بيضيء مؤشر قفل (مفتاح) الأطفال ويُفعّل قفل المفتاح.

يمنع قفل الأطفال تغيير الوظائف المختارة ويعطل
مفتاح بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء.

باب الماكنة لا يقفوا

5

صُمِّمت دورات الغسل المتوازنة
للتقطيف وذلك من خلال مراقبة
الأوساخ وخصائص الأطباق
أضفت الوظائف الإضافية لماء
والطاقة ولضمان أداء غسل أطباق
إعدادات الميزات المخصصة

قد تؤدي الوظائف الإضافية إلى تغيير مدة الدورة المحددة

الوظائف
الغسل. لن

الوظائف الإضافية غير مناسبة لجميع دورات الغسل. لن يُنشط مؤشر الوظيفة غير المناسبة للدورة.

يتم عرض الوظائف التي يمكن استخدامها في دورات الغسيل بأحرف مثل "A,B,C,D,E,F,G,K" في "جدول معلومات الدو ومتوسط قيم الاستهلاك". يمكن العثور على تليميات استخدام هذه الوظائف في قسم "الوظائف الإضافية" بدليل المستخدم.

لا يمكن استخدام بعض الوظائف الإضافية معاً. إذا لم تظهر الوظيفة التي حدتها على الرغم من ظهورها في "جدول معلومات الدورة ومتodos قيم الاستهلاك"، فيمكنك تشتيطها بعد إيقاف تشغيل الوظائف الإضافية الأخرى.

لإضافة وظائف إضافية للدورة:

١. حدد دورة الغسل المطلوبة.
 ٢. يضيء مؤشر الوظيفة الإضافية عندما تتحددها. عندما تضغط على زر الوظيفة مرة أخرى، ينطفئ المؤشر ويلغى التحديد.
 ٣. إذا كان يتناول بغضنك وظائف قائمة فرعية وفقاً للطراز، فراجع التعليمات الواردة في قسم الوظائف الإضافية لاستخدامها.

برمجة مدة الغسيل

التأخير

يمكنك تأخير وقت بدء البرنامج لغاية 9 ساعات بواسطة مفتاح التأخير. اضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء بعد التأخير. يبدأ البرنامج تلقائياً عندما تنتهي مدة التأخير.

مع كل ضغطة على مفتاح التأخير، تبداً مؤشرات الساعات 9-6-3 في الويسن. عندما تضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء بينما يومض مؤشر التأخير الذي اخترته، فإن مؤشر التأخير يضيء باستمرار ويبدأ العد التنازلي. عندما تنتهي مدة التأخير، فسوف يتضمن مؤشر التأخير وسوف يبدأ تشغيل برنامج الغسيل الذي حدته.

تنطفئ مؤشرات التأخير إذا ضغطت على مفتاح التأخير بينما تومض لمة التأخير لـ 9 ساعات.

عندما تضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء بينما يومض مؤشرات التأخير مُطفأة، فسوف يبدأ تشغيل البرنامج الذي اخترته دون تأخير.

يمكنك مراقبة الوقت المتبقى من مدة التأخير بواسطة مؤشرات التأخير. مثلاً: عندما تحدد خيار التأخير لـ 9 ساعات، فسوف يبدأ مؤشر الـ 6 ساعات في الإضاءة عندما يبلغ الوقت المتبقى على بدء تشغيل برنامج الغسيل 6 ساعات.

إلغاء وظيفة التأخير

عندما تضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء لمدة 3 ثوان مع تفريغ وظيفة التأخير، فستلغي عملية التأخير.

وظيفة Turbo (F)

(حسب الطراز)

بتمكن الدورة المحددة للغسل باستخدام ضغط ودرجة حرارة أعلى، يقلل ذلك من وقت الغسل وكمية الماء المستهلك.

وظيفة Ekstra Durulama (R)

(حسب الطراز)

في حال واجهتك مشاكل في إداية المنظف حسب نوع المنظف الذي تستخدمه، فإنها توفر أفضل أداء للشطف عن طريق إزالة البقع التي ستبقى على أطباقك.

يمكن أن تزيد من مدة الدورة المحددة من 25 إلى 35 دقيقة.

قبل الأطفال بتعطل تلقائياً إذا أوقفت تشغيل الماكينة

عن طريق مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل.



إلغاء قفل الأطفال:

1. اضغط مطولاً على زر قفل (مفتاح) الأطفال لمدة ثلاث ثوان.

2. سوف يطفأ مؤشر قفل (مفتاح) الأطفال ويُلغى قفل المفتاح.

وظيفة المنظف باللوحة (T)

(حسب الطراز)

اعتاماً على صلابة الماء الرئيسي، فإنه يوفر أداء تجفيف أفضل في الحالات التي يتم إجراؤها باستخدام منظفات متعددة الأغراض تسمى 2 في 1، 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1، الكل في واحد وما إلى ذلك. عند تحديد وظيفة المنظف اللوحي، يظهر مؤشر المنظف اللوحي.



إذا لم تكن وظيفة المنظف باللوحة متوفرة في

الدورة التي حدتها وذلك حسب نظام التحكم الخاص بالغسالة، يتم إيقاف تشغيل المؤشر الخاص بها. يمكنك العثور على المعلومات الخاصة بالبرامج التي يمكن فيها استخدام وظيفة المنظف اللوحي في "جدول معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك".



في بعض الطرز، قد يظل مؤشر وظيفة المنظف

باللوحة مضيئاً رغم عدم توافرها في الدورة التي حدتها طالما لم يتم إيقاف تشغيلها وذلك حسب نظام التحكم الخاص بالغسالة. يمكنك العثور على المعلومات الخاصة بالدورة التي يمكن استخدام هذه الوظيفة فيها في "جدول معلومات الدورة ومتوسط قيم الاستهلاك".



إذا استخدمت ميزة المنظف اللوحي في دورة الغسيل الأخيرة التي استخدمتها، فستظل وظيفة المنظف اللوحي نشطة في دورة الغسيل التالية التي حدتها.



يمكن لوظيفة المنظف اللوحي زيادة وقت الدورة حتى 35 دقيقة.

الإضاعة الداخلية

(حسب الطاز)

في الطرز المناسبة، يوجد مصباح يضيء الجزء الداخلي من جهازك عند فتح الباب.

٣.٧ بدء تشغيل الدورة

اضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء لمرة ثانية.

يمكن أن يظل المنظف أو مساعد الشطف داخل الغسالة وأو على الأطباق التي بجري غسلها طبقاً لخطوة الدورة التي الغتها.

عند ضبط قرص اختيار البرنامج على وضع "إيقاف التشغيل"، فسوف تُنهي برنامج الغسيل وتصبح الغسالة جاهزة لاختيار برنامج ما مرة أخرى. يمكن أن يظل الماء والمنظف داخل الغسالة إذا انتهت الغسيل بهذه الطريقة.

٦.٦ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح

تحقق من مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح على شاشة الغسالة لتحديد ما إذا كان ملح التبلين المتوفّر في غسالتك مناسباً. يجب عليك إضافة الملح إلى حجرة الملح عندما يبدأ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح على شاشة الغسالة في الإضاعة.

وتم ضبط مستوى عسر الماء في قسم نظام تنعيم عسر الماء.

٧.٦ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى مساعد الشطف

تُنقد مؤشر التحذير من انخفاض مستوى مساعد الشطف للتحقق مما إذا كان مساعد الشطف الموجود في غسالتك ملائماً. أضف مساعد الشطف في الحبرة المخصصة له إذا بدأ مؤشر التحذير من انخفاض مستوى مساعد الشطف في الإضاعة.

٨.٧ الإعداد الخاص بكمية مساعد الشطف

1. بينما قرص اختيار البرنامج على وضع "إيقاف التشغيل" ، اضغط مطولاً على مفتاح وظيفة نصف تحميل (Half Load) / القرص (Tablet) في غسالتك وأدر قرص اختيار

الغسالة تزيل عسر الماء طبقاً لمستوى عسر الماء في خط الماء الرئيسي. يمكن أن تختلف مدة الغسيل نتيجة لعملية إزالة عسر الماء، بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف مدة البرنامج أيضاً بينما يجري تنفيذ البرنامج، نتيجة لدرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء في الخط الرئيسي، وكذلك كمية الأطباق.


احرص على تجنب فتح الباب بينما الغسالة في التشغيل. إذا احتارت إلى فتح الباب، فاقرأ الغسالة بالضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء. ثم افتح باب الغسالة. كن حذراً من ابعاد الباب من الجهاز عندما تقوم بفتح الباب. اضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء مرة أخرى بعد إغلاق باب الغسالة. سوف يستأنف البرنامج العمل.

لضمان تصريف الماء المتبقى على الأطباق وداخل الغسالة بالكامل، وكذلك ضمان التخلص من مزيل عسر الماء بعد عملية الشطف، فسوف تستأنف الغسالة عملها في دورة التجفيف بعد البقاء ساكتة لفترة من الوقت.

٤.٧ مراقبة البرنامج

يمكنك مراقبة الخطوة الحالية للبرنامج الذي حددته من مؤشرات مراقبة خطوات البرنامج الموجودة على لوحة التحكم.

عندما يضيء مؤشر التجفيف، فسوف تقوم الغسالة بالتجفيف بشكل صامت لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة تقريباً. بعد هذه المدة، سوف يُطأ مواشر التجفيف، ويضيء مؤشر الانتهاء. تضيء لمبة الانتهاء عند اكتمال برنامج الغسيل الذي حددته.

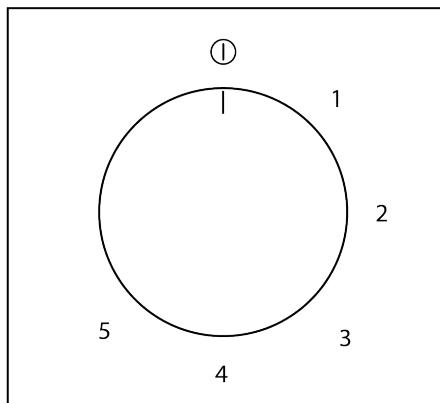

البرنامج خطوة واحدة في اتجاه عقارب الساعة واستمر في الضغط على مفتاح الوظيفة لمدة 3 ثوانٍ. تتحول الغسالة إلى وضع الإعداد الخاص بمساعد الشطف.

2. عند تفعيل وضع الإعداد الخاص بمساعد الشطف، يُشار إلى مستوى مساعد الشطف المخزن في الذاكرة عن طريق لمبات LED الخاصة بـ "مراقبة البرنامج" لمدة 5 ثوانٍ.

3. اضبط قرص اختيار البرنامج على الوضع الصحيح الخاص بالإعداد الجديد لـ "مساعد الشطف".

4. اضغط على مفتاح بدء التشغيل / الإيقاف مؤقتاً / الإلغاء مرة واحدة لتسحيل الإعداد المختار في الذاكرة.

5. تعود الغسالة إلى الوضع العادي عندما تضبط مقبض اختيار البرنامج على وضع "إيقاف التشغيل" مرة أخرى.

مؤشر الإعداد الخاص بمساعد الشطف	مقبض اختيار مستوى البرنامج	كمية مساعد الشطف
يضيء مؤشر الغسيل الموجود في اللوحة.	1	تُستخدم جرعة واحدة من مساعد الشطف.
يضيء مؤشر التجفيف الموجود في اللوحة.	2	تُستخدم 2 جرعة من مساعد الشطف.
يضيء مؤشر الانتهاء الموجود في اللوحة.	3	تُستخدم 3 جرعة من مساعد الشطف.
تضيء مؤشرات الغسيل والتجفيف والانتهاء الموجودة في اللوحة.	4	تُستخدم 4 جرعة من مساعد الشطف.
تومض مؤشرات الغسيل والتجفيف والانتهاء الموجودة في اللوحة بفواصل زمنية متتها ثلاثة وواحدة.	5	لم تُستخدم أي جرعة من مساعد الشطف.

بعد غسيل أطباقك، أبقها داخل الغسالة حتى تبرد لحوالي 15 دقيقة. سوف تجف الأطباق بشكل أسرع إذا تركت باب الغسالة مفتوحاً جزئياً خلال هذه المدة. سوف يحسن هذا الإجراء كفاءة التجفيف في غسالتك.

٩.٧ انتهاء البرنامج

يضيء مؤشر انتهاء البرنامج عندما ينتهي برنامج الغسيل.

1. أوقف تشغيل الغسالة بواسطة قرص تشغيل-إيقاف التشغيل / اختيار البرنامج

2. أغلق الصنبور.

3. قم ب拔掉 الكابل الطاقة من المقابس.

٨ الصيانة والتنظيف

١٠.٨ الصيانة والتنظيف

اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!



افصل الجهاز وأغلق الصنبور قبل التنظيف.



لا تستخدم المواد الكاشطة عند التنظيف.




سيؤدي التنظيف المنتظم إلى إطالة عمر خدمة المنتج وتقليل المشكلات الشائعة.

تنظيف السطح الخارجي للماكينة

امسح الجزء الخارجي من جهازك وحشيات الباب ببطف باستخدام مادة تنظيف رقيقة وقطعة قماش مبللة. امسح برفق "لوحة التحكم" بقطعة قماش مبللة فقط.

3. اضغط على المزلاجين الموجودين على فلتر المواد الخشنة إلى الداخل لفصل فلتر المواد الخشنة عن المجموعة.

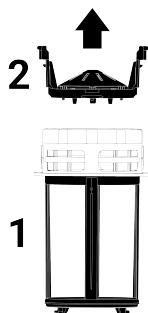

4. قم بتنظيف الفلاتر الثلاثة الموجودة أسفل الصنبور باستخدام فرشاة.
5. استبدل الفلتر المعندي/البلاستيكي.
6. أدخل الفلتر الخشن في الفلتر الدقيق. تأكيد من وضعه بشكل صحيح. أدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يصدر صوت نقر.

يجب عدم استخدام الجهاز بدون فلاتر.



سيؤدي الفشل في تركيب الفلاتر بشكل صحيح إلى تقليل كفاءة الغسيل.



٣.٨ تنظيف فلتر الخرطوم

يتم منع تعرض الجهاز للتلف بسبب الأوساخ (الرمل، الطين، الصدأ، وما إلى ذلك) من التيار الكهربائي أو نظام إمداد المياه الخاص بك عن طريق فلتر موجود في خرطوم مدخل المياه. افحص الفلتر والخرطوم من وقت لآخر وقم بتنظيفهما إذا لزم الأمر.

- 1.أغلق الصنبور وأفصل الخرطوم.
 2. بعد إزالة الفلتر من الخرطوم، قم بتنظيفه تحت الصنبور.
 3. أعد الفلتر المنظف إلى مكانه في الخرطوم.
 4. قم بتوصيل الخرطوم بالصنبور.
- (حسب الطراز)

تنظيف الجزء الداخلي للماكينة


قم بتنظيف الماكينة شهرياً بمنظف أو مواد تنظيف خاصة بالماكينة عن طريق تشغيل الماكينة على الدورة التي تعمل باعلى درجة حرارة ممكنة. سيساعد ذلك على إزالة الأوساخ والرواسب الكلاسية من داخل الجهاز.

إذا بقي الماء في الجهاز، قم بتصريف الماء من الجهاز باتباع الإجراء الوارد في قسم "إلغاء الدورة". إذا لم تتمكن من تصريف المياه، قم بجازة الفلاتر كما هو موضح في قسم "تنظيف الفلاتر" وأفحص الجزء الداخلي من الماكينة بحثاً عن أي جزيئات أوساخ تراكمت وسدت مجاري المياه، وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر.


٢.٨ تنظيف الفلاتر


قم بتنظيف الفلاتر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتشغيل الماكينة بكفاءة. تأكيد من عدم وجود بقايا طعام على الفلاتر. إذا بقيت أي بقايا طعام، قم بجازة الفلاتر ونظفها جيداً تحت الصنبور.

1. قم بجازة مجموعة الفلاتر الدقيقة والفلاتر الخشنة عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة وسحبها للخارج.

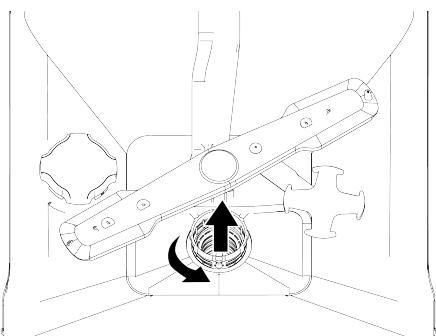


اسحب الفلتر المعندي/البلاستيكي (3).

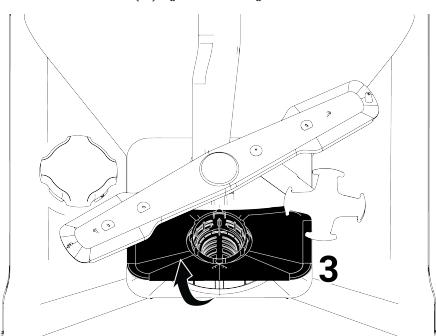

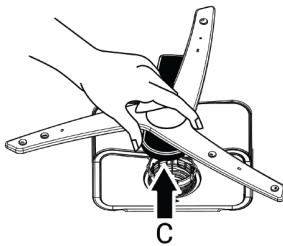

لتفكيك مجموعة ذراع الرش السفلية وتنظيفها معاً، قم ب拔 النها عن طريق الإمساك بالنقطة (C) الموضحة في الشكل بيد واحدة واسحبها لأعلى. بعد التنظيف، أعد تركيب مجموعة ذراع الرش عن طريق عكس نفس الإجراء.

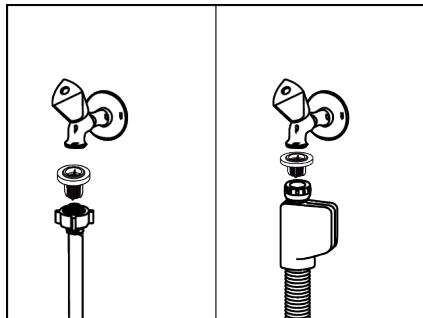

لا تحاول تدوير ذراع الرش عن طريق الإمساك به من طرقه. قد تؤدي محاولة إدارة ذراع الرش من أطرافه إلى كسر نظام التروس الموجود داخل ذراع الرش.

ذراع الرش العلوي

أفحص فتحات ذراع الرش العلوي (1) للتأكد من عدم وجود انسداد. إذا كان هناك انسداد، قم ب拔 الة ذراع الرش ونظفه. يمكنك إزالة ذراع الرش العلوي عن طريق تدوير الصمولة إلى اليسار.


تأكد من ربط الصمولة بالكامل عند استبدال ذراع الرش العلوي.

٤.٨ تنظيف ذراع الرش



قم بتنظيف ذراع الرش مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتشغيل الماكينة بكفاءة.

ذراع الرش السفلي

أفحص فتحات ذراع الرش السفلي (1) للتأكد من عدم وجود انسداد. إذا كان هناك انسداد، قم ب拔 الة ذراع الرش ونظفه. يمكنك إزالة ذراع الرش السفلي عن طريق سحبه لأعلى (حسب الطراز)

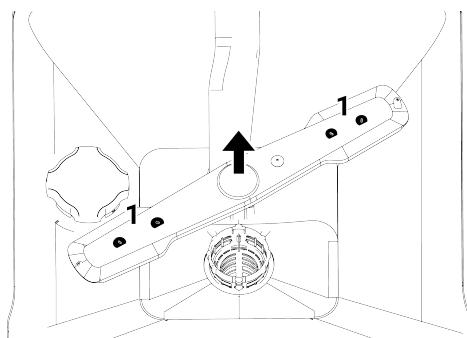

تحقق مما إذا كانت فتحات مجموعة ذراع الرش مسدودة. في حالة وجود انسداد، قم ب拔 الة مجموعة ذراع الرش ونظفها. (حسب الطراز)

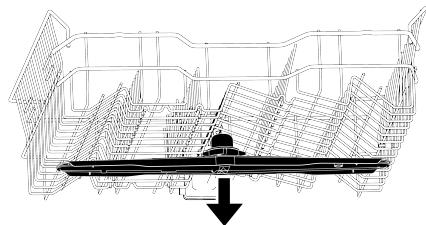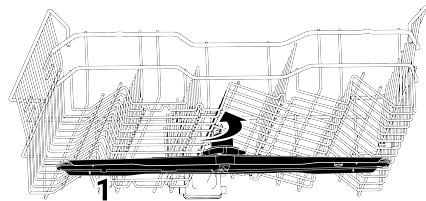

١٩ رموز الخطأ والأسباب والحلول

رمز الخطأ	السبب	الحل
E01 يومض P1 (حسب الطراز)	خطأ في تعبئة الماء بالبيكيل	1- يتم تعطيل خوارزمية الخطأ. 2- انتهاء الدورة . إذا رأيت الخطأ بشكل مستمر ، 1- قطع الكهرباء . 2-أغلق الصمام. 3- تواصل مع الخدمة المعتمدة.
E02 يومض P2 (يعتمد على الطراز)	خطأ في انقطاع المياه	تحقق من إمدادات المياه 1- قطع توصيل الكهرباء . 2- قطع توصيل المياه . قم بإزالة خرطوم إدخال المياه. قم بفحص وتنظيف الفلتر. 5- قم بتناسيس وصلة المياه . 6- قم بتناسيس وصلة الكهرباء.
	الفلتر مسدود	إذا استمر الخطأ 1-أغلق الماكينة. 2- تواصل مع الخدمة المعتمدة.
E06 تحذير	مستشعر درجة الحرارة في الجهاز معيب	إذا رأيت هذا الخطأ بشكل مستمر وانخفض أداء الغسلي، 1-أغلق الماكينة. 2- تواصل مع الخدمة المعتمدة.
E07 تحذير	مقاييس التدفق معيب	1- يتم تعطيل خوارزمية الخطأ. 2- انتهاء الدورة . إذا رأيت الخطأ بشكل مستمر ، 1- قطع الكهرباء . 2-أغلق الصمام. 3- تواصل مع الخدمة المعتمدة.

٢٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الماكينة لا تعمل.

- ربما لم يتم الضغط على "زر التشغيل/إيقاف". <>> تأكد من تشغيل الجهاز بالضغط على زر " التشغيل/إيقاف".
- لا يتم غسل الأطباق بشكل نظيف
- تم وضع الأطباق بشكل غير منظم. <>> ضع الأطباق كما هو محدد في دليل المستخدم.
- لم يتم تحديد الدورة المناسبة. <>> اختر دورة ذات درجة حرارة أعلى وغسيل لفترات أطول.
- الأطباق متسخة للغاية <>> قم ب拔掉 الأوساخ الخشنة عن الأطباق باستخدام منديل ثم ضعها في الغسالة.

• ربما لم يتم توصيل قابس التيار الكهربائي. <>> تأكد من

توصيل قابس التيار الكهربائي.

• ربما انفجر المصهر. <>> تحقق من المصاهير في منزلك.

• ربما لا يخرج الماء. <>> تأكد من فتح صنبور الماء.

• قد يكون باب الماكينة مفتوحاً! <>> تأكد من إغلاق باب

الماكينة.

- لم يتم تحديد الدورة المناسبة. <>> أداء التجفيف منخفض لأن درجة حرارة الشطف تكون منخفضة أيضًا في الدورات القصيرة. للحصول على أداء تجفيف أعلى، حدد دورات أطول.
 - تم استخدام منظف القرص، ولم يتم الضغط على زر القرص <>> إذا كان جهازك يحتوي على وظيفة "منظف القرص"، فقم بتنشيطها أثناء استخدام المنظفات متعددة الأغراض.
 - جودة أسطح أدوات المطبخ رديئة. <>> قد تتحقق أداء الغسيل المتوقع على أدوات المطبخ ذات الأسطح التالفة واستخدام أدوات المطبخ هذه غير صحيح من حيث النظافة الصحية. علاوة على ذلك، يصعب تنفس المياه على الأسطح المتضررة. لا ينصح بغسل أدوات المطبخ هذه في غسالة الأطباق.
 - من الطبيعي أن تكون لديك مخاوف بشأن تجفيف أدوات المطبخ التلفون. هذه الحالة هي نتيجة لعيوب التلفون. نظرًا لاختلاف التوترات السطحية للتلفون والماء، تظل جزيئات الماء مثل الخرز على سطح التلفون.
 - تبقى بقع الشاي أو القهوة أو أحمر الشفاف على الأطباق.
 - لم يتم تحديد الدورة المناسبة. <>> اختر دورة ذات درجة حرارة أعلى وغسل فترة أطول.
 - جودة أسطح أدوات المطبخ رديئة. <>> عندما تختلف بقع الشاي والقهوة والبقع الأخرى عن مواد الصياغة الأسطح التالفة، لا يمكن إزالتها هذه البقع بغسالات الأطباق.
 - قد تتحقق أداء الغسيل المتوقع على أدوات المطبخ ذات الأسطح التالفة، واستخدام أدوات المطبخ هذه غير صحيح من حيث النظافة الصحية. لا ينصح بغسل أدوات المطبخ هذه في غسالة الأطباق.
 - المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. <>> إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف، فلا تقم بتخزين عبوة المنظف في بيئة رطبة. إذا أمكن، قم بتخزين المنظف في حاوية تخزين ذات غطاء. ننصح باستخدام منظف الأقراص لسهولة التخزين.
 - تبقى بقع الليمون على الأطباق وتبدو الأواني الزجاجية غير واضحة
 - كمية غير كافية من مساعد الشطف. <>> افحص مؤشر التحذير من انخفاض مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف، إذا لزم الأمر. في حالة توفر كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة، قم بزيادة إعداد مساعد الشطف.
 - إعداد عسر الماء منخفض أو مستوى الملح غير كاف. <>> تتحقق من إعداد عسر الماء عن طريق قياس عسر الماء الرئيسي بدقة.
 - أذرع الرش عالية. <>> قبل بدء الدورة، تأكد من أن أذرع الرش العلوية والسفلى تدور بحرية عن طريق تدويرها بيديك.
 - فتحات أذرع الرش مسدودة. <>> قد تكون الفتحات العلوية أو السفلية لأذرع الرش مسدودة ببقايا الطعام مثل بذور الليمون. قم بتنظيف أذرع الرش بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
 - الفلاتر مسدودة. <>> تتحقق من تنظيف نظام الفلتر. قم بتنظيف نظام الفلتر بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
 - لم يتم تثبيت الفلاتر بشكل صحيح. <>> افحص نظام الفلتر وتأكد من تركيبه بشكل صحيح.
 - السلال محملة فوق سعتها. <>> لا تقم بتحميل السلال بما يتجاوز سعتها.
 - المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. <>> إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف، فلا تقم بتخزين عبوة المنظف في بيئة رطبة. إذا أمكن، قم بتخزين المنظف في حاوية تخزين ذات غطاء. ننصح باستخدام منظف الأقراص لسهولة التخزين.
 - لم تتم إضافة كمية كافية من المنظفات. <>> إذا كنت تستخدم منظفًا مسحوقًا، فضع كمية من المنظف مناسبة لمستوى اتساع أطباقك وتعريفات الدورات. نوصي باستخدام المنظفات اللوحية لتحقيق أفضل النتائج.
 - كمية غير كافية من مساعد الشطف. <>> افحص مؤشر التحذير من انخفاض مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف، إذا لزم الأمر. في حالة توفر كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة، قم بزيادة إعداد مساعد الشطف.
 - غطاء حجرة المنظفات غير مغلق. <>> قم دائمًا بإغلاق غطاء حجرة المنظف بعد إضافة المنظف.
- لا يتم تجفيف الأطباق**
- تم وضع الأطباق بشكل غير منتظم. <>> ضع الأطباق بحيث لا يتجمع الماء داخلها أثناء الغسيل.
 - كمية غير كافية من مساعد الشطف. <>> افحص مؤشر التحذير من انخفاض مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف، إذا لزم الأمر. في حالة توفر كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة، قم بزيادة إعداد مساعد الشطف.
 - يتم تفريغ الماكينة مباشرة بعد انتهاء دورة الغسيل. أيق قم بتقريغ الغسالة مباشرةً بعد انتهاء دورة الغسيل. يرجى الباب مفتوحاً جزئياً واترك البخار يخرج لبعض الوقت وقم بتقريغ الغسالة عندما تبرد الأطباق بحيث يمكن ملامستها باليد. ابدأ عملية التقريغ من السلة السفلية. وبالتالي، يتم منع الماء المتدفق على أي طبق في السلة العلوية من التساقط على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

- حدوث أقواس وحفر على سطح الأجسام المعدنية، مما يؤدي إلى إزالة الطبقة الواقية على السطح، وينتسب في تشويه السطح.
 - يتم استخدام مواد التنظيف المكثفة مثل مواد التبييض. <><> يتعرض الطبقة الواقية الموجودة على الأسطح المعدنية للتلف عند ملامستها لعوامل التنظيف مثل مواد التبييض، وبالتالي تفقد تأثيرها بمرور الوقت. لا تتغلب أطباقك بالبيض، فإذا كنت ترغب في غسل الأطباق باستخدام مادة التبييض، ف يجب أن تحتوي غسالة الأطباق على معدات خاصة ووظيفة تسمح لك بالغسيل باستخدام مادة التبييض. باستخدام هذه المعدات وهذه الوظيفة، يجب إدخال الكمية المناسبة من المبيض إلى بيئة الغسيل بالخطوة الصحيحة، ومن ثم يمكننا الاستفادة من تأثيره الصحي وشطف الأطباق بأفضل طريقة.
 - تم استخدام العناصر المعدنية، مثل السكاكين على وجه الخصوص، خارج الاستخدام المقصود لها. <><> إذا تم استخدام السكاكين لأغراض مثل فتح العلب، فإن الطبقة الواقية الموجودة على أطرافها ستتلف. لا تستخدم أدوات المطبخ المعدنية خارج الاستخدام المقصود.
 - أدوات المائدة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ منخفض الجودة. <><> من المحتم أن تصدا هذه العناصر، وبالتالي لا يجوز غسلها في غسالات الأطباق.
 - يتم غسل أدوات المطبخ الصدأ سابقاً في غسالة الأطباق. <><> قد ينتقل الصدأ الموجود على العناصر المتراكلة إلى سطح آخر من الفولاذ المقاوم للصدأ أثناء الغسيل وينتسب في ظهور الصدأ على تلك الأسطح أيضاً. لا يجوز غسل هذه العناصر في غسالات الصحنون.
 - توجد بقايا المنظف في خزان المنظف.
 - تم وضع المنظف قبل وقت طويل من إجراء الغسيل. <><> احرص على إضافة المنظف قبل بدء عملية الغسيل مباشرة.
 - يتم منع فتح غطاء خزان المنظف أثناء عملية الغسيل. <><> ضع الأطباق بطريقة لا تمنع غطاء خزان المنظف من الفتح وتندفع المياه من أذرع الرش إلى الخزان.
 - المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. <><> إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف، فلا تقم بتخزين عبوة المنظف في بيئة رطبة. إذا أمكن، قم بتخزين المنظف في حاوية تخزين ذات غطاء. ننصحك باستخدام منظف الأقراص لسهولة التخزين.
 - فتحات أذرع الرش مسدودة. <><> قد تكون الفتحات العلوية أو السفلية لأذرع الرش مسدودة ببقايا الطعام مثل بذور الليمون. قم بتنظيف أذرع الرش بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
- هناك تسرب للملح. <><> احرص على عدم صب الملح حول فتحة التعبئة أثناء إضافة الملح. تأكد من إغلاق غطاء منفي الماء بعد إضافة الملح. قم بتنظيف الملح المسكوب في الخزانة عن طريق تشغيل دورة الغسيل المسبق. افحص الغطاء مرة أخرى في نهاية الدورة، حيث أن جزيئات الملح المتبقية تحت الغطاء سوف تذوب في خطوة ما قبل الغسيل، وبالتالي قد يرثي الغطاء.
- هناك رائحة غريبة داخل الماكينة
- الماكينات الجديدة لها رائحة معينة. تختفي هذه الرائحة بعد عدة دورات غسيل.
 - الفلاتر مسدودة. <><>تحقق من تنظيف نظام الفلتر. قم بتنظيف نظام الفلتر بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
 - يتم وضع المواد الكيميائية التي قد تسبب رائحة داخل خزان مساعد الشطف. <><> لا تستخدم المواد الكيميائية مثل الخل ومنظمات غسل الب الدين ومواد إزالة الترسبات.
 - يتم حفظ الأطباق المتسخة في غسالة الأطباق لمدة 2-3 أيام. <><> إذا كنت ستبدي تشغيل الغسالة مباشرة بعد وضع الأطباق، فقم بإزالة الأوساخ الموجودة على الأطباق وقم بتشغيل دورة الغسيل المسبق بدون منظف كل يومين. لا تغلق باب الماكينة بالكامل لمنع ظهور رائحة داخل الماكينة في مثل هذه الحالات. يمكنك أيضاً استخدام منظمات إزالة الروائح الكريهة ومنظمات الماكينات المتوفرة تجارياً.
- بعض الصدأ، وفقدان البريق، وتدهور سطح الأطباق
- هناك تسرب للملح. <><> قد يسبب الملح تدهور وتأكل الأسطح المعدنية. احرص على عدم صب الملح حول فتحة التعبئة أثناء إضافة الملح. تأكد من إغلاق غطاء منفي الماء بعد إضافة الملح. قم بتنظيف الملح المسكوب في الخزانة عن طريق تشغيل دورة الغسيل المسبق. افحص الغطاء مرة أخرى في نهاية الدورة، حيث أن جزيئات الملح المتبقية تحت الغطاء سوف تذوب في خطوة ما قبل الغسيل، وبالتالي قد يرثي الغطاء.
 - بقايا الطعام الملح تبقى على الأطباق لفترة طويلة من الزمن. <><> في حالة حفظ أدوات المطبخ بهذه الأطعمة في الغسالة، يجب إزالة الأوساخ من سطح الطبق بواسطة دورة الغسيل المسبق أو يتم غسل الأطباق دون انتظار.
 - لا يوجد خط أرضي في التركيبات الكهربائية. <><> تتحقق مما إذا كان جهازك متصلًا بخط أرضي حقيقي. بخلاف ذلك، فإن الكهرباء الساكنة المتولدة في الجهاز تسبب في

- حدوث تأكل على الزجاج بسبب الماء العسر. <>> تحقق من إعداد عسر الماء عن طريق قياس عسر الماء الرئيسي بدقة. لا تستخدم الملح إذا كانت المياه الرئيسية لديك ناعمة (>5 درجة). استخدم دورات ذات إعدادات درجة حرارة أعلى (على سبيل المثال 65-60 درجة) للغسيل. يمكنك أيضًا استخدام المنظفات الواقية للزجاج المتوفرة تجاريًا.
- **تشكل رغاوي في الماكينة.**
 - يتم غسل الأطباق بدورياً بمنظف غسل الأطباق ثم وضعها في الغسالة دون شطفها قبل وضعها في الغسالة. <>> لا تتوفر خصائص التحكم في الرغوة في منظفات غسل الأطباق المخصصة لغسل اليدين. لا تحتاج إلى غسل الأطباق بدورياً بمنظف قبل وضعها في الغسالة. ما عليك سوى شطف الأوساخ الخشنة الموجودة على سطح الطبق بالماء أو كشطها بمنديل ورقى أو شوكة.
 - انسكب مساعد الشطف في الغسالة عند إضافة مساعد الشطف. <>> احرص على عدم سكب مساعد الشطف داخل الغسالة أثناء إضافة مساعد الشطف. نظف مساعد الشطف المسكوب بمنشفة أو منديل ورقى.
 - تم ترك غطاء خزان مساعد الشطف مفتوحاً. <>> تأكيد من إغلاق غطاء خزان مساعد الشطف بعد إضافة مساعد الشطف.
- **كسر أدوات المطبخ.**
 - تم وضع الأطباق بشكل غير منتظم. <>> ضع الأطباق كما هو محدد في دليل المستخدم.
 - السلال محملة فوق سعتها. <>> لا تقوم بتحميل السلال بما يتجاوز سعتها.
 - يبقى الماء في غسالة الأطباق بعد انتهاء الدورة.
 - الفلتر مسدودة. <>> تتحقق من تنظيف نظام الفلتر. قم بتنظيف نظام الفلتر بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة".
 - خرطوم الصرف مسدود. <>> افحص خرطوم الصرف. قم بإزالة الخرطوم إذا لزم الأمر لإزالة الإسداد ثم قم بتركيبه مرة أخرى كما هو موضح في تعليمات التثبيت.

لذلك، باستثناء الأجزاء المحددة في قسم "أريد الإصلاح بنفسني" والتي يمكن إصلاحها بواسطة المستخدمين النهائيين، يوصى بشدة بالإصلاح بواسطة محطة خدمة معتمدة لمنع حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وهو أمر إلزامي لاستمرار ضمان منتج Arçelik.

أريد الإصلاح بنفسني

- **يتم مسح النقوش والزخارف الموجودة على أدوات المطبخ.**
 - الزجاج المنقوش والأشياء الخزفية ذات النقش على التزجيج ليست مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق. لا ينصح مصنعوا أدوات المائدة المصنوعة من الزجاج والبورسلين بغسل أدوات المطبخ هذه في غسالة الأطباق.
 - **يتم حذف الأطباق.**
 - لا يجوز غسل أدوات المطبخ وملحقاته المصنوعة من الألومنيوم أو التي تحتوي على الألومنيوم في غسالة الأطباق.
 - هناك تسرب للملح. <>> احرص على عدم صب الملح حول فتحة التعبئة أثناء إضافة الملح. الملح المبعثر قد يسبب خدوش. تأكيد من إغلاق غطاء منفي الماء بعد إضافة الملح. قم بتنظيف الملح المسكوب في الغسالة عن طريق تشغيل دورة الغسيل السابق. افحص الغطاء مرة أخرى في نهاية الدورة، حيث أن جزيئات الملح المتبقية تحت الغطاء سوف تذوب في خطوة ما قبل الغسيل، وبالتالي قد يرتكبي الغطاء.
 - إعداد عسر الماء منخفض أو مستوى الملح غير كاف. <>> تتحقق من إعداد عسر الماء عن طريق قياس عسر الماء الرئيسي بدقة.
 - عدم وضع الأطباق بالشكل الصحيح. <>> عند وضع الأكواب وأدوات المطبخ الزجاجية الأخرى في السلة، لا تضعها على أطباق أخرى، بل على حواطنة السلة أو على الرفوف أو على سلك دعم الزجاج. عندما يصطدم كوبان أو أطباق أخرى يتم غسلها ببعضها البعض بسبب تأثير الماء أثناء عملية الغسيل، فقد يؤدي ذلك إلى حذف/كسر الأسطح.
 - تظل هناك بقعة غير واضحة تشبه تربة الحليب على النظارات، ولا يمكن إزالتها عند مسحها باليد. عند تعرضها للضوء، يلاحظ ظهور لون مزرق/فوس قزح.
 - يتم استخدام كمية زائدة من مساعد الشطف. <>> اخفض كمية مساعد الشطف. أثناء إضافة مساعد الشطف، قم دائمًا بتنظيف مساعد الشطف المتندق إلى المناطق المحيطة.

١٠ إخلاء المسؤولية / تحذير

يمكن إصلاح بعض الأخطاء (البساطة) من قبل المستخدمين النهائيين دون التسبب في أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الاستخدام غير الآمن، بشرط أن يتم تنفيذها وفقًا للتعليمات التالية. (راجع قسم "أريد الإصلاح بنفسني").

قائمة الأجزاء الحالية متاحة على عنوان <https://www.arcelik.com.tr/destek>. في مثل هذه الحالة، سيكون ضمان منتج Arcelik غير صالح.

ولذلك، ننصح المستخدمين النهائيين بشدة بالامتناع عن إجراء عمليات إصلاح لأجزاء أخرى غير قطع الغيار المذكورة أعلاه بأنفسهم والاتصال بمحطة خدمة معتمدة إذا لزم الأمر. قد تتسبب محاولات الإصلاح هذه من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة؛ تلف المنتج وبؤدي وبالتالي إلى نشوب حريق وطفح وصدمه كهربائية وإصابة شخصية خطيرة.

يجب إجراء عمليات إصلاح الأجزاء التالية، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال مطبات الخدمة المعتمدة: مصدر الطاقة الداخلي، المكثفات، البطاريات والمراكم، إلخ. لا يمكن تحمل الشركة المصنعة/البائع المسئولية عن أي فشل من جانب المستخدمين النهائيين في الالتزام بما ورد أعلاه.

يمكن إجراء الإصلاحات التي يتبعها المستخدمين النهائيين تنفيذها لقطع الغيار التالية: مصادر الطاقة الخارجية، جهاز التحكم عن بعد. (قائمة قطع الغيار الحالية متاحة على عنوان <https://www.arcelik.com.tr/destek> اعتباراً من 1 مارس 2021)

بالإضافة إلى ذلك، لضمان سلامة المنتج وتجنب خطر الإصابة الخطيرة، يجب إجراء الإصلاحات وفقاً للتعليمات الواردة في دليل التعليمات أو على عنوان <https://www.arcelik.com.tr/destek>.

افصل المنتج قبل إجراء أي أعمال إصلاح. لا تتحمل Arcelik المسئولية عن أي مشاكل تتعلق بالسلامة قد تنتهي نتيجة لعمليات الإصلاح أو محاولات المستخدمين النهائيين لإصلاح قطع غيار غير تلك المحددة في أدلة المستخدم أو وفقاً للتعليمات الواردة في عنوان <https://www.arcelik.com.tr/destek> والأجزاء الموجودة في

١١.١ سياسة خدمة العملاء

يسعدنا تلبية طلبات وتصنيفات عملائنا من خلال كل قنوات.

<p>مركز الدعم والمعلومات:</p> <p>/https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s</p> <p>حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:</p> <p>عنوان البريدي: تعلن شركة Arçelik A.Ş Karaağaç Caddesi No:2-6 34445, Arçelik</p> <p>وكانتا:</p> <p>خدماتنا المعتمدة:</p> <p>جميع معلومات محطة الخدمة المعتمدة لدينا متاحة على "نظام معلومات الخدمة" (www.servis.gov.tr) الذي نشرته وزارة التجارة.</p> <p>يمكن الحصول على قطع الغيار من محطات الخدمة المعتمدة لدينا.</p>	<p>قنواتنا:</p> <p>مركز الاتصال: 0850 210 0 888 (اتصل من الهاتف الأرضية أو المحمولة دون طلب رمز المنطقة*)</p> <p>الأرقام الأخرى: 0216 585 8 888 - مركز الاتصال متاح 24 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع. - يتم احتساب المكالمات التي تجريها مع مركز الاتصال وفقاً للتعرفة المحددة لك من قبل شركة المشغل التي تتلقى خدمة الاتصال منها.</p> <p>يمكنك طلب الخدمة التي تريدها بخصوص منتجك عن طريق الاتصال برقم مركز الاتصال الخاص بك من هواتف الثابتة أو المحمولة دون الحاجة إلى طلب رمز المنطقة.</p> <p>Rقم الفاكس: 0216 423 2353 عنوان موقعنا الإلكتروني: https://www.arcelik.com.tr/destek عنوان بريدينا الإلكتروني: unvan@arcelik.com.tr</p>	<p>بعض النظر عن ملف تعريف العميل، فإننا نبلغ عملائنا في غضون 24 ساعة بأن Arçelik قد تلقت طلباتهم وتصنيفاتهم.</p> <p>عملائنا لخدمة العملاء:</p> <p>فيما يتعلق بطلبات وتصنيفات عملائنا،</p> <ul style="list-style-type: none"> - نقوم بجمعها في مجموعة معلومات واحدة، شفافة وأمنة، ويمكن تتبعها والإبلاغ عنها. - نقوم بالتعامل معها وتقديرها وفق الضوابط القانونية وبموضوعة ونزاهة وسرية. - نستخدم هذه التعليقات لجعل علائقنا أكثر مثالية. <p>نعتمد في Arçelik نهجاً موجهاً نحو العملاء لتوفير تجربة ممتازة للعملاء كمبدأ رئيسي لدينا.</p> <p>نضمن تطوير هيكل يتحكم في بعضنا البعض من خلال دمج جميع عملياتنا مع نظام الإدارة. كما نقوم بتوفير معلومات عن أهداف الإدارة من خلال هذا النظام.</p> <p>نرجو مثمن الالتزام بالتصنيفات التالية.</p> <p>عندما تستلم المنتج خاصتك، احصل على شهادة الضمان المعتمدة من قبل وكيلك المعتمد.</p> <p>استخدم منتجك وفقاً للتعليمات التشغيل.</p> <p>عندما يكون لديك طلب خدمة بخصوص منتجك، يرجى الاتصال بمركز الاتصال لدينا على أرقام الهاتف المذكورة أعلاه.</p> <p>اطلب من الفني الذي يأتي للصيانة، إبراز "بطاقة هوية الفني".</p> <p>عند الانتهاء من العمليات، لا تنس أن تطلب "إيصال الخدمة" من فني الخدمة المعتمد. سيكون "إيصال الخدمة" الذي ستتلقاه مفيداً لك في حالة حدوث أي مشكل في منتجك في المستقبل.</p> <p>عمر الخدمة للمنتج هو: 10 سنوات. (قرة توافر قطع الغيار اللازمة للمنتج ليقوم بوظيفته)</p>
--	---	---

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr



Yetkili Satıcı



0216 423 23 53
Faks

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değşim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

الاعتبارات المتعلقة بالاستخدام السليم والضمان:

يمكن تصحيح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تتطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:

1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام،

2. الأضرار والأعطال التي تحدث أثناء التحميل والتفرغ والمناولة بعد تسليم المنتج للعميل،

3. الأضرار والأعطال الناجمة عن الكهرباء (المقبس، الجهد، التأريض، إلخ)، والماء (ضغط الماء، الصنبور) حيث يتم استخدام البضائع،

4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقر والحرائق والفيضانات وغيرها،

5. الأضرار والأعطال الناشئة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم،

6. الأضرار والأعطال الناشئة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين،

7. ينتهي الضمان المنحى للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبلأشخاص غير مصرح لهم.

8. تقتصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشترأة.

صنع بواسطة S. Arçelik A.

المصدر: تركيا

الاعتبارات المتعلقة بأخطاء الاستخدام والضمان

- يمكن تصحيح العيوب التالية مقابل رسوم. لا تطبق شروط الضمان على أي من هذه الحالات:
1. الأضرار والأعطال الناجمة عن أخطاء في الاستخدام،
 2. الأضرار والأعطال أثناء التحميل والتغريغ والنقل وما إلى ذلك بعد تسليم البضاعة إلى المستهلك،
 3. الأضرار والأعطال الناجمة عن الكهرباء (المقبس، الجهد الكهربائي، التأرضي، الخ)، والمياه (ضغط المياه، الصنبور، الخ)، والغاز الطبيعي، والهاتف، والإلترنوت، الخ، والشبكة وأو البنية التحتية (الصرف، الأرضية، البنية، الخ) في الموقع الذي يتم فيه استخدام البضائع،
 4. الأضرار والأعطال الناجمة عن القضاء والقدر والحرائق والفيضانات وغيرها،
 5. الأضرار والأعطال الناجمة عن استخدام البضائع بما يتعارض مع الموضوعات الواردة في الوصف وأدلة المستخدم،
 6. الأضرار والأعطال الناجمة عن استخدام البضائع لأغراض تجارية أو مهنية على النحو المحدد في القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين،
 7. ينتهي الضمان المنوح للبضائع في حالة الصيانة أو الإصلاح أو أي تدخل آخر للبضائع من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

تقصر فترة ضمان البضائع المستبدلة أثناء تطبيق الضمان على فترة الضمان المتبقية للبضائع المشترأة.

مصنوع بواسطة Arçelik A.Ş.
المصدر: تركيا

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanıtma ve kullanıma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malin teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malin ayıpsız olduğuunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
- a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretlendirme onarım hakkını seçmemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretlendirme onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretlendirme onarım hakkını kullanmasına halinde malin;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketicinin malin bedel iadesini, ayıpsız olarak bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malin azami tamir süresi 20 iş günü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketicisi, garanti içinde doğan hatalarının kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hukuki Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bulu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.

Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL

Telefon : (0-216) 585 8 888

Fax : (0-216) 423 23 53

web adres : www.arcelik.com.tr

Malin

Markası : Arçelik

Cinsi :

Modeli :

Bandrol ve Seri No :

Garanti Süresi : 3 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.

Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL

Telefon : (0-216) 585 8 888

Fax : (0-216) 423 23 53

e-posta : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :