


 Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

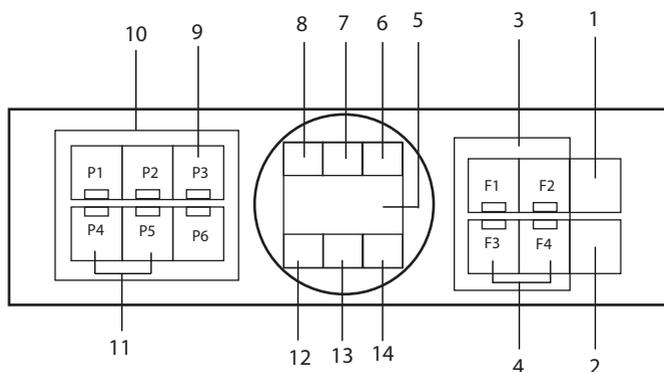

1. Gumb uključivanja/isključivanja
2. Gumb start/zadrži/poništi
3. Gumbi odabira funkcije
 - F1 Higijenska Intense značajka
 - F2 SteamGloss Funkcija
 - F3 Funkcija odgode
 - F4 Funkcija polovičnog opterećenja
4. SelfDryFunkcija
5. Zaslona
6. Pokazatelj rada programa
7. Pokazatelj upozorenja na nisku razinu sredstva za ispiranje
8. Pokazatelj upozorenja na nisku razinu soli
9. Gumb odabira postavki/gumb programa
(Kada se koristi za postavke, LED svjetlo gumba je deaktivirano.)
10. Gumbi odabira programa
11. Funkcija blokade (gumba) za djecu
12. Pokazatelj blokade (gumba) za djecu
13. (Ne upotrebljava se)
14. SelfDryPokazatelj

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Auto	Intenzivno	Eco *	Osjetljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura pranja	40-65 °C Određuje razinu prijavosti pouda i postavlja automatski temperaturu i količinu vode za pranje kao i vremena za pranje. Podesno za sve vrste posuda.	70 °C Podesno za jako prijavu posude, lonce i tave.	50 °C Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprivanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	40 °C Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda.	60 °C Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprivanog posuda.	35 °C Podesno za malo prijavu posude s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.
Razina prijavosti						
Pretpiranje	Srednji do Veliki +	Veliki +	Srednji +	Slabi +	Srednji -	Slabi -
Pranje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	104-174	133	190	132	58	30
Potrošnja vode (l)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Potrošnja energije (kWh)	0,90-1,45	1,50	0,85	0,92	1,00	0,80

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispiranja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zazvati promjene u trajanju programa.

Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.


- Raspakirajte test traku.
 - Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
 - Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Pričekajte 1 minutu.
 - Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..
- | | |
|----------|--|
| Razina 0 | |
| Razina 1 | |
| Razina 2 | |
| Razina 3 | |
| Razina 4 | |
| Razina 5 | |

Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Istovremeno pritisnite gumb uključivanja/isključivanja i programa P2 na 3 sekunde i uđite u izbornik postavki nakon što ste uređaj uključili pomoću gumba uključivanja/isključivanja, ovisno o modelu izborniku postavki možete pristupiti ako gumb P3 pritisnete na 3 sekunde.
2. Pomaknite se na položaj „r“ na zaslonu pritiskom na gumb P2.
3. Podesite odgovarajuću razinu odabirom jednog od položaja „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ ili „r:5“ pomoću gumba programa P3.
4. Za spremanje, izađite iz izbornika postavki pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja, koji se nalazi na uređaju, na 3 sekunde. Postavke će se spremirati automatski.

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3“ na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

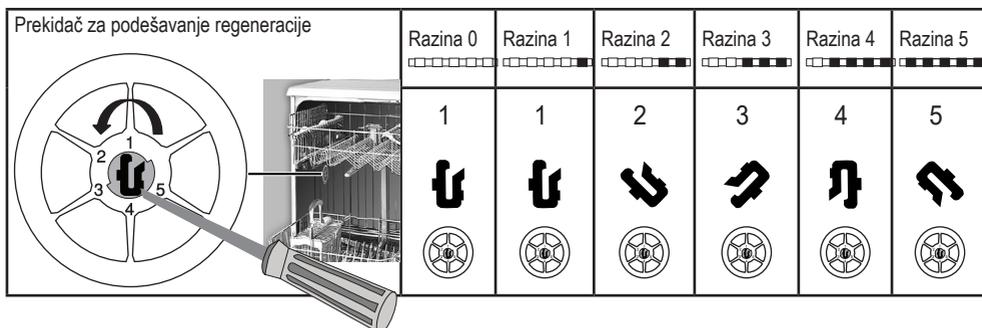

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
 - Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.