


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

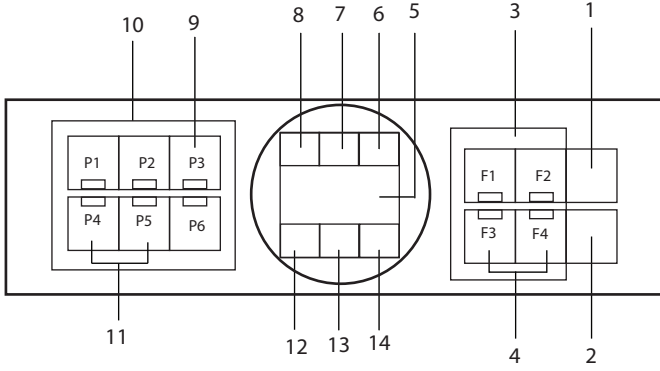

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Başla / Bekle / İptal Tuşu
3. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
F3 Erteleme fonksiyonu
F4 Yarım Yük fonksiyonu
4. Kullanım dışı
5. Ekran
6. Program Çalışıyor Göstergesi
7. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
8. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
9. Ayarlar Seçim Tuşu / Program Tuşu
(Ayarlar için kullanıldığında tuş ledi işlevsizdir.)
10. Program Seçim Tuşları
11. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Kullanım dışı
14. Kullanım dışı

i Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5
Program Adı	Yoğun	Eko *	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk (#)	Makine Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Kirlilik Düzeyi	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkla temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB enerji tasarrım mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanılır.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işlemlerinden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Makine boşken çalıştırılmamalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılmalıdır.
Ön Yıkama	Çok	Orta	Orta	Az	-
Yıkama	+	+	-	-	-
Kurutma	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	125	205	58	30	75
Su Tüketimi (litre)	17,6	12,9	11,8	11,8	15,2
Enerji Tüketimi (kW saat)	1,65	0,951	1,2	0,8	0,7
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	M

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumaşıcılığı tuz bölmesinin ve patlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

i HijyenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi Açma / Kapama tuşu ile açtıktan sonra; modele bağlı olarak Ayarlar tuşuna 3 saniye basarak veya Açma / Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girin.
2. P2 program tuşuna basarak ekranda "r" konumuna gelin.
3. P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.
4. Kaydetmek için makinenizi Açma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□■	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye □□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye □□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye □□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye ■□□□□□□	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin ayarını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

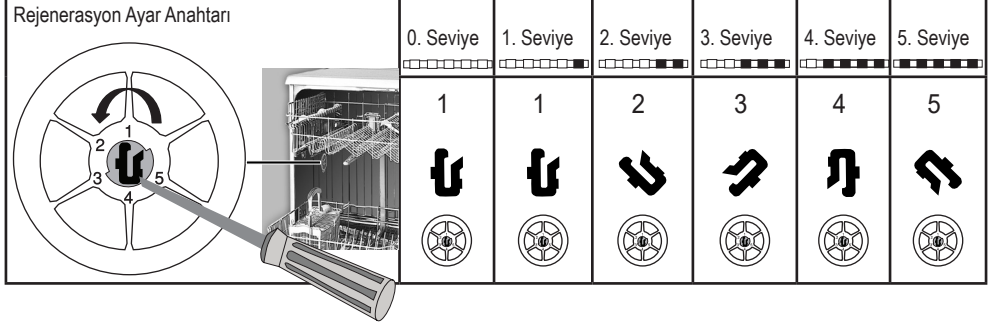

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.