


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

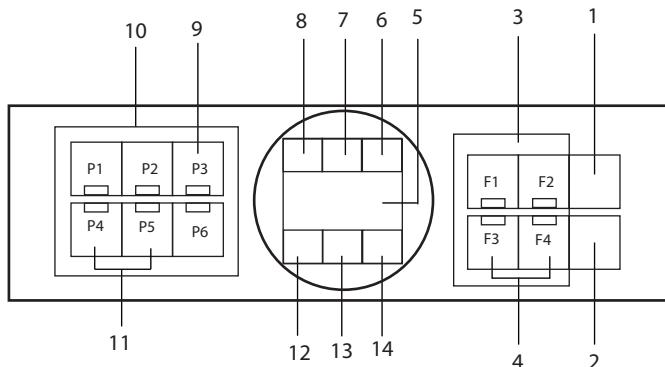

1. Açıma / Kapama Tuşu
2. Başla / Bekle / İptal Tuşu
3. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
F3 Erteleme fonksiyonu
F4 Yarım Yük fonksiyonu
4. Otomatik Kapı Açıma Fonksiyonu
5. Ekran
6. Program Çalışıyor Göstergesi
7. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
8. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
9. Ayarlar Seçim Tuşu / Program Tuşu
(Ayarlar için kullanıldığından tuş ledi işlevsizdir.)
10. Program Seçim Tuşları
11. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Kullanım dışı
14. Otomatik Kapı Açıma Göstergesi

i Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi foyünden ulaşabilirsiniz.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Şlijper	Eko *	Optimum	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk. (#)	Makine Yıkama
Yıkama Sırası	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C	-
Kırılık Düzeyi	Ağır kirili tencere ve tavalar için uyundur.	Normal kirili bulaşıkları temizlenenek için uyundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumlu değerlendirme için kullanılır.	Normal kirili bulaşıkların yıklanması için günde 1 yıkanma programıdır.	Normal kirili bulaşıkların en hızlı şekilde yıkamması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirili bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uyundur.	Makine temizliği ve gereklili hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Makine boşken çalıştırılmalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılmalıdır.
Çök	Orta	Orta	Orta	Orta	Az	-
Ön Yıkama	+	+	+	-	-	-
Yıkama	+	+	+	+	+	-
Kurutma	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	139	190	135	58	30	75
Su Tüketimi (litre)	17,6	11,5	16,2	11,8	11,8	15,2
Enerji Tüketimi (KW saat)	1,5	0,949	1,2	1	0,8	0,7
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	M

Kapasite : 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçümüş değerlerdir. Bu nedenle tüketim kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/2013/6 standartına göre yapılan testler referans programı su yarusatı tuz bölümünün ve partikül bolmesinin doluma durumunda yapılmışlardır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişiklikle sebep olabilir.

- i HijyenMax fonksiyonun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HıjyenMax fonksiyonu bilgi foyundan ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

(i) Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

- Makinenizi Açma / Kapama tuşu ile açtıktan sonra; modele bağlı olarak Ayarlar tuşuna 3 saniye basarak veya Açıma / Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girin.
- P2 program tuşuna basarak ekranada "r" konumuna gelin.
- P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.
- Kaydetmek için makinenizi Açıma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkış. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye	0-5	0-4	0-8	
1. Seviye	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
2. Seviye	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlanmış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

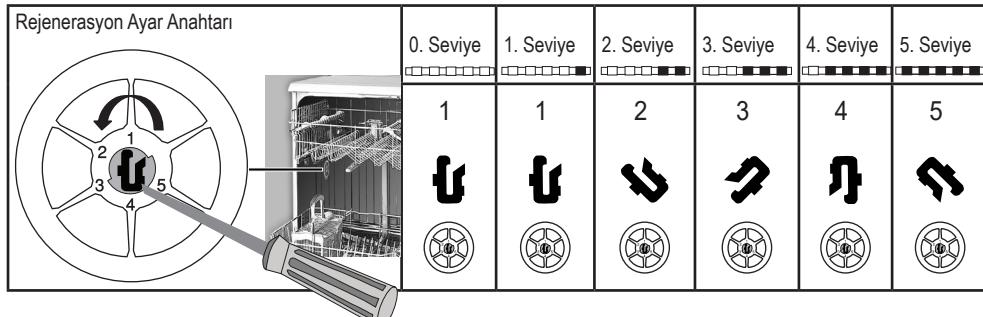

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7° dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmemiş halde, "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinenizinde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.