


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

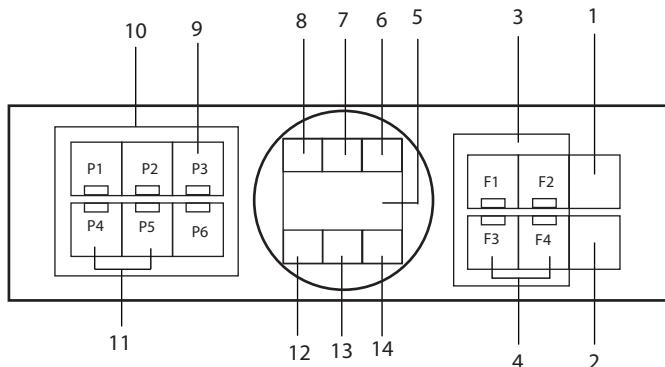

1. Açıma / Kapama Tuşu
2. Başla / Bekle / İptal Tuşu
3. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
F3 Erteleme fonksiyonu
F4 Yarım Yük fonksiyonu
4. Kullanım dışı
5. Ekran
6. Program Çalışıyor Göstegesi
7. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
8. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
9. Ayarlar Seçim Tuşu / Program Tuşu
(Ayarlar için kullanıldığından tuş ledi işlevsizdir.)
10. Program Seçim Tuşları
11. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Kullanım dışı
14. Kullanım dışı

i Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi foyünden ulaşabilirsiniz.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketicim Değerleri Tablosu

| Program No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|--|
| Program Adı | Şüper | Eko * | Hızlı 58 dk. (#) | Mini 30 dk. (#) | Makine Yıkama | |
| Yıkama Sıcaklığı | 70 °C | 50 °C | Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombin enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotastanm mevzuatına uyumu değerlendirme için kullanılır. | Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıklanması için günlük yıkama programıdır. | Ön temizleme işlerinden geçmiş hafif kirli bulaşıklann hızla bir şekilde yıklanması için uygundur. | Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Makine boşken çalıştırılmalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılmalıdır. |
| Kırılık Düzeyi | | | | | | |
| Ön Yıkama | + | + | - | - | - | |
| Yıkama | + | + | + | + | - | |
| Kurutma | + | + | + | - | - | |
| Program Süresi (dakika) | 125 | 205 | 58 | 30 | 75 | |
| Su Tüketimi (litre) | 17,6 | 12,9 | 11,8 | 11,8 | 15,2 | |
| Enerji Tüketimi (KW saat) | 1,65 | 0,951 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | |
| Kullanılabilir Fonksiyonlar | T, E, Y, F, R, U, H, K | T, E, Y, F, S, R, U, H, K | T, E, R, H | T, E | M | |

Kapasite: 14

Tabloda verilen değerler standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Erititleri için referans program. EN 50242/60436 standartına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcı tuz böhmesinin ve parlaklığının dolumu yapılmamıştır. Eco 50 °C'daki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. # Ek fonksiyonlar program sürelerinde deegisiklikle sebebi olabilir.

HijyenMax fonksiyonu bilgi foyünden ulaşabilirsiniz.

HijyenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmiş Koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilere

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

(i) Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

- Makinenizi Açma / Kapama tuşu ile açtıktan sonra; modele bağlı olarak Ayarlar tuşuna 3 saniye basarak veya Açıma / Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girin.
- P2 program tuşuna basarak ekranada "r" konumuna gelin.
- P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.
- Kaydetmek için makinenizi Açıma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkış. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

| Sertlik Seviyesi | İngiliz Sertliği °dE | Alman Sertliği °dH | Fransız* Sertliği °dF | Su Sertlik Seviyesi Göstergesi |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 0. Seviye | 0-5 | 0-4 | 0-8 | Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1) |
| 1. Seviye | 6-9 | 5-7 | 9-13 | Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2) |
| 2. Seviye | 10-15 | 8-12 | 14-22 | Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3) |
| 3. Seviye | 16-19 | 13-15 | 23-27 | Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4) |
| 4. Seviye | 20-24 | 16-19 | 28-34 | Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5) |
| 5. Seviye | 25-62 | 20-50 | 35-90 | |

Kontrol panosu üzerinde ayarlanmış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

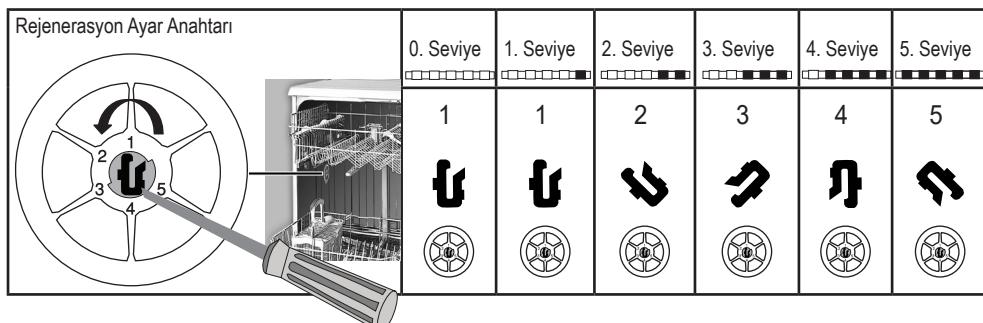

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7° dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmemiş halde, "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşıdığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinenizinde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.