



Kiirjuhend

Toote kasutamine

! Lugege esmalt jaotist Ohutusjuhised!

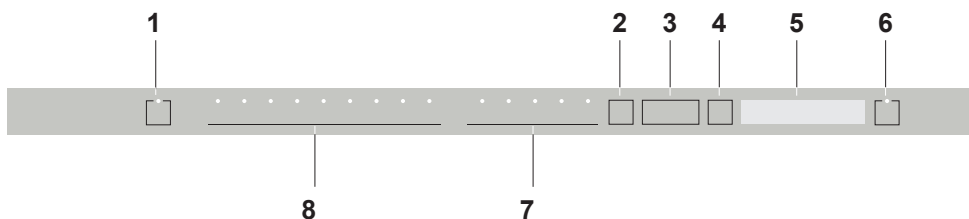

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Toiteklahv | 7. Funktsiooni valikuklahvid |
| 2. Menüüklahv | F1 Funktsioon Hygiene Intense |
| 3. Viitstardi valikuklahvid / menüü suunavalikuklahvid | F2 SteamGloss Funktsioon |
| 4. Valiku-/kinnitusklahv | F3 AqualIntense Funktsioon |
| 5. Ekraan | F4 Fast+ Funktsioon |
| 6. Käivitus-/seiskamis-/tühistusklahv | 8. Programmivalikuklahvid |

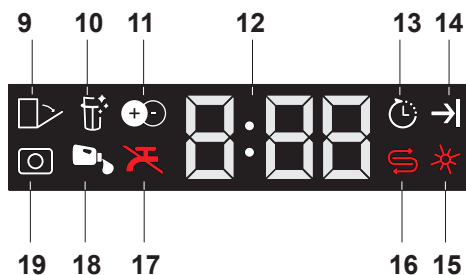

9. Ukse automaatse avamise näidik (olenevalt mudelist)
10. Filtripuhastusfunktsiooni näidik (olenevalt mudelist)
11. IonGuard funktsiooni näidik (olenevalt mudelist)
12. Viitstardi / programmi aja näidik
13. Viitstardi näidik
14. Programmi lõppemise näidik
15. Loputusainenäidik
16. Soolanäidik
17. Veekatkestuse näidik
18. Vedela pesuvahendi doseerimise näidik (olenevalt mudelist)
19. Nõudepesutableti näidik (olenevalt mudelist)

Programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabel

Programmi number	1	2	3	4	5	6	7	8
Programmi nimi	Auto	AquaFlex	Intensivne	Eco *	Õrnpesu	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Eelpesu
Puhastustemperatuur	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Tuuesat nõude määrdumisaine ning määrab automaatselt pesemisaja, pesuvee temperatuuri ja koguse. Sobib igat tüüpi nõudele.	See on kõige sobivam pesuprogramm ligipäävaste segatüüpi nõude pesemiseks (sealhulgas plastist) klaasemeid pestakse ülemises korvis, panna ja kupsarihapete saab pesta alumises korvis.	Sobib tugevalt määrdunud nõude, kastriite ja pannide pesemiseks.	Sobib normaalse koguse pesuainega nõude pesemiseks. See on kõige efektiivsem programm, seoses kasutatava voolu ja veekogusega. Seda kasutatakse EU ja Ameerika Ühendriikide vastavuse hindamiseks.	Europrogramm õrnaste klaasnõude pesemiseks.	Kirsim lapšavaas pesuprogramm mõõdukalt määrdunud lauainõude jaoks.	Sobib last kasutatud ja peaaegu puhasate nõude kiireks pesemiseks.	Sobib raskujämsate emaldamiseks niitu jäävatelt nõudelt, et vältida ebameeldiva lõhna teket.
Määrdumisaste								
Eelpesu		Mõõdukalt määrdunud	Tugevalt määrdunud	Mõõdukalt määrdunud	Vähemäärdunud	Mõõdukalt määrdunud	Vähemäärdunud	-
Pesu		+	+	+	+	-	-	+
Kulvatus		+	+	+	+	+	+	-
Kestus (min)	110-178	203	170	245	100	58	30	15
Vesi (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,965	0,92	1,18	0,8	-

Mahutavus: 15

Tabelis toodud kuluväärtused on määratud standardtingimustes. Seeõttu võib praktikas esineda kõrvalekalduisi. * Võrdlusprogramm katseusutustele. Standardile EN 50242/60436 vastavateks katseteks tuleb kasutada katseprogrammi ning loputusainemahuti ja veepuhendussoola dosaatore peavad olema täis. Programmi kohta toodud väärtused (v.a säästlik programm Eco 50°C) on ainult ligikaudsed. (#) Lisafunktsioonid võivad mõjutada programmi kestust.







Mahutavus: 15

Kiirjuhend

Veepehmenussüsteemi reguleerimine

Kui veepehmenussüsteem on õigesti reguleeritud, peseb, loputab ja kuivatab nõudepesumasin tõhusamalt.







Süsteemi reguleerimiseks uurige välja oma asukoha vee karedus ja reguleerige alltoodud juhiste järgi.

- Võtke testriba pakendist välja.
 - Keerake kraan lahti ja laske veel umbes minut aega joosta.
 - Kastke testriba 1 sekundiks vette.
 - Võtke testriba veest välja ja raputage seda.
 - Oodake 1 minut.
 - Reguleerige vee kareduse väärtust testriba järgi.
- | | |
|--------|--|
| Tase 0 |  |
| Tase 1 |  |
| Tase 2 |  |
| Tase 3 |  |
| Tase 4 |  |
| Tase 5 |  |


Pärast vee kareduse tuvastamist:

1. Pärast masina sisselülitamist hoidke menüüklahvi 3 sekundit all.
2. Vajutage klahve <- ja +>, kuni vee kareduse sätete näidik süttib (ekraanil kuvatakse „r“).
3. Reguleerige valikuklahvi abil vee kareduse väärtust vastavalt kraanivee karedusele. Õige sätte leidmiseks vaadake vee kareduse reguleerimise tabelit.
4. Seadeväärtuse salvestamiseks vajutage toiteklahvi.

Vee kareduse reguleerimise tabel

Kareduse tase	Vee karedus Inglismaal °dE	Vee karedus Saksamaal °dH	Vee karedus Prantsusmaal °dF	Vee kareduse näidik
Tase 0 	0–5	0–4	0–8	Vee kareduse seadmiseks 1. asendisse vajutage valikuklahve. (r1)
Tase 1 	6–9	5–7	9–13	
Tase 2 	10–15	8–12	14–22	Vee kareduse seadmiseks 2. asendisse vajutage valikuklahve. (r2)
Tase 3 	16–19	13–15	23–27	Vee kareduse seadmiseks 3. asendisse vajutage valikuklahve. (r3)
Tase 4 	20–24	16–19	28–34	Vee kareduse seadmiseks 4. asendisse vajutage valikuklahve. (r4)
Tase 5 	25–62	20–50	35–90	Vee kareduse seadmiseks 5. asendisse vajutage valikuklahve. (r5)

Valige regenererimise reguleerimisüliti asend vastavalt karedustasemele, mille määrasite juhtpaneelil. Kui määrasite näiteks juhtpaneelil väärtuse 3, seadke ka regenererimise reguleerimisüliti asendisse 3.

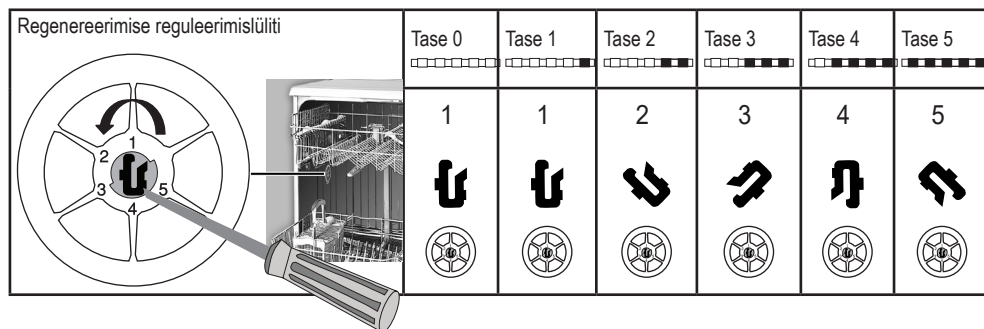

- Kui masin töötab kaevuvee või veega, mille karedus on üle 50 °dH, siis on soovitatav kasutada filtrit ja veepuhastusseadmeid.
 - Kui nõudepesumasinas kasutatava vee karedus on alla 7 °dH, pole soola vaja kasutada. Sellisel juhul põleb nõudepesumasina juhtpaneelil olev soola näidik kogu aeg.
 - Kui vee karedusastmeks on määratud 1, põleb soola näidik kogu aeg, kuigi soola pole vaja kasutada. Kui kasutate sellises olukorras soola, jääb see alles ja tuli ei sütti.
- i** Kui kolite, peate vastavalt ülaltoodud teabele nõudepesumasina vee kareduse väärtuse teie uue elukoha vee kareduse järgi uuesti seadistama. Kui vee karedus on masinas varem määratud, näitab masin viimati määratud vee kareduse sätet.