


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

⚠️ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Butoni On / Off | 7 Butonat e zgjedhjes së funksionit |
| 2 Butoni i menusë | F1 Funksioni Hygiene Intense |
| 3 Zgjedhja e shtyrjes së kohës / Butonat e zgjedhjes së drejtimit të menysë | F2 SteamGloss Funksioni |
| 4 Zgjedhja / Butoni i konfirmimit | F3 AqualIntense Funksioni |
| 5 Shfaqja | F4 Funksioni Fast+ |
| 6 Butoni Fillo / Pauzë / Anulo | 8 Butonat e zgjedhjes së programit |

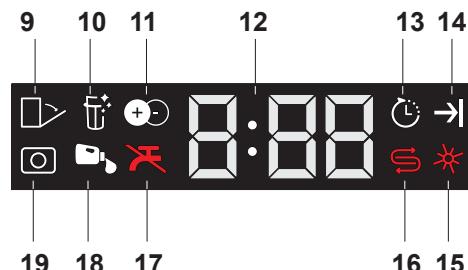

- | |
|--|
| 9 Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli) |
| 10 Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli) |
| 11 IonGuard Treguesi i funksionit (varet nga modeli) |
| 12 Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit |
| 13 Treguesi i aktivizimit të opcionit Shtyrja e kohës |
| 14 Treguesi i mbarimit të programit |
| 15 Treguesi i solucionit të shpëlarjes |
| 16 Treguesi i kripës |
| 17 Treguesi i ndërprerjes së ujit |
| 18 Treguesi i dozimit të detergjentit të lëngshëm (varet nga modeli) |
| 19 Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli) |

Tabela për Të dhënërat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	Auto	AquaFlex	Intensiv	Eco*	GlassCare	Quick&Shine #	Mini #	Prewash
Temperaturat e pastritimit	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Përcaktimet shkallin e ndodhjes të enjte që vendos automaticist temperaturën dhe sasiqen e uji të lartës e lejeve pastrikimtë gjatë plastike. Në këtë gjërat derivate prej qelqi tahan në kostim e sparrë, lëndherjet që fabrikohen mund të falen në costin e poshtëm.	Estetë programi më i përshtatshëm përmes e përcaktimit të enjte që pastrikimtë gjatë shumë të rdotur. Shkalla e ndotjes		I përshtatshëm përmes i lartës i plakave me nivel normal pastrikimi. Ai është programi më efikas në kufizën e konsumit të kombinuar të energjisë dhe uji. Kjo pëndore përmes vërtësimin e përpunimit të sës me direkteve e dizajnit ekologjik të BE-së.	I përshtatshëm përmes i pastrikimit me kujdes të qelqurave delicakte, mbyrrë më të spejtës. I përshtatshëm përmes i pastrikimit me një teknikë e ndotura normalisht mbyrrë më të spejtës. I përshtatshëm përmes i pastrikimit me një teknikë e ndotura normalisht mbyrrë më të spejtës. I përshtatshëm përmes i pastrikimit me një teknikë e ndotura normalisht mbyrrë më të spejtës. I përshtatshëm përmes i pastrikimit me një teknikë e ndotura normalisht mbyrrë më të spejtës. I përshtatshëm përmes i pastrikimit me një teknikë e ndotura normalisht mbyrrë më të spejtës.				
Mesatare në E lartë	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët
Prewash	+	+	+	+	+	-	-	+
Lari	+	+	+	+	+	+	+	-
Tharje	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjalja (min)	110-178	203	170	245	100	58	30	15
Ujë (#)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,905	0,92	1,18	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës:15

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushtet standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushtet praktike. * Program referencë përfi institutë testimi. Testet e dhëna përfunduan si plotësisht. Funksionet shësë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjaljet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatalarës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menysë për 3 sekonda.

i Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <-> dhe +, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (posicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Nivel i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °E	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °H	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °F	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Nivel 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Nivel 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivel 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Nivel 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Nivel 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Nivel 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëtin rregullim të nivelistës që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

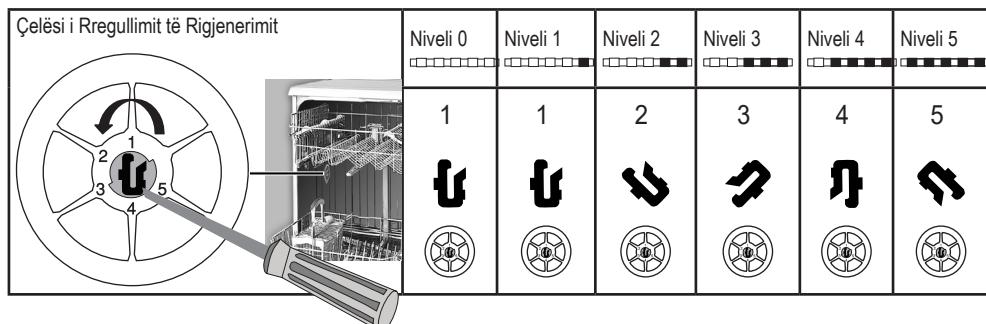

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez përfortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatalarëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatalarëses suaj sërisht sipas të dhënave më lartë, varësish nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelistës.