

# Udhëzim i shpejt

## Përdorimi i produktit


**⚠ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!**



8

7

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 Butoni On / Off   | 7 Butonat e zgjedhjes së funksionit |
| 2 Butoni i menusë   | F1 Funksioni Hygiene Intense        |
| 3 Zgjedhja e shtyrjes së kohës / Butonat e zgjedhjes së drejtimit të menysë | F2 SteamGloss Funksioni             |
| 4 Zgjedhja / Butoni i konfirmimit   | F3 AqualIntense Funksioni           |
| 5 Shfaqja   | F4 Funksioni Fast+                  |
| 6 Butoni Fillo / Pauzë / Anulo  | 8 Butonat e zgjedhjes së programit  |

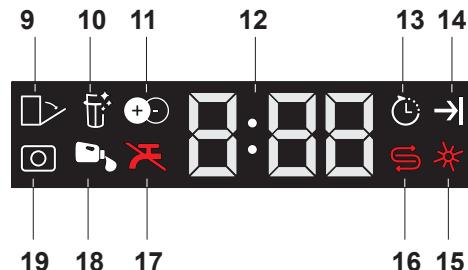

- |   |  |
|---|--|
| 9 Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli)          | 15 Treguesi i aktivizimit të opsonit Shtyrja e kohës                 |
| 10 Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli) | 16 Treguesi i mbarimit të programit                                  |
| 11 IonGuard Treguesi i funksionit (varet nga modeli)                | 17 Treguesi i solucionit të shpëlarjes                               |
| 12 Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit                      | 18 Treguesi i ndërprerjes së ujit                                    |
| 13 Treguesi i aktivizimit të opsonit Shtyrja e kohës                | 19 Treguesi i dozimit të detergjentit të lëngshëm (varet nga modeli) |
| 14 Treguesi i kripës  |  |
| 15 Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli)                |  |

**Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vierat Messatare të Konsumit**

Numri i programit	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	Auto	AquaFlex	Intensive	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Min1 (#)	Prewash
Temperatura e pastritimit	40-55 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Shkalla e ndotjes	Perçakim shkallën e ndotjes të enjte dhe vendos automatikisht temperaturën e sasne përshtatshem për edhe e lirë lajjet si edhe kohën e lajjeve. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivel të normalit. Ai ekuas gjelqat plastike, përshtatshem për çiftin e lirë lajjet si edhe kostin e spërm. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivelin e lajave të koshin e poshtëm.	Eshni programi më i përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivel të normalit. Ai ekuas gjelqat plastike, përshtatshem për çiftin e lirë lajjet si edhe kostin e spërm. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivelin e lajave të koshin e poshtëm.	I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivel të normalit. Ai ekuas gjelqat plastike, përshtatshem për çiftin e lirë lajjet si edhe kostin e spërm. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivelin e lajave të koshin e poshtëm.	Program specif për pastrim me kujdes të qëndrimave dëlkate.	Program larjeje i përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivel të normalit. Ai ekuas gjelqat plastike, përshtatshem për çiftin e lirë lajjet si edhe kostin e spërm. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivelin e lajave të koshin e poshtëm.	Program larjeje i përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivel të normalit. Ai ekuas gjelqat plastike, përshtatshem për çiftin e lirë lajjet si edhe kostin e spërm. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivelin e lajave të koshin e poshtëm.	I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivel të normalit. Ai ekuas gjelqat plastike, përshtatshem për çiftin e lirë lajjet si edhe kostin e spërm. I përshtatshem përfshirët qëndrimin e gjelqave me nivelin e lajave të koshin e poshtëm.	
Prewash	+	+	+	+	+	-	-	-
Larje	+	+	+	+	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	110-178	203	170	245	100	58	30	15
Uje (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,965	0,92	1,18	0,8	-

#### Kapaciteti i ngarkesës:15

Vierat e konsumit të regjura në tabelin janë përcaktuar në kushte standarde. Randai mund të ketë ndryshime në kushte praktike. \* Program referencë për institut testimi. Testet në përpjekje për institut testimi. Funktioni shësh mund të shikojtojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programave. Funktioni shësh mund të disponohen e kripesë të uji plot dhe lepozojtë është solucion sipërëres plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna përfshin programet jera përvëç programës Eco 50C janë vlefshë treguese. (#)

# Udhëzim i shpejt

## Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatalarës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
  - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
  - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
  - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
  - Prisni 1 minutë.
  - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- |          |  |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

### Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menysë për 3 sekonda.

**i** Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <-> dhe +, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (posicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

### Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Nivel i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °E	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °H	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °F	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Nivel 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Nivel 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivel 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Nivel 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Nivel 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Nivel 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

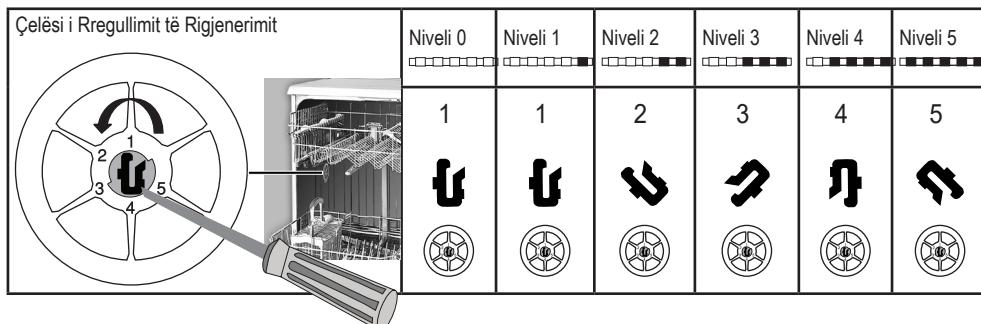

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi  $50^{\circ}\text{dH}$  ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekombinohet të përdorni filtri dhe pajisje për pastrimin e ujit.
  - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën  $7^{\circ}\text{dH}$  (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatalarëses suaj do të ndriçoj vazhdimesh.
  - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatalarëses suaj sërisht sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.