


Ghid rapid

Utilizarea produsului

⚠️ Cititi mai intai sectiunea „Instructiuni de Siguranta”!



1. Tasta Pornit / Oprit
2. Tastă Meniu
3. Selectie Temporizare / Meniu Taste Selectare Direcție
4. Selectie / Tastă Confirmare
5. Afisaj
6. Tastă Pornire/Pauză/Anulare
7. Taste pentru selectarea functiei
F1 Intense igienălgienă funcție
F2 SteamGloss Funcția
F3 AqualIntense Funcția
F4 Fast+ Funcția
8. Taste pentru Selectarea Programului

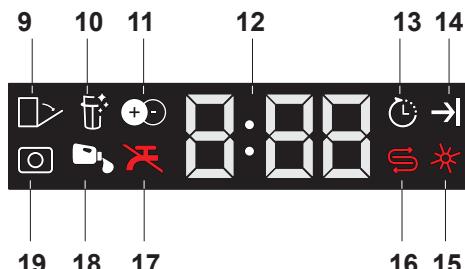

9. Indicator de deschidere a usii automate (depinde de model)
10. Indicator pentru functia de curatare a filtrului (depinde de model)
11. Indicator de functie IonGuard (depinde de model)
12. Temporizare / Indicator timp program
13. Indicator de pornire intarziata
14. Indicator finalizare program
15. Indicator aditiv de clatire
16. Indicator de sare
17. Indicator decuplare apa
18. Indicator de dozare a detergentilor lichizi (depinde de model)
19. Indicator de detergent pentru tablete (depinde de model)

Tabel de date de program și valori medii de consum

Număr program	1	2	3	4	5	6	7	8
Nume program	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Min (#)	Preparare
Temperatură de spălare	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Determină gradul de murdărire a vaselor și regleză automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare.	Este programul ideal pentru spălarea combinatorilor de vase de uz cotidian, inclusiv a obiectelor din plastic.	Optim pentru vase, oale și îngă foarte murdare. Este cel mai eficient program în termen de putere combinată cu consum de apă. Acesta este bisericii pentru evaluarea conformitării cu directiva de eco-design a UE.	Adevarată spălare a vaselor obişnuite și îngă foarte murdare. Este cel mai eficient program în termen de putere combinată cu consum de apă. Acesta este bisericii pentru evaluarea conformitării cu directiva de eco-design a UE.	Program special pentru spălare usoră a articolelor delicate de sticlă.	Program zilnic de spălare pentru taruri cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de care au fost păstrate articolele reziduale și îndepărtarea reziduurilor de pe vasele murdăre care au fost păstrate timp de către o zi în mașină, se previn astfel mirosurile nepăcate.	Optim pentru spălare a vaselor cu grad redus de murdărire, de care au fost păstrate articolele reziduale și îndepărtarea reziduurilor de pe vasele murdăre care au fost păstrate timp de către o zi în mașină, se previn astfel mirosurile nepăcate.	-
Grad de murdărire								
Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	-
Preparare	+	+	+	+	-	-	-	+
Spălare	+	+	+	+	+	+	+	-
Uscare	+	+	+	+	+	+	-	-
Durată (min)	10-178	203	170	245	100	58	30	15
Apă (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,965	0,92	1,18	0,8	-

Vaorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. *Program de referință pentru instituție de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dezinara apă și un rezervor plin de lichid de clăire, folosindu-se programul de testare. Valoare indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

După detectarea durătării apei:

1. După ce ati pornit aparatul, apăsați și țineți apăsată tasta Meniu timp de 3 secunde.

i La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Utilizând tastele <- și +>, continuați până când indicatorul de stabilire a durătării apei se aprinde (se va afișa poziția „r”).


3. Utilizând butonul Selectare Program, reglați nivelul de duritate al apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Pentru o setare corectă, vă rugăm să verificați „Tabel Setări nivel duritate pă”.

4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ati ajustat funcția la "3" în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

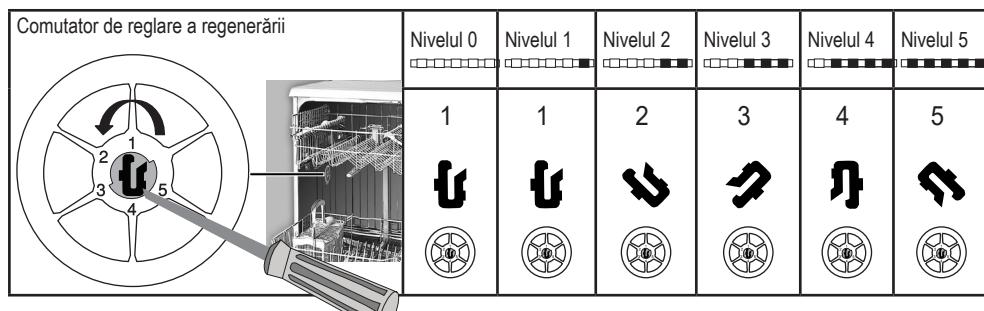

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH , sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
- Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH , nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
- Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.

i Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durătății apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durătății apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.