



# Brzi vodič

## Upravljanje uređajem

⚠️ Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

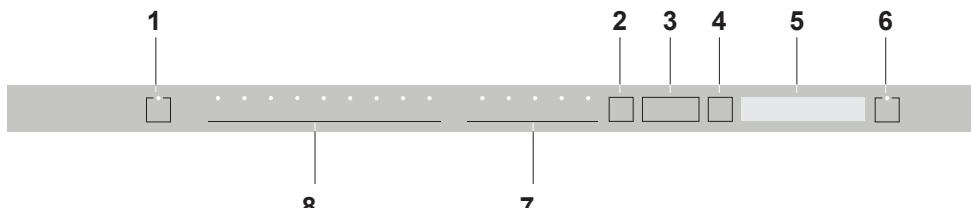

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 Tipka za uključivanje/isključivanje                   | 7 Tipke za odabir funkcije  |
| 2 Tipka izbornika                                       | F1 Hygiene Intense značajka |
| 3 Tipke za odabir odgode vremena / usmjerenja izbornika | F2 SteamGloss Function      |
| 4 Tipka za odabir/potvrđivanje                          | F3 TrayWash Funkcija        |
| 5 Zaslon  | F4 Fast+ Function           |
| 6 Tipka za pokretanje/pauziranje/poništavanje           | 8 Tipke za odabir programa  |

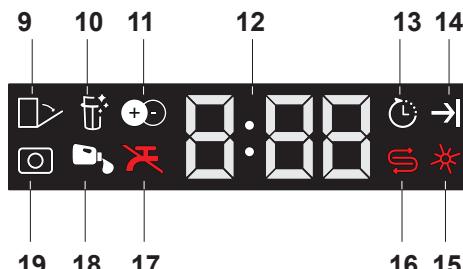

- |   |   |
|---|---|
| 9 Pokazatelj automatskog otvaranja vrata (ovisno o modelu)  | 15 Indikator sredstva za ispiranje                            |
| 10 Pokazatelj funkcije za čišćenje filtra (ovisno o modelu) | 16 Indikator soli   |
| 11 IonGuard Pokazatelj funkcija (ovisno o modelu)           | 17 Indikator prekida dovoda vode                              |
| 12 Pokazatelj vremena odgode / vremena programa             | 18 Pokazatelj doziranja tekućeg deterdženta (ovisno o modelu) |
| 13 Pokazatelj odgođenog početka                             | 19 Pokazatelj deterdženta u tabletu (ovisno o modelu)         |

**Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje**

Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Osjetljivo	Quick&Shine (#)	Minim (#)	Preprijanje
Temperatura pranja	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Određuju razinu pripravosti posuda i postavlja automatski temperaturu, količinu vode za pranje itd i vremena za pranje. Podnos za sve vrste posuda.	To je najpodesniji program pranja za svakodnevno mješavino posude, uključujući plastичne predmete. Dok se osjetljive čašice paru u gornjem kosanu, lava i planiraju se mogu prati u donjem kosanu.	Podešeno za jaku prijavu posude, lome i tave.	Podešeno za pranje posude s normalnom količinom zariđenja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pranje usklađenosti s direktnom EU-e o ekološkom dizajnu.	Podešen za pranje osjetljivog staklenog posuda.	Dnevni program pranja za najčešće pranje normalno zariđenog posuda.	Dnevni program pranja za najčešće pranje normalno zariđenog posuda.	Podešeno za malo prijavljivo posude s kojeg su skinuti ostaci ili je odčitano prije nekoliko dana i tako se spriječava nakupljanje neugodnih mirisa.	Podešeno za ukidanjanje ostatka prijavljivo posuda koji je stalo u stroju nekoliko dana i tako se spriječava nakupljanje neugodnih mirisa.
Razina prijavosti								
Preprijanje	Srednji do Veliki	Srednji	Veliki	Srednji	Srednji	Srednji	Slabi	Slabi
Pranje	+	+	+	+	+	+	-	+
Sušenje	+	+	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Potrošnja vode (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Potrošnja energije (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

**Nosivost : 16**

Vrijednost potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. \* Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjeljnikom soli omekšivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i konštenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zazvati promjenu u trajanju programa.

## Brzi vodič

# Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0	
Razina 1	
Razina 2	
Razina 3	
Razina 4	
Razina 5	

### Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite uređaj, pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde.

**i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom može vam dopustiti ulazak u izbornik postavki.

2. Upotrebom tipki <- i +> nastavite dok se pokazatelj postavke tvrdoće vode ne uključi (prikažat će se položaj „r“).



3. Pomoću tipke za odabir podesite razinu tvrdoće vode s obzirom na tvrdoću vode iz vodovoda. Za ispravno postavljanje pogledajte „Tablicu za prilagođavanje razine tvrdoće vode“.

4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

### Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 5. (r5)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

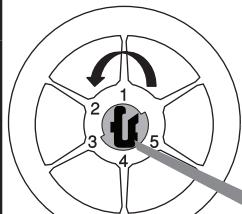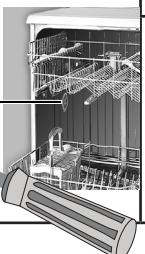Prekidač za podešavanje regeneracije	Razina 0	Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5
						
						

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.

- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.