


Quick Guide

Rukovanje proizvodom



8 7

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Tipka Uključeno/isključeno (On/Off) | 7 Tipke za odabir funkcije |
| 2 Tipka izbornika | F1 Hygiene Intense function |
| 3 Tipke za odabir vremenske odgode / odabir smjera izbornika | F2 SteamGloss Funkcija |
| 4 Tipka odabira / potvrde | F3 TrayWash Funkcija |
| 5 Prikaz | F4 Fast+ Funkcija |
| 6 Taster pokreni / pauziraj / otkaži | 8 Tipke za odabir programa |

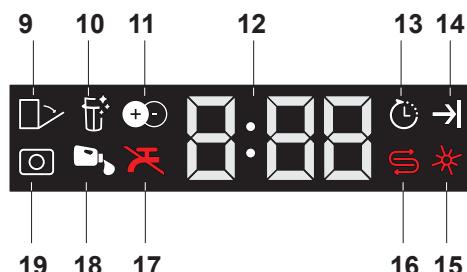

- | | |
|--|--|
| 9 Indikator automatskog otvaranja vrata (zavisi od modela) | |
| 10 Indikator funkcije čišćenja filtera (zavisi od modela) | |
| 11 IonGuardIndikator funkcija (zavisi od modela) | |
| 12 Indikator vremenske odgode / vremena programa | |
| 13 Indikator odgođenog starta | |
| 14 Indikator završetka programa | |
| 15 Indikator sredstva za ispiranje | |
| 16 Indikator soli | |
| 17 Indikator prekida dovoda vode | |
| 18 Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela) | |
| 19 Indikator deterdženta u tabletu (zavisi od modela) | |

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje							
Broj programa	1	2	3	4	5	6	7
Imena programa	Automatski	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Osiglijivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura čišćenja	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stepen zaprijanja	Određuje se po stupnju zaprijanja posuđa i podsećavajući da je količina vode potrebna za pranje te takođe automatski podsećava vrijeme pranja. Podobno za sve tipove posuđa.	To je najnižak stupanj program pranja za mješovito posuđe skupljeno tokom dana uključujući i plastične predmete. Dok se osjetljivo staklo prednje leđa u opromjeku korpi, tave i plastičevi se mogu prati u donjoj korpi.	Poddobno za teško zaprijano posuđe, lonci i tave.	Poddobno za normalno posuđa s normalnom količinom zaprijanja. To je najničinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za prečišćavanje i usklađenost s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podesan program za njenjovo čišćenje osjetljivog staklenog posuđa.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano posuđe na najbrži način.	Predpranje za brzo pranje ako malo zaprijato posuđa, koje nije stajalo nekoliko dana neoprano u misljenju da bi se spriječilo štetno neugodno mirisa.
Preporučeni stupanj	Srednje do jako	Srednje	Jako	Srednje	Malo	Srednje	Malo
Predpranje	+	+	+	+	-	-	-
Pranje	+	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	110-198	219	187	236	120	58	30
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8
Kapacitet punjenja: 16							

Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60-436 moraju se provesti sa punim rezervoartom svi za omećivanje vode i punim rezervoartom svi za ispiranje te konštenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Quick Guide

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Unpack the test strip.
 - Open the tap and let the water flow for approx. 1 minute.
 - Dip in the test strip into the water for 1 second.
 - Take out the strip from the water and shake it.
 - Wait for 1 minute.
 - Make the necessary adjustment according to the test strip.
- | | |
|---------|--|
| Level 0 | |
| Level 1 | |
| Level 2 | |
| Level 3 | |
| Level 4 | |
| Level 5 | |

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i držite tipku izbornika tokom 3 sekunde.

i Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke.

2. Koristeći tipke <- i +> nastavite dok se indikator postavki za tvrdoću vode ne uključi ("r" položaj će biti prikazan).


3. Koristeći tipku odabira podesite nivo tvrdoće vode u skladu sa tvrdoćom vode kojom se snabdijevate. Za ispravne postavke molimo pogledajte "Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode".

4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	

Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

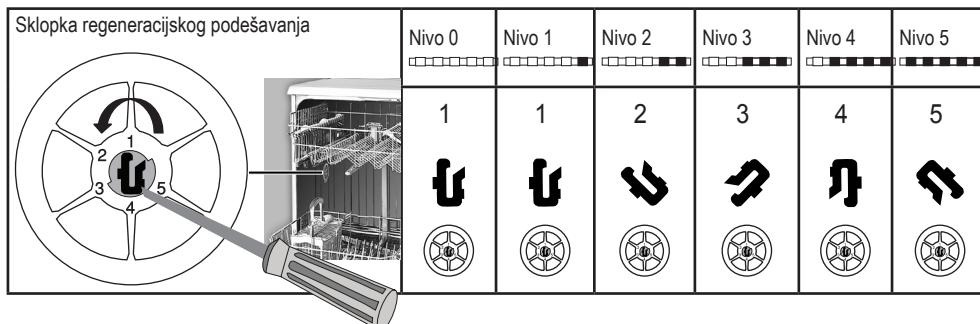

- Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH , nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše maštine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

i Pri premještanju, potrebno je da podesiti nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.