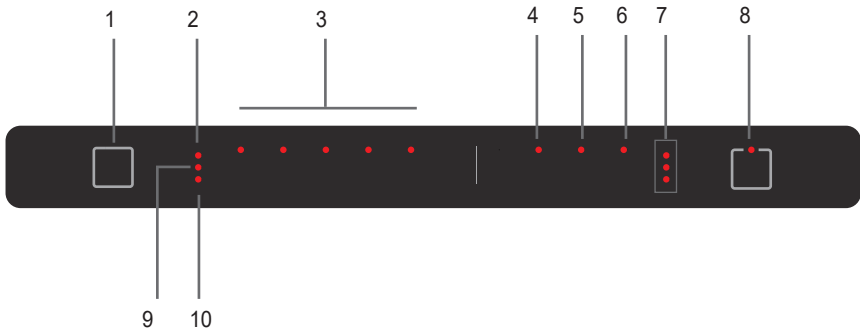


Γρήγορος οδηγός

Χειρισμός του προϊόντος

! Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!



- 1 Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off)
- 2 Ένδειξη Λαμπρυντικού
- 3 Ενδείξεις προγράμματος / Προειδοποίηση υπερχειλίσσης νερού (αναβοσβήνει η P1)
- 4 Λειτουργία Hygiene Intense
- 5 Fast+ Λειτουργία
- 6 Πλήκτρο Χρονικής Καθυστέρησης
- 7 Ένδειξη αντίστροφης μέτρησης Χρονικής καθυστέρησης
- 8 Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης
- 9 Ένδειξη Ειδικού αλατιού
- 10 Ένδειξη Διακοπής νερού

Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Καταναλώσεων

Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5	6
Όνομα προγράμματος	Αυτόματη	Ειδική	Eco *	Ευαίσθη	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Θερμοκρασία πλύσης	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Βαθμός Λερωμάτος	Προσδιορίζει το βαθμό λερωμάτος των σκευών και καθαρίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλύσιματος καθώς και το χρόνο πλύσιματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατασρόλες και τηγάνια.	Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων με κανονικό βαθμό λερωμάτος. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από την άποψη της συνδυασμένης καταπόλησης ρεύματος και νερού. Αυτή χρησιμοποιείται για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.	Είδικό πρόγραμμα για απλά καθαρισμό των ευαίσθητων υαλοκίων.	Καθιερωμένο πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή προ-καθαριστεί.
Πρόπλυση στους	Μέτρια έως πολύ	Πολύ	Μέτρια	Λίγο	Μέτρια	Λίγο
Πλύση στους	+	+	+	+	-	-
Στέγνωμα	+	+	+	+	+	+
Διάρκεια (σε λεπτά)	100-180	148	223	120	58	30
Νερό (λίτρα)	11,6-15,8	17,6	11,0	15,6	11,4	11,8
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	0,90-1,45	1,65	0,951	1,26	1,18	0,8







Χωρητικότητα Φόρτωσης: 14

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρξουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. * Πρόγραμμα αναστροφής για νασιούτα δοκιμών. Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με νερό στο δοχείο του αλατού του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιστικού και με χρήση προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.







Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία. Επίπεδο 0 
- Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό. Επίπεδο 1 
- Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο. Επίπεδο 2 
- Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη. Επίπεδο 3 
- Περιμένετε 1 λεπτό. Επίπεδο 4 
- Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip. Επίπεδο 5 

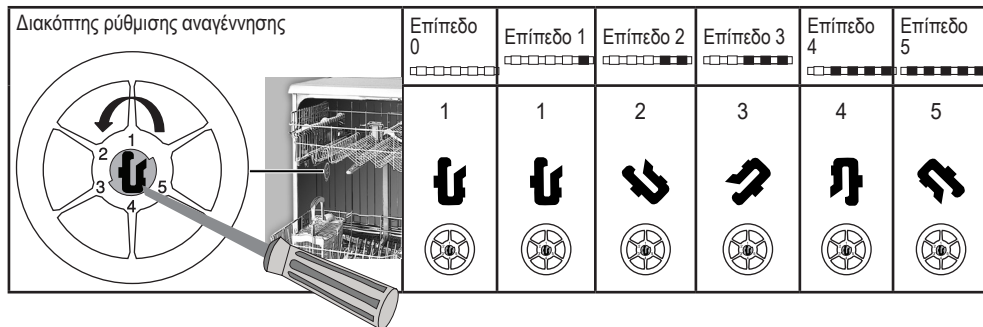
Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε και διατηρήστε τους διακόπτες Καθυστέρησης Έναρξης και Έναρξης/Παύσης/Ακύρωσης.
2. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Καθυστέρησης Έναρξης, ενεργοποιήστε τις λυχνίες LED 9 και 3.
3. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες λειτουργιών για να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.
4. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση On / Off για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικό βαθμοί σκληρότητας νερού °dE	Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dH	Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dF	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Στο 1 ^ο επίπεδο, ανάβει η 1 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Στο 2 ^ο επίπεδο, ανάβει η 2 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Στο 3 ^ο επίπεδο, ανάβει η 3 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Στο 4 ^ο επίπεδο, ανάβει η 4 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Στο 5 ^ο επίπεδο, ανάβουν η 1 ^η , 2 ^η , 3 ^η και 4 ^η LED προγράμματος.

Εκτελέστε και στο διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης την ίδια ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας που κάνατε και στον πίνακα ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, εάν στον πίνακα ελέγχου το έχετε ρυθμίσει στο "3", θέστε και τον διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης στο 3.



- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.
 - Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
 - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.