


Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

⚠ Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

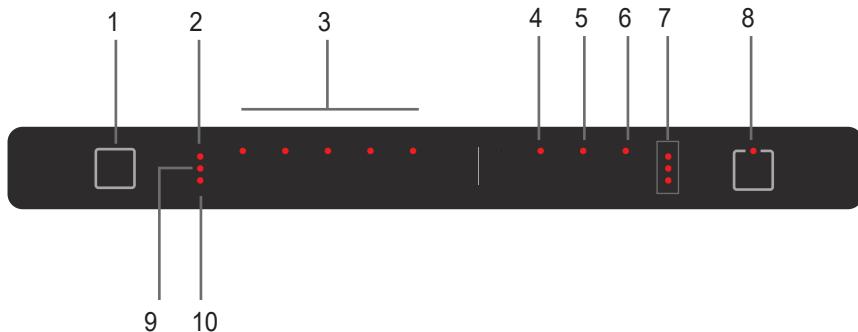

- 1 Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 Indikator sredstva za ispiranje
- 3 Programski indikatori / Upozorenje za prelivanje vode (P1 treperi)
- 4 Hygiene Intense Funkcija
- 5 Fast+ Funkcija
- 6 Taster za odloženi start
- 7 Indikator odbrojavanja vremenskog odlaganja
- 8 Taster pokreni / pauziraj / otkaži
- 9 Indikator soli
- 10 Indikator prekida dovoda vode

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6
Imena programa	Automatski	Intenzivno	Eco *	Osjetljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura čišćenja	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Određuje se prema zaplijanju posuda i podesavanju temperature te količinu vode potrebnu za pranje te također automatski podešava vrijeme pranja.	Podobno za teško zaplijano posude, lonci i tave.	Pogodno za pranje posuda s normalnim količinom zaplijanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pranje usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda.	Dnevni program pranja za normalno zaprijaljeno staklo na najbliži način, koji nije stajalo duго nepravno.	Dnevni program pranja za normalno zaprijaljeno staklo na najbliži način, koji nije stajalo dugo nepravno.	Dnevni program pranja za normalno zaprijaljeno staklo na najbliži način, koji nije stajalo dugo nepravno.
Stepen zaprijanja						
Predpranje	+	+	+	+	-	-
Pranje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	100-180	148	223	120	58	30
Voda (l)	11,6-15,8	17,6	11,0	15,6	11,4	11,8
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,65	0,951	1,26	1,18	0,8

Kapacitet punjenja: 14

Potrošnja koja je prikazana u tabelli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima.* Referentni program za tesine ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoartom soli za omekšavanje vode i punim rezervoartom sredstva za ispiranje te konštenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 °C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dulžini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
- Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
- Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.

Nivo 0	
Nivo 1	
Nivo 2	
Nivo 3	
Nivo 4	
Nivo 5	

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Pritisnite tipku Uklj/isklj (On/Off) da biste uključili mašinu. Pritisnite i držite tipku postavki. Vidjet ćete odbrojavanje "3, 2, 1" na displeju i tada će proizvod ući u izbornik za postavke.
2. Nakon ulaska u izbornik za postavke, pritisnite i držite rotirajuću tipku odabira programa dok se ne prikaže pohranjeni nivo tvrdoće vode "r...".
3. Pogledajte "Tabelu podešavanja nivoa tvrdoće vode" te pritisnite tipku za odgođeni start da biste podesili nivo tvrdoće vode koji ste izmjerili. Pogledajte "Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode" radi ispravnog podešavanja nivoa tvrdoće vode.
4. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (On/Off) da biste pohranili postavku.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite rotirajuću tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite rotirajuću tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite rotirajuću tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite rotirajuću tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite rotirajuću tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i zadržite taster za vremensko odlaganje i taster pokreni / pauziraj / otkaži.
2. Korištenjem tipke za odgodu početka, upalite LED svjetla 9 i 3.
3. Koristite funkcijeske tipke da podešite nivo tvrdoće vode.
4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	Na prvom nivou, upaliće se LED svjetlo prvog programa.
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Na drugom nivou, upaliće se LED svjetlo drugog programa.
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Na trećem nivou, upaliće se LED svjetlo trećeg programa.
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Na četvrtom nivou, upaliće se LED svjetlo četvrtog programa.
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Na petom nivou, upaliće se LED svjetla prvog, drugog, trećeg i četvrtog programa.

i Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.

- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

i Pri premještanju, potrebno je da podešiti nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.