


Gyors útmutató

A termék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

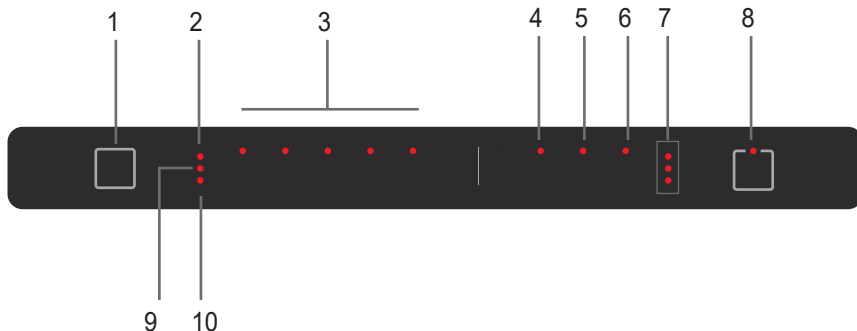

1. Be/Ki gomb
2. Öblítőszer kijelző
3. Programkijelzők / Víztúlsordulás figyelmeztetés (P1 villog)
4. Hygiene Intense funkció
5. Fast+ Funkció
6. Késleltetett indítás gomb
7. Késleltetett visszaszámlálás-jelző
8. Start / Szünet / Megszakítás billentyű
9. Só kijelző
10. Vízlezárás kijelző

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek tábl

| Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|
| Program száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mosási hőmérséklet | Automata | Intenzív | Eco * | Kímélő | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Mosási hőmérséklet | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C |
| Szennyezettségi fok | Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas. | Erősen szennyezett edények, lázerek és serpenyők tisztítására alkalmas. | Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfelhasználás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóba kerülő funkciók való megvalósítása felmérésére használatos. | Különléges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztításához. | Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez. | Leőrlőgetet, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas. |
| Szennyezettségi fok | | | | | | |
| Előmosás | + | + | + | + | Közepes | Kevés |
| Os mosás | + | + | + | + | + | + |
| Száritás | + | + | + | + | + | - |
| Időtartam (perc) | 100-180 | 148 | 223 | 120 | 58 | 30 |
| Víz (l) | 11,6-15,8 | 17,6 | 11,0 | 15,6 | 11,4 | 11,8 |
| Energia (kWh) | 0,90-1,45 | 1,65 | 0,951 | 1,26 | 1,18 | 0,8 |

Befogadókapacitás: 14







A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek, átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztintézekek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést lefolytató vizsgáló sóadagolóval és teljesen feltöltött öblőgátatállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.







A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
- Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet. 0. szint 
- Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe. 1. szint 
- Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg. 2. szint 
- Várjon 1 percet. 3. szint 
- A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat. 4. szint 
- 5. szint 


A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg és tartsa nyomva a Késleltetett indítás és a Start/Szünet/Megszakítás gombokat.
2. A Késleltetett indítás gomb segítségével kapcsolja be a 9. és 3. LED-eket.
3. A funkciógombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

| Keménységi szint | Angol vízkeménység °dE | Német vízkeménység °dH | Francia* vízkeménység °dF | Vízkeménységsszint-kijelző |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| 0. szint  | 0-5 | 0-4 | 0-8 | Az 1.szinten az 1.programot jelző LED-fény világít. |
| 1. szint  | 6-9 | 5-7 | 9-13 | |
| 2. szint  | 10-15 | 8-12 | 14-22 | A 2.szinten a 2.programot jelző LED-fény világít. |
| 3. szint  | 16-19 | 13-15 | 23-27 | A 3.szinten a 3.programot jelző LED-fény világít. |
| 4. szint  | 20-24 | 16-19 | 28-34 | A 4.szinten a 4.programot jelző LED-fény világít. |
| 5. szint  | 25-62 | 20-50 | 35-90 | Az 5.szinten a 1., 2., 3. és 4. programot jelző LED-fények világítanak. |

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

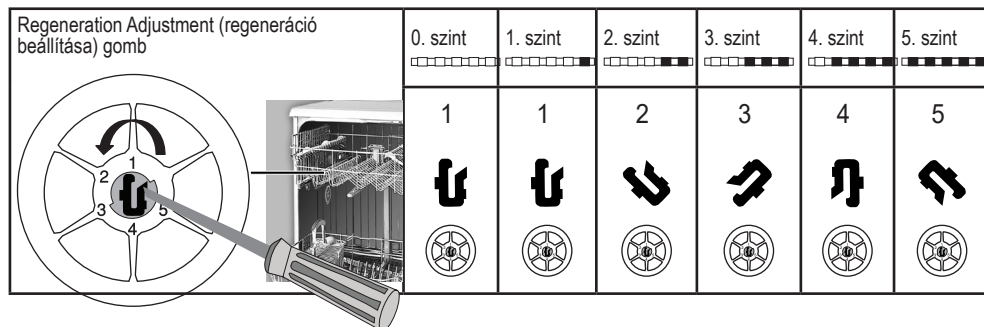

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.