



# Gyors útmutató

## A termék működtetése

**!** Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

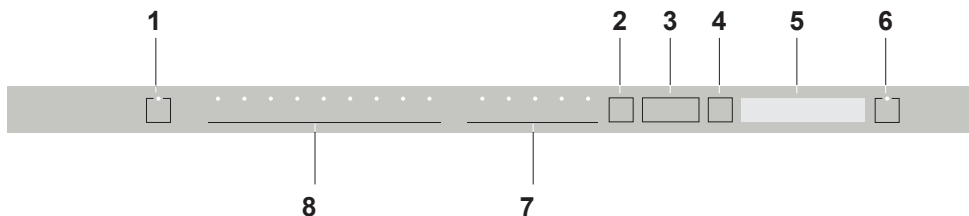

- 1 Be / Ki billentyű
- 2 Menü billentyű
- 3 Időkésleltetés kiválasztó  
/ Menüirány kiválasztó billentyűk
- 4 Kiválasztó / Jóváhagyó billentyű
- 5 Képernyő
- 6 Start / Szünet / Megszakítás billentyű
7. Funkcióválasztó billentyűk  
F1 Hygiene Intense funkció  
F2 SteamGloss funkció  
F3 Deep Wash funkció  
F4 Fast+ Funkció
8. Programválasztó billentyűk

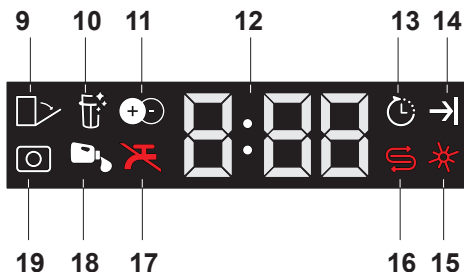

9. Automatikus ajtónyitás kijelző (modelltől függően)
10. Szűrőtisztító funkció kijelző (modelltől függően)
11. IonGuard funkció kijelző (modelltől függően)
12. Késleltetési idő / Programidő kijelző
13. Késleltetett indítás kijelző
14. Program vége kijelző
15. Öblítőszer kijelző
16. Só kijelző
17. Vízlezárás kijelző
18. Folyékony mosogatószer adagoló kijelző (modelltől függően)
19. Tablettás mosogatószer kijelző (modelltől függően)

**Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat**

Program száma	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Mosási hőmérséklet</b>	Automata	AquaFlex	Intenzív	Eco *	Képlő	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Előmosás
<b>Mosási hőmérséklet</b>	40-65 °C Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfélelőn, automatikusan beállítja a mosatóviz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosógép minden típusú edényhez alkalmas.	- A vegyes napi edényekhez, többek között műanyag elemekhez legalkalmasabb program. A kényesebb üveg elemeket a fűsű, míg az edényeket és a szűrőket az asb kosárban mossák.	70 °C Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztására alkalmas.	50 °C Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízgazdálkodás szempontjából ez a legalkalmasabb program. Az EU szabványok minden típusú edényhez alkalmas.	40 °C Különlleges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztásához.	60 °C Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	35 °C Letörölgetett, illetve aldosított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	- Alkalmos a gépben már néhány napja tisztásra váró, szennyes edényeken lévő ételmaradékok eltávolítására, §y megpolírozható a rossz szag kialakulása.
<b>Szennyezettségi fok</b>								
<b>Előmosás</b>	+	Közepes	Magas	Közepes	Kevés	Közepes	Kevés	-
<b>Os mosás</b>	+	+	+	+	+	-	-	+
<b>Szárítás</b>	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Időtartam (perc)</b>	110-198	219	187	236	120	58	30	15
<b>Víz (l)</b>	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
<b>Energia (kWh)</b>	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

**Befogadókapacitás: 16**

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. \* Referenciaprogram tesztmértékek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelésű teletöltött vízgázgyő sóadagóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

# Gyors útmutató

## A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
  - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
  - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
  - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
  - Várjon 1 percet.
  - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- |          |  |
|----------|--|
| 0. szint |  |
| 1. szint |  |
| 2. szint |  |
| 3. szint |  |
| 4. szint |  |
| 5. szint |  |

### A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után tartsa lenyomva a Menü gombot 3 másodpercig.

**i** Egyes modellek esetében a Menu gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

2. A <- és > gombok segítségével addig haladjon, amíg a vízkeménység-beállításjelző kigyullad („r” pozíciót jelez ki).


3. A kiválasztó gombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét a hálózati víz keménységének megfelelően. A helyes beállítást nézze meg a „Vízkeménység szintjének beállítása” táblázatban.

4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

### Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

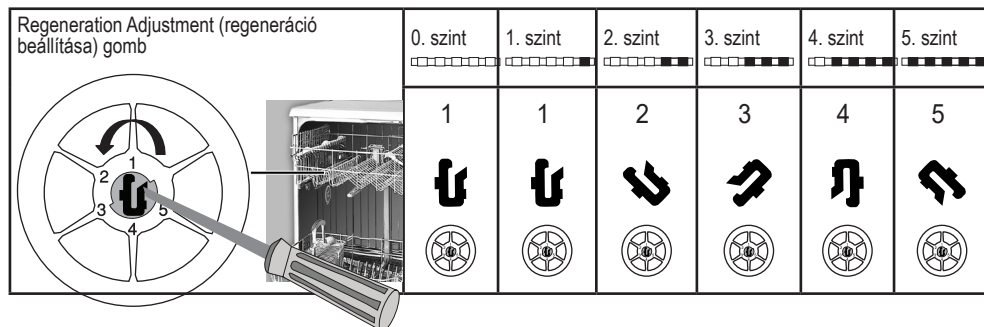

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
  - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
  - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.