


# Ghid rapid

## Utilizarea produsului

**⚠️** Cititi mai intai sectiunea „Instructiuni de Siguranta”!



1. Tasta Pornit / Oprit
2. Tastă Meniu
3. Selectie Temporizare / Meniu Taste Selectare Direcție
4. Selectie / Tastă Confirmare
5. Afisaj
6. Tastă Pornire/Pauză/Anulare
7. Taste pentru selectarea functiei  
F1 Intense igienălgienă funcție  
F2 SteamGloss Funcția  
F3 AqualIntense Funcția  
F4 Fast+ Funcția
8. Taste pentru Selectarea Programului

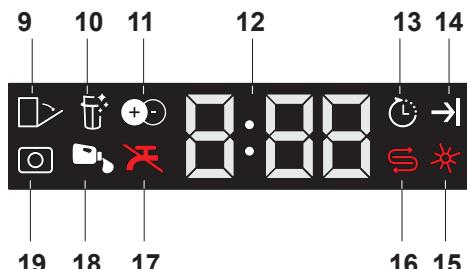

9. Indicator de deschidere a usii automate (depinde de model)
10. Indicator pentru functia de curatare a filtrului (depinde de model)
11. Indicator de functie IonGuard (depinde de model)
12. Temporizare / Indicator timp program
13. Indicator de pornire intarziata
14. Indicator finalizare program
15. Indicator aditiv de clatire
16. Indicator de sare
17. Indicator decuplare apa
18. Indicator de dozare a detergentilor lichizi (depinde de model)
19. Indicator de detergent pentru tablete (depinde de model)

**Tabel de date de program și valori medii de consum**

Număr program	1	2	3	4	5	6	7	8
Nume program	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Min (#)	Preșăpare
Temperatură de spălare	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grad de murdărire	Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat și temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru spălarea tipurilor de vase.	Este programul ideal pentru spălarea combinației de vase de uz cotidian, inclusiv a obiectelor din plastic. Obiectele delicate din sticlă sunt spălate în cugul superior și cratările și tavile pot fi spălate în cugul inferior.	Optim pentru vase, date și îngătoare murdăre. Este cea mai eficientă program și termen de punere combinată cu consum de apă. Aceasta este obiectul conformării cu directiva de eco-design a UE.	Adevarata pentru spălarea vaselor obişnuite de murdăre. Este cea mai delicată și articolată din silicică.	Program special pentru spălarea usoră a articolelor delicate de silicică.	Program zinc de spălare pentru tărtini cu grad nominal de murdărire și cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zimnice a vaselor cu grăd redus de murdărire, de care au fost spălate tărtinile și nu au fost curățate.	Optim pentru spălarea reziduurilor de pe vasele murdăre care au fost spălate timp de către ziile în urmă și se preven astfel rămasurile nepăstrate.
Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu
Preșăpare	+	+	+	+	+	-	-	+
Spălare	+	+	+	+	+	+	+	-
Uscare	+	+	+	+	+	+	-	-
Durată (min)	110-178	203	170	220	100	58	30	15
Apă (l)	9.4-12.4	19.0	16.8	9.5	14.4	10.6	10.8	4
Energie (kWh)	0.90-1.45	1.53	1.51	0.951	0.92	1.18	0.8	-

**Capacitate: 14**

Valoile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. În urmare, în practică, pot apărea diferențe. \* Program de referință pentru instituțiile de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru decurgerea apel și un revoror plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valoare indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

## Ghid rapid

# Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

## După detectarea durătării apei:

1. După ce ati pornit aparatul, apăsați și țineți apăsată tasta Meniu timp de 3 secunde.

**i** La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Utilizând tastele <- și +>, continuați până când indicatorul de stabilire a durătării apei se aprinde (se va afișa poziția „r”).


3. Utilizând butonul Selectare Program, reglați nivelul de duritate al apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Pentru o setare corectă, vă rugăm să verificați „Tabel Setări nivel duritate pă”.

4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

## Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ati ajustat funcția la "3" în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

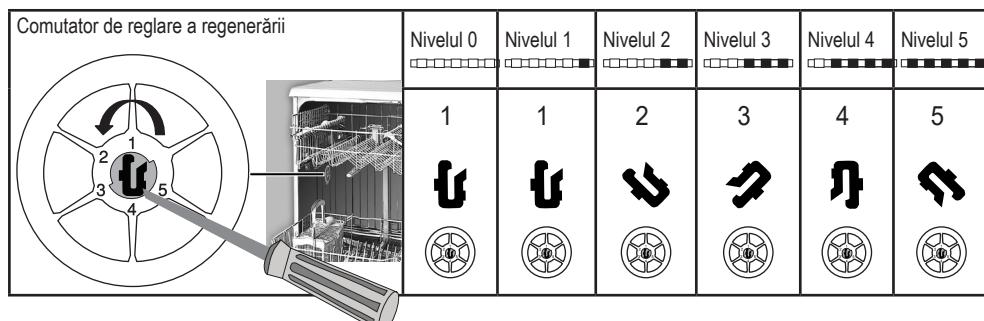

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare  $50^{\circ}\text{dH}$ , sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
  - Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de  $7^{\circ}\text{dH}$ , nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
  - Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.
- i** Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durătății apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durătății apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.