


Guía rápida

Funcionamiento del aparato

! ¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

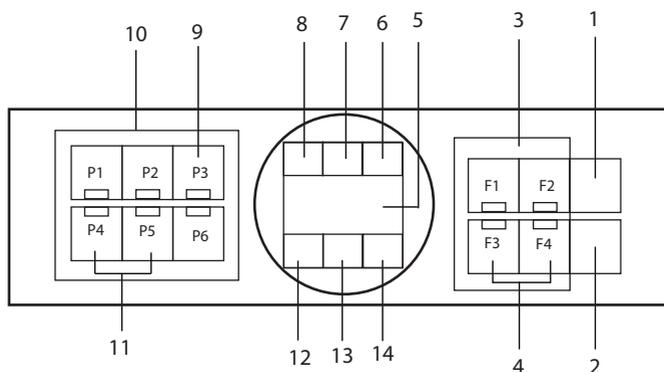

1. Botón de Encendido/Apagado
2. Tecla de inicio/pausa/cancelación
3. Botón de Selección de Funciones
 - F1 Función Higiene Intense
 - F2 Función SteamGloss
 - F3 Función de retraso
 - F4 Función de Media Carga
4. SelfDryFunción
5. Pantalla
6. Indicador de control del programa
7. Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador
8. Indicador de advertencia de baja sal
9. Tecla de selección de ajustes/Tecla de programas
(Cuando se utiliza para los ajustes, el led de la tecla está desactivado).
10. Teclas de selección de programas
11. Función (Botón) de Bloqueo Infantil
12. Indicador (Botón) de Bloqueo Infantil
13. No esta en uso
14. SelfDryIndicador

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio

Número de programa	1	2	3	4	5	6
Nombre de programa	Auto	Intensivo	Eco *	Delicado	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura de lavado	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Grado de suciedad	Determina el grado de suciedad de los platos y ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad de agua de lavado así como el tiempo de lavado. Adecuado para todo tipo de platos.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para lavar platos con una cantidad normal de suciedad. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía y agua. Se utiliza para evaluar el cumplimiento de la directiva de diseño ecológico de la UE.	Programa especial para la limpieza cuidadosa de cristalería delicada.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios en el modo más rápido.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.
Prelavado	Medio - Alto	Alto	Medio	Bajo	Medio	Bajo
Lavado	+	+	+	+	-	-
Secado	+	+	+	+	+	+
Duración (min)	104-174	133	190	132	58	30
Agua (l)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Energía (kWh)	0,90-1,45	1,50	0,85	0,92	1,00	0,80

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. * Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242/60436 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba. Los valores indicados correspondientes a los programas que no son el programa Eco 50°C son únicamente orientativos. (#) Funciones adicionales podrán provocar cambios en la duración de programas.

Capacidad de carga: 14

Guía rápida

Ajuste del sistema de ablandamiento del agua

La limpieza, enjuague y secado mejorará cuando el sistema de ablandamiento del agua se ajuste adecuadamente.

Ajuste el nuevo nivel de dureza del agua basándose en el nivel de dureza indicado en las instrucciones del aparato.

Use la banda de prueba incluida con el producto como se muestra en los pasos detallados a continuación para determinar la dureza del agua suministrada.

- Desembale la banda de prueba.
- Abra la llave y deje entrar el agua durante aprox. un minuto.
- Sumerja la banda de prueba en el agua durante aproximadamente un segundo.
- Retire la banda de prueba del agua y agítela.
- Espere durante 1 minuto.
- La tira de prueba le muestra el nivel de dureza..

Nivel 0	
1er Nivel	
2º Nivel	
3er Nivel	
4º Nivel	
5º Nivel	

Después de la determinación de la dureza del agua:

1. Presione la tecla de encendido/apagado y la tecla de programa P2 simultáneamente durante 3 segundos y entre en el menú de ajustes después de encender su máquina con la tecla de encendido/apagado, dependiendo del modelo puede entrar en el menú de ajustes presionando la tecla P3 durante 3 segundos.

2. Muévase a la posición «r» en la pantalla pulsando la tecla P2.

3. Ajuste el nivel adecuado seleccionando una de las posiciones "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" o "r:5" con la tecla de programa P3.


4. Para guardar, salga del menú de ajustes pulsando la tecla de encendido/apagado de su máquina durante 3 segundos. Los ajustes se guardarán automáticamente.

Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

Nivel de dureza	Granos por galón (gpg)	Dureza del Agua Alemana °dH	Dureza del agua francesa °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0 	0-14	0-4	0-8	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 1. (r1)
Nivel 1 	15-22	5-7	9-13	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 2. (r2)
Nivel 2 	23-37	8-12	14-22	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 3. (r3)
Nivel 3 	38-46	13-15	23-27	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 4. (r4)
Nivel 4 	47-58	16-19	28-34	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 5. (r5)
Nivel 5 	59-154	20-50	35-90	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 5. (r5)

Para proteger de forma óptima su cristalería contra la corrosión del cristal, tiene que realizar los mismos ajustes de dureza realizados en el panel de control con el "interruptor de ajuste de regeneración".

Por ejemplo, si ha ajustado el "3er nivel" en el panel de control, ajuste también el interruptor de ajuste de regeneración al tercer nivel.

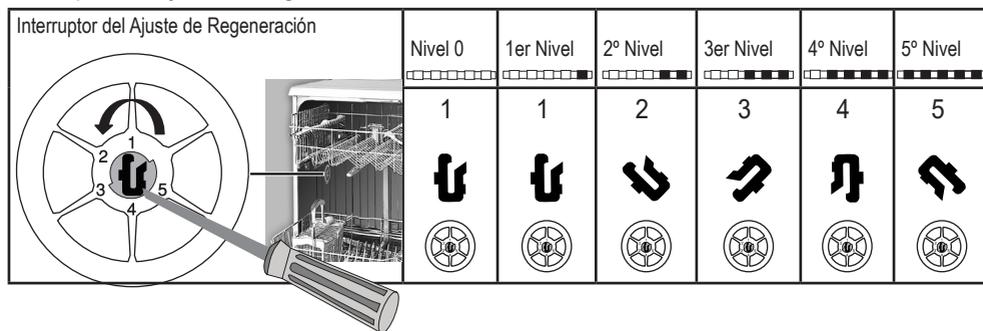

- Si el nivel de dureza del agua que usa es superior a los 50°dH, se recomienda entonces usar filtros y dispositivos de purificación de agua.
 - Si el nivel de dureza del agua que usa es inferior a los 7°dH, no hay necesidad de usar sal en su lavaplatos. Si este es el caso, el «Indicador de Sal» (si lo hay) se ilumina continuamente en el panel de su máquina.
 - Si la dureza del agua está ajustada al nivel 1, el «Indicador de Sal» se iluminará continuamente aunque no sea necesario usar sal. Si usa sal bajo esta condición la sal no se consumirá y el indicador de sal no se iluminará.
- i** Si cambia de casa, es necesario reajustar el nivel de dureza del agua de su aparato teniendo en cuenta la información proporcionada en función con el nivel de la dureza del agua proporcionada en su nueva ubicación. Su aparato mostrará el ajuste de nivel de dureza más reciente.