


# Hızlı Kullanım Kartı

## Ürünün çalıştırılması

**⚠** Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

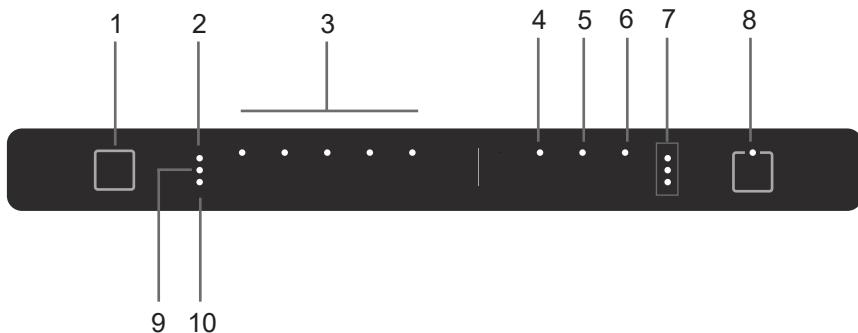

1. Açma / Kapatma Tuşu
2. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
3. Program Göstergeleri / Su taşıma Uyarısı ( P1 Yanıp Söner )
4. HijyenMax fonksiyonu
5. Yarım Yük fonksiyonu
6. Erteleme Tuşu
7. Erteleme Geri Sayım Göstergesi
8. Başla Bekle İptal Tuşu
9. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
10. Su Kesik Uyarı Göstergesi

**i** HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine  
HijyenMax fonksiyonu bilgi foyünden ulaşabilirsiniz.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Otomatik	Süper	Eko *	Hassas	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk. (#)
Yıkama Sıcaklığı	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Kırılık Düzeyi	Bulaşaktan kırılık seviyesine karar vererek yıkama sıçaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kırılık tengere ve tavalar için uygundur.	Normal kırılık bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. A.B ekotasarım mevzuatına uyumlu değerlendirilmek için kullanılır.	Narın cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Normal kırılık bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kırılık bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.
Ön Yıkama	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	Orta	Az
Yıkama	+	+	+	+	-	-
Kurutma	+	+	+	+	+	+
Program Süresi (dakika)	100-170	125	205	115	58	30
Su Tüketimi (litre)	12,2-15,8	17,6	12,9	15,4	11,8	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,65	0,951	0,92	1,2	0,8
Kullanılabilir Fonksyonlar	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülümuş değerlerdir. Bu nedenle günde kullanımda farklılıklar olabilir. \* Test Enstitüsü tarafından gösterilen referans programda su yumusatıcı tuz çözmesinin ve peratifatı balmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programları için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebebi olabilir.

**i** HijyenMax fonksiyonunu yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi foyünden ulaşabilirsiniz.

# Hızlı Kullanım Kartı

## Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

### Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

**İ** Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra sırasıyla Erteleme ve Başla Bekle İptal tuşlarını basılı tutun.
2. Erteleme tuşunu kullanarak 9 ve 3 ledlerini yanık konuma getirin.
3. Fonksiyon tuşları ile su sertlik seviyesini ayarlayın.
4. Açıma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

### Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye	0-5	0-4	0-8	
1. Seviye	6-9	5-7	9-13	1. seviyede 1. program ledi yanar.
2. Seviye	10-15	8-12	14-22	2. seviyede 2. program ledi yanar.
3. Seviye	16-19	13-15	23-27	3. seviyede 3. program ledi yanar.
4. Seviye	20-24	16-19	28-34	4. seviyede 4. program ledi yanar.
5. Seviye	25-62	20-50	35-90	5. seviyede 1-2-3-4. program ledleri yanar.

Kontrol panosu üzerinde ayarlanmış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

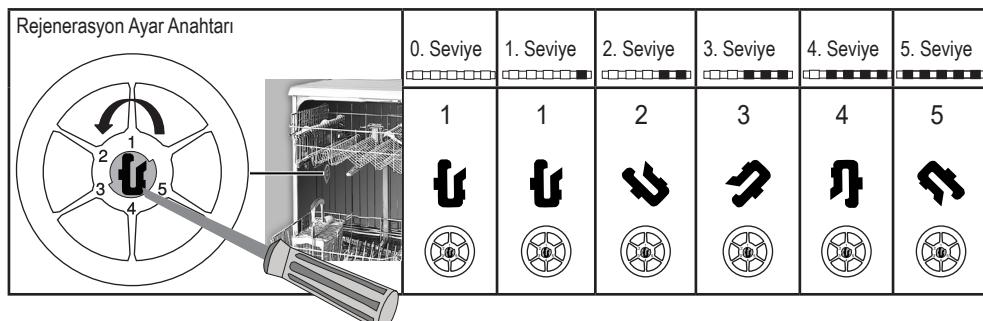

- Kullandığınız suyun sertliği  $50^{\circ}$  dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
  - Kullandığınız suyun sertliği  $7^{\circ}$ dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanacaktır.
  - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmemiş halde, "Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi" sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşıdığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinenizinde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.