



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

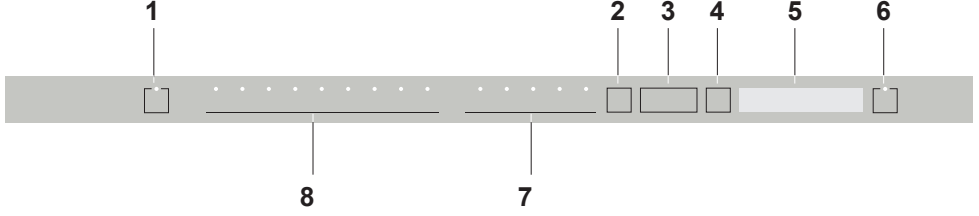

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Menü Tuşu
3. Erteleme Zaman Seçimi / Menü Yön Seçimi Tuşları
4. Seçim / Onay Tuşu
5. Ekran
6. Başla / Bekle / İptal Tuşu
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 SuperDry fonksiyonu
F3 DeepClean fonksiyonu
F4 Turbo fonksiyonu
8. Program Seçim Tuşları

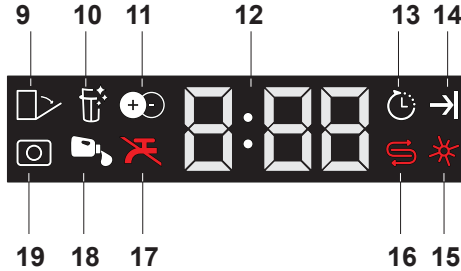

9. Otomatik Kapı Açma (modele bağlı)
10. Filtre Temizleme Göstergesi (modele bağlı)
11. Ek Fonksiyon Göstergesi (modele bağlı; / Isı Pompası Uyarısı)
12. Erteleme Zamanı / Program Süresi Göstergesi
13. Erteleme Göstergesi
14. Program Bitti Göstergesi
15. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
16. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
17. Su Kesik Uyarı Göstergesi
18. Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
19. Tablet Deterjan Göstergesi (modele bağlı)

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu								
Program No	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Otomatik	Karma	Yoğun	Eko *	Hassas	Hızlı 45 dk.	Mini 30 dk (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Bulaşıkla ilgili kirlilik seviyesine karar verecek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Ağır kirliliğe ve tavalar için uygundur.	Normal kirliliğe bulaşıkla temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekolojisi tasarımı mevsuata uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Günlük bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için uygun yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminin geçmiş hafif kirliliğe bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirleri alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Kirlilik Düzeyi								
Ön Yıkama	Orta - Çok	Orta	Çok	Orta	Az	Orta	Az	-
Yıkama	+	+	+	+	+	+	-	+
Kurutma	+	+	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	100-148	150	140	230	97	45	30	15
Su Tüketimi (litre)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,788	0,92	1,1	0,78	-
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, G, R, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, M, K	T, E, G, B, M	-

Kapasite: 16

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standartına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliklere sebep olabilir.

i HiyjenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HiyjenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.

i Bazı modellerde menü tuşuna 1 kez basmanız ayarlar menüsüne giriş yapmanız için yeterlidir

2. <- ve +> tuşlarını kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin (Ekranda "r" konumu görüntülenir).


3. Seçim tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosuna" bakın.

4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□■	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye □□□□■	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye □□□■	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye □□■	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye ■	25-62	20-50	35-90	

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

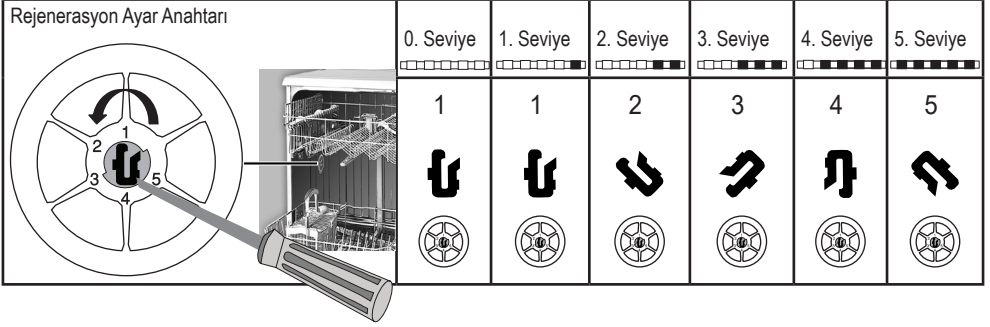

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.