


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

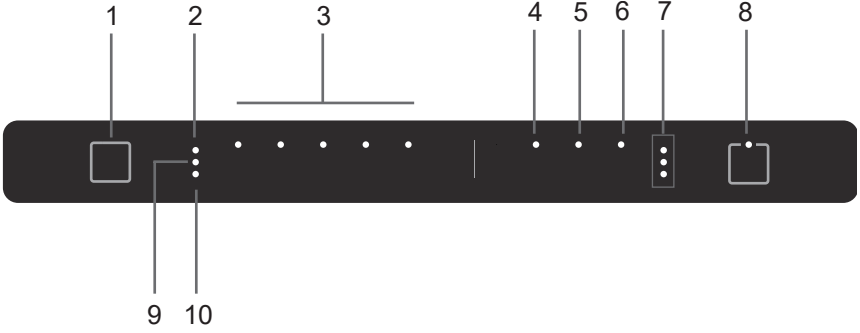

- 1 Açma / Kapatma Tuşu
 - 2 Parlatici Eksikliği Uyarı Göstergesi
 - 3 Program Göstergeleri / Su taşma Uyarısı (P1 Yanıp Söner)
 - 4 HijyenMax fonksiyonu
 - 5 Yarım Yük fonksiyonu
 - 6 Erteleme Tuşu
 - 7 Erteleme Geri Sayım Göstergesi
 - 8 Başla Bekle İptal Tuşu
 - 9 Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
 10. Su Kesik Uyarı Göstergesi
- i** HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Otomatik	Yoğun	Eko *	Hassas	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk. (#)
Yıkama Sıcaklığı	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Kirillik Düzeyi	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekoprogramı tasarıma uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminin geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkama programı için uygundur.
Ön Yıkama	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	Orta	Az
Yıkama	+	+	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	+	+
Program Süresi (dakika)	100-170	125	205	115	58	30
Su Tüketimi (litre)	12,2-15,8	17,6	12,9	15,4	11,8	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,65	0,951	0,92	1,2	0,8
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımında farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölümünün ve parlatıcı bölümünün dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program süresinde değişikliğe sebep olabilir.



HijyenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulların hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi fönünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra sırasıyla Erteleme ve Başla Bekle İptal tuşlarını basılı tutun.
2. Erteleme tuşunu kullanarak 9 ve 3 ledlerini yanık konuma getirin.
3. Fonksiyon tuşları ile su sertlik seviyesini ayarlayın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	1. seviyede 1. program ledi yanar.
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	2. seviyede 2. program ledi yanar.
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	3. seviyede 3. program ledi yanar.
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	4. seviyede 4. program ledi yanar.
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	5. seviyede 1-2-3-4. program ledleri yanar.

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin ayarını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

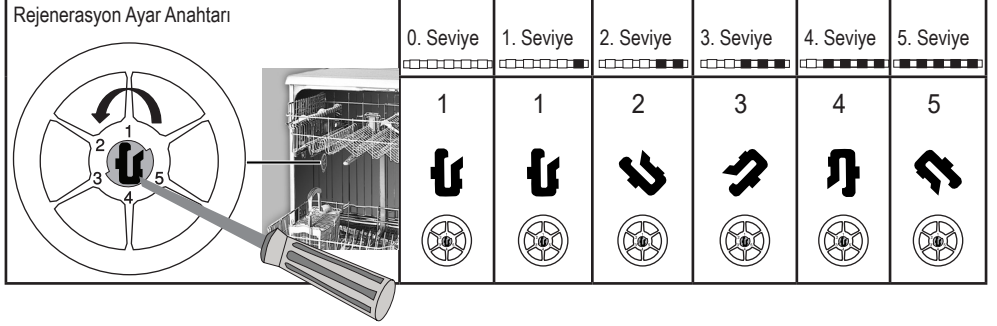

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.