


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

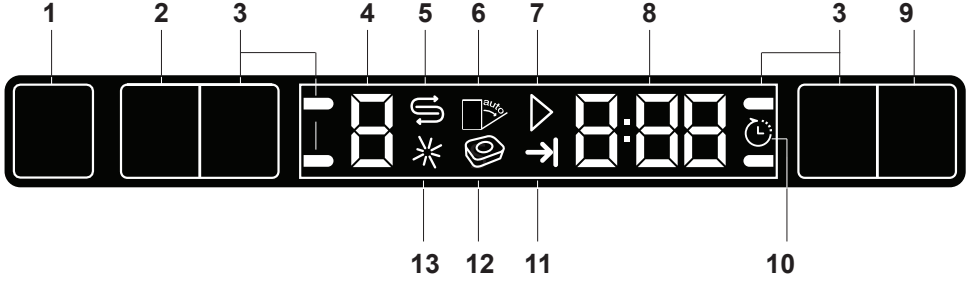

1. Açma / Kapatma Tuşu
2. Program Seçim / Program İptal (3sn) Tuşu
3. Fonksiyon Tuşları
F1 Yarım Yük fonksiyonu
F2 Turbo fonksiyonu
F3 Ekstra Kurutma tuşu
F4 Dinamik Yıkama fonksiyonu
4. Program Göstergesi
5. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
6. Kullanım dışı
7. Başla / İptal Göstergesi
8. Erteleme Zamanı/Program Süresi Göstergesi
9. Erteleme Tuşu
10. Erteleme Göstergesi
11. Program Bitti Göstergesi
12. Kullanım dışı
13. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Makine Yıkama	Ekto *	Otomatik	Karma	Yoğun	Hızlı 58 dk. (#)	Hassas	Mini 30 dk. (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Kirillik Düzeyi	Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Program makine boşken çalıştırılmaktadır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombi enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekolarak ayatlar. Tüm bulaşık tipleri için tasarımı mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Bulaşıkların kırılık seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayatlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette yıkamaktan alt sepette lencere ve tavalar yıkarabilir.	Ağır kirli lencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Ön temizleme işlemlerinden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Ön Yıkama	-	Orta	Orta - Çok	Orta	Çok	Orta	Az	Az	-
Yıkama	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Kurutma	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	75	245	110-173	203	170	58	120	30	15
Su Tüketimi (litre)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,7	0,861	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımında farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcı su tuz balmesinin ve parlatıcı balmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Kapasite: 15

Hızlı Kullanım Kartı


Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması



Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.














sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Erteleme ve P+ / P tuşuna aynı anda basın. Ekranda 3,2,1 geri sayımını gördükten sonra tuşlara bir süre daha basılı tutmaya devam edin.
2. P+ / P tuşuna basarak ekranda  konumuna gelin.
3. Erteleme tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosu"na bakın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

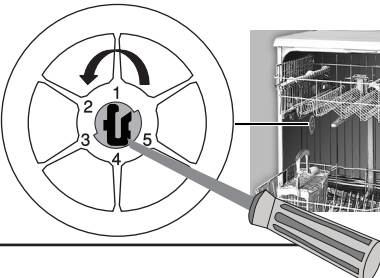Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye 	1. Seviye 	2. Seviye 	3. Seviye 	4. Seviye 	5. Seviye 
	1 	1 	2 	3 	4 	5 

Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

i Makinenizde “Otomatik Su Sertliđi Algılama Sistemi” mevcut olsada, ilk kurulumda su sertlik ayarı standart olarak servis/kullanıcı tarafından yapılır. Taşınma durumunda ise taşındığınız yerin su sertliđine göre makineniz gereken su sertlik ayarını otomatik olarak yapar.

Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.

Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

i Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir.

Eđer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.