


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

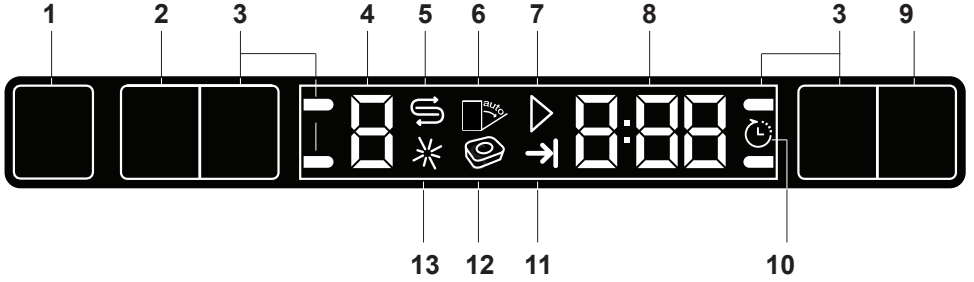

1. Açma / Kapatma Tuşu
2. Program Seçim / Program İptal (3sn) Tuşu
3. Fonksiyon Tuşları
 - F1 Yarım Yük fonksiyonu
 - F2 Turbo fonksiyonu
 - F3 Ekstra Kurutma fonksiyonu
 - F4 Dinamik Yıkama fonksiyonu
4. Program Göstergesi
5. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
6. Kullanım dışı
7. Başla / İptal Göstergesi
8. Erteleme Zamanı/Program Süresi Göstergesi
9. Erteleme Tuşu
10. Erteleme Göstergesi
11. Program Bitti Göstergesi
12. Kullanım dışı
13. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Makine Yıkama	Eko *	Otomatik	Karma	Yoğun	Hızlı 58 dk. (#)	Hassas	Mini 30 dk. (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Kirlilik Düzeyi	Makine temizliği ve gerekli hijyeni sağlamak için 1-2 ayda bir çalıştırılmalıdır. Makine boşken çalıştırılmaz. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılmalıdır.	Normal kirliliği temizlemek için uygundur. Kombiye enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekö-programı mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığına su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette yıkanırken alt sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Ağır kirliliğe sahip tavalar için uygundur.	Normal kirliliği bulaşıkları en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirliliği bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirleri alması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
	-	Orta	Orta - Çok	Orta	Çok	Orta	Az	Az	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	75	245	110-173	203	170	58	120	30	15
Su Tüketimi (litre)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,7	0,861	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-
Kullanılabilir Fonksiyonlar	M	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, B, H, M	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-

Kapasite: 15

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüştür. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yutulması tuz balmesinin ve parlatıcı balmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürerinde değişikliğe sebep olabilir.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.


Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Erteleme ve P+ / P tuşuna aynı anda basın. Ekranda 3,2,1 geri sayımını gördükten sonra tuşlara bir süre daha basılı tutmaya devam edin.
2. P+ / P tuşuna basarak ekranda ∞ konumuna gelin.
3. Erteleme tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için “Su sertlik seviyesi ayar tablosu”na bakın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

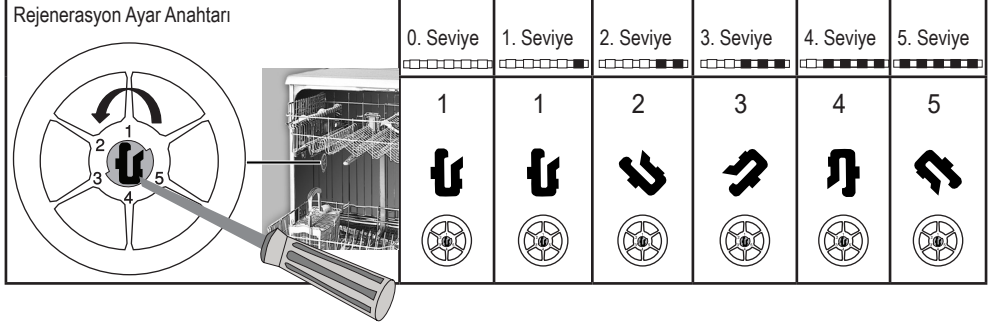

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.