



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

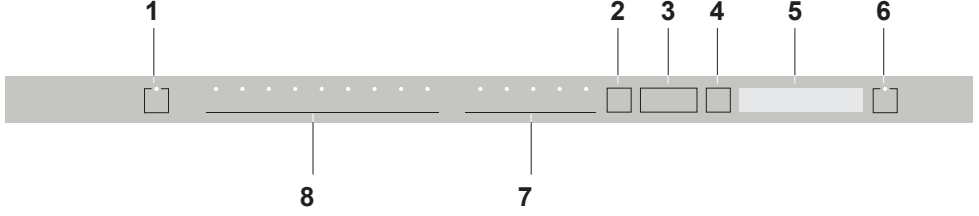

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Menü Tuşu
3. Erteleme Zaman Seçimi / Menü Yön Seçimi Tuşları
4. Seçim / Onay Tuşu
5. Ekran
6. Başla / Bekle / İptal Tuşu
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 SuperDry fonksiyonu
F3 DeepClean fonksiyonu
F4 Turbo fonksiyonu
8. Program Seçim Tuşları

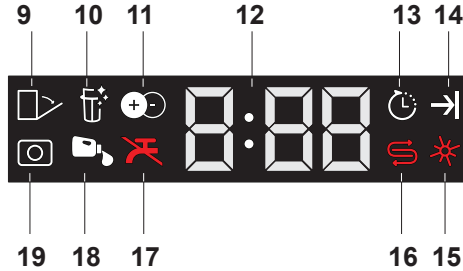

9. Otomatik Kapı Açma (modele bağlı)
10. Filtre Temizleme Göstergesi (modele bağlı)
11. Ek Fonksiyon Göstergesi (modele bağlı; / Isı Pompası Uyarısı)
12. Erteleme Zamanı / Program Süresi Göstergesi
13. Erteleme Göstergesi
14. Program Bitti Göstergesi
15. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
16. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
17. Su Kesik Uyarı Göstergesi
18. Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
19. Tablet Deterjan Göstergesi (modele bağlı)

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu								
Program No	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Otomatik	Karma	Yoğun	Eko *	Hassas	Hızlı 45 dk.	Mini 30 dk (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	40-65 °C	70 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Kirlilik Düzeyi	Bulaşıklaırlılık seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette yıkanırken alt sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Ağır kırıl tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kırıl bulaşıklaırlı temizlemek için uygundur. Kombiye enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB eco-tasarım mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanılır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Günlük bulaşıklaırlı en hızlı şekilde yıkanması için uygun yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminde geçmiş hafif kırıl bulaşıklaırlı hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Makine içinde bulaşıklaırlı üstündeki kaba kirlenim alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
	Orta - Çok	Çok	Çok	Orta	Az	Orta	Az	-
	+	+	+	+	+	+	-	+
	Yıkama	+	+	+	+	+	+	-
	Kurutma	+	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	100-148	150	140	214	97	45	30	15
Su Tüketimi (litre)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,861	0,92	1,1	0,78	-
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, G, R, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, M, K	T, E, G, B, M	-

Kapasite: 15

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstrümanları için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumaatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.



HiyyenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hiyyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HiyyenMax fonksiyonu bilgi foyünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.

i Bazı modellerde menü tuşuna 1 kez basmanız ayarlar menüsüne giriş yapmanız için yeterlidir

2. <- ve +> tuşlarını kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin (Ekranda “r” konumu görüntülenir).


3. Seçim tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için “Su sertlik seviyesi ayar tablosuna” bakın.

4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye □□■□□□□□	25-62	20-50	35-90	

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

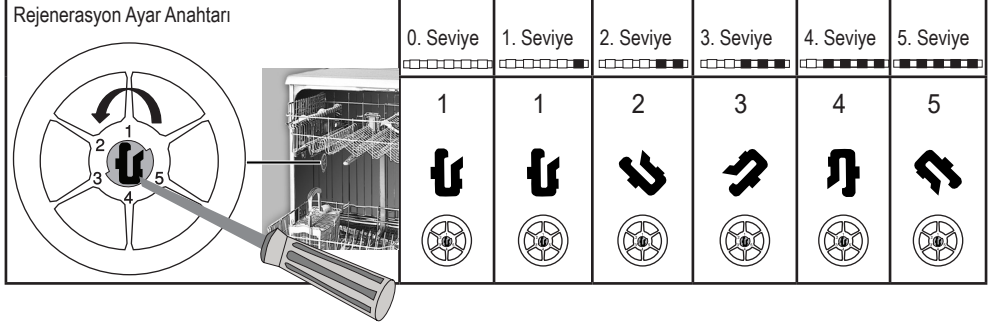

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinanızda tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızın kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmeyeceği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinanızın su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinanızda daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinanızın ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.