



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

⚠ Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

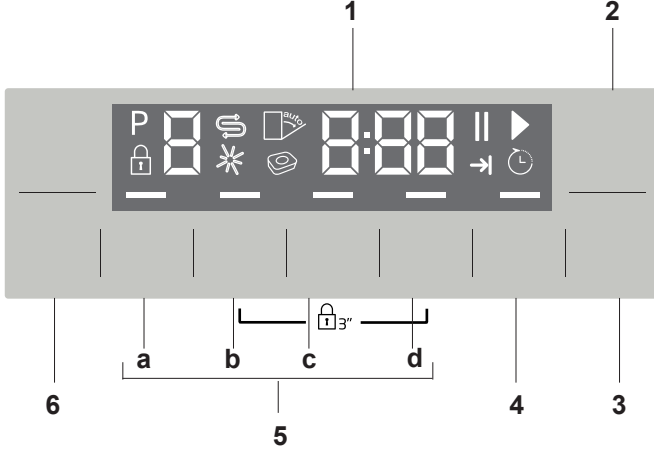

1. Ekran
2. Açma / Kapatma tuşu
3. Başla / Bekle / İptal tuşu
4. Erteleme tuşu
5. Fonksiyon tuşları
 - a) Yarım Yük fonksiyonu
 - b) Turbo fonksiyonu
 - c) Ekstra Kurutma fonksiyonu
 - d) Aqua Power fonksiyonu
6. Program Seçim tuşları

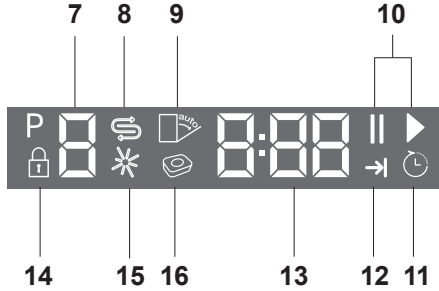

7. Program göstergesi
8. Tuz (S) eksik uyarı göstergesi
9. Kullanım dışı
10. Başla (▶) / Bekle (||) göstergesi
11. Erteleme göstergesi
12. Program Bitti göstergesi
13. Ekran Bilgi satırı
14. Çocuk Kilidi göstergesi
15. Parlatic (*) göstergesi
16. Kullanım dışı

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Makine Yıkama	Ek* 50 °C	Ormatik 40-65°C	Karma	Yoğun	Hızlı 58 dk. (#)	Hassas	Mini 30 dk (#)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Program makine boşken çalıştırılmamalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.	Normal kirliliği temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekolojisi tasarımı mevzuatına çalıştırılmamalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.	40 °C-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Kirillik Düzeyi									
Ön Yıkama	-	Orta	Orta - Çok	Orta	Çok	Orta	Az	Az	-
Yıkama	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kurutma	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Su Tüketimi (litre)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,70	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,20	0,80	-

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Kapasite: 14

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.








sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Erteleme ve P+ tuşuna aynı anda basın. Ekranda 3,2,1 geri sayımını gördükten sonra tuşlara bir süre daha basılı tutmaya devam edin.
2. P+ tuşuna basarak ekranda ∞ konumuna gelin.
3. Erteleme tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosu"na bakın.
4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

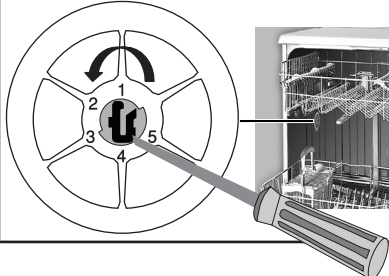Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□■	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye □□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye □□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye □□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye □□■□□□□	25-62	20-50	35-90	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye □□□□□□□□	1. Seviye □□□□□□■	2. Seviye □□□□■□□	3. Seviye □□□■□□□	4. Seviye □□■□□□□	5. Seviye □□■□□□□
	1 	1 	2 	3 	4 	5 

Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

i Makinenizde “Otomatik Su Sertliği Algılama Sistemi” mevcut olsada, ilk kurulumda su sertlik ayarı standart olarak servis/kullanıcı tarafından yapılır. Taşınma durumunda ise taşındığınız yerin su sertliğine göre makineniz gereken su sertlik ayarını otomatik olarak yapar.

Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.

Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

i Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir.

Eğer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.