


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

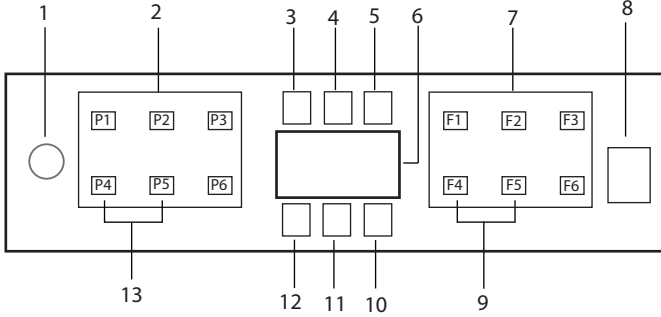

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Program Seçim Tuşları
3. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
4. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
5. Program Çalışıyor Göstergesi
6. Ekran
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
F3 Deep Wash fonksiyonu
F4 Erteleme fonksiyonu
F5 Turbo fonksiyonu
F6 Yarım Yük göstergesi
8. Başla / Bekle / İptal Tuşu
9. Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu
10. Otomatik Kapı Açma Göstergesi
11. Kullanım dışı
12. Çocuk (Tuş) Kilidi Göstergesi
13. Çocuk (Tuş) Kilidi Fonksiyonu

- i** Makine ekranına ıslak elle dokunmayın.
- i** Kapı açık iken tuşlar çalışmaz, tuşların çalışabilmesi için kapının kapalı olduğuna emin olun.
- i** HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Otomatik	Süper	Eko *	Hassas	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk. (#)
Yıkama Sıcaklığı	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB eco-tasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.
Kirillik Düzeyi	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	Orta	Az
Ön Yıkama	+	+	+	+	-	-
Yıkama	+	+	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	112-198	194	230	120	58	30
Su Tüketimi (litre)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,51	0,849	0,92	1,18	0,78
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, R, B, H, M	T, E, B, M

Kapasite: 14

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60456 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişiklikte sebep olabilir.

i HiyjenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HiyjenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.







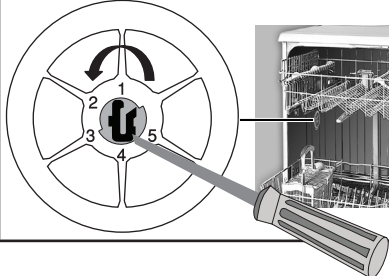












Su sertliği tespit edildikten sonra:

- 1 Kapı kapalı iken, Makinenizi Açma Kapama tuşu ile açtıktan sonra Açma Kapama ve P2 program tuşuna aynı anda 3 saniye basarak Alt Menüye girin.
2. P2 program tuşuna basarak ekranda "r" konumuna gelin.
3. P3 program tuşu ile "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" veya "r:5" konumlarından birini seçerek uygun seviyeye ayarlayın.
4. Açma Kapama tuşuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilecektir.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin ayarını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye 	1. Seviye 	2. Seviye 	3. Seviye 	4. Seviye 	5. Seviye 
	1  	1  	2  	3  	4  	5  

- Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
 - Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
 - Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.
- i** Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eđer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.