



# Brzi vodič

## Rukovanje proizvodom

**⚠** Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

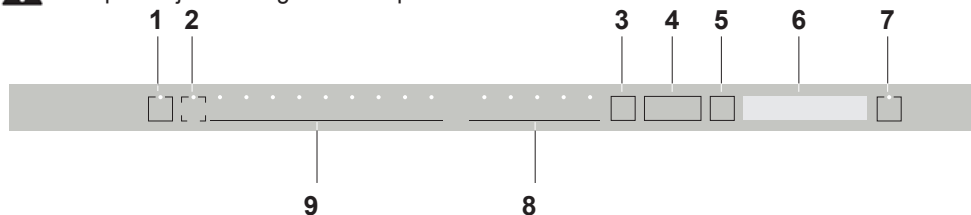

1. Tipka Uključeno/isključeno (On/Off)
2. Funkcija daljinskog upravljanja
3. Tipka izbornika
4. Tipke za odabir vremenske odgode / odabir smjera izbornika
5. Tipka odabira / potvrde
6. Ekran
7. Tipka Start / Pauza / Otkazi
8. Tipke za odabir funkcije  
F1 Hygiene Intense Funkcija  
F2 SteamGloss Funkcija  
F3 Deep Wash funkcija  
F4 Fast+ Funkcija  
F5 Funkcija za punjenje do pola
9. Tipke za odabir programa

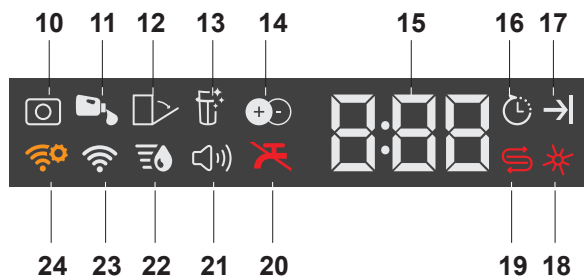

10. Indikator deterdženta u tableti (zavisi od modela)
11. Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela)
12. Indikator automatskog otvaranja vrata (zavisi od modela)
13. Indikator funkcije čišćenja filtera (zavisi od modela)
14. Indikator funkcija IonGuard (zavisi od modela)
15. Indikator vremenske odgode / vremena programa
16. Indikator odgođenog starta
17. Indikator završetka programa
18. Indikator sredstva za ispiranje
19. Indikator soli
20. Indikator za prekid napajanja vodom
21. Indikator izbornika za postavke zvuka
22. Indikator izbornika za postavke tvrdoće vode
23. HomeWhiz indikator
24. HomeWhiz indikator za postavke

## Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Imena programa	Automatski	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Osjetljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje	Program za preuzimanje
Temperatura čišćenja	40-65 °C Određuje sepan program pranja za podšava temperature te količinu vode potrebnu za pranje te također automatski podšava vrijeme pranja. Podobno za sve tipove posuda.	- To je najpiklajniji program pranja za nješavite posude skupljeno tokom dana uključujući i plastične predmete. Dok se osjetljivi stakleni predmeti peru u gornjoj korpi, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj korpi.	70 °C Podobno za teško zaprijano posude, lonce i tave.	50 °C Podobno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu uskladenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	40 °C Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda.	60 °C Dnevni program pranja za normalno zaprijano suđe na npr. brizačnu.	35 °C Podobno za brzo pranje jako malo zaprijanog posuda, koje nije stajalo dugo neopirano.	- Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprijanog posuda koje je stajalo nekoliko dana neopirano u mašini da bi se sprječilo širenje neugodnih mirisa.	- Provienite aplikaciju HomeWhiz za programe koje možete preuzeti putem bežične veze.
Stepen zaprljanja									
Predpranje	Srednje do jako	Srednje	Jako	Srednje	Malo	Srednje	Malo	-	
Pranje	+	+	+	+	+	-	-	+	
Sušenje	+	+	+	+	+	+	+	-	
Trajanje (min)	117-198	219	187	252	120	58	30	15	
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0	

### Kapacitet punjenja: 16

Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. \* Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omeđavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Tablica s informacijama o programu za preuzimanje i prosječnim vrijednostima potrošnje

	D1	D2	D3
Broj programa			InnerClean
Imena programa	Quietwash	Clean&Shine	InnerClean
Temperatura čišćenja	-	65 °C	-
Stepen zaprljanja	To je dnevni program pranja koji se koristi za pranje normalno zaprljanog posuda na najtisi način.	Dnevni program pranja za normalno zaprljano suđe.	Preporučuje se da se ovaj program aktivira svakih 1-2 mjeseca radi čišćenja mašine i neophodne higijene. Program bi trebao raditi kada je mašina prazna. Da bi se postigao efikasan rezultat, preporučljivo je da se koristi s posebnim sredstvima za čišćenje mašine.
Predpranje	Srednje	Srednje	-
Pranje	+	+	-
Sušenje	+	+	-
Trajanje (min)	307	125	90
Voda (l)	9,6	14,4	15,2
Energija (kWh)	1,15	1,15	0,7

## Promjena preuzetog programa

Možete koristiti aplikaciju HomeWhiz da biste promijenili preuzeti program, koji je posljednji program na proizvodu.

Možete provjeriti tabelu programskih podataka i prosječne vrijednosti potrošnje

da vidite koji preuzeti programi mogu biti i podrazumijevani preuzeti program.

### Da biste promijenili preuzeti program:

- Povežite se sa svojim proizvodom u aplikaciji HomeWhiz.
  - Uključite funkciju daljinskog upravljanja na proizvodu.
  - Idite na stranicu sa podešavanjima proizvoda u aplikaciji HomeWhiz.
  - Na stranici sa podešavanjima proizvoda, pređite na stranicu za preuzimanje programa.
  - Na stranici za preuzimanje programa izaberite program za preuzimanje na svom proizvodu.
  - Izaberite željeni program na stranici preuzimanja programa i pritisnite Preuzmi program u aplikaciji HomeWhiz.
  - Dok se program preuzima, vidjećete animaciju na programu u aplikaciji HomeWhiz.
  - Kada je procedura preuzimanja završena, možete izabrati i instalirati preuzeti program na proizvod ili u aplikaciji HomeWhiz.
- i** Možete provjeriti tabelu podataka programa i prosječne vrijednosti potrošnje da biste vidjeli programe koje možete preuzeti na svom proizvodu.
- i** Ako preuzmete drugi program na proizvodu, vaš prethodni izbor će biti poništen.

- i** Možete preuzeti koliko želite programa na proizvodu i promijeniti preuzeti program kad god želite. Samo se trebate uvjeriti da su vaš pametni uređaj i proizvod povezani na internet i da je funkcija daljinskog upravljača proizvoda uključena.

## HOMEWHIZ FUNKCIJA

Možete provjeriti perilicu posuđa i saznati o njenom statusu preko svog pametnog uređaja pomoću HomeWhiz funkcije.

- i** HomeWhiz radi samo na frekvencijskom opsegu od 2.4GHz.
- i** Mašinu možete koristiti preko svog pametnog uređaja dok je ova funkcija odabrana. Možete pratiti mašinu putem aplikacije kada ova funkcija nije odabrana.
- i** Možete provjeriti indikator na proizvodu kako biste vidjeli da li je funkcija uključena ili ne.

Ako je funkcija isključena, HomeWhiz indikator će biti isključen ili će kontinuirano treperiti u kratkim intervalima. Na primjer, kada je postavka bežične veze podešena na isključeno ili su vrata mašine otvorena.

- i** Ova funkcija će biti isključena kada su vrata perilice suđa otvorena ili kada se na mašini obavljaju operacije u vezi uključivanja/isključivanja. Moguće je ponovo uključiti funkciju pomoću tipke daljinskog upravljača.



Ekran kada je HomeWhiz uključen.

## HomeWhiz podešavanje i postavke za korisnički račun

Instalirajte aplikaciju HomeWhiz iz trgovine aplikacijama na svom pametnom uređaju da biste koristili WLAN funkciju na vašoj mašini. Uvjerite se da je vaš pametni uređaj povezan na internet kako biste koristili ovu aplikaciju.

Ako koristite ovu aplikaciju prvi put, dovršite postupak registracije pomoću svoje e-mail adrese na datoj aplikaciji. Kada ste dovršili postupak registracije, možete koristiti sve uređaje koji podržavaju HomeWhiz u vašem domu preko ovog računara. Možete dodirnuti “Dodaj/ukloni uređaj” u odjeljku “Uređaji” da biste vidjeli uređaj koji je uparen s vašim računom. Možete izvršiti postupke korisničkog uparivanja ovih uređaja s ove stranice.

### Inicijalno podešavanje

1. Dodirnite dio “Dodaj/ukloni uređaj” na aplikaciji HomeWhiz.
2. Dodirnite opciju “Dodirnite ovdje za podešavanje novog uređaja”.
3. Kada je mašina isključena, pritisnite istovremeno tipku za uključivanje/isključivanje (on/off) i tipku za daljinsko pokretanje da biste ušli u izbornik za postavke. Pritisnite tipku za odabir da biste podesili proizvod na status “podešavanje bežične veze”.
4. Zatim, u dijelu za postavke na vašem mobilnom uređaju, povežite se na “HomeWhiz xxx-xxxx” mrežu u postavkama za bežično povezivanje. Lozinku za mrežu možete vidjeti na aplikaciji HomeWhiz.
5. Povežite svoj pametni uređaj na HomeWhiz mrežu i vratite se na aplikaciju HomeWhiz. Na aplikaciji možete vidjeti perilicu suđa koju dodajete. Dodirnite opciju “Sljedeće” da biste nastavili na sljedeći korak.

6. Odaberite mrežu na koju želite povezati svoju perilicu suđa i unesite lozinku.
7. Dok je perilica posuđa povezana na odabranu mrežu, vidjet ćete HomeWhiz ikonu (📶) koja će treperiti. Kada je veza uspostavljena, navedena ikona će se uključiti zastalno.
8. Kada je perilica posuđa povezana na odabranu mrežu, trebate povezati istu mrežu na svoj pametni uređaj. Ako ne uspijete automatski povezati svoj pametni uređaj, idite na njegove postavke i povežite ga na mrežu na kojoj je povezana vaša perilica posuđa.
9. Vratite se na aplikaciju HomeWhiz i dodijelite naziv za svoju perilicu posuđa. Ovo je posljednji korak. Možete vidjeti svoj proizvod na stranici "Proizvodi".
10. Kada je podešavanje perilice posuđa uspješno obavljeno, proizvod će automatski prikazati glavni ekran i vratiti se na način rada za korištenje.
11. Ako podešavanje nije uspjelo ili ako to nije bilo moguće dovršiti u roku od 5 minuta u načinu rada za podešavanje, HomeWhiz ikona će se isključiti i proizvod će se prebaciti na mod isključeno. Da biste ponovo obavili podešavanje, ponovite korake počevši od koraka 1.

### **Korištenje perilice posuđa na više od jednog uređaja**

Možete koristiti svoju perilicu posuđa na više od jednog pametnog uređaja. Instalirajte aplikaciju HomeWhiz na drugom pametnom uređaju da biste koristili ovu funkciju. Trebate se prijaviti sa svojim računom nakon pokretanja aplikacije.

- i** Ako je račun kojim ste se prijavili onaj na koji ste ranije dodali uređaj(e), možete početi s korištenjem perilice posuđa odmah nakon prijavljivanja.

### **Slijedite korake u nastavku za korištenje već podešene perilice posuđa preko novog računara.**

1. Kreirajte novi račun i koristite ovaj račun da se prijavite na aplikaciju HomeWhiz. Uvjerite se da su vaš pametni uređaj i perilica posuđa povezani na istu mrežu.
2. Dodirnite "Dodaj/ukloni uređaj" na stranici proizvoda. Možete vidjeti uređaj i korisnika kojemu pripada u kartici "Ostali uređaji".
3. Dodirnite (+) pored perilice posuđa koju želite dodati i dodijelite naziv uređaju.
4. Vaš zahtjev za dodavanje uređaja bit će poslan njegovom vlasniku putem e-maila. Možete početi sa zajedničkim korištenjem uređaja kada vlasnik potvrdi vaš zahtjev.

**i** Vaš pametni uređaj i perilica posuđa ne trebaju biti povezani na istu mrežu kada se dovrše postupci podešavanja. Možete koristiti svoj uređaj sve dok je vaš pametni uređaj povezan na internet.

**i** Možete dodirnuti "Dodaj/ukloni uređaj" u odjeljku "Uređaji" da biste vidjeli uređaj koji je uparen s vašim računom. Možete izvršiti postupke korisničkog uparivanja ovih uređaja s ove stranice.

### **HomeWhiz uključeno/isključeno**

Pritisnite tipku za daljinsko pokretanje da uključite ovu funkciju.



Ako pritisnete tipku za daljinsko pokretanje dok je ova funkcija uključena,

Home Whiz funkcija će biti isključena, a indikator proizvoda će se vratiti na ekran vremena odgode/vremena programa. U položaju isključeno, LED tipka HomeWhiz će se isključiti.

**i** Možete provjeriti indikator na proizvodu kako biste vidjeli da li je bežična veza uključena ili ne.

Ako je bežična veza isključena, možete vidjeti da je HomeWhiz ikona isključena.

Ako je HomeWhiz ikona uključena, to znači da je bežična veza proizvoda uključena i da je proizvod povezan na bežičnu mrežu. Ako HomeWhiz ikona kontinuirano treperi u redovnim intervalima, to znači da je uključena ali nije bilo moguće povezivanje ili da se pokušava povezati na mrežu.

### **Bežična mreža uključena/isključena**

Dok je vaša mašina uključena, pritisnite tipku "Menu" 1 sekundu da biste ušli u izbornik za postavke. Slijedite ekran i pritisnite tipke <- i +> na ploči, zatim sačekajte dok se ne uključi indikator bežične veze. Pritisnite tipku odabira programa i ako je bežična veza uključena, isključite je; ako je isključena, uključite je. U izborniku postavki za uključivanje/isključivanje bežične mreže, ako je bežična veza uključena, indikator bežične veze će svijetliti neprestano; ako je isključena, indikator bežične veze će treperiti u kratkim intervalima.

Kada je bežična veza "Uključena", mašina će se povezati na kućnu mrežu koristeći podešene postavke koje ste ranije napravili.

### **Brisanje HomeWhiz postavki**

Dok je perilica posuđa uključena, pritisnite i držite tipku za daljinsko upravljanje i odgodu (-) tokom 5 sekundi. Nakon odbrojavanja 5 - 4 - 3 - 2 - 1, vaše postavke će biti obrisane.

### **HomeWhiz rješavanje problema**

Slijedite ova uputstva ako naiđete na problem s upravljanjem ili povezivanjem. Ako problem i dalje postoji, poduzmite sljedeći korak.







1. Provjerite da li je vaš pametni uređaj povezan na internet.
2. Zatvorite HomeWhiz aplikaciju na svom pametnom uređaju i ponovo je pokrenite.
3. Ponovo pokrenite svoj pametni uređaj.
4. Provjerite status bežične veze vaše perilice suđa. Ako vidite "WLAN: Isključen", prebacite na WLAN: Uključen" i sačekajte da se mašina poveže. Potom zatvorite HomeWhiz aplikaciju na svom pametnom uređaju i ponovo je pokrenite.
5. Ako vezu nije moguće uspostaviti slijedeći gore navedena uputstva, ponovite inicijalno podešavanje postavki na uređaju.
6. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte ovlaštenu servis.

# Brzi vodič

## Podešavanje sistema za omekšavanje vode


Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
  - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
  - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
  - Izvucite traku iz vode i protresite.
  - Sačekajte 1 minut.
  - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- Nivo 0 
- Nivo 1 
- Nivo 2 
- Nivo 3 
- Nivo 4 
- Nivo 5 

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i držite tipku izbornika tokom 3 sekunde.







 Kod nekih modela pritisnjanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke.

2. Koristeći tipke <- i +> nastavite dok se indikator postavki za tvrdoću vode ne uključi ("r" položaj će biti prikazan).


3. Koristeći tipku odabira podesite nivo tvrdoće vode u skladu sa tvrdoćom vode kojom se snabdijevate. Za ispravne postavke molimo pogledajte "Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode".

4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

### Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)

Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

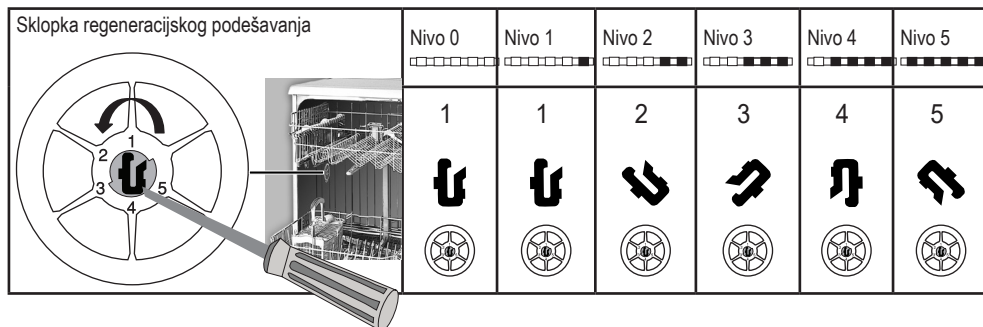

Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.

- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.