

Ghid rapid


Utilizarea produsului

⚠️ Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!



9 8

- | | |
|---|--|
| 1. Tasta Pornit / Oprit | 8. Taste pentru selectarea funcției |
| 2. Funcția telecomandă | F1 Hygiene Intense funcție |
| 3. Tastă Meniu | F2 Uscore suplimentara Funcția |
| 4. Selectie Temporizare/ Meniu Taste Selectare Direcție | F3 Deep WashFuncția |
| 5. Selectie / Tastă Confirmare | F4 Fast+ Funcția |
| 6. Afisaj | F5 Funcția Încărcare la jumătate |
| 7. Tastă Pornire/Pauză/Anulare | 9. Taste pentru Selectarea Programului |

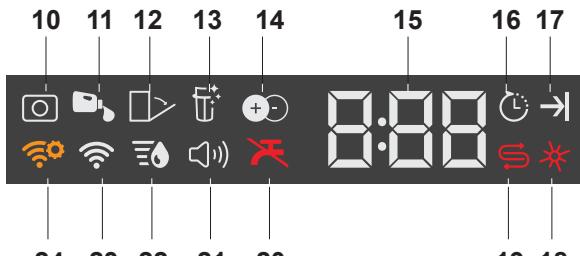

24 23 22 21 20

19 18

10. Indicator de detergent pentru tablete (deinde de model)
11. Indicator de dozare a detergentilor lichizi (deinde de model)
12. Indicator de deschidere a ușii automate (deinde de model)
13. Indicator pentru funcția de curățare a filtrului (deinde de model)
14. Indicator de funcție IonGuard (deinde de model)
15. Temporizare / Indicator timp program
16. Indicator de pornire întârziată
17. Indicator finalizare program
18. Indicator aditiv de clătire
19. Indicator de sare
20. Indicator decuplare apă
21. Indicator Meniu setări sunet
22. Indicator Meniu setări duritate apă
23. Indicator HomeWhiz
24. Indicator de setare HomeWhiz

Tabel de date de program și valori medii de consum

Număr program	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nume program	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Min (#)	Presăpare	Program care se poate descărca
Temperatură de spălare	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatură și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate lipurile de vase.	Este programul ideal pentru spălarea combinațiilor de vase de uz cotidian, inclusiv a obiectelor din plastic.	Optim pentru vasele și ligări foarte murdare.	Adevarată pentru vasele și ligări foarte murdare.	Program special pentru spălarea vaselor obosită de spălare.	Program pentru spălarea vaselor cu grad normal de murdărire, și cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zinăică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost spălate într-o perioadă scurtă.	Optim pentru spălarea vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost spălate într-o perioadă scurtă.	Optim pentru spălarea vaselor cu grad redus de murdărire, care le pot fi spălate prin conexiunea wireless.	Verifică aplicația HomeWhiz pentru a găsi programe pe care le puteți descărca prin conexiunea wireless.
Grad de murdărire	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	-
Presăpare	+	+	+	+	+	-	-	+	-
Spălare	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Uscare	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Durată (min)	117-198	219	187	252	120	58	30	15	-
Apă (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	-
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0	-

Capacitate: 16

Valoările de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru instituție de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apelor și un revetor plin de lichid de clăire, folosindu-se programul de testare. Valoările indicate pentru alte programe decât 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Informații despre programul care poate fi descărcat și tabel cu valori de consum mediu			
Nume program	Quietwash	Clean& Shine	InnerClean
Temperatură de spălare	-	65 °C	-
Grad de murdărire	Reprezintă programul zilnic de spălare pentru a spăla vasele lăsate cu grad normal de murdărire în cea mai silențioasă modalitate.	Program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire.	Acest program este recomandat pentru a fi utilizat la fiecare 1-2 luni pentru curățarea mașinii și igienea necesară. Acest program trebuie să funcționeze în timp ce mașina este goată. Pentru a obține un rezultat eficient, este recomandat să folosiți agenți de curățare speciali.
Presăzare	+	Mediu	-
Spălare	+	+	-
Uscare	+	+	-
Durată (min)	307	125	90
Apă (l)	9,6	14,4	15,2
Energie (kWh)	1,15	1,15	0,7

Modificarea Programului descărcat

Puteți utiliza aplicația HomeWhiz pentru a modifica Programul descărcat, care este ultimul program al produsului.

Puteți verifica tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor”

pentru a vedea care ar putea fi programele

descărcate și Programul descărcat implicit.

Pentru a modifica Programul

descărcat:

- Conectați-vă la produsul dumneavoastră în aplicația HomeWhiz.
- Activăți funcția Telecomandă a produsului.
- Accesați pagina de setări a produsului în aplicația HomeWhiz.
- În pagina de setări a produsului, continuați către pagina Descărcare program.
- Pe pagina Descărcare program, selectați un program pentru a vă descărca produsul.
- Selectați programul dorit de pe pagina Descărcare program și apăsați pe Descărcare program în aplicația HomeWhiz.
- În timp ce se descarcă programul, veți vedea o animație în program și pe aplicația HomeWhiz.
- Odată finalizată procedura de descărcare, puteți selecta și instala Programul descărcat din produs sau din aplicația HomeWhiz.

i Puteți verifica tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor” pentru a vedea programele pe care le puteți descărca în produs.

i Dacă descărcați un alt program în produs, selecția dumneavoastră anterioară va fi anulată.

i Puteți descărca oricâte programe doriti în produs și puteți modifica Programul descărcat oricând doriti. Nu trebuie decât să vă asigurați că dispozitivul dumneavoastră intelligent și produsul sunt conectate la internet iar funcția

Telecomandă a produsului este activată.

FUNCȚIA HOMEWHIZ

Puteți să vă verificați mașina de spălat vase și să aflați despre starea acesteia, prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent cu funcția HomeWhiz.

i HomeWhiz funcționează doar pe banda de frecvență de 2,4 GHz.

i Puteți utiliza mașina prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent în timp ce funcția este selectată. Puteți monitoriza mașina prin aplicație atunci când funcția nu este selectată.

i Puteți verifica indicatorul de pe produs pentru a vedea dacă funcția este activată sau nu.

Dacă funcția este dezactivată, indicatorul HomeWhiz va fi oprit sau va lumina intermitent la intervale scurte. De exemplu, când setarea conexiunii wireless este oprită sau când ușa aparatului este deschisă.

i Funcția va fi dezactivată atunci când ușa mașinii de spălat vase este deschisă sau când funcțiile Pornit/Oprit sunt efectuate de mașină. Poate fi activată din nou cu telecomanda.



Afișajul când HomeWhiz este activat.

Setare HomeWhiz și Setări cont utilizator

Instalați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului intelligent, pentru a utiliza funcția WLAN a aparatului. Asigurați-vă că dispozitivul intelligent

Setare inițială

- 1 Atingeți secțiunea „Adăugați/Eliminați aparatul” din aplicația HomeWhiz.
- 2 Atingeți „Apăsați aici pentru a configura un aparat nou”.
3. Când mașina este oprită, apăsați simultan tastele de pornit/oprit și telecomandă pentru a intra în meniul de setări. Apăsați tasta setare pentru a seta produsul la „configurare conexiune wireless”.
4. Apoi, în secțiunea de setări a dispozitivului dvs. inteligent, conectați-vă la rețea „HomeWhiz xxx-xxxx” sub setările conexiunii wireless. Parola rețelei poate fi văzută în aplicația HomeWhiz.
5. Conectați dispozitivul dvs. intelligent la rețea HomeWhiz și reveniți la aplicația HomeWhiz. În aplicație, puteți vedea mașina de spălat vase pe care o adăugați. Apăsați „Următorul” pentru a trece la pasul următor.
6. Selectați rețea la care doriti să vă conectați mașina de spălat vase și introduceți parola.
7. În timp ce mașina de spălat vase se conectează la rețea selectată, veți vedea pictograma HomeWhiz () care luminează intermitent. Odată ce conexiunea a fost stabilită, pictograma respectivă va deveni permanentă.
8. După ce mașina dvs. de spălat vase s-a conectat la rețea selectată, trebuie să vă conectați la aceeași rețea de pe dispozitivul dvs. intelligent. Dacă dispozitivul dvs. intelligent nu se conectează automat, accesați setările acestuia și conectați-l la rețea la care este conectată mașina dvs. de spălat vase.
9. Reveniți la aplicația HomeWhiz și dați un nume mașinii dvs. de spălat vase. Aceasta este ultimul pas. Puteți vedea produsul dvs. pe pagina „Produse”.
10. Odată ce setarea mașinii de spălat vase a fost efectuată cu succes, produsul va afișa automat ecranul principal și va reveni la modul de utilizare.
11. Dacă configurația nu a reușit sau dacă nu a putut fi terminată în 5 minute în modul de configurare, pictograma HomeWhiz se va stinge și mașina va trece pe modul oprit. Pentru a efectua din nou configurarea, repetați pașii de la pasul 1.

Utilizarea mașinii de spălat vase pe mai multe dispozitive

Puteți utiliza mașina de spălat vase pe mai multe dispozitive inteligente. Instalați aplicația HomeWhiz pe celălalt dispozitiv intelligent, pentru a utiliza această caracteristică. Trebuie să vă conectați la contul dvs. de lansare a aplicației.

-  Dacă contul pe care v-ați înregistrat este cel la care ați mai adăugat aparete înainte, puteți începe să utilizați mașina dvs. de spălat vase imediat după conectare.

Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza o mașină de spălat vase deja instalată printr-un cont nou.


1. Creați un cont nou și utilizați acest cont pentru a vă conecta la aplicația HomeWhiz. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. intelligent și mașina de spălat vase sunt conectate la aceeași rețea.
2. Atingeți „Adăugați/Eliminați aparatul” de pe pagina Dispozitive. Puteți vedea aparatul și utilizatorul căruia îi aparține la „Alte apareate”.
3. Apăsați (+) lângă mașina de spălat vase pe care doriti să o adăugați și dați un nume aparatului.
4. Solicitarea dvs. de a adăuga aparatul

va fi trimisă proprietarului său prin e-mail. Puteți începe să utilizați aparatul după ce proprietarul vă confirmă solicitarea.

- i** Dispozitivul dvs. inteligent și mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectate la aceeași rețea după finalizarea proceselor de configurare. Puteți utiliza aparatul atât timp cât dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.
- i** Puteți apăsa „Adăugați/Eliminați aparatul” din secțiunea „Aparate”, pentru a vedea aparatele asociate contului dvs. Puteți efectua procesele de asociere ale acestor aparate din această pagină.

HomeWhiz pornit/oprit

Apăsați tasta telecomandă pentru a activa funcția.

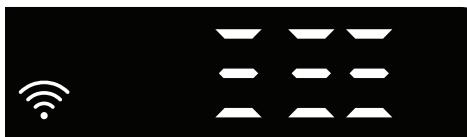

Afișajul când HomeWhiz este activat. Dacă apăsați tasta telecomandă în timp ce funcția este activată, funcția Home Whiz va fi dezactivată și indicatorul produsului va reveni la timpul de întârziere/afișajul timpului programului. În poziția oprit, LED-ul cheie HomeWhiz se va stinge.

- i** Puteți verifica indicatorul de pe produs pentru a vedea dacă conexiunea wireless este activată sau nu.

Dacă conexiunea wireless este oprită, puteți vedea că pictograma HomeWhiz este oprită.

Dacă pictograma HomeWhiz este pornită, aceasta înseamnă că și conexiunea wireless a produsului este pornită și produsul este conectat la rețeaua wireless. Dacă pictograma HomeWhiz luminează

intermitent la intervale regulate, aceasta înseamnă că este activată, dar nu se poate conecta sau încearcă să conecteze la rețea.

Conexiune wireless pornit/oprit

În timp ce mașina este pornită, apăsați tasta „Meniu” timp de o secundă pentru a intra în meniul de setări. Urmați ecranul și apăsați tastele <- și +> de pe panou, apoi așteptați până când indicatorul conexiunii wireless se aprinde. Apăsați tasta de selectare, iar dacă conexiunea wireless este pornită, opriti-o; dacă este oprită, porniți-o. În meniul de setări pentru pornirea / oprirea conexiunii wireless, dacă conexiunea wireless este pornită, indicatorul de conexiune wireless este iluminat permanent; dacă este oprit, indicatorul de conexiune wireless este iluminat intermitent la intervale scurte.

Odată ce conexiunea wireless a fost „pornită”, mașina se va conecta la rețeaua de domiciliu, utilizând setările de configurație pe care le-ați efectuat înainte.

Stergerea setărilor HomeWhiz

Când mașina de spălat vase este pornită, apăsați și mențineți apăsat simultan tastele telecomandă și direcție meniu (-) timp de 5 secunde. După numărătoarea inversă 5 - 4 - 3 - 2 - 1, setările dvs. vor fi șterse.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

După detectarea durătării apei:

1. După ce ati pornit aparatul, apăsați și țineți apăsată tasta Meniu timp de 3 secunde.

I La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Utilizând tastele <- și +>, continuați până când indicatorul de stabilire a durătării apei se aprinde (se va afișa poziția „r”).


3. Utilizând butonul Selectare Program, reglați nivelul de duritate al apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Pentru o setare corectă, vă rugăm să verificați „Tabel Setări nivel duritate pă”.

4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ati ajustat funcția la "3" în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

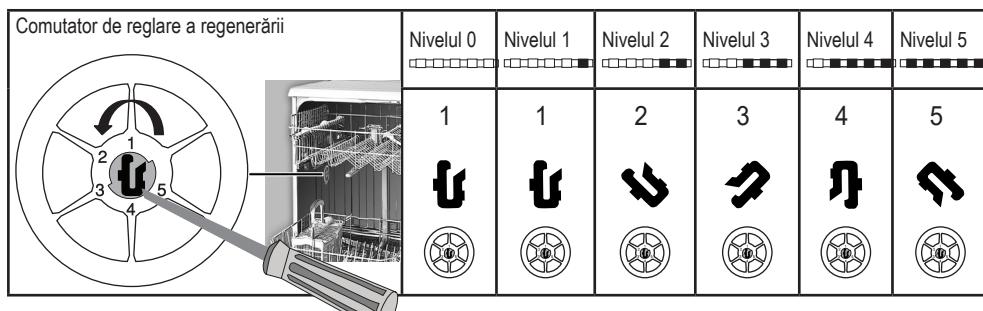

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH , sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
- Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH , nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
- Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.

i Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durătății apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durătății apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.