



# Brzi vodič

## Rukovanje proizvodom

**!** Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

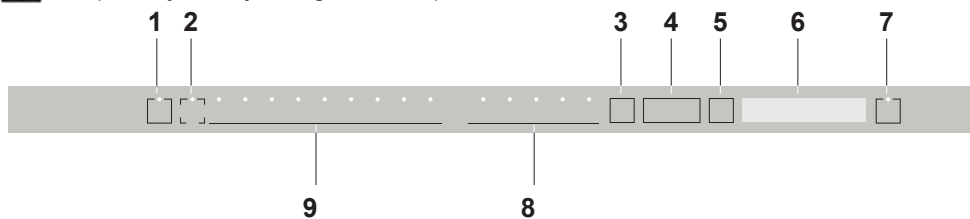

1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Taster za daljinsko pokretanje
3. Taster za meni
4. Tasteri za biranje vremena odlaganja / smeru menija
5. Taster za biranje/potvrdu
6. Displej
7. Taster za pokretanje / pauziranje / otkazivanje
8. Tasteri za izbor funkcija  
F1 Hygiene Intense funkcija  
F2 SteamGloss Funkcija  
F3 Deep Wash funkcija  
F4 Fast+ Funkcije  
F5 Funkcija „Polu-punjenje“
9. Tasteri za izbor programa

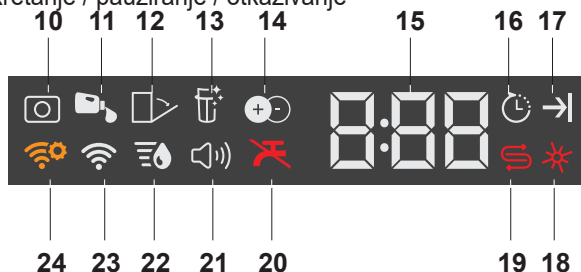

10. Indikator deterđenta u tableti (zavisi od modela)
11. Indikator doziranja tečnog deterđenta (zavisi od modela)
12. Indikator automatskog otvaranja vrata (u zavisnosti od modela)
13. Indikator funkcije za čišćenje filtera (zavisi od modela)
14. IonGuard (zavisi od modela)
15. Indikator odlaganja/trajanja programa
16. Indikator odloženog početka
17. Indikator kraja programa
18. Indikator pomoćnog sredstva za ispiranje
19. Indikator soli
20. Indikator za prestanak dotoka
21. Indikator menija sa podešavanjima zvuka
22. Indikator menija sa podešavanjima tvrdoće vode
23. Indikator HomeWhiz
24. Indikator podešavanja HomeWhiz

**Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje**

Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Naziv programa</b>	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Osetljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje	Program koji možete preuzeti
<b>Temperatura čišćenja</b>	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
<b>Stepen zaprjivosti</b>	Određuje stepen zaprjivosti posuda i automatski podešava temperaturu, količinu vode za pranje, kao i vreme pranja. Podesan za sve vrste posuda.	To je najpodesniji program pranja za mešovito posude tokom dana uključujući i plastično posude. Dok se u gomilj kopti pere delikatno posude od stakla, u donjoj korpi mogu da se peru šerpe i tanjiri.	Podesan za veoma prlavo posude, lonca i tiganje.	Pogodno za pranje posuda sa normalnim nivoom zaprjivosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Posebni program za nežno čišćenje delikatnog posuda od stakla.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprjivane sudove na najviši način.	Podesan za tokom dana malo zaprjivno posude, koje je prethodno oribano ili očišćeno.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prijavnog posuda koje je stajalo u mašini nekoliko dana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.	Provjente aplikaciju HomeViz za programe koje možete preuzeti putem bežične veze.
<b>Predpranje</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Pranje</b>	+	+	+	+	+	+	+	-	
<b>Sušenje</b>	+	+	+	+	+	+	-	-	
<b>Trajanje (min.)</b>	117-198	219	187	252	120	58	30	15	
<b>Voda (l)</b>	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
<b>Energija (kWh)</b>	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0	

**Nosivost: 16**

Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. \* Referentni program za institute za ispitivanje. Testiranje u skladu sa EN 5024/260436 moraju se sprovođiti sa punom posudom za so za omešavanje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korišćenjem sredstva za ispiranje i korišćenjem promene u trajanju programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativna. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promene u trajanju programa.

Tabela sa informacijama o programu koji možete preuzeti i prosečnim vrednostima potrošnje

	D1	D2	D3
Broj programa	Quietwash	Clean&Shine	InnerClean
Naziv programa			
Temperatura čišćenja	-	65 °C	-
Stepen zaprilanosti	To je dnevni program pranja za pranje uobičajeno zaprilanog ostavljenog posuđa na najtisi način.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprillane sudove.	Preporučuje se da se ovaj program koristi na 1 do 2 meseca za čišćenje mašine i potrebu higijenu. Ovaj program treba koristiti kada je mašina prazna. Da biste postigli efikasan rezultat, preporučuje se da se koristi zajedno sa specijalnim sredstvima za čišćenje mašine.
Predpranje	Srednje	Srednje	-
Pranje	+	+	-
Sušenje	+	+	-
Trajanje (min.)	307	125	90
Voda (l)	9,6	14,4	15,2
Energija (kWh)	1,15	1,15	0,7

## Izmena preuzetog programa

Možete da koristite aplikaciju HomeWhiz da izmenite preuzeti program, koji je najnoviji program na proizvodu.

Možete da proverite tabelu Podaci programa i prosečne vrednosti potrošnje da vidite koji bi mogli biti preuzeti programi i podrazumevani preuzeti program.

### Za izmenu preuzetog programa:

- povežite se sa svojim proizvodom u aplikaciji HomeWhiz.
- Uključite funkciju daljinskog upravljača na proizvodu.
- Idite na stranu sa podešavanjima u aplikaciji HomeWhiz.
- Na strani sa podešavanjima proizvoda pređite na stranu za preuzimanje programa.
- Na strani za preuzimanje programa izaberite program koji ćete da preuzmete na svom proizvodu.
- Izaberite željeni program na strani za preuzimanje programa i pritisnite taster Preuzimanje programa u aplikaciji HomeWhiz.
- Dok se program preuzima, videćete animaciju o programu i aplikaciji HomeWhiz.
- Kada se završi proces preuzimanja, možete da izaberete i da instalirate preuzeti program na proizvodu ili aplikaciju HomeWhiz.

**i** Možete da proverite tabelu Podaci programa i prosečne vrednosti potrošnje da vidite koje programe možete da preuzmete na svom proizvodu.

**i** Ako preuzmete drugi program na proizvodu, vaš prethodni izbor će biti otkazan.

- i** Možete da preuzmete koliko god programa želite na proizvodu, kao i da izmenite preuzeti program kada god poželite. Samo morate da proverite da li su vaš pametni uređaj i proizvod povezani sa internetom i da li je funkcija daljinskog upravljanja na proizvodu uključena.

## Funkcija HomeWhiz

Možete da proverite svoju mašinu za pranje sudova i da saznate njen status preko pametnog uređaja pomoću funkcije HomeWhiz.

- i** Funkcija HomeWhiz radi samo na frekventijskom opsegu od 2,4 GHz.
- i** Svoju mašinu možete da koristite preko pametnog uređaja dok je funkcija izabrana. Možete da nadgledate svoju mašinu preko aplikacije kada funkcija nije izabrana.
- i** Možete da proverite indikator na proizvodu da biste pogledali da li je funkcija omogućena ili nije.

Ako je funkcija onemogućena, Wi-Fi indikator će biti isključen ili će neprekidno trepereti u kratkim intervalima. Na primer, kada je podešavanje za bežično povezivanje isključeno ili su vrata mašine otvorena.

- i** Funkcija će biti onemogućena kada su vrata mašine za pranje sudova otvorena ili kada se radnje u vezi sa uključivanjem/isključivanjem obavljaju na mašini. Može da se omogući ponovo putem daljinskog kontrolnog tastera.



Displej kada je funkcija HomeWhiz omogućena.

## Podešavanje funkcije HomeWhiz i podešavanja korisničkog naloga

Instalirajte aplikaciju HomeWhiz iz radnje sa aplikacijama na svom pametnom uređaju da biste koristili funkciju WLAN na svojoj mašini. Postarajte se da vaš pametni uređaj bude povezan sa internetom da biste koristili aplikaciju. Ako aplikaciju koristite prvi put, završite proces instalacije koristeći e-adresu u aplikaciji. Kada završite proces registracije, možete da koristite sve uređaje koji podržavaju aplikaciju HomeWhiz u vašem domu preko ovog naloga.

Možete da dodirnete opciju „Dodaj/ukloni uređaj” u meniju „Uređaji” da biste videli uređaje koji su povezani sa vašim nalogom. Procese uparivanja korisnika ovih uređaja možete da obavite preko ove strane.

### Početo podešavanje

- 1 Dodirnite opciju „Dodaj/ukloni uređaj” u aplikaciji HomeWhiz.
- 2 Dodirnite opciju „Dodirnite ovde da podesite novi uređaj”.
- 3 Kada je proizvod isključen, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i tastere za daljinsko pokretanje istovremeno da biste pristupili meniju sa podešavanjima. Pritisnite taster za izbor da biste podesili proizvod na status „podešavanje bežične veze”.
- 4 Zatim, u odeljku sa podešavanjima na pametnom uređaju povežite se sa mrežom „HomeWhiz xxx-xxxx” u podešavanjima za Wi-Fi. Lozinka mreže može da se vidi u aplikaciji HomeWhiz.
- 5 Povežite svoj pametni uređaj sa mrežom HomeWhiz i vratite se u

aplikaciju HomeWhiz. U aplikaciji možete da vidite mašinu za pranje posuđa koju dodajete. Dodirnite Dalje da nastavite na naredni korak.

6. Izaberite mrežu sa kojom želite da povežete svoju mašinu za pranje posuđa i unesite lozinku.
7. Dok se mašina za pranje posuđa povezuje sa izabranom mrežom, Wi-Fi ikonica (📶) će trepereti. Kada se veza uspostavi, navedena ikonica će nastaviti da svetli neprekidno.
8. Kada se vaša mašina za pranje posuđa poveže sa izabranom mrežom, potrebno je da se povežete sa istom mrežom na svom pametnom uređaju. Ako se vaš pametni uređaj ne poveže automatski, idite u podešavanja i povežite ga sa mrežom sa kojom je vaša mašina za pranje posuđa povezana.
9. Vratite se u aplikaciju HomeWhiz i zadajte naziv svojoj mašini za pranje posuđa. Ovo je poslednji korak. Svoj proizvod možete videti na strani „Proizvodi“.
10. Kada se podešavanje mašine za pranje posuđa uspešno obavi, proizvod će prikazati glavni displej automatski i vratiće se na režim upotrebe.
11. Ako podešavanje bude neuspešno ili ako se ne može završiti u roku od 5 minuta u režimu podešavanja, ikonica Wi-Fi će se isključiti, a proizvod će preći u režim isključivanja. Da biste ponovo obavili podešavanje, ponovite korake počevši od koraka 1.

### **Korišćenje mašine za pranje posuđa na više uređaja**

Svoju mašinu za pranje posuđa možete koristiti na više pametnih uređaja. Instalirajte aplikaciju HomeWhiz na drugom pametnom uređaju da biste koristili ovu funkciju. Potrebno je da se prijavite koristeći svoj nalog nakon pokretanja aplikacije.

**i** Ako koristite nalog na koji ste ranije već dodali uređaje, možete da počnete odmah da koristite mašinu za pranje posuđa nakon prijavljivanja.

### **Pratite korake u nastavku za korišćenje već podešene mašine za pranje posuđa preko novog naloga.**

1. Kreirajte novi nalog i koristite ovaj nalog za prijavljivanje u aplikaciju HomeWhiz. Postarajte se da vaš pametni uređaj i mašina za pranje posuđa budu povezani sa istom mrežom.
2. Dodirnite opciju „Dodaj/ukloni uređaj“ na strani Proizvodi. Možete da vidite uređaj i korisnika kome on pripada na kartici „Ostali uređaji“.
3. Dodirnite (+) pored mašine za pranje posuđa koju želite da dodate i zadajte naziv uređaju.
4. Vaš zahtev za dodavanje uređaja biće poslat vlasniku preko e-adrese. Možete da počnete zajedno da koristite uređaj kada vlasnik potvrdi vaš zahtev.

**i** Vaš pametni uređaj i mašina za pranje posuđa ne moraju da budu povezani sa istom mrežom kada se procesi podešavanja završe. Možete da koristite svoj uređaj dok god je vaš pametni uređaj povezan sa internetom.

**i** Možete da dodirnete opciju „Dodaj/ukloni uređaj“ u meniju „Uređaji“ da biste videli uređaje koji su povezani sa vašim nalogom. Procese uparivanja korisnika ovih uređaja možete da obavite preko ove strane.

## Uključivanje/isključivanje funkcije HomeWhiz

Pritisnite taster za daljinsko pokretanje da biste omogućili funkciju.



Indikator proizvoda kada je funkcija omogućena.

Ako pritisnete taster za daljinsko pokretanje dok je funkcija omogućena, funkcija Home Whiz će biti onemogućena, a indikator proizvoda će se vratiti na prikaz vremena odlaganja / vremena programa. U isključenom položaju, LED lampica tastera HomeWhiz će se isključiti.

**i** Možete da proverite indikator na proizvodu da biste videli da li je bežična veza omogućena ili nije.

Ako je bežična veza isključena, uočićete da je Wi-Fi ikonica isključena.

Kada je Wi-Fi ikonica uključena, to znači da je bežična veza proizvoda uključena i da je proizvod povezan sa bežičnom mrežom. Ako Wi-Fi ikonica neprekidno treperi u redovnim intervalima, to znači da je omogućena, ali da ne može da se poveže ili da pokušava da se poveže sa mrežom.

Bežična veza je uključena/isključena. Kada se mašina uključi, pritisnite taster „Meni” tokom 1 sekunde da biste pristupili meniju sa podešavanjima. Pratite displej i pritisnite tastere <- i +> na panelu, zatim sačekajte dok se indikator Wi-Fi veze ne uključi. Pritisnite taster za izbor i ako je Wi-Fi veza uključena, isključite je; ako je isključena, uključite je. U meniju sa podešavanjima za uključivanje/isključivanje bežične veze, ako se bežična veza uključi, indikator Wi-Fi veze svetleće trajno; ako se isključi, indikator Wi-Fi veze će trepereti u kratkim intervalima.

Kada se bežična veza uključi, vaša mašina će se povezati sa kućnom mrežom koristeći podešavanja koja ste uneli ranije.

### Brisanje podešavanja za HomeWhiz

Dok je mašina za pranje posuđa uključena, pritisnite taster „Meni” tokom 1 sekunde da biste pristupili meniju sa podešavanjima. Pratite displej i pritisnite tastere <- i +> na panelu, zatim nastavite dok se indikator Wi-Fi veze ne uključi. Pritisnite i držite taster za izbor tokom 5 sekundi. Nakon odbrojavanja 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na displeju, vaša podešavanja biće izbrisana.

### Otklanjanje problema u vezi sa funkcijom HomeWhiz

Pratite ova uputstva ako naiđete na problem u vezi sa kontrolom ili povezivanjem. Ako problem i dalje postoji, preduzmite naredni korak.


1. Proverite da li je vaš pametni uređaj povezan sa internetom.
2. Zatvorite aplikaciju HomeWhiz na pamtnom uređaju i pokrenite je ponovo.
3. Restartujte svoj pametni uređaj.
4. Proverite status bežične veze svoje mašine za pranje posuđa. Ako vidite poruku „WLAN: isključen”, prebavite na „WLAN: uključen” i sačekajte da se mašina poveže. Zatim zatvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju i pokrenite je ponovo.
5. Ako se veza ne može uspostaviti dok pratite uputstva iznad, ponovite prvobitno podešavanje uređaja.
6. Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlašćenom servisu.

## Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kvalitet pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje suđa će se povećati ako se sistem za omekšavanje vode pravilno podesi.

Za podešavanje sistema, najpre saznajte tvrdoću vode u vašem regionu i podesite kao što je prikazano ispod:

- Otpakujte test traku.
- Otvorite slavinu i ostavite da voda teče približno 1 minut.
- Umočite test traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvadite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Napravite neophodno podešavanje u skladu sa test trakom.

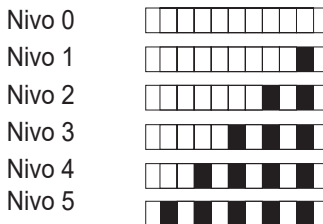

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite mašinu, pritisnite i držite taster za meni 3 sekunde.

**i** Kod nekih modela pritiskanje tastera za meni samo jednom dopustiće vam da uđete u meni sa podešavanjima.

2. Korišćenjem tastera <- i +>, nastavite dok se indikator podešavanja tvrdoće vode ne uključi (prikazaće se položaj „r”).


3. Upotrebom tastera za izbor, podesite nivo tvrdoće vode prema tvrdoći vode iz vodovodne mreže. Za ispravno podešavanje, pogledajte „tabelu sa podešavanjima nivoa tvrdoće vode”.

4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

### Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Nemačka tvrdoća vode °dH	Francuska* tvrdoća vode °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivo 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

Obavite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste obavili na kontrolnoj tabli takođe za prekidač za podešavanje regeneracije. Na primer, ako ste na kontrolnoj ploči podesili „3“, takođe podesite prekidač za podešavanje regeneracije na 3

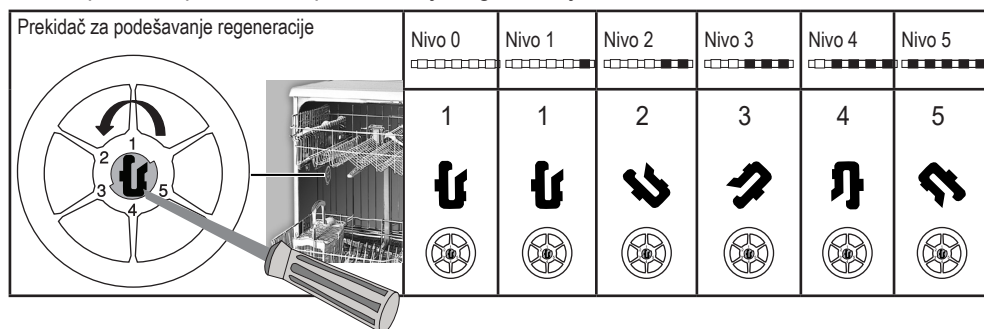

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50°dH ili ako koristite bunarsku vodu, onda se preporučuje upotreba filtera i uređaja za prečišćavanje vode.
  - Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite ispod 7 °dH, ne morate da stavljate so u mašinu za pranje sudova. U ovom slučaju, indikator soli konstantno svetli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje sudova.
  - Ako je postavka za tvrdoću vode podešena na nivo 1, indikator soli će neprekidno svetleti iako nije potrebno koristiti so. Ako koristite so pod ovim uslovima, ona se neće trošiti, a lampica će biti ugašena.
- i** Pri premeštanju, potrebno je da ponovo podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje sudova u skladu sa gornjim informacijama, zavisno od tvrdoće vode na mestu gde ste je premestili. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini podešen prethodno, vaša mašine će prikazati poslednje podešavanje nivoa tvrdoće vode.