



Gyors útmutató

A termék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

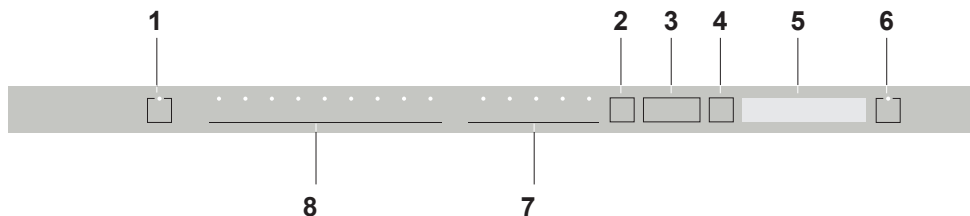

- 1 Be / Ki billentyű
- 2 Menü billentyű
- 3 Időkésleltetés kiválasztó
/ Menüirány kiválasztó billentyűk
- 4 Kiválasztó / Jóváhagyó billentyű
- 5 Képernyő
- 6 Start / Szünet / Megszakítás billentyű
7. Funkcióválasztó billentyűk
F1 Hygiene Intense funkció
F2 SteamGloss funkció
F3 Deep Wash funkció
F4 Fast+ Funkció
8. Programválasztó billentyűk

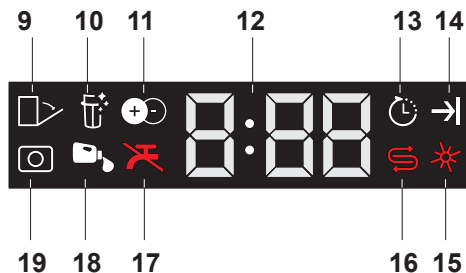

9. Automatikus ajtónyitás kijelző (modelltől függően)
10. Szűrőtisztító funkció kijelző (modelltől függően)
11. IonGuard funkció kijelző (modelltől függően)
12. Késleltetési idő / Programidő kijelző
13. Késleltetett indítás kijelző
14. Program vége kijelző
15. Öblítőszer kijelző
16. Só kijelző
17. Vízlezárás kijelző
18. Folyékony mosogatószer adagoló kijelző (modelltől függően)
19. Tablettás mosogatószer kijelző (modelltől függően)

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6	7	8
Mosási hőmérséklet	Automata	AquaFlex	Intenzív	Eco *	Kínáló	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Előmosás
Mosási hőmérséklet	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Meghatározza az edények szennykezelti fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között műanyag elemekhez legalkalmasabb program. A kényesebb üveg eleméket a felső, míg az edényeket és sütőalkatokat az alsó kosárban mossa.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezett edények mosgatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a legalkalmasabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Különleges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztásához.	Napi gyors mosási program, közepesen szennyezett edényekhez.	Leőrdírgépet, illetve előtöltött, enyhén szennyezett edények nap mosgatására alkalmas.	Alkalmas gépben már néhány napja tisztásra váró, semmilyen edénytelen lévő élelmiszeradékok eltávolítására, így megelőzhető a rossz szag kialakulása.
Szennykezelti fok								
Előmosás	+	+	+	+	Kevés	Közepes	Kevés	-
Os mosás	+	+	+	+	+	+	+	+
Száritás	+	+	+	+	+	+	-	-
Időtartam (perc)	117-209	230	207	228	146	58	30	19
Víz (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,664	0,92	1,18	0,8	-

Befogadókapacitás: 16

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek körülírmekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért elérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teleöltött vízlágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívüli a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után tartsa lenyomva a Menü gombot 3 másodpercig.

i Egyes modellek esetében a Menu gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

2. A <- és > gombok segítségével addig haladjon, amíg a vízkeménység-beállításjelző kigyullad („r” pozíciót jelez ki).


3. A kiválasztó gombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét a hálózati víz keménységének megfelelően. A helyes beállítást nézze meg a „Vízkeménység szintjének beállítása” táblázatban.

4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

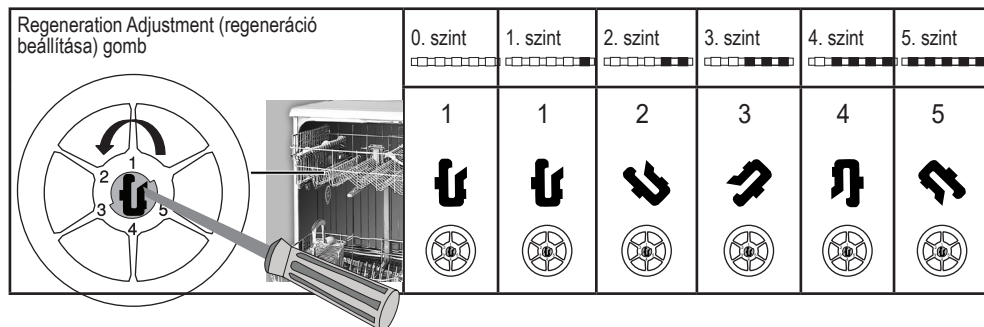

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.