



Gyors útmutató

A készülék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!



1. Be / Ki billentyű
2. Programválasztó billentyűk
3. Menü irányválasztó billentyű / AqualIntense Funkció
4. Menü billentyű (3 mp) / Kiválasztó / Jóváhagyó billentyű / Fast+ Funkció
5. Menü irányválasztó billentyű / Extra Drying funkció
6. Képernyő
7. Késleltetési idő kiválasztása
8. Start / Szünet / Megszakítás billentyű (3 mp)

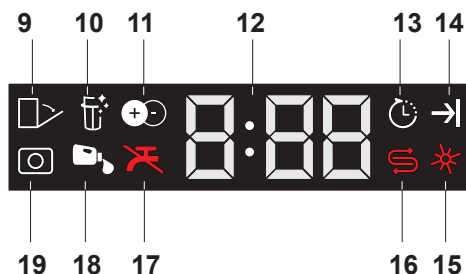

9. Automatikus ajtónyitás kijelző (modelltől függően)
10. Szűrőtisztító funkció kijelző (modelltől függően)
11. IonGuard funkció kijelző (modelltől függően)
12. Késleltetési idő / Programidő kijelző
13. Késleltetett indítás kijelző
14. Program vége kijelző
15. Öblítőszer kijelző
16. Só kijelző
17. Vízlezárás kijelző
18. Folyékony mosogatószer adagoló kijelző (modelltől függően)
19. Tablettás mosogatószer kijelző (modelltől függően)

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6	7	8
Mosási hőmérséklet	Automata	AquaFlex	Intenzív	Eco *	ClassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Előmosás
Mosási hőmérséklet	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között műanyag elemekhez is alkalmasabb program. A könnyesebb üveg elemeket a felső, míg az edényeket és sütitőlájkát az alsó kosárban mossa.	Efésen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia-és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát lenyomásgóli szóval illelmenyelt vábó megfelelést felméréseére használatos.	Különléges program az éz skeny lvegedények kgnáeles tisztításához.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letöltéget, illetve elbitstgót, enyhen szennyezett edények napi mosoglatására alkalmas.	Alkalmos a gépbén mátr nehány napja tisztítására vábó, szennyes edényeken lévő élelmataradékok eltávolítására. gy megelőzhető a rössz szag kialakulása.
			70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	
Szennyezettségi fok								
Előmosás	+	+	+	+	Kevés	Közepes	Kevés	-
Os mosás	+	+	+	+	+	+	+	+
Száritás	+	+	+	+	+	+	-	-
Időtartam (perc)	92-173	206	164	239	120	58	30	15
Víz (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,90-1,20	1,3	1,25	0,805	0,93	1,12	0,74	-

Befogadókapacitás: 11

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztimérezetek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési feltételek közötti vizsgáló sósodagolval és teljesen felitöltött öbftgótartályal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívüli a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után tartsa lenyomva a Menü gombot 3 másodpercig.

i Egyes modellek esetében a Menu gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

2. A <- és > gombok segítségével addig haladjon, amíg a vízkeménység-beállításjelző kigyullad („r” pozíciót jelez ki).


3. A kiválasztó gombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét a hálózati víz keménységének megfelelően. A helyes beállítást nézze meg a „Vízkeménység szintjének beállítása” táblázatban.

4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

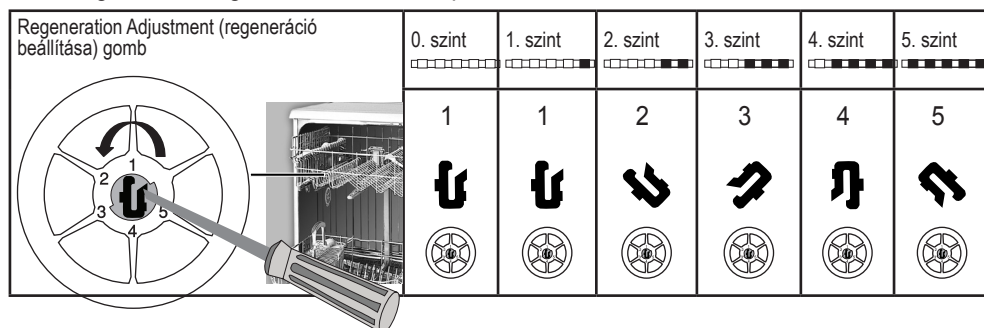

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.