



Bulaşık Makinesi



A 811 i ad

18 7582 0334/ TR/ AA/ 3.03.2026 12:41
7640710177



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,




Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun.

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürününüzü oluşabilecek tehlikelere karşı korumuş olursunuz.

Kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Semboller ve Açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.
	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Kullanma kılavuzunu okuyun.
DUYURU	Ürün veya çevresiyle ilgili maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlike.

İçindekiler

1 Güvenlik Talimatları	5	6.9 Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması	23
1.1 Kullanım Amacı	5	6.10 Katlanabilir üst sepet telleri	24
1.2 Çocuk, savunmasız kişi ve evcil hayvan güvenliği	5	6.11 Yükseklik Ayarlı Üst Sepet Rafı	24
1.3 Elektrik güvenliği	6	6.12 Alt Sepet Şişe ve Tabak Tutucu Parça	24
1.4 Taşıma Güvenliği	6	6.13 Tepsi Yıkama Destek Parçası	25
1.5 Kurulum Güvenliği	7	6.14 Çatal kaşık sepeti	25
1.6 Kullanım Güvenliği	8	6.15 Tavan çatal kaşık sepeti [Soft Spike]	26
1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği	9	6.16 Katlanabilir alt sepet telleri 12 Yatar	26
2 Çevre Talimatları	9	6.17 Katlanabilir üst sepet telleri tam yatar	27
2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	9	7 Ürünün çalıştırılması	28
2.2 Ambalaj Bilgisi	9	7.1 Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu	29
2.3 Test Enstitüleri İçin Not	9	7.2 Ek fonksiyonlar	32
2.4 Standart uygunluğu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı	10	7.3 Fonksiyonlar	33
2.5 Bu bölüm Wifi özelliği içeren ürünler için geçerlidir	10	7.4 Ayarlar Menüsü Altındaki Fonksiyonlar	34
2.6 Enerji Etiketi	10	7.5 Otomatik Deterjan Dozajlama Fonksiyonu	34
3 Teknik Özellikler	11	7.6 Uyarı Sesi Seviyesinin Değiştirilmesi	35
4 Genel Görünüm	12	7.7 Yıkama Süresini Programlama	35
5 Kurulum	13	7.8 Homewhiz Fonksiyonu	35
5.1 Kurulum için doğru yer	13	7.9 Homewhiz veri kullanımı	38
5.2 Su şebekesine bağlanması	13	7.10 Homewhiz Destek Servis Özelliği	38
5.3 Su giderine bağlanması	14	7.11 İndirilebilir Programın Değiştirilmesi	39
5.4 Ayakların ayarlanması	14	7.12 Programın başlatılması	39
5.5 Elektrik bağlantısı	14	7.13 Programın İptal Edilmesi	39
5.6 Su Giriş Hortumu Seti	15	7.14 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi	39
6 Ön Hazırlık	15	7.15 Parlaticı Eksikliği Uyarı göstergesi	39
6.1 Enerji Tasarrufu için Yapılması Gerekenler	15	7.16 Program sonu	40
6.2 Su Yumuşatma Sistemi	16	8 Bakım ve Temizlik	40
6.3 Su Yumuşatma Sisteminin Ayarlanması	16	8.1 Bakım ve temizlik	40
6.4 Tuzun Doldurulması	17	8.2 Filtrelerin temizlenmesi	40
6.5 Uygun Deterjanın ve Dozun Seçilmesi	17	8.3 Hortum filtresinin temizlenmesi	41
6.6 Sıvı/Jel Deterjan ve Parlaticının Doldurulması	18	8.4 Pervanelerin temizlenmesi	41
6.7 Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar	22	9 Sorun Giderme	43
6.8 Bulaşıkların makineye yerleştirilmesi	22	9.1 Hata Kodları, Sebepleri ve Çözümler	43
		9.2 Sorun giderme	43
		10 FERAGATNAME / UYARI	47

11 Müşteri Hizmetleri	49
11.1 Müşteri Hizmetleri Politikası.....	49



1 Güvenlik Talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.



1.1 Kullanım Amacı

Bu ürün evlerde ve aşağıda belirtilen türden kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Örneğin;

- Mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları;
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterilerinin kullanımına sunulan alanlar;
- Yatak ve kahvaltı sunan yerler, pansiyon benzeri ortamlar.
- Ürün, yalnızca ev tipi bulaşıkların yıkanması için kullanılmalıdır.

- Ürün ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Bu ürün evde ve tezgah altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



1.2 Çocuk, savunmasız kişi ve evcil hayvan güvenliği

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli nezaret edilmedikleri sürece üründen uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı veya içine girmemelidir.

- Ürünün bulunduğu odadan çıkarken ürünün kapısını kapamayı unutmayın. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünün içinde kilitli kalabilir ve boğulabilirler.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Üründe kullanılan tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

1.3 Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, tamir ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi prize takılı olmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın. Elekt-

- rik kablosu aşırı bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında ve yakınında çoklu priz bulundurmayın.
- Fiş kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Bu mümkün değilse ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı üzerinde elektrik yönetmeliklerine uygun ve tüm kutupları şebekeden ayıran bir düzenek (sigorta, anahtar, şalter, vb.) bulunmalıdır.
- Fişe ıslak elle dokunmayın.
- Fişi prizden çıkarırken kablosundan değil, fişten tutarak çekin.

1.4 Taşıma Güvenliği

- Ürünü taşımadan önce fişi prizden çekin, su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün. Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.
- Ürün ağırdır, tek başınıza taşımayın.

DUYURU Ürünü hareket ettirmek için kapısından ya da panelinden tutmayın.

DUYURU Ürünü taşımak zorunda kalırsanız dik konumda ve arka kısmından tutarak taşıyın. Ürünün ön tarafına doğru yatırılması içindeki elektronik parçaların ısılanarak zarar görmesine neden olabilir.

DUYURU Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine yerleştirilmesi sırasında hortumların katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.

1.5 Kurulum Güvenliği

- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için kılavuz ve montaj talimatlarındaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve su giderinin uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın. Bu işlemler müşteriye aittir.
- Ürün kurulmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü yerlere kurmayın.
- Ürünü halı ve benzeri bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için yangın riski yaratır.

- Ürünü temiz, düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklar yardımıyla dengeleyin. Ayak ayarı tam yapılmadığında kapı tam kapanmayıp sıcak buhar çıkabilir. Ciddi yanma ve yaralanmalara sebep olabilir ve ayrıca mobilyalarınıza zarar verebilir.
- Ürünü ısı kaynaklarının (kalorifer, soba, vb.) yakınına kurmayın ve bir ocağın pişirme alanının altına monte etmeyin.
- Dolap/kabin/modül içerisinde kullanılmak istenmesi durumunda, yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak boşluklar yok ise çalışma sırasında dolap kapaklarını açık tutun.
- Ürünü tip etiketinde belirtilen akım değerlerine uygun bir sigorta ile korunan topraklı bir prize takın. Topraklama tesisatını uzman bir elektrikçiye yaptırın. Yerel/ulusal düzenlemelere uygun topraklama yapılmadan ürünü kullanmayın.
- Ürünü tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun bir prize takın.
- Ürünün fişini gevşek, yuvasından çıkmış, kırık, kirli, yağlı, suyla (örneğin tezgâhtan sızabilecek su) temas riski olan prizlere takmayın.

DUYURU Ürünle verilen yeni hortum takımlarının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını yeniden kullanmayın. Hortumlara ek yapmayın.

DUYURU Su giriş hortumunu doğrudan su musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç en az 0,05 MPa (0,5 bar), en fazla 1 MPa (10 bar) olmalıdır. Su basıncı 1 MPa'nın (10 Bar) üzerinde ise araya basınç düşürücü vana takılmalıdır. İzin verilen su sıcaklığı en fazla 25°C'dir.

- Elektrik kablosunu ve hortumları takılma riski oluşturmayacak şekilde yerleştirin.

1.6 Kullanım Güvenliği

Yalnızca bulaşık makinelerine uygun deterjanlar, parlaticılar ve katkı maddeleri kullanılmalıdır. Üründe hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayın. Bu maddeler patlama riski taşımaktadır.

Ürününüzün içerisindeki yıkama suyu içilmez.

Bulaşık makinesi deterjanları güçlü alkali içerir, yutulduklarında son derece tehlikeli olabilirler. Cilt ve gözle temasından kaçının ve ürünün kapağı açık iken çocukları ürüne yaklaştırmayın. Yıkama çevrimi tamamlandıktan sonra deterjan haznesinin boş olduğunu kontrol edin.

Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde ürünün kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Kapının üzerine oturmeyin ya da başka yükler koymayın; aksi takdirde ürün devrilebilir.



Ürün Maksimum Yıkama kapasitesi: Enerji Etiket ve Hızlı Kullanım Kartı'nda Program Tablosu altında belirtilmiştir.

Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vb. uzun ve sivri bulaşıkları, her zaman çatal kaşık sepetine sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştirin.

Ürün çalışırken kapısını açmanız gerekirse, kapıyı dikkatlice açın. Çıkabilecek sıcak buhara ve sıcak su sıçramasına karşı dikkatli olun.

Kapı açık konumda bırakılmamalıdır; takılma tehlikesine yol açabilir.

Arızalı ya da hasarlı ürünü çalıştırmayın. Ürünün fişini çekin (ya da bağlı olduğu sigortayı kapatın), su musluğunu kapatın ve yetkili servisi çağırın.

Ürünün üzerine veya yakınına alev kaynağı (yanan mum, sigara, vb.) koymayın. Ürünün yakınında yanıcı/patlayıcı maddeler bulundurmayın.

Ürünün üzerine çıkmayın.

Ürünü uzun süre kullanmayacağınız durumlarda fişini çekin ve musluğu kapatın.

Bu ürün deniz seviyesinden 2000 m. yüksekliğe kadar çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği



Ürünü üzerine su püskürterek veya su dökerek yıkamayın.



Ürünü temizlerken keskin ve aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizlik ürünleri, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, cila vb. maddeler kullanmayın.



Ürünü temizlerken eldiven takılmalıdır.



Ürünün arkasındaki keskin yüzeyleri temizlerken oluşabilecek yaralanmalara karşı dikkatli olun.

DUYURU Makinenizin filtresini temizledikten sonra yerine takmayı unutmayın. Aksi takdirde pompaların tıkanmasına ve ürünün hasar görmesine neden olursunuz.

İç Aydınlatma



Makinenizde modele bağlı olarak aydınlatma için kullanılan LED / ampulün değiştirilmesi gerektiğinde servisi çağırın.

2 Çevre Talimatları

2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla

birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

2.2 Ambalaj Bilgisi

Urunun ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri donuşturulebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yetkililerin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2.3 Test Enstitüleri İçin Not

Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilir.

Talebinizi aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yapabilirsiniz:

arcelik@standartloading.com

Talep e-postanıza iletişim bilgilerinizin yanı sıra test edilecek ürünün kodunu, stok numarasını ve seri numarasını yazmayı unutmayın. Ürün kodu, stok numarası ve seri numarası, kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinde yer almaktadır

2.4 Standart uygunluęu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı

CE Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluęu'nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Bu bölüm Wifi özellięi içeren ürünler için geçerlidir.

Frekans Bandı : 2.4Ghz

Maks. İletim Gücü : < 100mW

CE için uygunluk beyanı Arçelik A.Ş. işbu belgede, bu cihazın 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

– Ürünler, adres:

support.arcelik.com.tr

2.6 Enerji Etiketi

i Ürüne ait teknik bilgilere enerji etiketi üzerindeki QR kodu internete baęlı mobil bir cihaz ile okutarak ulaşabilirsiniz.



XXXXXXXXXX (*)



3 Teknik Özellikler

Maksimum yıkama kapasitesi: Enerji Etiket ve Hızlı Kullanım Kartı'nda Program Tablosu altında belirtilmiştir.
Yükseklik: Yükseklik bilgisi için kurulum kılavuzuna bakın.
Genişlik: 60
Derinlik:55-60
Elektrik girişi:220-240 V, 50 Hz
Toplam güç:1800-2100 W
Isıtıcı gücü:1800 W
Toplam akım: 10 A *
Pompa gücü:105 W
Tahliye pompası gücü: 30 W *
* Detaylı elektriksel değerler için makine kapısındaki tip etiketine bakın.
Su Basıncı 0.3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.




Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.




Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir

4 Genel Görünüm

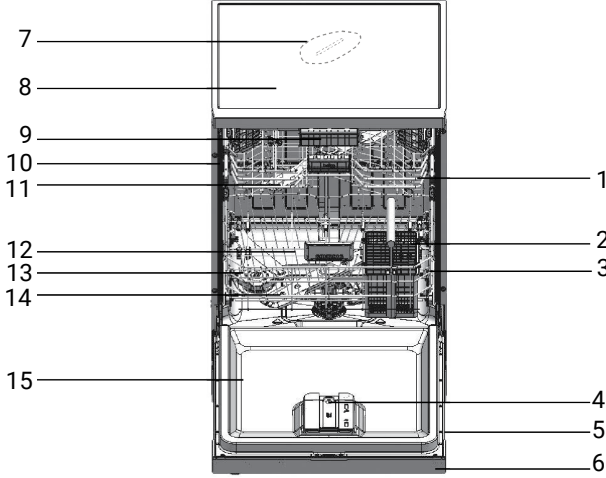

- | | |
|---|---|
| 1 Üst Sepet | 2 Çatal Kaşık Sepeti (modele bağlı) |
| 3 Alt Sepet | 4 Otomatik Sıvı/Jel Deterjan ve Parlatıcı Dozaj Sistemi |
| 5 Tip Etiketi | 6 Kontrol Paneli |
| 7 Tavan Pervanesi (modele bağlı) | 8 Üst Tabla (modele bağlı) |
| 9 Tavan Çatal Kaşık Sepeti (modele bağlı) | 10 Üst Sepet Rayı |
| 11 Üst Pervane | 12 Filtreler |
| 13 Tuz Bölmesi Kapağı | 14 Alt pervane |
| 15 Kapı | |

Tip etiketi modele göre farklılık gösterir.

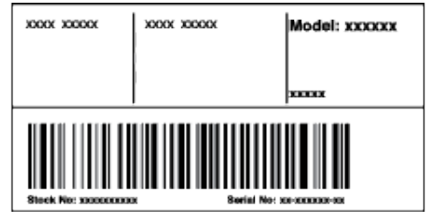

Çizim 1:

5 Kurulum



Önce "Güvenlik Talimatları" bölümünü okuyun!

Ürünün yerleştirileceği yerin elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve su gideri uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.



Kurulum ve elektrik bağlantıları yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.



Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.



Solo ve tezgah altı modeller için, cihazın tekmeliği sökülmemelidir. Bu garantiyi geçersiz kılar.

- Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine yerleştirilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarının katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.
- Ürünü yerleştirirken yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat edin. Ürünü hareket ettirmek için kapısından ya da panelinden tutmayın.

5.1 Kurulum için doğru yer

- Ürünün kurulduğu yerde, kapısının tam açılmasını kısıtlayacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli bir kapı bulunmamalıdır.
- Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir zemine yerleştirin! Makinenin düz bir zemine yerleştirilmesi, kapısının düzgün ve sıkıca kapanabilmesi için gereklidir.

- Ürünü sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayın.
- Ürünü sert bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzer bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.
- Bulaşıkları kolay ve hızlı bir şekilde doldurup boşaltabileceğiniz bir yer seçin.
- Ürünü musluk ve gidere yakın bir yere yerleştirin. Ürünün yerini, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirmeyecek şekilde seçin.




Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın. Kablo hasar görüp, elektrik çarpması tehlikesi veya yangına sebep olabilir.

5.2 Su şebekesine bağlanması


Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan gelebilecek kirin (kum, kil, pas vb.) makine ve bulaşıklarınıza zarar vermemesi için su girişine filtre takılmasını tavsiye ederiz.

İzin verilen su girişi sıcaklığı maksimum:

- AquaSafe+ özelliği bulunan modellerde 60 °C.
- Diğer modeller için 25 °C'ye kadar.

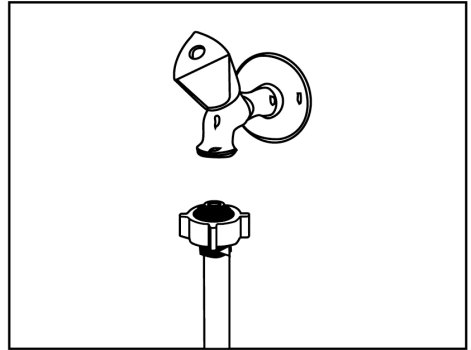

AquaSafe+ özelliği

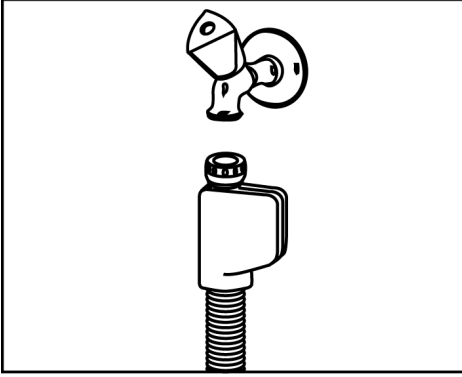

- AquaSafe+ sistemini hortum girişinde oluşabilecek su sızıntılarına karşı koruyun. Sistemin valf kutusuna, su teması engellenmelidir. Aksi halde elektrik aksamaları zarar görür.
- Hortumda elektrik bağlantıları ve aksamaları bulunduğu için hortumu hiçbir şekilde kısaltmayın ya da ek parçalarla uzatmayın.
- Sistem zarar görmüşse ürünün fişini çekip yetkili servisi arayın.


Bulaşık makinesi, ılık su cihazlarına veya akan su ısıtıcılarına bağlanmamalıdır.

DUYURU Yeni üründe eski ya da kullanılmış su giriş hortumunu kullanmayın. Makineyle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanın. Hortumlara ek yapmayın.

DUYURU Su giriş hortumunu doğrudan su musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç en az 0,3 en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana takılmalıdır.



DUYURU Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır.

DUYURU Bağlantıları yaptıktan sonra musluğu sonuna kadar açın ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

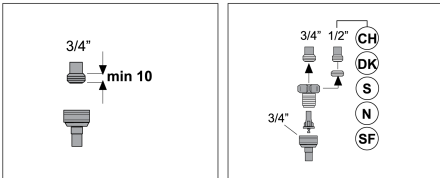

5.3 Su giderine bağlanması

Su boşaltma hortumu doğrudan atık su giderine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Daha detaylı bilgi için makinenzin ile birlikte verilen montaj talimatına bakın.

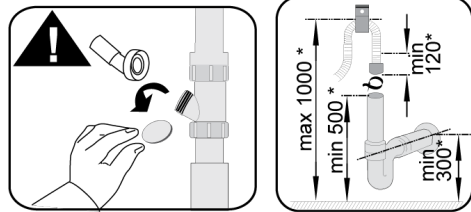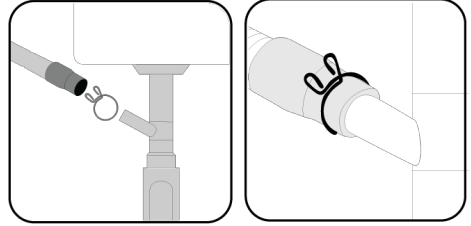

* mm

Atık su gideri kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularıyla bağlantısı olmamalıdır.

5.4 Ayakların ayarlanması

Ürünün kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa veya elinizle hafifçe ittiğinizde sallanıyorsa ayakları ayarlanmamış demektir. Ürünün ayaklarını, ürünle birlikte verilen montaj kılavuzunda gösterildiği gibi ayarlayın.



Bulaşık makinesinin kapısı düzgün ayarlanmadığında sıcak buhar çıkabilir. Ciddi yanma, yaralanmalara sebep olup mobilyanıza zarar verebilir.

5.5 Elektrik bağlantısı



Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.




Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.



Hasar görmüş bir elektrik kablosu yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

5.6 Su Giriş Hortumu Seti

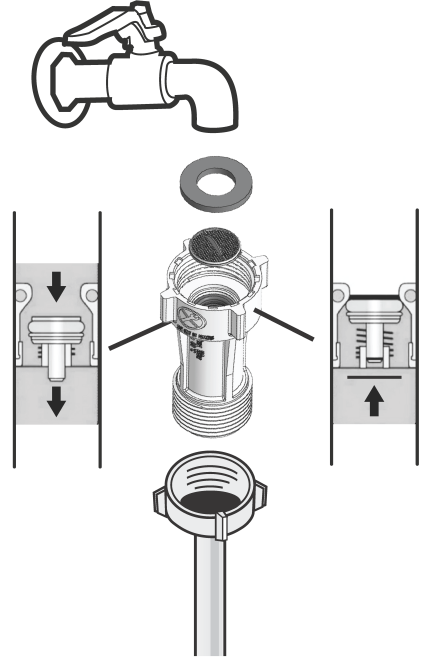

İlgili EN 61770 / DIN standartlarına göre, cihaz bir çek valf (Tip ECV-S) ile bir su besleme sistemine bağlanmalıdır, Beko yedek parça numarası 1511190100.

Kurulum talimatı, kurulum kılavuzunuzun yukarıdaki resminde gösterilmiştir. Şüpheleniz olması durumunda lütfen profesyonel kurulumcunuza başvurun

6 Ön Hazırlık



Önce "Güvenlik Talimatları" bölümünü okuyun!

6.1 Enerji Tasarrufu için Yapılması Gerekenler

Bu bölümdeki bilgiler, ürünü, çevre dostu ve enerji tasarruflu bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerindeki bütün kaba atıkları temizleyin.

Makineyi tamamen doldurduktan sonra çalıştırın.

Program seçerken "Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri" tablosuna dikkat edin.

Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan kullanmayın.

6.2 Su Yumuşatma Sistemi

Makine içinde, şebeke suyunun sertliğini azaltan özel bir su yumuşatma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, bulaşıkların istenen kalitede yıkanması için suyu gereken seviyede yumuşatır.

Su yumuşatma sisteminin yenilenmesi kurutma adımı sırasında tüm programlarda gerçekleşebilir. Yenileme işlemi yapıldığında, programın süresi, enerjisi ve su tüketimi artar.




Eco 50°C su tüketimi (l)	... çevrim sonra yenileme	İlave süre (dak)	İlave su tüketimi (l)	İlave enerji tüketimi (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Bulaşık makinenizin Eco 50°C programında su tüketimi için "Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu"na bakın.

6.3 Su Yumuşatma Sisteminin Ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

DUYURU Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)




14 dH su beslemesiyle ve standart koşullarda çalıştırdığınız makinenizin Eco 50°C programındaki süre ve tüketim değişimini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.



Şebeke suyu sertliği 7°dH üstünde ise yumuşatılmalıdır. Aksi takdirde sertlik iyonları yıkanan gereçler üzerinde birikir ve makinenin yıkama, parlatma ve kurutma performansını etkileyebilir.

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.
2. Menü tuşunu kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin (Ekranında "r" konumu görüntülenir).
3. < > tuşu ile su sertliğini şebeke suyunun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosuna" bakın.
- 4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.
- 5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Tablo 1: Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu


- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
- Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinanızde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinanızin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
- Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerektiği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

i Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinanızin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinanızde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinanızin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.

6.4 Tuzun Doldurulması

i Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanın. Yumuşatma tuzunu makineyi çalıştırmadan hemen önce doldurun. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve makine içinde korozyon oluşma riski ortadan kalkar. Hemen yıkama yapmayacağınız durumlarda makineyi en kısa programda boş ve deterjansız çalıştırın.

- 1.Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarın.
- 2.Tuz bölmesinin kapağını saat yönünün tersine çevirerek açın (A).

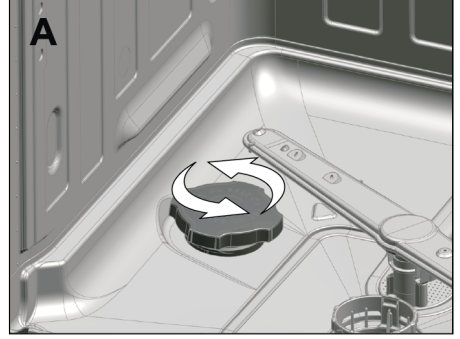

3. Makinenizin sadece ilk kullanımında tuz bölmesine 1 litre su ekleyin.
- 4.Tuz bölmesini tuzla doldurun.

- i** Tuz bölmesine yaklaşık 2 kg yumuşatma tuzu koyabilirsiniz.
- 5.Tuzun su içinde erimesini hızlandırmak için kaşık yardımıyla karıştırın.
 - 6.Bölme dolduktan sonra kapağı yerine takıp çevirerek kapatın.

i Değişen tuz tanecik boyutu ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzu makineye doldurduktan sonra tuz eksikliği uyarı göstergesi bir süre yanmaya devam eder.

6.5 Uygun Deterjanın ve Dozun Seçilmesi

Makinede toz, tablet ve sıvı/jel deterjan kullanabilirsiniz.



Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş deterjan kullanın. Çevreye zararlı olduğu için klor ve fosfat içeren deterjanlar kullanmanızı öneriyoruz.

Bulaşık makinanızda Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde seçtiğiniz yıkama programında kullanılması gereken parlaticı ve sıvı/jel deterjan miktarı otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj ayarını devreye almak veya devreden çıkartmak için Ürünün Çalıştırılması bölümünde verilen bilgileri okuyun.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan fonksiyonu devreye alındığında deterjan bölmesinde sıvı/jel deterjan varsa pano üzerindeki Otomatik Sıvı/Jel Deterjan göstergesi yanar. Eğer bölmede deterjan azalmışsa veya yoksa gösterge yanıp söner.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan göstergesi yanıp sönmeye başladığında en az 5 yıkama için yeterli deterjan bulunmaktadır.

Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi fabrika ayarı sıvı/jel deterjan üreticilerinin tavsiye ettiği kullanım miktarlarına göre yapılmıştır.

Kullanım alışkanlıklarınıza veya deterjan üreticisinin tavsiyelerine göre değiştirebilirsiniz.



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi ve Parlaticı kullanım ayarlarını değiştirmek için Ürünün Çalıştırılması bölümündeki yönergeleri takip edin.



Sadece deterjan özelliği olan sıvı/jel deterjanlara ilave olarak parlaticı etkilili ve/veya su yumuşatma etkili sıvı/jel deterjanlar da bulunmaktadır. Bu tür deterjanların kullanımı için üreticilerinin uyarılarına dikkat edin.

Genel olarak deterjan üreticilerinin önerdiği sıvı/jel deterjan kullanım miktarı;
Az kirli bulaşıklar için 20 ml
Normal kirli bulaşıklar için 25 ml
Çok kirli bulaşıklar için 30 ml



Jel tipi deterjanların bazıları çok yoğun olup otomatik dozajlamaya uygun olmayabilir. Bu tür deterjanları uygun yıkama programlarında deterjan üreticisinin tavsiyelerini de dikkate alarak makine iç kapısının üzerine veya içine doğrudan dökerek kullanın.

6.6 Sıvı/Jel Deterjan ve Parlaticının Doldurulması

Otomatik sıvı/jel deterjan dozaj sistemi bulaşık makinanızın kapısı üzerine bulunmaktadır.



Sadece bulaşık makinesine uygun deterjanları ve parlaticıları kullanın. Parlaticı bölümüne parlaticı dışında bir sıvı veya kimyasal temizleyici (örneğin sirke, çamaşır suyu) koymayın.


Sıvı/jel deterjan bölümüne sıvı/jel deterjan dışında başka bir sıvı veya kimyasal temizleyici (örneğin sirke, çamaşır suyu) koymayın.

Farklı marka sıvı/jel deterjanları karıştırarak kullanmayın.

Ambalajı açılan sıvı/jel deterjanların akışkanlıkları zaman içinde bozulabilir. Sıvı/jel deterjanların ambalajını açtıktan sonra kısa süre içinde tüketin.



Bulaşık makinenizin kapağını şekilde 1 ve 2 numaralı oklarla gösterildiği gibi açın. Sıvı/jel deterjanı doldurmak için şekilde (B) ile gösterilen kapağı açın ve sıvı/jel deterjanı içine dökün.

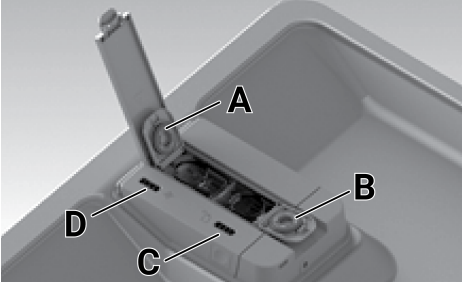

Parlatıcıyı doldurmak için şekilde (A) ile gösterilen kapağı açın ve parlatıcıyı içine dökün.

i Makinenizde (C) işaretli gösterge bölmedeki sıvı/jel deterjan seviyesi hakkında bilgi verir.

i Makinenizde (D) işaretli gösterge bölmedeki parlatıcı seviyesi hakkında bilgi verir.

! Bölme dışına dökülen parlatıcıyı silin. Aksi takdirde bir sonraki yıkamada köpürmeye neden olacağı için makinenizin yıkama performansını azaltacaktır.

Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sisteminin Kullanımı

Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj fonksiyonunu kullanabilmek için Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj fonksiyonunu seçin.

Fonksiyon aktif olduğunda göstergesi yanar ve sistem her yıkama programında uygun miktarda deterjan ve parlatıcı kullanır.

i Fonksiyonu iptal etmek için tuşa tekrar basın.

! Otomatik sıvı/jel deterjan dozaj fonksiyonu seçili iken, başka tip (toz, tablet vs gibi) ilave deterjan kullanmayın

Otomatik sıvı/jel deterjan dozaj sistemi dolu iken, başka tip deterjan kullanılması istenir ise, otomatik sıvı/jel deterjan dozaj fonksiyonu iptal edilmelidir. Sonrasında toz, tablet veya sıvı/jel deterjan kullanılabilir.

i Sadece bulaşık makinesine uygun sıvı/jel deterjan kullanın.

! Farklı marka sıvı/jel deterjanları karıştırarak kullanmayın.

! Sıvı/jel deterjan bölmesine sıvı/jel deterjan dışında başka bir sıvı veya kimyasal temizleyici (sirke, çamaşır suyu, v.b.) koymayın.

! Akışkanlığı bozulmuş, pelte haline gelmiş sıvı/jel deterjanları otomatik sıvı/jel deterjan dozaj sisteminde kullanmayın.

Sıvı/jel deterjanlar ambalajları açıldıktan sonra kısa süre içinde tüketilmelidir. Ambalajı açılan sıvı/jel deterjanların akışkanlıkları zaman içinde bozulabilir.

i Deterjan uyarı lambası, uyarı verdiğinde, sıvı / jel deterjan dolumu yapıldıktan sonra, uyarı belli bir süre sonra sona erecektir. Eğer bir yıkama sonunda uyarı lambası halen normale dönmüyor ise, deterjan kartuşu yerinden sökülerek bir kaç defa sallandıktan sonra tekrar yerine takılabilir.

Bu durum uzun süreli kullanım sonrasında kartuşlar içindeki kalıntı olarak kalan deterjanın uyarı şamandırasını bloke etmesinden kaynaklanabilir.

Bunu önlemek için deterjan kartuşunun 2 veya 3 ayda bir tamamen temizlenerek kullanılması tavsiye edilir.

Temizleme işlemi için ılık suda bekletme ve çeşme suyu kullanılabilir.

Zamanla deterjan kalıntılarının birikmesi sebebi ile oluşabilecek olası dozaj problemleri veya seviye uyarı mekanizmasının blokajı önlenir ve sistemin düzgün çalışması sağlanır.



Farklı bir marka veya tip sıvı/jel deterjan kullanılacak ise önceki deterjanın bittiğinden emin olun ve sıvı/jel deterjan deposunu sökerek musluk suyu altında temizleyin.




Parlatıcı bölmesine sadece parlatıcı, deterjan bölmesine ise sadece sıvı/jel deterjan doldurun.


Hatalı dolum yapıldığında bölmeleri hemen söküp içlerini boşalttıktan sonra musluk altında temizleyin.

Sıvı/Jel Deterjan ve Parlatıcı Bölmesi Sökme ve Takma İşlemi

Parlatıcı ve deterjan bölmelerini sökmek için sistem kapağını 1 numaralı oklarla gösterildiği gibi iki yanından bastırarak 2 numaralı ok yönünde yukarı kaldırarak açın.

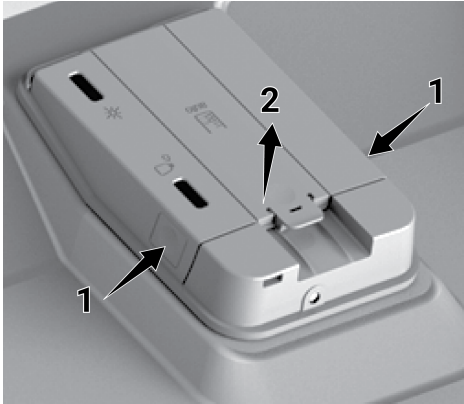

Parlatıcı bölmesini yukarı doğru çekerek çıkartın (A).

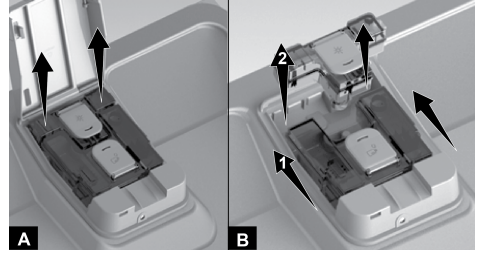

Deterjan bölmesini (B) önce (1) nolu ok yönünde hareket ettirip yukarı çekerek (2) yuvadan çıkartın. Temizlik veya dolum işlemi tamamlandığında yukarıdaki işlemleri tersinden uygulayarak deterjan ve parlatıcı bölmesine yerine takın.

Sıvı / Jel Deterjan Kullanımı Üzerine İpuçları

Program bittikten sonra bardaklar, fincanlar ve tabaklar üzerinde lekeler varsa veya renk değişimi görürseniz, bunun nedeni aşağıdakilerden biri veya daha fazlasının bir kombinasyonu olabilir:

- Renkli lekeler (örneğin: çay, kahve.) fincan içinde veya tabağında uzun süre bekletilmiş olabilir
- Kısa veya düşük sıcaklıktaki bir program seçilmiştir
- Eski veya nemli deterjan
- Düşük kaliteli deterjan
- Sert su bulunan bir bölgede parlatıcı kullanılmaması
- Eski veya çizilmiş bulaşık (Bardaklarda herhangi bir yüzey hasarı varsa, lekeleri görmeniz çok daha olasıdır.)






Bulaşık makinenizin yıkama algoritması daha iyi temizlik sağlamak için optimize edilmiştir. Bulaşıklarınızda bu tür sorunlarla karşılaşırsanız;

1. Bulaşıkları uzun süre renkli lekelerle bekletmeyin.
2. Eko veya Yoğun gibi daha uzun programları kullanın.
3. Deterjanınızın kalitesini ve saklama koşullarını kontrol edin.
4. Bölgenizdeki su sertliğini kontrol edin ve gerekli değişiklikleri yapın.

5. İindeki katı veya yapışkan kalıntıları gidermek için deterjan kartuşunuzu düzenli aralıklarla (her 3 ayda bir) temizleyin. Bu kalıntılar yetersiz dozaja neden olabilir.


6. Temizleme performansını arttırmak için ayarlardan deterjan dozaj miktarını arttırın.


Toz deterjanlar



-  Seçtiğiniz yıkama programı için doğru toz deterjan miktarını "Program ve Tüketim Bilgileri Tablosu"nda" görebilirsiniz.
-  Toz deterjanlar makinenizin kapısının üzerine veya içine doğrudan dökülerek kullanılabilir.
-  Toz deterjan kullanımı için ayarlar menüsünden Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Sistemi ve varsa Tablet Deterjan fonksiyonu kullanıma kapatılmalıdır.
-  Toz deterjanlar Ön Yıkamasız programlarda kullanılmalıdır. bkz. Program ve Tüketim Bilgileri Tablosu.
-  Tablet deterjanların çözünürlüğü, sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için ön yıkamasız ve kısa programlarda mutlaka toz deterjan kullanın.

Tablet deterjanlar

Tablet deterjanlar, deterjan etkisine ilave olarak su yumuşatma tuzu ve/veya parlaticı etkisi de göstermektedir. Bazı türleri cam koruyucu, paslanmaz çelik koruyucu gibi özel amaçlı yıkama kimyasalları da içermektedir.

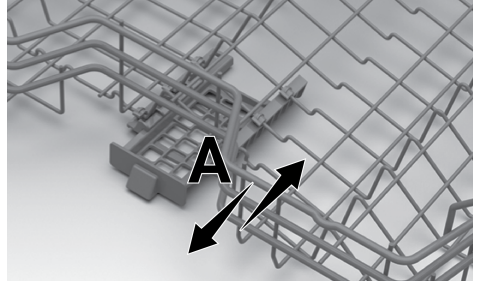-  Tablet deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında yeterli sonuç verir. Bulaşık makinelerinde en iyi yıkama performansı, deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzunun ayrı ayrı kullanılmasıyla elde edilir.



-  Tablet deterjanları makinenizin üst sepetinde bulunan Tablet Deterjan Bölmesi'ne yerleştirin (A).
-  Tablet deterjanları kullanırken makinenizin kurutma performansını arttırmak üzere Tablet Deterjan Fonksiyonu'nu kullanabilirsiniz (modele bağlı).


Piyasada genel olarak bulunan tablet deterjan türleri:


2in1: Deterjan, parlaticı veya su yumuşatma tuzu içerir.

3in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzu içerir.

4in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzuna ilave olarak cam koruyucusu içerir.

5in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzuna ilave olarak cam ve paslanmaz çelik koruyucusu içerir.

-  Tablet deterjanları kullanırken deterjan ambalajı üzerindeki üretici talimatlarına uyun.

-  Tablet deterjan kullanırken, yıkama programı sona erdiğinde bulaşıklarınız ıslaksa ve/veya özellikle bardaklarınız üzerinde kireç lekesi görürseniz deterjan üreticisiyle bağlantıya geçin.

Tablet deterjandan toz deterjana geçiş yaptığınızda:

1. Tuz ve parlaticı bölmesinin dolu olduğundan emin olun.
2. Su sertliği ayarının en yüksek konuma getirip makine boşken bir yıkama programı çalıştırın.

3.Boş yıkamadan sonra, kullanma kılavuzuna bakarak şebeke suyunuza uygun su sertlik ayarını tekrar yapın.

4.Uygun parlaticı ayarını yapın.

6.7 Bulaşık makinesinde yıkaması uygun olmayan parçalar

- Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vb. ile kirlenmiş bulaşıkları kesinlikle makinede yıkamayın.
- Makinede tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık ve bıçakları, yapıştırılmış parçaları, ısıya dayanıklı olmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayın.



Bulaşık makinesinde de elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Alacağınız yeni sofraya gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

6.8 Bulaşıkların makineye yerleştirilmesi

Bulaşık makinenizin yıkama kapasitesine uygun olarak, bulaşıkları doğru bir şekilde yerleştirirseniz, makineyi enerji tüketimi, yıkama ve kurutma performansı açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.

- Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce üzerlerindeki yemek artıklarını (kemik, meyve çekirdekleri vb.) sıyırıp alın.
- Mümkünse ince, dar gövdeli parçaları sepetlerin orta bölmelerine koyun.
- Çok kirlili ve büyük parçaları alt sepete, küçük, narin ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştirin.
- Kâse, bardak, tencere gibi derin kapları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştirin. Böylece içlerinde su birikmesini engellemiş olursunuz.




Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekme bacağı vb. uzun ve sivri bulaşıkları, her zaman çatal kaşık sepetine sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştirin.


Önce alt sepetteki bulaşıkları, ardından üst sepetteki bulaşıkları boşaltın.

Alternatif Sepet Yerleşim Örnekleri






Alt Sepet

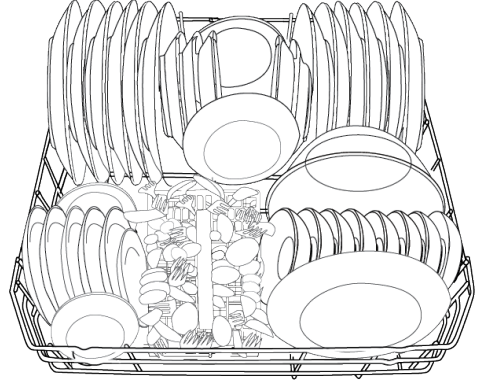

Üst Sepet

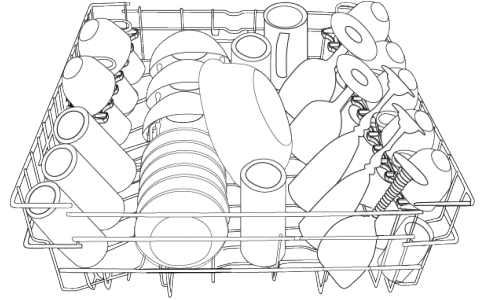

Hatalı Yerleşimler

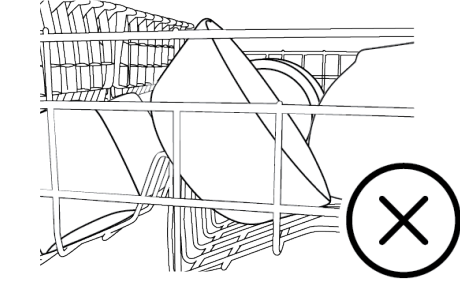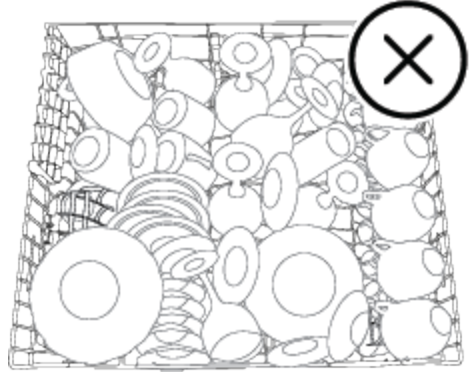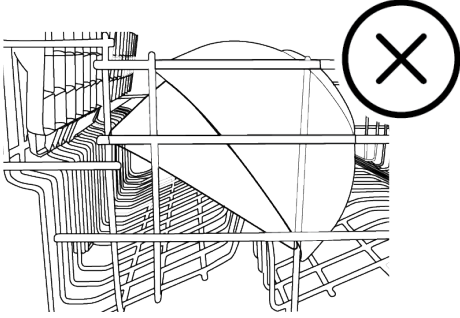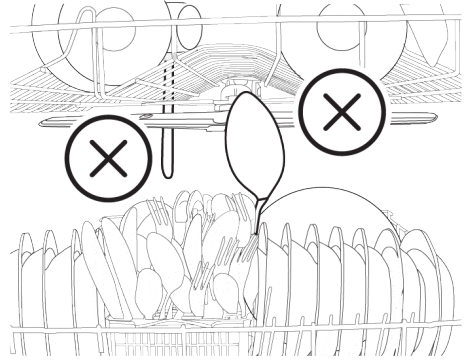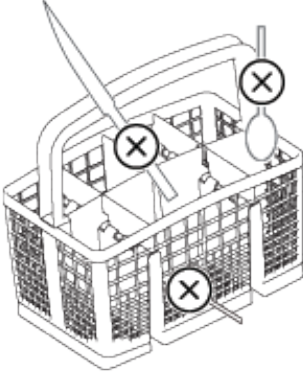

6.9 Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması

(Modele bağlı)


Üst sepet yükseklik ayar mekanizması sepetiniz boş ya da doluyken yukarı veya aşağı doğru yükseklik ayarı yaparak, makinenin alt veya üst bölgesinde ihtiyacınıza göre geniş alanlar yaratmanız için tasarlanmıştır.

Bu mekanizma ile sepetinizi alt, orta ve üst olmak üzere üç farklı konumda kullanabilirsiniz.

Sepeti aşağı indirmek için sepet en üst konumda iken;


1. Üst sepet tellerini iki elinizle tutup mekanizmadaki tutamağı şekilde gösterildiği gibi (A) yukarı yönde kaldırın.
2. Sepeti bulunduğu konumdan alt konuma indirin.

3. Sepetiniz bir alt kademeyi yakaladığınızda sepeti bırakın. Yükseklik yeterli olmaz ise aynı işlemi tekrarlayın.

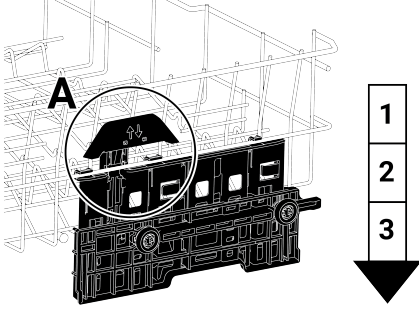

1. Sepetinizi yükseltmek için sepet en alt konumda iken üst sepet tellerini iki elinizle tutarak yukarıya doğru çekin (B)
2. Sağ ve sol mekanizmadan gelecek "Tık" sesi ile sepet bir üst kademeyi yakaladığınızda sepeti bırakın.

Yükseklik yeterli olmaz ise aynı işlemi tekrarlayın.

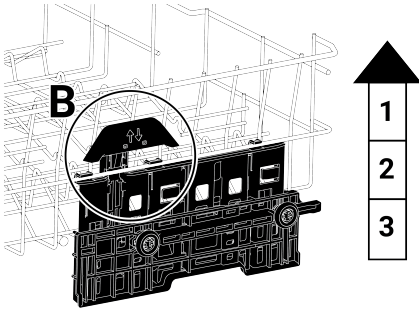

i Üst sepetin aşırı yüklü veya ağırlık dağılımı dengeli olmadığı koşullarda hareket mekanizması düzgün çalışmayabilir. Daha ağır koşullarda ise bir alt kademeye düşme riski bulunmaktadır.


i Üst sepetin sağında ve solunda ayar mekanizmasının aynı konumda olduğundan emin olun.

6.10 Katlanabilir üst sepet telleri

(Modele bağlı)

Makinenin üst sepetinde büyük bulaşıklarınız için geniş alana ihtiyaç duyduğunuzda katlanabilir telleri kullanabilirsiniz.

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak resimdeki ok yönünde itin. Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirin. Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı kaldırın.

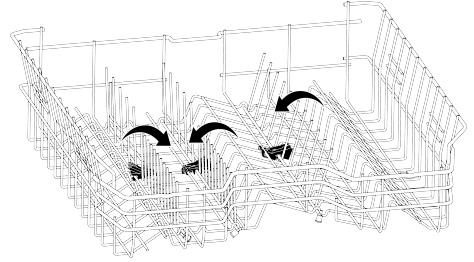


i Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek yatar ya da dik konuma getirin.

6.11 Yükseklik Ayarlı Üst Sepet Rafı

(modele bağlı)


Makinenin üst sepetinde bulunan yükseklik ayarlı rafların alt ve üst tarafını, bardak, fincan vb. bulaşıkların yüksekliğine göre aşağı veya yukarı konuma alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz (A, B, C).

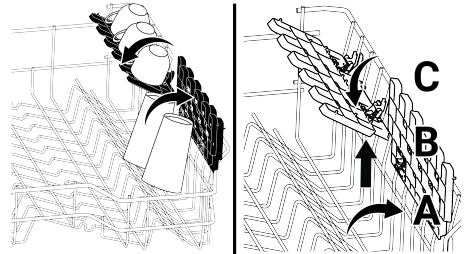


6.12 Alt Sepet Şişe ve Tabak Tutucu Parça

(Modele Bağlı)

Alt sepet şişe ve tabak tutucu parça (A), dar ağızlı ve yüksek bulaşıklarınızı daha rahat yıkayabilmeniz için tasarlanmıştır. Katlanabilir telleri yatar konuma getirdikten sonra şişe tutucu parçalara şişelerinizi yerleştirebilirsiniz. Şişelerinizi, aşağıdaki görselde olduğu gibi, şişe tutucu klips parçaya sıkıştırarak sabitleyiniz.

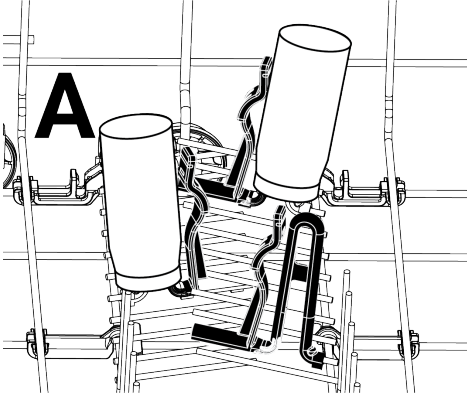

Katlanabilir telleri dik konuma getirdiğinizde ise tutucu parçaları çıkarmadan tabaklarınızı yerleştirebilirsiniz

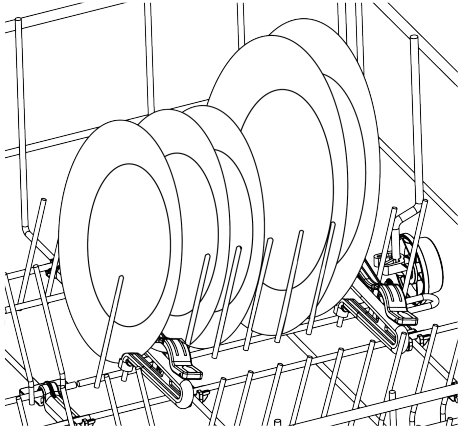

Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu nedenle ortadaki telleri diplerinden tutarak, yatar ya da dik konuma getirmek uygun olacaktır.



6.13 Tepsi Yıkama Destek Parçası

(Modele bağlı)

Alt sepetinizde tepsi yıkamak isterseniz tepsi yıkama destek parçalarını kullanabilirsiniz.

Uygun program ve fonksiyon seçimi için "Ek fonksiyonlar" bölümüne bakın.

Parçayı kullanmadığınızda bulaşıklarınızı rahat yerleştirmek için katlayabilirsiniz.

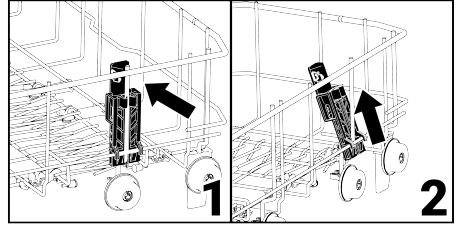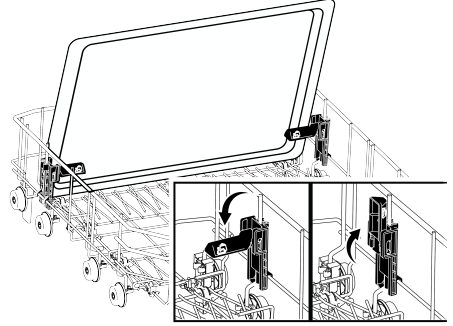

Gerektiğinde parçayı 1 ve 2 numaralı resimlerde gösterildiği şekilde çıkartabilirsiniz.



Standartlara göre yapılacak performans kontrol testlerinde tepsi yıkama destek parçaları 1 ve 2 numaralı resimlerde belirtildiği gibi çıkartılmalıdır.

6.14 Çatal kaşık sepeti

(Modele bağlı)

Çatal kaşık sepeti, bıçak, çatal, kaşık vb. bulaşıklarınızın daha temiz yıkabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.


Çatal kaşık sepetinin hareket etme (A, B) özelliği sayesinde alt sepete bulaşıklarınızı yerleştirirken daha geniş alanlar yaratabilir, farklı ebatlardaki bulaşıklarınıza yer açabilirsiniz. Daha fazla miktarda çatal kaşık koymak isterseniz separatörleri yana katlayabilirsiniz. (C)

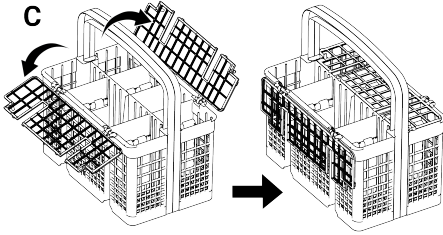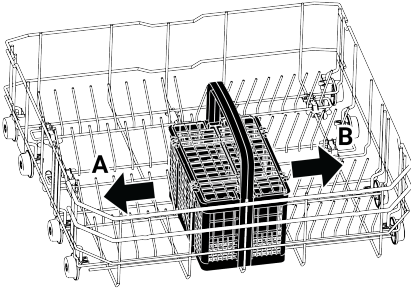


6.15 Tavan çatal kaşık sepeti [Soft Spike]

(modele bağlı)

Taraklar, özellikle çatal, kaşık ve bıçakları desteklemek üzere, hangi türün ideal olarak tepsinin hangi bölümüne yerleştirilmesi gerektiğini gösteren sembollerle birlikte, çatal-bıçak tepsi üzerinde optimize edilmiştir. Sol tepsi, sapından çekilerek veya aşağı itilerek yukarı ve aşağı hareket edebilir. Alt konuma getirildiğinde, ek esneklik sağlamak için bardaklar bu tepsiye yerleştirilebilir.

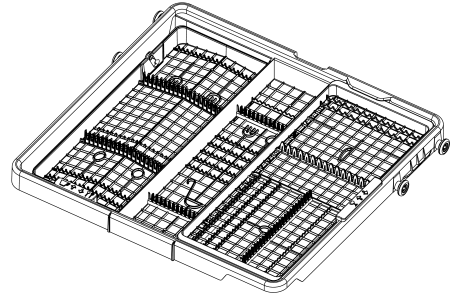


Çizim 2: Sağ tepsi yanal olarak hareket etmekte serbesttir. Sağ tepsi sola doğru hareket ettirildiğinde, daha büyük kadehlerin üst sepete yerleştirilmesine olanak sağlamak için altta ekstra alan yaratır ve yumuşak sivri uçla desteklenir.

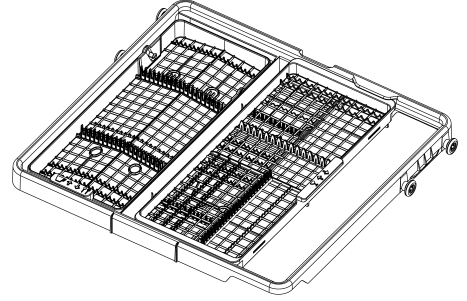


6.16 Katlanabilir alt sepet telleri 12 Yatar

(Modele bağlı)

Makinenin alt sepetinde bulunan ve altı parçadan oluşan (A) katlanan teller tencere, kase vb. büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır. Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz.

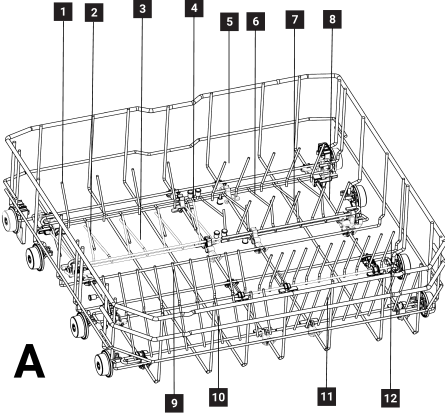

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak ok yönlerinde itin (B). Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı doğru kaldırın. Katlanabilir teller yeniden mandala yerleşecektir (C).

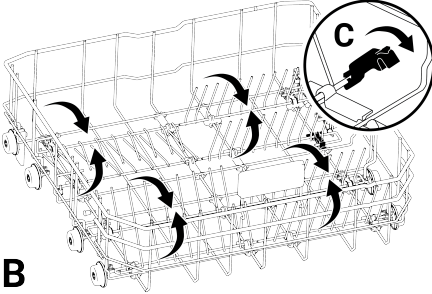


i Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar yada dik konuma getirmek uygun olacaktır.

6.17 Katlanabilir üst sepet telleri tam yatar

(Modele bağlı)


Makinenin üst sepetinde büyük bulaşıklarınız için geniş alana ihtiyaç duyduğunuzda katlanabilir telleri kullanabilirsiniz.

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak resimdeki ok yönünde itin. Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirin. Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı kaldırın. Bazı modellerde **Soft Touch** aksesuarı bulunmaktadır. Çeşitli boyutlardaki kadehleri zarar vermeden tutmak için tasarlanmıştır. İstenildiğinde çıkarılabilir ve yeniden takılabilir.

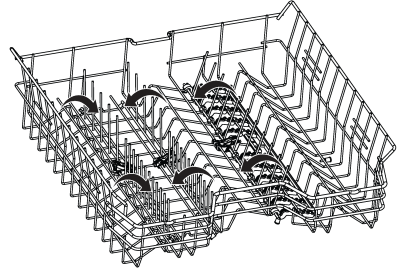


i Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar ya da dik konuma getirin.

7 Ürünün çalıştırılması

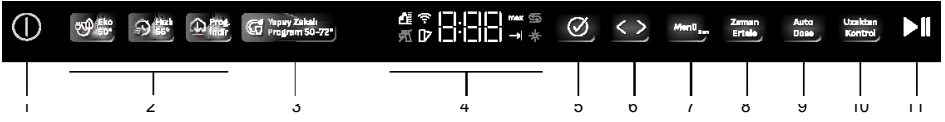

- 1 Açma / Kapama tuşu
- 2 Program Seçim Tuşları
- 3 Yapay Zekalı Program
- 4 Ekran
- 5 Seçim Onay Tuşu
- 6 Yön Seçim Tuşu
- 7 Menü Tuşu
- 8 Erteleme Zaman Seçimi
- 9 AutoDose Tuşu
- 10 Uzaktan bağlantı/ HomeWhiz tuşu
- 11 Başla / Beklet Tuşu

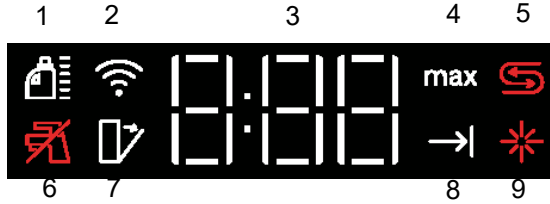

- 1 Sıvı Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
- 2 Homewhiz Göstergesi (modele bağlı)
- 3 Gecikme Süresi / Program Süresi Göstergesi
- 4 Maksimum yıkama süresi göstergesi
- 5 Tuz Göstergesi
- 6 Su kesik uyarı göstergesi
- 7 Otomatik Kapı Açma Göstergesi (modele bağlı)
- 8 Program Bitti Göstergesi
- 9 Parlatıcı Göstergesi



Önce Güvenik uyarılarını okuyun!

Açma/Kapatma Tuşu

Açma / Kapatma tuşuna bastığınızda, Açma konumunda ekrandaki gösterge ışıkları yanar. Kapatma konumunda söner.

Program Seçim / Program İptal Tuşu

Çalıştırmak istediğiniz programı "program seçim tuşları" kısmından seçin, Program Başla/ Bekle tuşuna basın. Çalışan programı iptal etmek için, makinenin kapısını açın ve Program Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye boyunca basın Ekranda 3 – 2 – 1 geri sayımından sonra 0:01 görüntüle-

nir, makinenin kapısını kapatıp tahliye işleminin tamamlanmasını bekleyin. Tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

Fonksiyon Tuşları

Program seçimi veya erteleme seçimi sırasında Fonksiyon Tuşuna basıldığında seçtiğiniz program seçtiğiniz fonksiyonu destekliyorsa olumlu tuş uyarı sesi duyulur. Seçilen Fonksiyonun göstergesi yarım yanma durumundan tam yanma durumuna geçtiğinde fonksiyon seçilmiş olur. Fonksiyon seçimini iptal etmek için fonksiyon göstergesi yarım yanma durumuna kadar fonksiyon tuşuna tekrar basın.

Makineyi hazırlama

1. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
2. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
3. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
4. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyun.

Program seçimi

1. Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi açın.

2. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerini kontrol ederek, gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave edin.

3. Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna bakarak bulaşıklarınıza uygun yıkama programını seçin ve Başla/ Bekle tuşuna basın.

4. Makinenizin kapısını kapattığınızda seçilen program başlar.

7.1 Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	0	1	2	3	4
Program Adı	-	Eko *	Hızlı 49	İndirilebilir Program	Yapay Zekalı Program
Yıkama Sıcaklığı	-	50 °C	65°C	-	50-72 °C
Kirillik Düzeyi	-	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Günlük bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için uygun yıkama programdır.	Kablosuz bağlantı üzerinden indirebileceğiniz programlar için HomeWhiz uygulamasını inceleyin.	Makinedeki yük miktarını ve kirillik oranını algılayarak yapay zeka desteğiyle yıkama sıcaklığı ve süresini optimize eden otomatik programdır.
Ön Yıkama	-	Orta	Orta	-	Orta - Çok
Yıkama	-	+	+	-	+
Kurutma	-	+	+	-	+
Program Süresi (dakika)	-	285	49	-	73-174
Su Tüketimi (litre)	-	8.9	11.1	-	8,2-12,4
Enerji Tüketimi (kW saat)	-	0,551	1,05	-	0,660-1,113
Kullanılabilir Fonksiyonlar	-	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, R, Z, B, H, M, K, D	-	K, D

Kapasite: 15

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüsü için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bülmesinin ve parlatıcı bülmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır. Eco 50°C testler referans programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.


Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu


Program No	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6	Download-7	Download-8
Program Adı	Karma	Hızlı 3D (#)	Günlük	Ön Yıkama	Makine yıkama	Hassas	Yogun	Sessiz Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	70 °C	35 °C	65 °C	-	-	40 °C	70 °C	70 °C
	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette yıkanırken alt sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların yıkaması için günlük yıkama programıdır.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Program makine boşken çalıştırılmalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en sessiz şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.
Kirlilik Düzeyi	Orta	Az	Orta	-	-	Az	Çok	Orta
Ön Yıkama	+	-	+	+	-	+	-	-
Yıkama	+	+	+	-	+	+	-	+
Kurutma	+	+	+	+	+	+	-	+
Program Süresi (dakika)	219	30	126	15	75	120	187	311
Su Tüketimi (litre)	19	10.8	14.4	4.0	15.2	14.4	16.2	9.6
Enerji Tüketimi (kW saat)	1.3	0.65	0.95	-	0.70	0.620	1.380	0.650
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, G, B, M, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	-	M, D	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, R, K, D


7.2 Ek fonksiyonlar


Makinenin yıkama programları kir tipi, kir miktarı ve yıkanacak bulaşık malzemesinin özellikleri düşünülerek en iyi temizliği elde etmek için tasarlanmıştır.

Ek fonksiyonlar, size özel koşullar sayesinde zaman, su ve enerji tasarrufu yapmanızı ve daha hijyenik ve konforlu bir yıkama gerçekleştirilmesini sağlamak için oluşturulmuştur.

 Ek fonksiyonlar program süresinde değişikliğe neden olabilir.

 Ek fonksiyonlar tüm yıkama programları için uygun değildir. Programa uygun olmayan fonksiyonun göstergesi aktif olmayacaktır.


 Yıkama programlarında kullanılacak fonksiyonlar "Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda "A, B,D,E,G,F,K..." gibi harfler ile gösterilmiştir. Kullanım kılavuzunda "Ek fonksiyonlar" bölümünde bu fonksiyonların kullanımı ile ilgili talimatlara ulaşabilirsiniz.

 Bazı yardımcı fonksiyonlar birlikte kullanılamaz. Seçtiğiniz fonksiyon "Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda" görüldüğü halde aktif olmuyor ise diğer yardımcı fonksiyonları kapattıktan sonra aktif hale getirebilirsiniz.

Programa ek fonksiyon eklemek için:

1. İstedığınız yıkama programını seçin.
2. Ek fonksiyon seçimi yaptığınızda ek fonksiyonun göstergesi tam yanar. Fonksiyon tuşuna tekrar bastığınızda gösterge yarım yanar ve seçim iptal edilir.

Makinenizde modele bağlı olarak alt menü fonksiyonları varsa bunların kullanımı için ek fonksiyonlar bölümündeki talimatları inceleyin.


 "Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda "A,B,D,E,G,F,K..." gibi harfler ile gösterimi yapılan fonksiyonların tamamı makinenizde kullanılabilir değildir, makinenizde kullanılacak fonksiyonlar bu kılavuzdaki ek fonksiyonlar bölümünde anlatılmıştır.


Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu (K)


(Modele Bağlı)

Makinenizde bulunan "Otomatik Kapı Açma" özelliği sayesinde, makinenizin kurutma etkinliği artırılır ve enerji tasarrufu sağlanır. Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde yıkama programı sonunda makinenizin kapısı otomatik olarak açılır.

Fonksiyon, seçildiği programın süresini 35 dakikaya kadar uzatabilir.


 Fonksiyon, seçildiği programın süresini 35 dakikaya kadar uzatabilir.

 Otomatik Kapı Açma özelliği yıkama sonunda "kapı açma milleri" sayesinde kapı açar. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer. Millerin dışarı çıkması sırasında enerji kesilirse kapıyı kapatmaya zorlamayın. Tekrar enerji geldiğinde işlem tamamlandı ve miller içeri çekilecektir.

 Otomatik Kapı Açma özelliği aktif ise, kurutma adımı esnasında kapı otomatik olarak açılarak program akışı devam edebilir. Eğer üründe ekran mevcutsa kurutma tamamlandı program bitene kadar kapı açık şekilde süre geri saymaya devam eder.

Otomatik Kapı Açma Fonksiyonunu değiştirmek için:

1-Makinenizin kapısı açık ve makineniz açık iken Menü tuşuna 3 saniye basılı tutun.

2- Menü tuşunu kullanarak "kapı açma"  ikonuna gelin.

3- < > tuşunu kullanarak 0 ya da 1 opsiyonunu seçin. 0 opsiyonunda Otomatik Kapı Açma fonksiyonu kapalı, 1 opsiyonu Otomatik Kapı Açma fonksiyonu açık anlamına gelir.

4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.

5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

İç Aydınlatma

(Modele Bağlı)

Uygun modellerde kapı açıldığında makinenizin içini aydınlatan lamba bulunmaktadır.

1.Makinenizi açtıktan sonra Ayarlar Menü tuşuna 3 saniye süresince basın.

2. Menü tuşunu kullanarak ekranı "L:" opsiyonuna getirin.

3. < > tuşunu kullanarak L:0 ya da L:1 opsiyonunu seçin. "L:0" konumunda iç aydınlatma özelliği kapalıdır "L:1" konumunda aktiftir.

4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz

5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

7.3 Fonksiyonlar

Ekstra Sessiz Fonksiyonu (S)

(modele bağlı)

Ekstra Sessiz fonksiyonu 3 program için geçerlidir.

1.Eco

2.Auto

3.Intensive

Bu programlar silentwash ile çalıştırılırken 2 DBA ses seviyesi düşer ve yıkama süresi 68 dakika ya kadar uzar.

HijyenMax fonksiyonu (H)

(Modele bağlı)

Bulaşık yıkamada daha fazla hijyene ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu fonksiyon ile seçilen programın yıkama ve durulama sıcaklıkları ile süresi artar. Ayrıca ilave durulama da yapılarak bulaşıklarınızın daha hijyenik yıkanması ve durulanması sağlanır.



Bazı modellerde Hijyenmax fonksiyonu HomeWhiz uygulaması üzerinden aktif edilmektedir.

Bazı ürünlerde Otomatik Kapı Açma özelliği aktif ise HijyenMax fonksiyonu seçilebilir.

Makine Yıkama

(Modele Bağlı)

Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Program makine boşken çalıştırılmamalıdır.

Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.



Makine Yıkama programını bulaşık yıkamak için kullanmayın. Yüksek sıcaklıkta çalıştığı için bulaşıklarınıza zarar verebilir.

Yarım Yük fonksiyonu (Y)

(Modele bağlı)

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanılır.

1.Bulaşıklarınızı makinenize istediğiniz gibi yerleştirin.

2.Açma / Kapatma tuşundan makineyi açın.

3.İstediğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük tuşuna basın.



Bazı modellerde Yarım Yük fonksiyonu HomeWhiz uygulaması üzerinden aktif edilmektedir.

Yarım Yük fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız.

Ekstra Kurutma Fonksiyonu (E)

(Modele bağlı)

Üst düzey kurutma performansı sağlar. Bu fonksiyon seçildiğinde program süresini uzatabilir.



Bazı modellerde Ekstra Kurutma fonksiyonu HomeWhiz uygulaması üzerinden aktif edilmektedir.

7.4 Ayarlar Menüsü Altındaki Fonksiyonlar

(Modele bağlı)

Makinenizin ayarlar menüsü altında ek fonksiyonlar modele bağlı olarak yer almaktadır. Bu fonksiyonlara ulaşmak için Menü tuşunu 3sn basılı tutun. Menü tuşu ile işlem yapmak istediğiniz fonksiyon veya ayara gelin.

< > tuşu ile değiştirmek istediğiniz fonksiyon ya da ayarı değiştirip Seçim onay tuşu ile ayarları kaydedin, Açma /Kapama tuşu ile ayarlar menüsünden çıkınız.

Alt Menü Fonksiyonları:

(Modele bağlı)

Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu Kapalı / Açık



HijyenMax Fonksiyonu Kapalı/Açık:



Ek Fonksiyon Kapalı/Açık:

(modele bağlı)



Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Fonksiyonu Kapalı/Açık:



Deterjan kullanım ayarı:


Seviye 1: Varsayılan değerden 10ml eksik

Seviye 2: Varsayılan değerden 5ml eksik

Seviye 3: Program tarafından belirlenmiş varsayılan sıvı deterjan miktarını kullan.

Seviye 4: Varsayılan değerden 5ml fazla

Seviye 5: Varsayılan değerden 10ml fazla

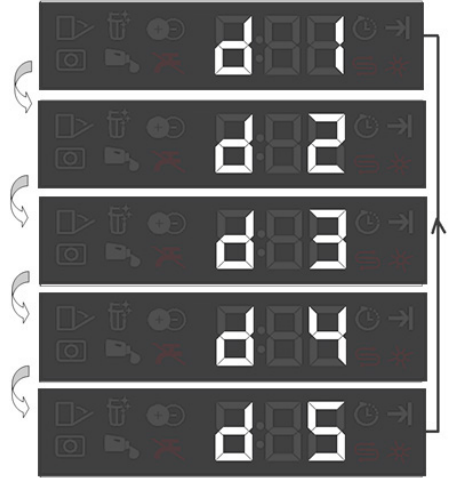

7.5 Otomatik Deterjan Dozajlama Fonksiyonu

(modele bağlı)

Otomatik Deterjan Dozaj fonksiyonu sıvı/jel deterjan kullanımını seçtiğiniz yıkama programı ve ayarlarınıza göre otomatik olarak ayarlar.



Fonksiyonu aktif yada kapalı hale getirmek için "Ayarlar" menüsü altındaki "Fonksiyonlar" bölümünde yer alan otomatik sıvı/jel deterjan dozaj fonksiyonu ile ilgili yönergeleri izleyin.

7.6 Uyarı Sesi Seviyesinin Deđiřtirilmesi

- 1.Makinenizi atıktan sonra Menü tuřuna 3 sn. sũresince basın.
- 2.Menü tuřuna basarak ekranda "S:" konumuna gelin.
3. < > tuřuna her bastıđınızda uyarı ses seviyesi "S:0" kapalı, "S:1" orta, "S:2" yũksek olarak deđiřir.
- 4- Seim onay tuřuna basarak ayarlarınız kaydediniz.
- 5-Ama / Kapama tuřu ile menũden ıkabilirsiniz.



Fabrika ıkıřında makineniz "S:2" seviyeye ayarlanmıřtır.

7.7 Yıkama Sũresini Programlama

Erteleme

Bulunduđunuz bũlgede ekonomik elektrik tarifesi uygulanıyorsa, bulařıklarınızı ilgili saatlerde yıkamak iin erteleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Setiđiniz programın bařlama zamanını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

- 1.Yıkama programını ve diđer ek fonksiyonları setikten sonra erteleme tuřuna basın.
- 2.Erteleme tuřuna bastıđınızda Ekran Bilgi Satırında "0:30" gũrũntũlenir ve Erteleme gũstergesi yanıp sũnmeye bařlar.
- 3.Erteleme tuřuna basarak istediđiniz sũreyi ayarlayın. Tuřa her bastıđınızda sũre 30 dakikalık dilimler halinde 6 saate kadar sonrasında ise 1 er saatlik dilimler halinde 24 saate kadar artar.
- 4.Ertelemeyi yaptıktan sonra makinenizin kapısını kapatın. Erteleme bittiđinde program otomatik olarak bařlayacaktır.

Erteleme fonksiyonu devredeyken ayarların deđiřtirilmesi

Erteleme fonksiyonu etkinken yıkama programı, ek fonksiyonlar veya erteleme sũresinde deđiřiklik yapamazsınız.



Program bařladıktan sonra programın ve yardımcı fonksiyonlar ayarlanamaz/deđiřtirilemez.

Erteleme fonksiyonunu iptal etmek iin

Makinenin kapısını aın Program Seim / Program İptal tuřuna ũç saniye boyunca basın. Ekranda 3 – 2 – 1 geri sayımından sonra 0:01 gũrũntũlenir, makinenin kapısını kapatıp tahliye iřleminin tamamlanmasını bekleyin. Tahliye iřlemi 2 dakika iinde tamamlanır ve bittiđinde makineniz sesli uyarı verir.



Erteleme fonksiyonu program bařladıktan sonra ayarlanamaz.

7.8 Homewhiz Fonksiyonu



Őnce "Gũvenlik Talimatları" bũlũmũnũ okuyun.

HomeWhiz ozelliđi sayesinde bulařık makinenizi akıllı cihazınızdan kontrol edebilir, makinenizin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



HomeWhiz sadece 2.4GHz frekans bandında alıřır.



Fonksiyon seiliyken makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz. Fonksiyon seili deđilken uygulama üzerinden makinenizi gũzlemleyebilirsiniz.



Fonksiyonunun aık veya kapalı olduđunu ũrũn üzerindeki gũstergeden takip edebilirsiniz. Fonksiyonunun aılamadıđı durumlarda HomeWhiz gũstergesi sũnũk durumda olacaktır veya sũrekli olarak kısa aralıklarla yanıp sũnecektir. Bu durumlara őrnek, kablosuz bađlantı ayarının kapalı olması veya makinenin kapısının aık olmasıdır.



Bulařık makinesi kapısı aıldıđında veya makine üzerinden Ama/Kapatma iřlemi yapıldıđında fonksiyon devre dıřı kalır. Uzaktan kontrol tuřu kullanılarak yeniden seilebilir.



Homewhiz açık olduğunda ekran görünümü

Homewhiz Kurulum ve Kullanıcı Hesap Ayarları

Makinenizdeki kablosuz bağlantı özelliğini kullanabilmeniz için akıllı cihazınıza ait uygulama marketinden HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı kullanabilmek için akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız uygulamadan e-mail adresinizi kullanarak kayıt işlemini tamamlayın. Evinizdeki HomeWhiz özelliğine sahip tüm ürünleri, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu hesap üzerinden kullanabilirsiniz. Uygulamadaki "Ürünler" sayfasından "Ürün Ekle/Çıkar" kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

İlk Kurulum

- 1."Cihaz Ekle" butonuna basınız ve "Mutfak Cihazları" altından "Bulaşık Makinesi" seçeneğini seçiniz.
- 2.Kapının yanında bulunan barkodu okutunuz veya "Cihaz Ürün Numarası" giriniz.
- 3.Makine Açık iken, Açma/Kapama ve Uzaktan Kontrol düğmesine aynı anda basınız.
- 4.Bulaşık Makinenizi bağlamak istediğiniz ağı seçiniz ve ağ şifresini giriniz.
- 5.Bulaşık Makinesi bağlantı kurma esnasında HomeWhiz simgesi yanıp sönecektir. Bağlantı sağlandıktan sonra ilgili simge kalıcı olarak yanacaktır.
- 6.Bulaşık Makinenize bir isim verin. Bu son adımdır. Ürününüzü "Cihazlar" sayfasında görebilirsiniz.
- 7.Bulaşık Makinenizin ilk kurulumu başarı ile gerçekleştiikten sonra ürün otomatik bir şekilde ana ekranı gösterecek ve kullanım moduna geri dönecektir.
- 8.Kurulum başarısız olur veya 5 dakika içinde tamamlanmaz ise HomeWhiz simgesi kapanacak ve ürün kendini kapalı du-

ruma alacaktır. Kurulumu tekrar başlamak için lütfen kurulum adımlarını 1. adımdan itibaren tekrarlayınız.

Birden fazla Cihazda Bulaşık Makinesinin Kullanılması

Bulaşık makinenizi birden fazla akıllı cihazda kullanabilirsiniz. Bunun için diğer akıllı cihaza da HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı açtığınızda hesabınızla giriş yapmanız gerekir.



Giriş yaptığınız hesap daha önce ürüne eklenmiş olduğunuz hesap ise giriş yaptıktan sonra bulaşık makinenizi doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yeni bir hesap üzerinden, kurulumu yapılmış bulaşık makinesini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

- 1.Yeni hesap kaydı oluşturup HomeWhiz uygulamasında bu hesapla oturum açın. Akıllı cihazınızın ve bulaşık makinenizin aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- 2.Ürünler sayfasında "Ürün Ekle/ Çıkar" kısmına dokununuz. "Diğer Ürünler" sekmesinin altında ürünü ve hangi kullanıcıya ait olduğunu görebilirsiniz.
- 3.Ekleme istediğiniz bulaşık makinesinin yanındaki (+) sembolüne dokununuz ve ürüne isim veriniz.
- 4.Ürünü ekleme talebiniz ürünün sahibine mail olarak gidecektir. Ürün sahibi onayladıktan sonra ürünü ortak olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.



Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra akıllı cihazınızın ve bulaşık makinenizin aynı ağa bağlı olması gerekmez. Akıllı cihazınız internete bağlı olduğu sürece ürününüzü kullanabilirsiniz.



Uygulamadaki "Ürünler" sayfasından "Ürün Ekle/ Çıkar" kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

CustomWash / Xmode

Bu özellik yıkama programınızı HomeWhiz uygulaması aracılığıyla kişiselleştirmenizi sağlayan akıllı bir özelliktir. Seçtiğiniz program tamamlandıktan sonra HomeWhiz üzerinden bu özelliği kullanarak programı değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmenize göre programı uygulama üzerinden kişiselleştirebilirsiniz.



Bu özellik ile güncellenen programın enerji, su tüketimi ve program süresinde değişiklik olabilir. Bu özelliği destekleyen programlar, HomeWhiz uygulamasında bu özellik sembolü ile belirtilmektedir.

Homewhiz Tüketim Değerlerinin Gösterimi

Bulaşık Makinenizde tüketim yönetimi özelliği bulunmaktadır. Bu özellik üründen ürüne farklı yetkinliklere sahip olabilir (enerji tüketimi izleme, su tüketimi izleme vb.). Bu özelliğin çalışabilmesi için ürününüzün HomeWhiz'e ekli ve internete bağlı olması gerekmektedir. Akıllı bulaşık makinenize ait tüketim bilgilerini farklı zaman dilimlerine göre izleyebilir, tüketimi azaltıcı öneriler olarak tasarruf sağlayabilirsiniz.



HomeWhiz uygulamasındaki tüketim verileri bilgilendirme amaçlı olup gerçek tüketim bilgisinden farklılık gösterebilir.



Ürün etiketinde belirtilen değerler standart laboratuvar koşullarında sağlanmaktadır. Müşteri kullanım koşullarına ve iklim şartlarına göre tüketim değerleriniz farklılık gösterebilir.

HomeWhiz Açma / Kapatma

Fonksiyonunu açmak için uzaktan kontrol tuşuna basın.



Fonksiyon açık iken uzaktan kontrol tuşuna basarsanız HomeWhiz fonksiyonu kapanır, ürün göstergesi erteleme zamanı/program süresi gösterimine döner. Kapalı konumda HomeWhiz tuş ledi yarım yanar.



Kablosuz bağlantının açık veya kapalı olduğunu ürün üzerindeki göstergeden takip edebilirsiniz. Kablosuz bağlantı kapalı ise HomeWhiz ikonunun sönmük olduğunu görebilirsiniz. HomeWhiz ikonu sürekli yanıyor ise ürünün kablosuz ağ bağlantısı açıktır ve ürün kablosuz ağa bağlıdır. HomeWhiz ikonu sürekli olarak kısa aralıklarla yanıp sönmüyorsa açıktır ancak ağa bağlanamamıştır veya ağa bağlanmaya çalışmaktadır.

Kablosuz Bağlantı Açma / Kapatma

Makinenizin kapısı açık ve makine açık durumda iken "Menü" tuşuna 3 sn basılı tutarak ayarlar menüsüne girin. Ekranını takip ederek pano üzerindeki menü tuşuna basarak Wi-Fi bağlantı göstergesi yanıp sönme kadar ilerleyin. < > tuşlarına basarak Wi-Fi bağlantı konumunu açıksa kapalı; kapalıysa açık konuma getirin. Kablosuz bağlantı açma kapama ayar menüsündeyken, kablosuz bağlantı açık durumdaysa Wi-Fi bağlantı göstergesi sürekli yanar, kablosuz bağlantı kapalı konumdaysa Wi-Fi bağlantı göstergesi kısa aralıklarla yakıp söndürülür. Kablosuz bağlantı "Açık" hale geldiğinde, makineniz önceden yapmış olduğunuz kurulum ayarlarını kullanarak ev ağına otomatik olarak bağlanır.

HomeWhiz Ayarlarının Silinmesi

Makinenizin kapısı açık ve makine açık durumda iken Uzaktan Kontrol ve Ertele tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Ekranda 5 - 4 - 3 - 2 - 1 geri sayımından sonra ayarlarınız silinecektir.

HomeWhiz Sorun Giderme

Herhangi bir kontrol veya bağlantı problemi yaşadığınızda aşağıdaki işlemleri yapın. Problem devam ediyorsa bir sonraki adımı gerçekleştirin.

1. Akıllı cihazınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
3. Akıllı cihazınızı yeniden başlatın.
4. Bulaşık makinenizin kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin. Eğer “Kablosuz Bağlantı: Kapalı” ise “Kablosuz Bağlantı: Açık” hale getirin, makinenin bağlanmasını bekleyin ve HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
5. Yukarıdaki işlemler ile bağlantı sağlanamadıysa ürün üzerinden ilk kurulum ayarlarını tekrarlayın.
6. Sorun giderilemediyse yetkili servise başvurun.

7.9 Homewhiz veri kullanımı

Bu ürün internete bağlandığında kullanım verilerini toplar ve iletir (örn. seçilen program, program süresi, hata kodları). AB Veri Yasası (AB 2023/2854 Yönetmeliği) uyarınca, bu verilere erişme ve yönetme hakkına sahipsiniz.

Hangi verilerin toplandığı, nasıl kullanıldığı ve bunlara nasıl erişileceği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.10 Homewhiz Destek Servis Özelliği

Destek Servis, beyaz eşya ürünlerinizin üzerindeki Destek Servis tuşu ile oluşturacağınız talep sonrası, uzman müşteri temsilcilerimizin sizi HomeWhiz uygulaması üzerinden belirttiğiniz cep telefonu numarasından arayarak her türlü sorunuzla ilgili yardımcı olabileceği bir hizmettir.

Destek Servis İçin Telefon Numarası Girilmesi

Destek Servis tuşuna basılı tutup talep oluşturduktan sonra müşteri temsilcinizin sizi arayabilmesi için cep telefonu numaranızı uygulama üzerinden paylaşmış olmanız gerekmektedir. Cep telefonu numaranızı HomeWhiz uygulamanızdaki iletişim menüsünden ekleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.

Destek Servis Üzerinden Talep Oluşturma

1. Ürün üzerinde internet bağlantınız olduğundan ve cep telefonu numaranızı HomeWhiz uygulaması üzerinden girdiğinizden emin olun.
2. Kapı açık ve makine açık iken, destek servis tuşuna 3 saniye basılı tutun.
3. Destek Servis sembolü yanıp sönmeye başlayacaktır.
4. Talebiniz müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde ulaştığında sembol sürekli yanık kalacaktır.
5. Müşteri temsilciniz, HomeWhiz uygulamasında belirttiğiniz telefon numarası üzerinden sizi arayacaktır.
6. Görüşme tamamlandığında sembolün ışığı sönecektir. Destek Servis Talep İptali Destek servis talebinizi iptal etmek istiyorsanız, talebin müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde ulaştığı ve sembolün ışığının sürekli yanık durumda olması gerekir.

İptal işlemi için;

1. Kapı açık ve makine açık iken, destek servis tuşuna 3 saniye basılı tutun.
2. Destek Servis sembolünün ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Talep başarılı bir şekilde iptal edildiğinde sembolün ışığı sönecektir.

Sorun Giderme

Destek servis tuşuna bastıktan sonra destek servis sembolünün ışığı sürekli yanmıyor hemen sönyüyor ya da sürekli yanıp sönyorsa:

- Ürününüzün internete bağlı olduğundan emin olun.
- HomeWhiz hesabınız olduğundan ve HomeWhiz uygulaması üzerinden aranacak cep telefonu numaranızı girdiğinizden emin olun.
- İnternet bağlantısı yok ise bu özellik çalışmaz. Ev internetinizi kontrol edin.
- HomeWhiz uygulamasında girdiğiniz numaranın doğruluğunu kontrol edin.

7.11 İndirilebilir Programın Değiştirilmesi

HomeWhiz uygulaması ile ürün üzerindeki son program olan İndirilen Program'ı değiştirebilirsiniz. İndirilebilir programların ne olabileceğini ve fabrika çıkışında ayarlı olan İndirilebilir Program'ın ne olduğunu Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosundan görebilirsiniz.

İndirilebilir Program'ı değiştirmek için:

- HomeWhiz uygulamasından ürünüze bağlanın.
- Ürün üzerinde Uzaktan Kontrol fonksiyonunu açın.
- HomeWhiz uygulamasından ürünün ayarlar sayfasına gidiniz.
- Ürünün ayarlar sayfasından Program İndir sayfasına gidin.
- Program İndir sayfasında istediğiniz programı seçin ve HomeWhiz uygulamasından Program İndir tuşuna basın.
- Program indirme esnasında ürün üzerinde ve HomeWhiz uygulamasında bir animasyon gösterilecektir.
- İndirme işlemi tamamlandığında yeni seçtiğiniz İndirilebilir Program'ınızı ürün üzerinden veya HomeWhiz uygulamasından seçerek kullanabilirsiniz.



Ürüne başka bir program indirdiğinizde önceki seçiminiz iptal olacaktır.



Ürüne istediğiniz kadar program indirme yapabilirsiniz, dilediğiniz zaman İndirilebilir Programı değiştirebilirsiniz. Akıllı cihazınızın ve ürününüzün internete bağlı olması ve ürün üzerinde Uzaktan Kontrol fonksiyonun açık olması yeterlidir.

7.12 Programın başlatılması

Program ve ek fonksiyon seçimlerini yaptıktan sonra makinenizi başlatmak için kapısını kapatın.

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak makinede su yumuşatma işlemi yapılmaktadır. Yıkama süresi makinenin bulunduğu odanın

sıcaklığı, şebeke suyu sıcaklığı ve bulaşık miktarınıza bağlı olarak program çalışırken değişebilir.

Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Makinenin kapısını açtığınızda buhar çıkabilir, dikkatli olun.

Durulama sonrası bulaşıkların üzerinde ve makine içinde kalan su-yun tamamen akması ve su yumuşatıcının temizlenmesi için bekleme modunda bir süre sessiz kaldıktan sonra kurutma adımıyla çalışmaya devam eder.

7.13 Programın İptal Edilmesi

Makinenin kapısını açın Program Seçim / Program İptal tuşuna üç saniye boyunca basın. Ekranda 3 – 2 – 1 geri sayımından sonra 0:01 görüntülenir, makinenin kapısını kapatıp tahliye işleminin tamamlanmasını bekleyin. Tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

7.14 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, makinenizin ekranındaki tuz eksikliği uyarı göstergesini kontrol edin. Makinenizin ekranındaki tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında tuz bölgesine yeniden tuz doldurmanız gerekir.

Su sertlik seviyesinin ayarlanması Su Yumuşatma Sistemi bölümünde açıklanmıştır.

7.15 Parlaticı Eksikliği Uyarı göstergesi

Makinenizde bulunan parlaticı miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, makinenizin ekranındaki parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol edin. Makinenizin ekranındaki parlaticı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında parlaticı bölgesine yeniden parlaticı doldurmanız gerekir.

Parlaticı Miktarının Ayarlanması

1.Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3sn. süreyle basın.

2. Menü tuşu ile ekranda "P:" konumuna gelin.

3. < > tuşu ile uygun seviyeye ayarlayın.

4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.

5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

P:0 konumunda yıkama programında hiç parlaticı atılmaz.

P:1 konumunda 1 doz parlaticı atılır.

P:2 konumunda 2 doz parlaticı atılır.

P:3 konumunda 3 doz parlaticı atılır.

P:4 konumunda 4 doz parlaticı atılır.

7.16 Program sonu

Seçmiş olduğunuz program sonlandığında sesli bir ikaz sizi makinelenizi kapatmanız konusunda uyarır.

8 Bakım ve Temizlik

8.1 Bakım ve temizlik



Önce "Güvenlik Talimatları" bölümünü okuyun!



Makineyi temizlemeden önce fişini çekin ve musluğu kapatın.



Temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayın.



Makinenin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri haftada en az bir kez temizleyin.

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

Makinenin dış yüzeyinin temizlenmesi

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe silin. "Kontrol paneli" ni ise yalnızca hafif nemli bir bezle silin.

Makinenin içinin temizlenmesi

Makineyi, deterjan veya özel makine temizleme maddeleriyle aylık olarak mümkün olan en yüksek sıcaklıkta çalışan prog-

Bu sesli ikaz, makineleniz kapanana kadar belirli aralıklarla tekrarlanır.

Yıkama programı sona erdiğinde Program Sonu göstergesi yanar.

1. Makinenin kapağını açın.

2. Makinenizi kapatmak için Açma/Kapatma tuşuna basın

3. Musluğu kapatın.

4. Makinenin fişini prizden çıkarın.

Enerji tasarrufu için program bitiminde ya da programın başlatılmaması durumunda, makine otomatik olarak kapanır.

Bulaşıklar yıkandıktan sonra soğumaları için yaklaşık 15 dakika kadar makinede bırakın. Bu süre içinde makinenin kapağını aralık bırakırsanız, bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem, makinelenizin kurutma etkililiğini artıracaktır.

ramda çalıştırarak temizleyin. Bu işlem, artıkların ve kireçlerin makinenin içinden temizlenmesine yardımcı olacaktır.


Makinenin içinde su kalmışsa, "Programın iptal edilmesi" bölümündeki işlemleri uygulayarak makinedeki suyun tahliye edilmesini sağlayın. Su tahliye edilemiyorsa, filtreleri "Filtrelerin temizlenmesi" bölümünde belirtildiği gibi çıkararak makinenin dip kısmında birikerek su yolunu tıkamış kir parçaları olup olmadığını kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin.

8.2 Filtrelerin temizlenmesi


(Modele Bağlı)

Makinenin verimli çalışması için filtreleri haftada en az bir kez temizleyin. Filtreler üzerinde yemek artığı kalıp kalmadığını kontrol edin. Yemek artığı kalmışsa filtreleri çıkarıp musluk altında iyice temizleyin.



1. Mikro filtre ve kaba filtre grubunu saat yönünün tersine çevirip çekerek yerinden çıkarın.

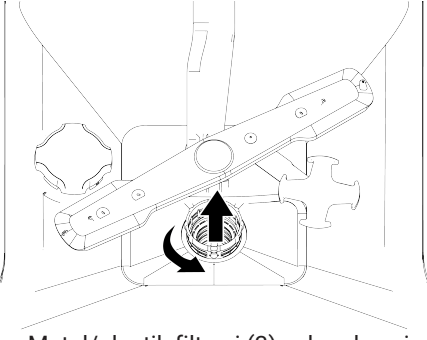

2. Metal/plastik filtreyi (3) çekerek yerinden çıkarın.

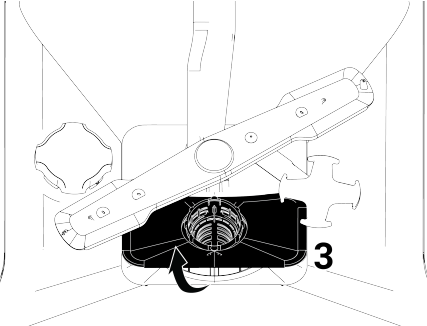

3. Kaba filtre üzerindeki iki dili içeri doğru bastırarak kaba filtreyi gruptan ayırın.

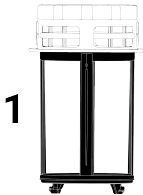

4. Üç filtreyi de musluk altında bir fırça yardımıyla temizleyin.
5. Metal/plastik filtreyi yerine takın.
6. Kaba filtreyi mikro filtrenin içine yerleştirin. Doğru yerleştikten emin olun. Tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirin.



Makine filtresiz kullanılmamalıdır.




Filtrelerin doğru takılmaması, yıkama etkinliğini azaltacaktır.

8.3 Hortum filtresinin temizlenmesi

Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas, vb) makineye zarar vermesi, su giriş hortumundaki filtre yardımıyla engellenir. Filtreyi ve hortumu zaman zaman kontrol edin ve gerektiği takdirde temizleyin.

1. Musluğu kapatın ve hortumu sökün.
2. Filtreyi hortumdan çıkardıktan sonra musluk altında temizleyin.
3. Temizlediğiniz filtreyi yeniden hortum içindeki yerine yerleştirin.
4. Hortumu musluğa takın.

(Modele bağlı)

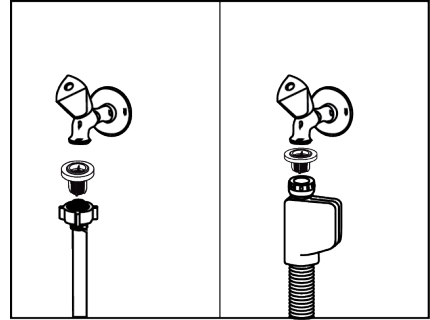


8.4 Pervanelerin temizlenmesi


Makinenin verimli çalışması için pervaneleri haftada en az bir kez temizleyin.

Alt pervane


Alt pervane (1) deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervaneyi çıkarıp temizleyin. Alt pervaneyi yukarı doğru çekerek çıkarabilirsiniz (modele bağlı)

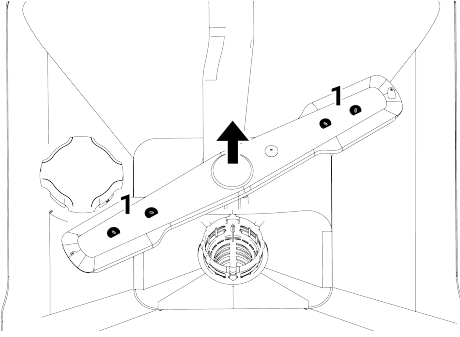


Pervane grubunun deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervane grubunu çıkarıp temizleyin. (Modele bağlı)

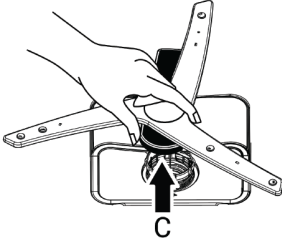

Alt pervane grubunu birlikte söküp temizlemek için şekilde gösterilen (C) noktalarından tek elle tutarak yukarı doğru çekerek çıkartın. Temizlik işleminden sonra aynı işlemleri tersten uygulayarak pervane grubunu yerine takın. (modele bağlı)

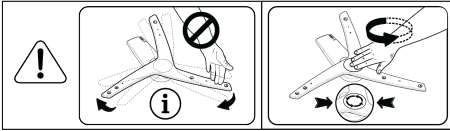



i Pervaneyi uç kısımlarından tutarak döndürmeye çalışmayın. Uç kısımlarından döndürmeye çalışmak pervane içindeki dişli sisteminin kırılmasına sebep olabilir.

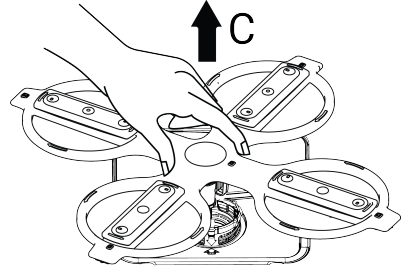

Alt pervane grubunu birlikte söküp temizlemek için şekilde gösterilen (C) noktalarından tek elle tutarak yukarı doğru çekerek çıkartın. Temizlik işleminden sonra aynı işlemleri tersten uygulayarak pervane grubunu yerine takın. (modele bağlı)

Üst pervane

Üst pervane (1) deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervaneyi çıkarıp temizleyin. Üst pervaneyi somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz. Üst pervaneyi yerine takarken somunu tam olarak sıktığınızdan emin olun.

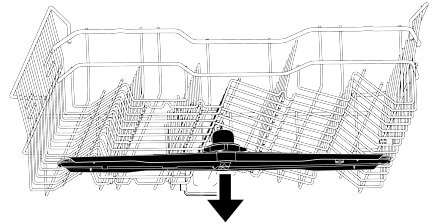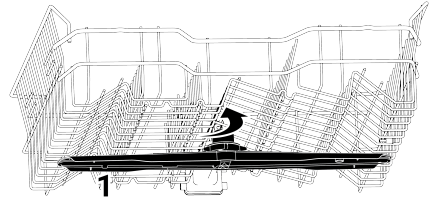

9 Sorun Giderme

9.1 Hata Kodları, Sebepleri ve Çözümler

Hata Kodu	Sebebi	Çözüm
E01 Uyarısı P1 Blinkler Güç ledi yanıp söner	Şasiye su dolma hatası	1-Hata algoritması devreye girer. 2-Program biter. Hatayı sürekli görürseniz, 1-Elektriği kesin. 2-Vanayı kapatın. 3-Yetkili servisle iletişime geçin.
E02 Uyarısı P2 Blinkler Su kesik ikonu yanar Yıkama ledi yanar	Su kesik hatası	Şebekeyi kontrol edin.
	Filtre tıkalı	1-Elektrik bağlantısını kesin. 2-Su bağlantısını kesin. 3-Su giriş hortumunu çıkartın. 4-Filtreyi kontrol edip, temizleyin. 5-Su bağlantısını yapın. 6-Elektrik bağlantısını yapın.
	Diğer	Hata devam ediyorsa, 1-Makinenizi kapatın. 2-Yetkili servis ile iletişime geçin.
E06 Uyarısı P2 yanıp söner P6 yanıp söner	Makine içindeki sıcaklık sensörü arızalı	Bu hatayı sürekli görüyorsanız ve yıkama performansınızda düşüş olduysa, 1-Makinenizi kapatın. 2-Yetkili servis ile iletişime geçin.
E07 Uyarısı F2 yanıp söner F1 ve F2 yanıp söner	Su sayacı arızalı	1-Hata algoritması devreye girer. 2-Program biter. Hatayı sürekli görürseniz, 1-Elektriği kesin. 2-Vanayı kapatın. 3-Yetkili servisle iletişime geçin.



Hata kodları modele göre değişiklik gösterebilir.

9.2 Sorun giderme

Makine çalışmıyor.

- Elektrik fişi takılmamış olabilir. >>> Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Sigorta atmış olabilir. >>> Evinizdeki sigortaları kontrol edin.

- Su gelmiyor olabilir. >>> Su giriş musluğunun açık olduğundan emin olun.
- Makinenin kapısı açık olabilir. >>> Makinenin kapısını kapattığınızdan emin olun.
- “Açma / Kapatma tuşu” na basılmamış olabilir. >>> “Açma / Kapatma tuşu” na basarak makineyi açtiğinizden emin olun.

Bulaşıklar temiz yikanmıyor

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıkları, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi yerleştirin.
- Uygun program seçilmemiştir. >>> Daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre yıkama yapan bir program seçin.

- Bulaşıklar fazla kirli >>> Bulaşıklarınızı kaba kirlerini peçete yardımıyla alarak makinenize yerleştirin.
 - Pervaneler sıkışmıştır. >>> Programı başlatmadan önce alt ve üst pervaneyi elinizle çevirerek serbestçe döndüklerinden emin olun.
 - Pervane delikleri tıkanmıştır. >>> Alt veya üst pervane delikleri limon çekirdeği gibi yemek kalıntıları ile tıkanmış olabilir. Pervaneleri "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği gibi düzenli aralıklarla temizleyin.
 - Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
 - Filtreler doğru takılmamıştır. >>> Filtre sistemini kontrol ederek doğru takıldığından emin olun.
 - Sepetler aşırı yüklenmiştir. >>> Sepetleri kapasitelerinin üzerinde yüklemeyin.
 - Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağız kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
 - Yeterli deterjan koyulmamıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, bulaşıklarınızın kirlilik seviyesine ve program tanımlarına uygun miktarda deterjan koyun. En iyi sonuç için tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
 - Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.
 - Deterjan bölmesinin kapağı kapatılmamıştır. >>> Deterjan doldurma işleminden sonra, deterjan bölmesinin kapağını mutlaka kapatın.
- Bulaşıklar kurutulmuyor**
- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıklarınızı, yıkama esnasında içlerinde su birikmeyecek şekilde yerleştirin.
 - Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.
 - Makine yıkama bittikten hemen sonra boşaltılmıştır. >>> Makinenizi yıkama bittikten hemen sonra boşaltmayın. Kapıyı arayarak içerdeki buharın bir süre dışarı çıkmasını sağlayın ve bulaşıklar el sürülebilir düzeyde soğuduğunda makineyi boşaltın. Boşaltma işlemine alt sepetten başlayın. Böylece, üst sepette herhangi bir parça üzerinde kalan suyun alt sepette bulunan parçalara damlaması engellenir.
 - Uygun program seçilmemiştir. >>> Kısa süreli programlarda durulama sıcaklığı düşük olduğu için kurutma performansları da düşüktür. Daha yüksek bir kurutma performansı için daha uzun süreli programlar seçin.
 - Tablet deterjan kullanılmış, tablet tuşuna basılmamıştır >>> Çok amaçlı deterjan kullanımında makinenizde "tablet deterjan" fonksiyonu varsa aktif hale getirin.
 - Mutfak eşyalarının yüzey kalitesi bozuktur. >>> Yüzeyleri bozulmuş mutfak eşyalarında beklenen yıkama performansı elde edilemez ve hijyenik açıdan kullanımları doğru değildir. Ayrıca bozuk yüzeylerden suyun akması zordur. Bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.
 - Teflon mutfak eşyalarında kurutma şikayeti oluşması doğaldır. Bu durum teflonun yapısıyla ilgilidir. Teflon ve suyun yüzey gerilimleri farklı olduğu için su tanecekleri teflon yüzey üzerinde boncuk gibi kalır.
- Bulaşıklarda çay, kahve veya ruj lekesi kalıyor.**
- Uygun program seçilmemiştir. >>> Daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre yıkama yapan bir program seçin.
 - Mutfak eşyalarının yüzey kalitesi bozuktur. >>> Çay, kahve izi ve diğer boyalı lekeler bozulmuş yüzeylere işlediğinde bulaşık makinelerinde yıkanamamaktadır. Yüzeyleri bozulmuş mutfak eşyalarında

beklenen yıkama performansı elde edilemez ve hijyenik açıdan kullanımları doğru değildir. Bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.

- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağız kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanımını öneririz.

Bulaşıklarda kireç izi kalıyor ve cam eşyalar puslu bir görünüm alıyor

- Parlatici yetersizdir. >>> Parlatici eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlatici ilave edin. Makinede yeterince parlatici varsa parlatici ayarını yükseltin.
- Su sertlik ayarı düşüktür veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Şebeke suyunun sertliği doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin.
- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz doldururken dolum ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.

Makinenin içinde farklı bir koku var

- Yeni bir makinenin kendisine özgü bir kokusu vardır. Bu koku birkaç yıkama sonunda kaybolacaktır.
- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Parlatici haznesine koku yapabilecek kimyasallar konulmuştur. >>> Sirke, elde yıkama deterjanı, kireç çözücü gibi kimyasallar kullanmayın.
- Kirli bulaşıklar bulaşık makinesinde 2-3 gün bekletilmiştir. >>> Bulaşıkları makineye koyduktan sonra makineyi hemen çalıştırmayacasanız, bulaşıkların üzerin-

deki kirleri alın ve iki günde bir deterjansız Ön Yıkama programını çalıştırın. Bu tür durumlarda makine içinde koku oluşmasını önlemek için makinenin kapağını tam kapatmayın. Ayrıca piyasada bulunan koku giderici ve makine temizleyici ürünleri de kullanabilirsiniz.

Bulaşıklarda pas lekesi, kararma, yüzey bozulması

- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz, metal yüzeylerde bozulmaya ve paslanmaya neden olabilir. Tuz doldururken dolum ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.
- Tuzlu yiyecek artıkları bulaşıklar üzerinde uzun süre kalmıştır. >>> Bu tür yiyeceklerle kirlenmiş çatal kaşıklar makinede bekletilecekse, ön yıkama yapılarak kirler parça yüzeyinden uzaklaştırılmalı veya bulaşıklar bekletilmmeden yıkanmalıdır.
- Elektrik tesisatında topraklama hattı yoktur. >>> Makinenizin gerçek toprak hattına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde makine içinde oluşan statik elektrik metal eşyaların yüzeyinde ark yapıp çukurcuklar oluşturarak yüzeydeki korozyucu tabakayı ortadan kaldırır ve kararmaya neden olur.
- Çamaşır suyu gibi yoğun temizleyici maddeler kullanılmıştır. >>> Metal yüzeylerdeki korozyucu tabaka, çamaşır suyu gibi temizleyicilerle temas ettiğinde zarar görür ve zaman içinde etkisini yitirir. Bulaşıklarınızı çamaşır suyuyla yıkamayın. Çamaşır suyu kullanarak yıkama yapmak istiyorsanız bulaşık makinenizin çamaşır suyu ile yıkama sağlayan özel aparatı ve fonksiyonu olmalıdır. Bu aparat ve fonksiyon ile uygun miktarda çamaşır suyu doğru adımda yıkama ortamına alınır, hijyenik etkisinden faydalanılır ve en iyi şekilde durulanır.

- Özellikle bıçak gibi metal eşyalar kullanım amacı dışında kullanılmıştır. >>> Bıçakların konserve açma gibi amaçlarda kullanılması durumunda uçlarındaki koruyucu tabaka zarar görür. Metal mutfak eşyalarını, kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Çatal bıçaklar düşük kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. >>> Bu tür parçaların paslanması kaçınılmazdır, bulaşık makinelerinde yıkanmamalıdır.
- Daha önceden paslanmış mutfak eşyaları bulaşık makinesinde yıkanmıştır. >>> Yıkama esnasında paslı bir eşyadaki pas, diğer paslanmaz çelik yüzeylere göç edip o yüzeylerde de pas oluşmasına neden olabilir. Bu tür parçalar bulaşık makinelerinde yıkanmamalıdır.

Deterjan kutusunda deterjan kalıntısı var.

- Deterjan, yıkama işleminden uzun bir süre önce koyulmuştur. >>> Deterjanı, yıkamayı başlatmadan hemen önce koymaya özen gösterin.
- Yıkama sırasında deterjan bölmesi kapağının açılması engellenmiştir. >>> Bulaşık makinesi, deterjan bölmesi kapağının açılmasını ve bölmenin içine pervanelerden su gitmesini engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağız kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanımını öneririz.
- Pervane delikleri tıkanmıştır. >>> Alt veya üst pervane delikleri limon çekirdeği gibi yemek kalıntıları ile tıkanmış olabilir. Pervaneleri "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği gibi düzenli aralıklarla temizleyin.

Mutfak eşyalarının üzerindeki desenler ve süslemeler siliniyor.

- Desenli bardaklar ve sır üstü desenli porselenler bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Cam ve porselen sofra ta-

kımı üreticileri, bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanmasını tavsiye etmemektedir.

Bulaşıklar çiziliyor.

- Alüminyumdan üretilen veya alüminyum içeren mutfak gereçleri ve aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz doldururken dolmuş ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Etrafa saçılan tuzlar çizilmeye sebep olabilir. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımıyla çözünceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.
- Su sertlik ayarı düşüktür veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin.
- Bulaşıkların uygun yerleştirilmemesi. >>> Bardakları ve diğer cam mutfak eşyalarını sepetlere yerleştirirken diğer bulaşıklara değil sepetin kenarına, raflarına veya bardak destek teline dayayın. Yıkama esnasında suyun çarpma etkisiyle iki bardağın veya yıkanan başka bulaşıkların birbirine bulaşığa çarpması yüzeylerde çizilmeye / kırılmaya sebep olabilir.
- Cam bardaklarda, elle silindiğinde çıkmayan puslu, süt bulaşığı görünümünde bir leke kalıyor. Işığa tutulduğunda mavimsi / gökkuşağı renkli bir görünüm ortaya çıkıyor.
- Fazla parlaticı kullanılmıştır. >>> Parlaticı ayarını düşürün. Parlaticı doldururken etrafa taşan parlaticıyı mutlaka temizleyin.
- Yumuşak su nedeniyle camda korozyon meydana gelmiştir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin. Şebeke suyunuz yumuşaksa (<5 dH) tuz kullanmayın. Daha yüksek sıcaklıkta yıkama yapan programlar kullanın (60-65 derece gibi). Ayrıca piyasada bulunan cam koruyuculu deterjanları da kullanabilirsiniz.

Makinede köpük oluşuyor.

- Bulaşıklar makineye yerleştirilmeden önce, bulaşık deterjanıyla elde yıkamış ve ardından durulanmadan makineye koyulmuştur. >>> Elde yıkama bulaşık deterjanlarında köpük kontrolü yoktur. Bulaşıkları makineye koymadan önce deterjanla elde yıkamanıza gerek yoktur. Bulaşık yüzeyindeki kaba kirleri suyla akıtmanız veya kağıt peçete ya da çatal ile sıyırmanız yeterlidir.
- Parlatıcı doldururken makinenin içine parlatıcı dökülmüştür. >>> Parlatıcı doldurulurken makinenin içine dökmemeye özen gösterin. Etrafa dökülen parlatıcıyı kağıt peçete / havlu yardımıyla temizleyin.
- Parlatıcı bölmesinin kapağı açık unutulmuştur. >>> Parlatıcı doldurduktan sonra parlatıcı bölmesinin kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Deterjanın son kullanma tarihi geçmiş olabilir veya deterjan uygun saklama koşullarında saklanmamış olabilir. >>> Deterjan ambalajı üzerindeki bilgileri kontrol edin.

10 FERAGATNAME / UYARI

Bazı (basit) arızalar; aşağıdaki talimatlar dahilinde yapılması şartıyla; herhangi bir güvenlik sorunu yaratmadan ya da güvenli olmayan kullanıma sebebiyet vermeden, nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebilir. ("Kendim Tamir Etmek İstiyorum" bölümüne bakınız.)

Bu nedenle, "Kendim Tamir Etmek İstiyorum" bölümünde nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebileceği belirtilmiş olan parçalar dışında, güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafından tamir önerilir ve Arçelik ürün garantisinin devam edebilmesi için zorunludur.

KENDİM TAMİR ETMEK İSTİYORUM

Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek tamir işlemi şu yedek parçalar dahilinde yapılabilir: Kapı Menteşesi ve Conta-ları, Diğer Conta-lar, Püskürtme Kolları, Tahliye Filtreleri, İç Raflar ve Sepetler ve Kapak-

Bulaşık makinesinden dışarı köpük akıyor

- Makine dengede değildir veya ayak ayarı düzgün yapılmamış olabilir. >>> Makinenin dengede olduğundan emin olun.
- Kullanılan deterjandan kaynaklanıyor olabilir. >>>Deterjanı değiştirin.

Mutfak eşyaları kırılıyor.

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıkları, kullanma kılavuzunda belirtil-diği gibi yerleştirin.
- Sepetler aşırı yüklenmiştir. >>> Sepetleri kapasitelerinin üzerinde yüklemeyin.
- Program bittikten sonra bulaşık makinesinde su kalıyor.
- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sisteminin "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Tahliye hortumu tıkanmıştır / bloke olmuştur. >>> Tahliye hortumunu kontrol edin. Gerekirse çıkarıp tıkanıklığı giderin ve montaj talimatında belirttiği gibi tekrar takın.

lar gibi plastik çevre birimleri. (Güncel yedek parça listesine 1 Mart 2021 itibarıyla <https://www.arcelik.com.tr/destek> adresinden ulaşılabilir)

Ayrıca, ürün güvenliğini sağlamak ve ciddi yaralanma riskini önlemek için, tamir işlemi, kullanma kılavuzunda veya <https://www.arcelik.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara göre yapılmalıdır. Güvenliğiniz için, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirmeden önce ürünün fişini çekin.

Nihai kullanıcılar tarafından, kullanma kılavuzlarında belirtilen ya da <https://www.arcelik.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara uygun yapılmayan ve <https://www.arcelik.com.tr/destek> adresinden ulaşılan güncel parça listesinde yer alan parçalar dışındaki parçaların uygulanan tamir işlemi ya da girişimleri nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunlarından Arçelik sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Arçelik ürün garantisi geçersiz olacaktır.

Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirtilen yedek parçalar dışında kalan parçalar için tamir işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmekten kaçınmaları ve gereksinim olması durumunda yetkili servis istasyonuna başvurmaları şiddetle tavsiye edilir. Nihai kullanıcıların bu tür tamir girişimleri güvenlik sorunlarına neden olabilir; ürüne zarar

verebilir ve sonrasında yangın, su baskını, elektrik çarpması ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Listelenenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, şu parçaların tamir işlemleri yetkili servis istasyonları tarafından yapılmalıdır: Motor, Pompa, Ana kart, Ekran kartı vb.

Üretici/satıcı, son kullanıcıların yukarıda belirtilenlere uygun davranmadığı herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.

11 Müşteri Hizmetleri

11.1 Müşteri Hizmetleri Politikası

<p>Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.</p>	
<p>Kanallarımız:</p> <p>Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888</p> <p>(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)</p> <p>Diğer Numaramız: 0216 585 8 888</p> <p>- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.</p> <p>- Çağrı Merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.</p> <p>- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlama- madan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.</p> <p>Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888</p> <p>Faks Numaramız: 0216 423 2353</p> <p>Web Adresimiz: www.arcelik.com.tr</p> <p>E-posta Adresimiz: musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr</p>	<p>Destek ve Bilgi Merkezi: https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s/</p> <p>Sosyal Medya Hesaplarımız: https://www.instagram.com/arcelik/ https://x.com/arcelik https://www.facebook.com/arcelik/ https://www.youtube.com/user/tvarcelik</p> <p>Posta Adresimiz: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6 34445, Sütlüce / İSTANBUL</p> <p>Bayilerimiz: https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri</p> <p>Yetkili Servislerimiz: https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler/</p> <p>- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.</p> <p>- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.</p>
<p>Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.</p> <p>Müşteri Hizmetleri sürecimiz:</p> <p>Müşterilerimizin istek ve önerilerini;</p> <p>- İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.</p> <p>- Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.</p> <p>- Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.</p> <p>Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.</p> <p>Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız. Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.</p>	
<p>Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.</p> <p>Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.</p> <p>Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.</p> <p>Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.</p> <p>Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.</p> <p>İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.</p> <p>Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)</p>	

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adres : www.arcelik.com.tr

Malın


Markası : Arçelik
Cinsi :
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 3 yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.



Satıcı Firmanın;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
e-posta : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :