


# Ātrā rokasgrāmata

## Prietaiso valdymas

**i** Pirms šīs sadaļas izlasiet "Īso rokasgrāmatu".

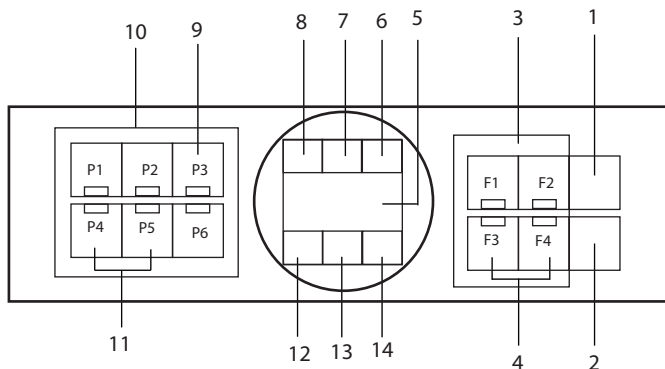

1. Ijungimo/Išjungimo mygtukas
2. Pradžios/pauzēs/atšaukimo mygtukas
3. Funkciju pasirinkimo mygtukai  
F1 Hygiene Intense funkcija  
F2 AqualIntense Funkcija  
F3 Atidējimo funkcija  
F4 Fast+ Funkcija
4. Nenaudojama
5. Ekranas
6. Programos veikimo indikatorius
7. Iespējimo dēl žemo skalavimo priemonēs kiekio indikatorius
8. Iespējimo dēl žemo druskos kiekio indikatorius
9. Nustatymų pasirinkimo mygtukas/Programos mygtukas  
(Kai jis naudojamas Nustatymams, mygtuko LED nešviečia.)
10. Programos pasirinkimo mygtukai
11. Vaikų (mygtukas) užrakto funkcija
12. Vaikų (mygtukas) užrakto indikatorius
13. Nenaudojama
14. Nenaudojama

**i** Nelieskite prietaiso ekrano šlapiomis rankomis.

## Programmu datu un vidējā patēriņa vērtību tabula

Programmas Numurs	1	2	3	4	5	6
<b>Programmas nosaukums</b>	Automātiska	Intensīvā	Eco *	Saudzīgā	Quick&Shine (#)	Mini (#)
<b>Mazgāšanas temperatūrai</b>	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
<b>Piemērota</b>	Nosaka trauku neitruma pakāpi un automātiski iestata temperatūru, mazgāšanai izmantotajam ūdens daudzumu un mazgāšanas ilgumu. Piemērota visiem trauku veidiem.	Piemērota ārkārtīgi neitriem traukiem, katliem un pamām.	Paredzēta trauku mazgāšanai ar parastu neitrumu līmeni. Šī ir visefektīvākā programma, kas apvieno jauču un optimizētu ūdens patēriņu. Tā tiek izmantota, lai novērstu iekārtas sabīstību ES Ekodizaina direktīvai.	Ipaša programma traušu silktā trauku saudzīgai tīrīšanai.	Programma patasti nosmērētu trauku ikdienas mazgāšanai ātrajā režīmā.	Piemērota mazliet neitriem ikdienas traukiem, no kuriem noslaucītais ēdiena paliekas vai kuri iepriekš notīrīti.
<b>Priekšmazgāšana</b>	No vidējās līdz lielai	Lielā	Vidēja	Maza	Vidēja	Maza
<b>Mazgāšana</b>	+	+	+	+	-	-
<b>Žāvēšana</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Ilgums (min.)</b>	92-173	164	239	100	58	30
<b>Ūdens (l)</b>	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
<b>Enerģija (kWh)</b>	0,90-1,20	1,25	0,805	0,85	1,12	0,74

### Ielādes jauda: 11







Tabulā redzamās patēriņa vērtības ir noteiktas standartizētos apstākļos. Tādējādi reālos apstākļos iespējama novirze no šīm vērtībām. \* Atsauču programma pārbaudes institūtiem. Pārbaudes saskaņā ar standartu EN 50242/60436 ir jāveic ar pilnu ūdens miksinātāja sāls dozatoru un pilnu skalošanas palīgizvēkli tvertni, izmantojot pārbaudes programmu. Programmām, izņemot Eco 50°C programmu, norādītais vērtības ir tikai orientējošas. (#) Papildfunkcijas var izraisīt izmaiņas programmas ilgumā.

# Ātrā rokasgrāmata

## Ūdens mīkstināšanas sistēmas regulēšana

Pareizi noregulēta ūdens mīkstināšanas sistēma uzlabos trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas veiktspēju.







Lai regulētu sistēmu, vispirms noskaidrojiet ūdens cietības līmeni jūsu reģionā un veiciet tālāk norādītos pielāgojumus.

- Izņemiet no iepakojuma testa strēmeli.
  - Atgrieziet krānu un ļaujiet ūdenim tecēt aptuveni 1 minūti.
  - Iemērciet testa strēmeli ūdenī uz 1 sekundi.
  - Izņemiet strēmeli no ūdens un nokratiet to.
  - Pagaidiet 1 minūti.
  - Veiciet nepieciešamo regulēšanu atbilstoši testa strēmelei.
0. līmenis 
1. līmenis 
2. līmenis 
3. līmenis 
4. līmenis 
5. līmenis 


### Po vandens kietumo nustatymo:

1. Paspauskite įjungimo/išjungimo ir P2 programas mygtuką kartu 3 sek. ir po prietaiso įjungimo su įjungimo/išjungimo mygtuku įeikite į Nustatymų meniu, priklausomai nuo modelio, galite įeiti į Nustatymų meniu paspausdami P3 mygtuką 3 sekundėms.
2. Pereikite į „r“ poziciją ekrane paspausdami P2 mygtuką.
3. Nustatykite į tinkamą lygį pasirinkdami vieną iš „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ arba „r:5“ pozicijų su P3 programos mygtuku.
4. Kad išsaugotumėte, išeikite iš nustatymų meniu paspausdami savo prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką 3 sekundėms. Jūsų nustatymai bus išsaugoti automatiškai.

### Ūdens cietības līmeņa regulēšanas tabula

Cietības līmenis	Ūdens cietība Apvienotajā Karalistē°dE	Ūdens cietība Vācijā°dH	Ūdens cietība Francijā*°dF	Ūdens cietības līmeņa indikators
0. līmenis 	0–5	0–4	0–8	Lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 1. stāvokli (r1), nospiediet atlasa taustiņu.
1. līmenis 	6–9	5–7	9–13	
2. līmenis 	10–15	8–12	14–22	Lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 2. stāvokli (r2), nospiediet atlasa taustiņu.
3. līmenis 	16–19	13–15	23–27	
4. līmenis 	20–24	16–19	28–34	Lai ūdens cietības līmeni pārslēgtu uz 4. stāvokli (r4), nospiediet atlasa taustiņu.
5. līmenis 	25–62	20–50	35–90	

Veiciet tādu pašu cietības līmeņa regulēšanu, kādu esat iestatījis vadības panelī, arī ar reģenerācijas regulēšanas slēdzi. Piemēram, ja vadības panelī esat iestatījis "3", arī reģenerācijas regulēšanas slēdzi iestatiet uz 3.

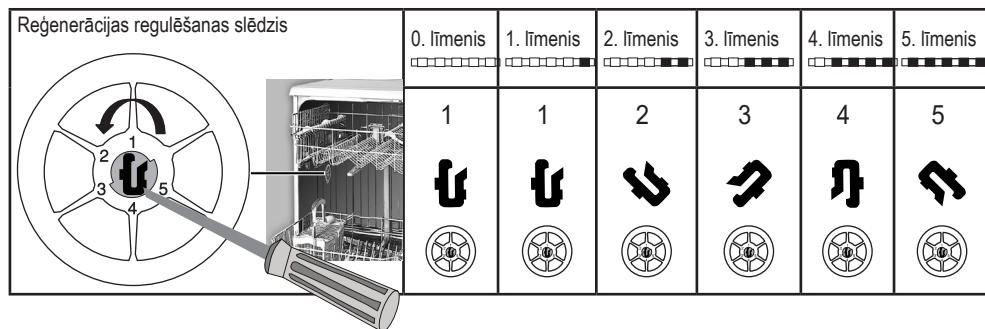

- Ja jūsu izmantotā ūdens cietības līmenis pārsniedz 50°dH vai ja izmantojat akas ūdeni, ir ieteicams izmantot filtru un ūdens attīrīšanas ierīces.
- Ja padeves ūdens cietības līmenis ir zemāks par 7°dH, trauku mazgājamajā mašīnā nav nepieciešams izmantot sāli. Šādā gadījumā jūsu trauku mazgājamās mašīnas vadības panelī pastāvīgi būs ieslēgts sāls gaismas indikators.
- Ja ūdens cietības līmenis ir iestatīts uz 1. līmeni, sāls indikators ir ieslēgts nepārtraukti, lai gan nav nepieciešams izmantot sāli. Ja šādā gadījumā izmantojat sāli, tā netiks tērēta, kā arī indikators nedegs.

**i** Pārvācoties jums būs no jauna jāiestata ūdens cietības līmenis saskaņā ar iepriekš norādīto informāciju, ņemot vērā ūdens cietību vietā, uz kuru pārvācāties. Ja jūsu mašīnas ūdens cietības līmenis ir iepriekš regulēts, mašīna uzrādīs pašu jaunāko cietības līmeņa iestatījumu.