

# beko

## Bulařık Makinesi



B 811 i sd

18 7582 0335/ TR/ AA/ 27.02.2026 16:52  
7640810277



## Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,




Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun.

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürününüzü oluşabilecek tehlikelere karşı korumuş olursunuz.

Kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

### Semboller ve Açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.
	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Kullanma kılavuzunu okuyun.
<b>DUYURU</b>	Ürün veya çevresiyle ilgili maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlike.

## İçindekiler

<b>1 Güvenlik Talimatları</b> .....	<b>4</b>	6.11 Çatal kaşık sepeti.....	22
1.1 Kullanım Amacı .....	4	6.12 Çatal kaşık sepeti.....	22
1.2 Çocuk, savunmasız kişi ve evcil hayvan güvenliği .....	4	6.13 Katlanabilir alt sepet telleri 12 Yatar .....	23
1.3 Elektrik güvenliği.....	5	6.14 Katlanabilir üst sepet telleri tam yatar .....	23
1.4 Taşıma Güvenliği.....	5	6.15 Yükseklik Ayarlı Üst Sepet Rafı .....	24
1.5 Kurulum Güvenliği .....	6	6.16 Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması .....	24
1.6 Kullanım Güvenliği.....	7	6.17 Katlanabilir üst sepet telleri.....	25
1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği.....	8	6.18 Tepsi Yıkama Destek Parçası .....	25
1.8 Ek Isıtıcı.....	8	6.19 Tavan çatal kaşık sepeti [Soft Spike] .....	25
<b>2 Çevre Talimatları.....</b>	<b>8</b>	<b>7 Ürünün çalıştırılması.....</b>	<b>26</b>
2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması .....	8	7.1 Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu .....	27
2.2 Ambalaj Bilgisi .....	9	7.2 Ek fonksiyonlar.....	30
2.3 Test Enstitüleri İçin Not.....	9	7.3 Fonksiyonlar.....	31
2.4 Standart uygunluğu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı.....	9	7.4 Ayarlar Menüü Altındaki Fonksiyonlar .....	31
2.5 Bu bölüm Wifi özelliği içeren ürünler için geçerlidir.....	9	7.5 Uyarı Sesi Seviyesinin Değiştirilmesi .....	32
2.6 Enerji Etiketleri .....	9	7.6 Yıkama Süresini Programlama .....	32
<b>3 Teknik Özellikler .....</b>	<b>10</b>	7.7 Homewhiz Fonksiyonu .....	33
<b>4 Genel Görünüm .....</b>	<b>11</b>	7.8 Homewhiz veri kullanımı .....	35
<b>5 Kurulum .....</b>	<b>12</b>	7.9 Homewhiz Destek Servis Özelliği .....	35
5.1 Kurulum için doğru yer .....	12	7.10 İndirilebilir Programın Değiştirilmesi .....	36
5.2 Su şebekesine bağlanması .....	13	7.11 Programın başlatılması .....	36
5.3 Su giderine bağlanması .....	13	7.12 Programın İptal Edilmesi .....	37
5.4 Ayakların ayarlanması.....	14	7.13 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi .....	37
5.5 Elektrik bağlantısı .....	14	7.14 Parlaticı Eksikliği Uyarı göstergesi .....	37
5.6 Su Giriş Hortumu Seti.....	14	7.15 Program sonu .....	37
<b>6 Ön hazırlık.....</b>	<b>14</b>	<b>8 Bakım ve Temizlik.....</b>	<b>37</b>
6.1 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler .....	14	8.1 Bakım ve temizlik.....	37
6.2 Su yumuşatma sistemi .....	15	8.2 Filtrelerin temizlenmesi.....	38
6.3 Su Yumuşatma Sisteminin Ayarlanması.....	15	8.3 Hortum filtresinin temizlenmesi .....	39
6.4 Tuzun doldurulması .....	16	8.4 Pervanelerin temizlenmesi.....	39
6.5 Deterjan.....	17	<b>9 Sorun Giderme .....</b>	<b>41</b>
6.6 Parlaticı .....	20	9.1 Hata Kodları, Sebepleri ve Çözümler.....	41
6.7 Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar.....	20	9.2 Sorun giderme.....	41
6.8 Bulaşıkların makineye yerleştirilmesi.....	21	<b>10 FERAGATNAME / UYARI .....</b>	<b>45</b>
6.9 Alt Pervane.....	22	<b>11 Müşteri Hizmetleri .....</b>	<b>47</b>
6.10 Üst Pervane.....	22	11.1 Müşteri Hizmetleri Politikası .....	47



## 1 Güvenlik Talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Firmamız bu talimatlara uyulması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.



### 1.1 Kullanım Amacı

Bu ürün evlerde ve aşağıda belirtilen türden kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Örneğin;

- Mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları;
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterilerinin kullanımına sunulan alanlar;
- Yatak ve kahvaltı sunan yerler, pansiyon benzeri ortamlar.
- Ürün, yalnızca ev tipi bulaşıkların yıkanması için kullanılmalıdır.

- Ürün ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Bu ürün evde ve tezgah altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



### 1.2 Çocuk, savunmasız kişi ve evcil hayvan güvenliği

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli nezaret edilmedikleri sürece üründen uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı veya içine girmemelidir.

- Ürünün bulunduğu odadan çıkarken ürünün kapısını kapamayı unutmayın. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünün içinde kilitli kalabilir ve boğulabilirler.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Üründe kullanılan tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

### 1.3 Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, tamir ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi prize takılı olmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın. Elekt-

- rik kablosu aşırı bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında ve yakınında çoklu priz bulundurmayın.
- Fiş kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Bu mümkün değilse ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı üzerinde elektrik yönetmeliklerine uygun ve tüm kutupları şebekeden ayıran bir düzenek (sigorta, anahtar, şalter, vb.) bulunmalıdır.
- Fişe ıslak elle dokunmayın.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

### 1.4 Taşıma Güvenliği

- Ürünü taşımadan önce fişi prizden çekin, su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün. Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.
- Ürün ağırdır, tek başınıza taşımayın.

DUYURU Ürünü hareket ettirmek için kapısından ya da panelinden tutmayın.

DUYURU Ürünü taşımak zorunda kalırsanız dik konumda ve arka kısmından tutarak taşıyın. Ürünün ön tarafına doğru yatırılması içindeki elektronik parçaların ısılanarak zarar görmesine neden olabilir.

DUYURU Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine yerleştirilmesi sırasında hortumların katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.

## 1.5 Kurulum Güvenliği

- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için kılavuz ve montaj talimatlarındaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve su giderinin uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın. Bu işlemler müşteriye aittir.
- Ürün kurulmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü yerlere kurmayın.
- Ürünü halı ve benzeri bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için yangın riski yaratır.

- Ürünü temiz, düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklar yardımıyla dengeleyin. Ayak ayarı tam yapılmadığında kapı tam kapanmayıp sıcak buhar çıkabilir. Ciddi yanma ve yaralanmalara sebep olabilir ve ayrıca mobilyalarınıza zarar verebilir.
- Ürünü ısı kaynaklarının (kalorifer, soba, vb.) yakınına kurmayın ve bir ocağın pişirme alanının altına monte etmeyin.
- Dolap/kabin/modül içerisinde kullanılmak istenmesi durumunda, yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak boşluklar yok ise çalışma sırasında dolap kapaklarını açık tutun.
- Ürünü tip etiketinde belirtilen akım değerlerine uygun bir sigorta ile korunan topraklı bir prize takın. Topraklama tesisatını uzman bir elektrikçiye yaptırın. Yerel/ulusal düzenlemelere uygun topraklama yapılmadan ürünü kullanmayın.
- Ürünü tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun bir prize takın.
- Ürünün fişini gevşek, yuvasından çıkmış, kırık, kirli, yağlı, suyla (örneğin tezgâhtan sızabilecek su) temas riski olan prizlere takmayın.

DUYURU Ürünle verilen yeni hortum takımlarının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını yeniden kullanmayın. Hortumlara ek yapmayın.

DUYURU Su giriş hortumunu doğrudan su musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç en az 0,05 MPa (0,5 bar), en fazla 1 MPa (10 bar) olmalıdır. Su basıncı 1 MPa'nın (10 Bar) üzerinde ise araya basınç düşürücü vana takılmalıdır. İzin verilen su sıcaklığı en fazla 25°C'dir.

- Elektrik kablosunu ve hortumları takılma riski oluşturmayacak şekilde yerleştirin.

## 1.6 Kullanım Güvenliği

Yalnızca bulaşık makinelerine uygun deterjanlar, parlaticılar ve katkı maddeleri kullanılmalıdır. Üründe hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayın. Bu maddeler patlama riski taşımaktadır.

Ürününüzün içerisindeki yıkama suyu içilmez.

Bulaşık makinesi deterjanları güçlü alkali içerir, yutulduklarında son derece tehlikeli olabilirler. Cilt ve gözle temasından kaçının ve ürünün kapağı açık iken çocukları ürüne yaklaştırmayın. Yıkama çevrimi tamamlandıktan sonra deterjan haznesinin boş olduğunu kontrol edin.

Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde ürünün kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Kapının üzerine oturmeyin ya da başka yükler koymayın; aksi takdirde ürün devrilebilir.



Ürün Maksimum Yıkama kapasitesi: Enerji Etiketi ve Hızlı Kullanım Kartı'nda Program Tablosu altında belirtilmiştir.

Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vb. uzun ve sivri bulaşıkları, her zaman çatal kaşık sepetine sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştirin.

Ürün çalışırken kapısını açmanız gerekirse, kapıyı dikkatlice açın. Çıkabilecek sıcak buhara ve sıcak su sıçramasına karşı dikkatli olun.

Kapı açık konumda bırakılmamalıdır; takılma tehlikesine yol açabilir.

Arızalı ya da hasarlı ürünü çalıştırmayın. Ürünün fişini çekin (ya da bağlı olduğu sigortayı kapatın), su musluğunu kapatın ve yetkili servisi çağırın.

Ürünün üzerine veya yakınına alev kaynağı (yanan mum, sigara, vb.) koymayın. Ürünün yakınında yanıcı/patlayıcı maddeler bulundurmayın.

Ürünün üzerine çıkmayın.

Ürünü uzun süre kullanmayacağınız durumlarda fişini çekin ve musluğu kapatın.

Bu ürün deniz seviyesinden 2000 m. yüksekliğe kadar çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

## ! 1.7 Bakım ve Temizlik Güvenliği

! Ürünü üzerine su püskürterek veya su dökerek yıkamayın.

! Ürünü temizlerken keskin ve aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizlik ürünleri, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, cila vb. maddeler kullanmayın.

! Ürünü temizlerken eldiven takılmalıdır.

! Ürünün arkasındaki keskin yüzeyleri temizlerken oluşabilecek yaralanmalara karşı dikkatli olun.

**DUYURU Makinenizin filtresini temizledikten sonra yerine takmayı unutmayın. Aksi tak-**


**dirde pompaların tıkanmasına ve ürünün hasar görmesine neden olursunuz.**

İç Aydınlatma

! Makinenizde modele bağlı olarak aydınlatma için kullanılan LED / ampulün değiştirilmesi gerektiğinde servisi çağırın.

## ! 1.8 Ek Isıtıcı

! Makinenizde çok güçlü bir ısıtıcı sistemi bulunmaktadır. Bu sistem yüksek sıcaklıklara ulaşmaktadır. Sisteme temas ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Isıtıcıya temas etmeyiniz. Alt sepete yerleştirilen bulaşıkların sisteme temas etmediğinden emin olunuz.

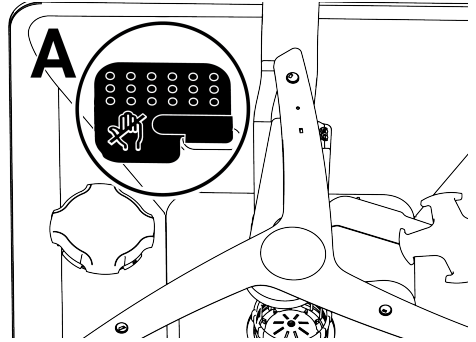

## 2 Çevre Talimatları

### 2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı

olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

## 2.2 Ambalaj Bilgisi

Urunun ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri donuşturulebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yetkililerin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## 2.3 Test Enstitüleri İçin Not

Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilir.

Talebinizi aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yapabilirsiniz:

beko@standartloading.com

Talep e-postanıza iletişim bilgilerinizin yanı sıra test edilecek ürünün kodunu, stok numarasını ve seri numarasını yazmayı unutmayın. Ürün kodu, stok numarası ve seri numarası, kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinde yer almaktadır

## 2.4 Standart uygunluğu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı

**CE** Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu'nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

## 2.5 Bu bölüm Wifi özelliği içeren ürünler için geçerlidir.

Frekans Bandı : 2.4Ghz

Maks. İletim Gücü : < 100mW

CE için uygunluk beyanı Arçelik A.Ş. işbu belgede, bu cihazın 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

– Ürünler, adres:

support.beko.com

## 2.6 Enerji Etiketi



Ürüne ait teknik bilgilere enerji etiketi üzerindeki QR kodu internete bağlı mobil bir cihaz ile okutarak ulaşabilirsiniz.



**ENERG**



XXXXXXXXXX (\*)



### 3 Teknik Özellikler

Maksimum yıkama kapasitesi: Enerji Etiketleri ve Hızlı Kullanım Kartı'nda Program Tablosu altında belirtilmiştir.
Yükseklik: Yükseklik bilgisi için kurulum kılavuzuna bakın.
Genişlik: 60
Derinlik:55-60
Elektrik girişi:220-240 V. 50 Hz
Toplam güç:2000-2400 W
Isıtıcı gücü:2040 W + 100 W
Toplam akım: 10 A *
Pompa gücü:105
Tahliye pompası gücü: 30 W *
* Detaylı elektriksel değerler için makine kapısındaki tip etiketine bakın.
Su Basıncı 0.3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm <sup>2</sup> = 0.03-1.0 Mpa)



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.




Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir


## 4 Genel Görünüm

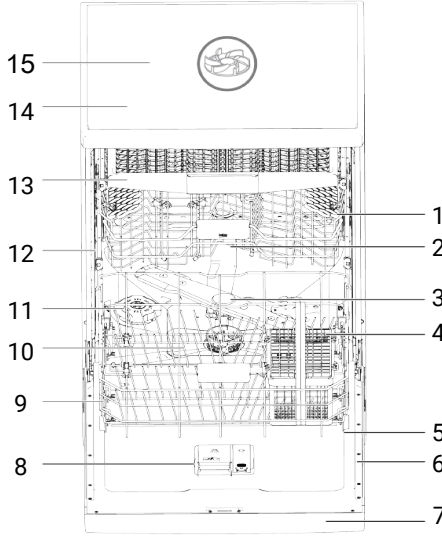

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 Üst Sepet                                | 2 Üst Pervane                       |
| 3 Alt Pervane                              | 4 Çatal Kaşık Sepeti (modele bağlı) |
| 5 Kapı                                     | 6 Tip Etiket                        |
| 7 Kontrol Paneli                           | 8 Deterjan Bölgesi                  |
| 9 Alt Sepet                                | 10 Filtreler                        |
| 11 Tuz Bölmesi Kapağı                      | 12 Üst Sepet Rayı                   |
| 13 Tavan Çatal Kaşık Sepeti (modele bağlı) | 14 Üst Tabla (modele bağlı)         |
| 15 Tavan Pervane (modele bağlı)            |                                     |


### 16. Fanlı Kurutma Sistemi

(modele bağlı)

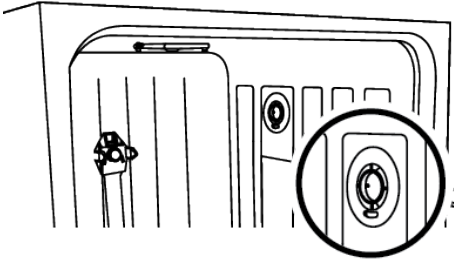

Çizim 1:

Tip etiketi modele göre farklılık gösterir.

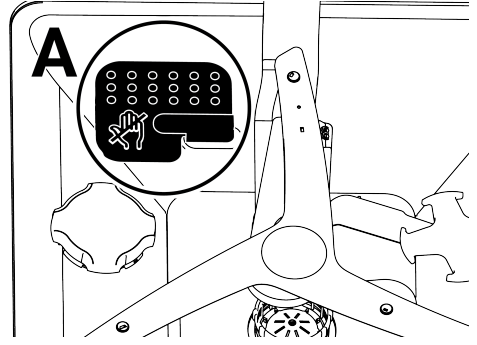

## 5 Kurulum



Önce “Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun!

Ürünün yerleştirileceği yerin elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve su gideri uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.



Kurulum ve elektrik bağlantıları yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.



Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.



Solo ve tezgah altı modeller için, cihazın tekmeliği sökülmemelidir. Bu garantiyi geçersiz kılar.

- Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine yerleştirilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarının katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.

- Ürünü yerleştirirken yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat edin. Ürünü hareket ettirmek için kapısından ya da panelinden tutmayın.

### 5.1 Kurulum için doğru yer

- Ürünün kurulduğu yerde, kapısının tam açılmasını kısıtlayacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli bir kapı bulunmamasıdır.
- Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir zemine yerleştirin! Makinenin düz bir zemine yerleştirilmesi, kapısının düzgün ve sıkıca kapanabilmesi için gereklidir.
- Ürünü sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayın.
- Ürünü sert bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzer bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.
- Bulaşıkları kolay ve hızlı bir şekilde doldurup boşaltabileceğiniz bir yer seçin.
- Ürünü musluk ve gidere yakın bir yere yerleştirin. Ürünün yerini, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirmeyecek şekilde seçin.




Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın. Kablo hasar görüp, elektrik çarpma tehlikesi veya yangına sebep olabilir.

## 5.2 Su şebekesine bağlanması


Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan gelebilecek kirin (kum, kil, pas vb.) makine ve bulaşıklarınıza zarar vermemesi için su girişine filtre takılmasını tavsiye ederiz.

İzin verilen su giriş sıcaklığı maksimum:

- AquaSafe+ özelliği bulunan modellerde 60 °C.
- Diğer modeller için 25 °C' ye kadar.

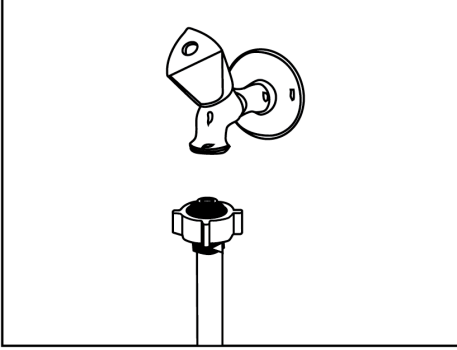

### AquaSafe+ özelliği

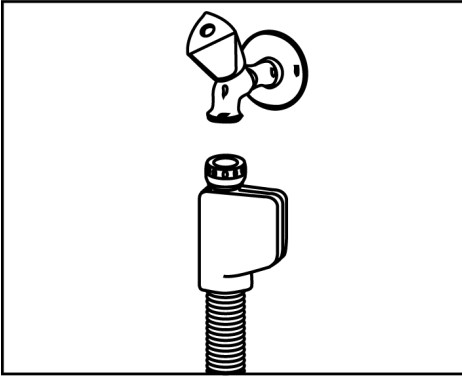


- AquaSafe+ sistemini hortum girişinde oluşabilecek su sızıntılarına karşı koruyun. Sistemin valf kutusuna, su teması engellenmelidir. Aksi halde elektrik aksamları zarar görür.
- Hortumda elektrik bağlantıları ve aksamaları bulunduğu için hortumu hiçbir şekilde kısaltmayın ya da ek parçalarla uzatmayın.
- Sistem zarar görmüşse ürünün fişini çekip yetkili servisi arayın.

Bulaşık makinesi, ılık su cihazlarına veya akan su ısıtıcılarına bağlanmamalıdır. DUYURU Yeni üründe eski ya da kullanılmış su giriş hortumunu kullanmayın. Makineyle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanın. Hortumlara ek yapmayın.

DUYURU Su giriş hortumunu doğrudan su musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç en az 0,3 en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana takılmalıdır.



DUYURU Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır.

DUYURU Bağlantıları yaptıktan sonra musluğu sonuna kadar açın ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

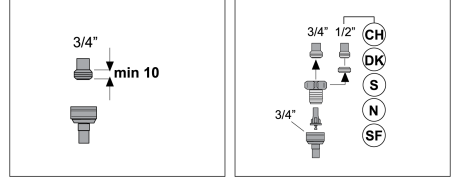

## 5.3 Su giderine bağlanması

Su boşaltma hortumu doğrudan atık su giderine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Daha detaylı bilgi için makineniz ile birlikte verilen montaj talimatına bakın.

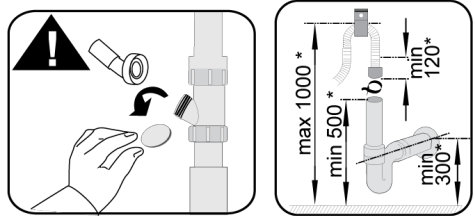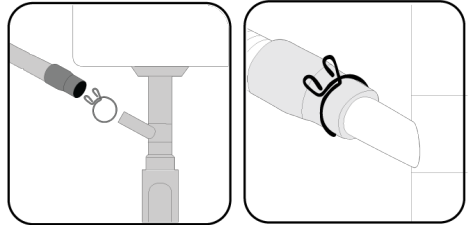

\* mm

Atık su gideri kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularıyla bağlantısı olmamalıdır.

## 5.4 Ayakların ayarlanması

Ürünün kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa veya elinizle hafifçe ittiğinizde sallanıyorsa ayakları ayarlanmamış demektir. Ürünün ayaklarını, ürünle birlikte verilen montaj kılavuzunda gösterildiği gibi ayarlayın.



Bulaşık makinesinin kapısı düzgün ayarlanmadığında sıcak buhar çıkabilir. Ciddi yanma, yaralanmalara sebep olup mobilyanıza zarar verebilir.

## 5.5 Elektrik bağlantısı



Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.



Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.



Hasar görmüş bir elektrik kablosu yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

## 6 Ön hazırlık





Önce "Güvenlik Talimatları" bölümünü okuyun!

### 6.1 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

## 5.6 Su Giriş Hortumu Seti

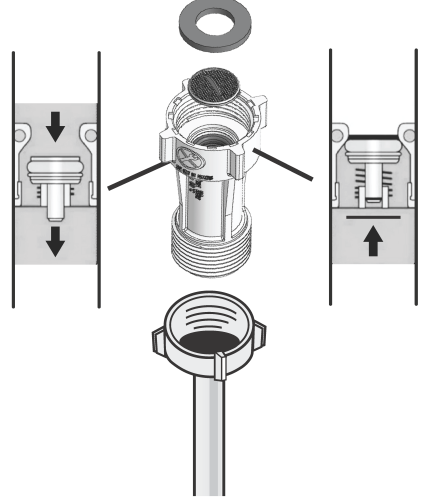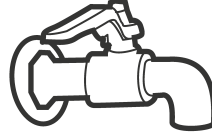

İlgili EN 61770 / DIN standartlarına göre, cihaz bir çek valf (Tip ECV-S) ile bir su besleme sistemine bağlanmalıdır, Beko yedek parça numarası 1511190100.

Kurulum talimatı, kurulum kılavuzunuzun yukarıdaki resminde gösterilmiştir. Şüpheleniz olmasında lütfen profesyonel kurulumcunuza başvurun

Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerindeki bütün kaba atıkları temizleyin.



Bulaşıkların makineye yüklenmeden önce ön temizlik işleminden geçirilmesi enerji ve su tüketimine sebep olacağı için önerilmemektedir.



Bulaşıkların bulaşık makinesi ile yıkanması, el ile yıkanmasından daha az enerji ve su tüketimine sebep olur.

Makineyi tamamen doldurduktan sonra çalıştırın.

Program seçerken “Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu” na dikkat edin.

Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan kullanmayın.

## 6.2 Su yumuşatma sistemi

Makine içinde, şebeke suyunun sertliğini azaltan özel bir su yumuşatma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, bulaşıkların istenen kalitede yıkanması için suyu gereken seviyede yumuşatır.



Şebeke suyu sertliği 7°dH üstünde ise yumuşatılmalıdır. Aksi takdirde sertlik iyonları yıkanan gereçler üzerinde birikir ve makinenin yıkama, parlatma ve kurutma performansını etkileyebilir.

## Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında yıkama etkinliği artacaktır.

Önce su yumuşatma sisteminin ayarlanması bölümünü okuyun.

Su yumuşatma sisteminin yenilenmesi kurutma adımı sırasında tüm programlarda gerçek-leşebilir. Yenileme işlemi yapıldığında, programın süresi, enerjisi ve su tüketimi artar. Yeni-leme işlemi için; Eco 50°C programında bulaşık makinesi standart koşullar altında 14 dH su beslemesi ile çalıştırıldığında, Eco 50°C programı su tüketimine bağlı olarak yenileme işlemi sıklığı, maksimum ek süre, su ve enerji tüketimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Eco 50°C su tüketimi (l)	... çevrim sonra yenileme	İlave süre (dak)	İlave su tüketimi (l)	İlave enerji tüketimi (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Bulaşık makinenizin Eco 50°C programında su tüketimi için, Program Tablosu’nda verilen Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu’na bakınız.







## 6.3 Su Yumuşatma Sisteminin Ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

**DUYURU Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.**


Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.
2. Menü tuşunu kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin ( Ek-randa “r” konumu görüntülenir ).
3. < > tuşu ile su sertliğini şebeke suyunun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için “Su sertlik seviyesi ayar tablosuna” bakın.
- 4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.
- 5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye 	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye 	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
2. Seviye 	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye 	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye 	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye 	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Tablo 1: Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu

- Kullandığınız suyun sertliği 50° dH (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.
- Kullandığınız suyun sertliği 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.
- Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerektiği halde, “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

 Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir. Eğer makinenizde daha önce su sertlik ayarı yapılmışsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.

## 6.4 Tuzun doldurulması

Makinenin sürekli aynı performansta çalışması için su yumuşatma sisteminin yenilenmesi gerekir. Bulaşık makinesi tuzu bu amaçla kullanılır.



Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanın.




Su yumuşatma sisteminde granül veya toz yumuşatma tuzlarının kullanılması önerilir. Suda tam çözünmeyen sofra tuzu, kaya tuzu gibi tuzları kullanmayınız. Aksi takdirde sistemin performansı zamanla kötüleşebilir.




Tuz bölmesi makineyi çalıştırdığınızda suyla dolar. Bu nedenle tuzu bölmeye çalıştırmadan önce doldurun.

1. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarın.
2. Tuz bölmesinin kapağını saat yönünün tersine çevirerek açın (A).

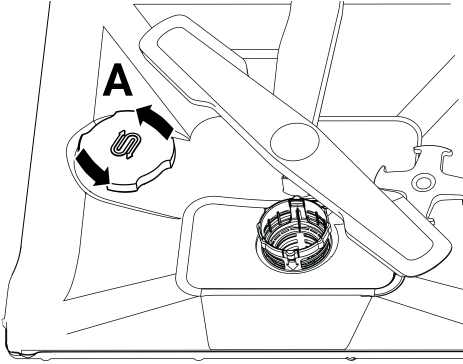

3. Makinenizin sadece ilk kullanımında tuz bölmesine 1 litre su ekleyin.
4. Tuz bölmesini tuzla doldurun (D). Tuzun su içinde erimesini hızlandırmak için kaşık yardımıyla karıştırın.

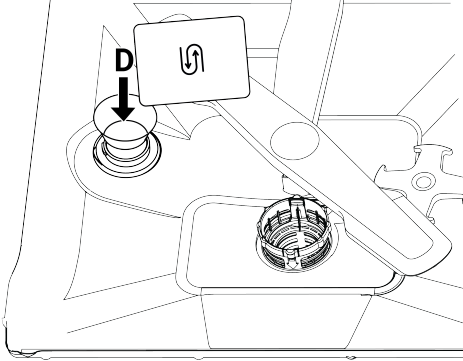

**i** Tuz bölmesine yaklaşık 2 kg yumuşatma tuzu koyabilirsiniz.

5. Bölme dolduktan sonra kapağı yerine takıp çevirerek.

**i** Tuz ilave etme işlemi makineyi çalıştırmadan hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve makine içinde korozyon oluşma riski önlenir. Hemen yıkama yapmayacağınız durumlarda makinenizi boş ve deterjansız en kısa programda çalıştırın

**i** Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra “Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi” belirli bir süre yanmaya devam eder.

## 6.5 Deterjan

Makinede toz, sıvı / jel ve tablet deterjan kullanabilirsiniz.



Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş deterjan kullanın. Çevreye zararlı olduğu için klor ve fosfat içeren deterjanlar kullanmamanızı tavsiye ederiz.

- Son kullanma tarihi geçmiş deterjanları kullanmayın.
- Toz/sıvı veya tablet deterjan türleri dışında diğer temizlik malzemelerini kullanmayın.

### Deterjanın doldurulması




İyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, deterjan ambalajında verilen uyarılara dikkat ediniz. İlave sorularınız için deterjan üreticisi ile bağlantıya geçiniz.



Deterjan bölmesine çözücü maddeler koymayın. Patlama tehlikesi vardır!

Deterjanı, deterjan bölmesine makineyi çalıştırmadan hemen önce aşağıdaki gibi koyun.

1. Mandalı sağa doğru iterek deterjan bölmesinin kapağını açın (A).(modele bağlı)

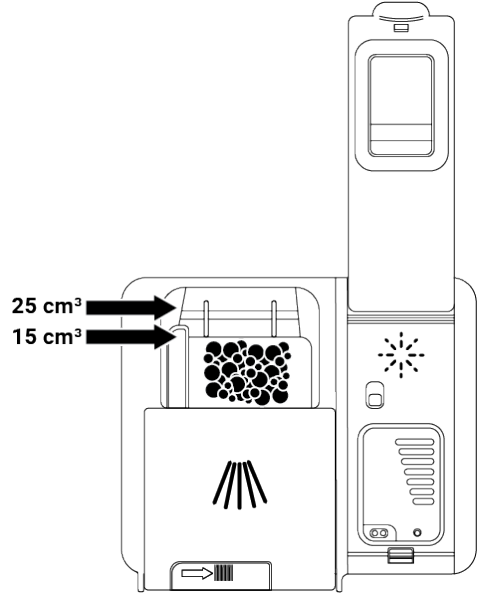
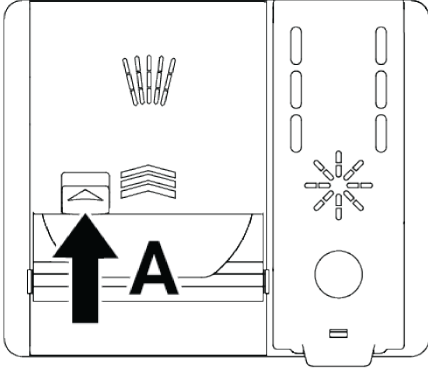
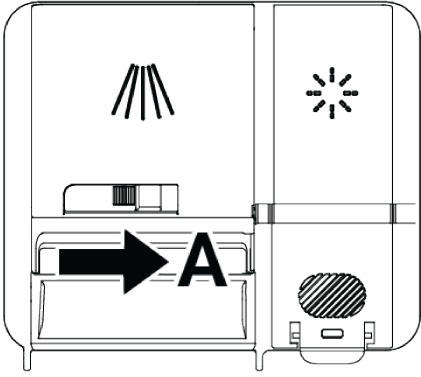


2. Belirtilen kadar toz, sıvı / jel veya tablet deterjanı bölmeye koyun.



Deterjan bölmesinin iç kısmında doğru miktarda toz deterjan kullanmanıza yardımcı olacak seviye çizgileri vardır. Deterjan bölmesi tam doldurulduğunda  $45 \text{ cm}^3$  deterjan alır. Makinenin doluluk durumuna ve / veya bulaşıklarınızın kirlilik düzeyine göre deterjan bölmesine  $15 \text{ cm}^3$  veya  $25 \text{ cm}^3$  seviye çizgilerine kadar deterjan doldurun. Tablet deterjan kullanılması durumunda bir tablet yeterlidir..

3. Deterjan bölmesinin kapağını ok yönünde iterek kapatın. Kapak kapandığında "Tık" sesi duyulur.

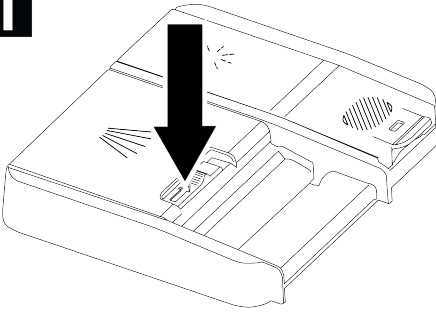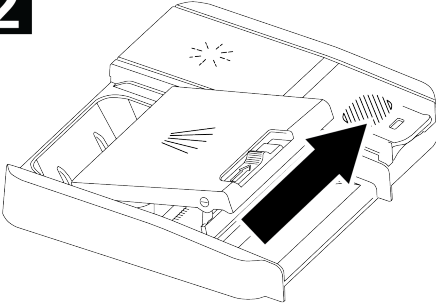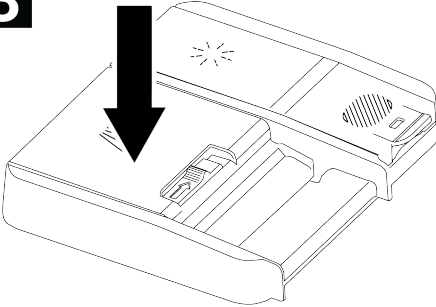
**1****2****3**

Tablet deterjanların çözünürlüğü, sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için ön yıkamasız ve kısa programlarda mutlaka toz veya sıvı / jel deterjan kullanın.

### Tablet Deterjanlar

Piyasada klasik tablet deterjanlara ilave olarak su yumuşatma tuzu ve / veya parlaticı etkisi içeren tablet deterjanlar da bulunmaktadır. Bazıları cam koruyucu, paslanmaz çelik koruyucu gibi özel bileşenler de içermektedir. Bu tabletler belli bir su sertlik seviye-

sine (21°dH) kadar çalışır. Bu seviye üstünde tablet deterjanla birlikte su yumuşatma tuzu ve parlaticı da kullanılmalıdır. Bulaşık makinelerinde en iyi yıkama performansı, deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzunun ayrı ayrı kullanılmasıyla elde edilir.

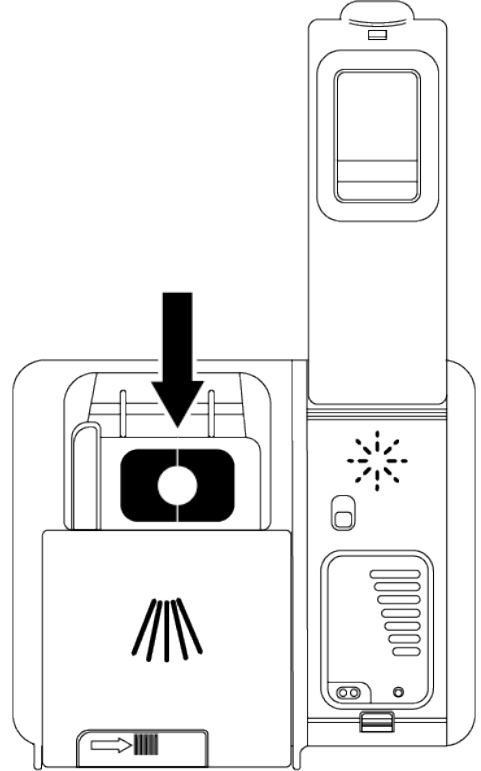

Tablet deterjanları kullanırken deterjan ambalajı üzerindeki üretici talimatlarına uyun. Yıkama programı sona erdiğinde bulaşıklarınız ıslaksa ve / veya özellikle bardaklarınız üzerinde kireç lekesi görürseniz deterjan üreticisiyle bağlantıya geçin.

### Tablet deterjandan toz deterjana geçiş yaptığınızda:

- Tuz ve parlaticı bölmesinin dolu olduğundan emin olun.
- Su sertliği ayarını en yüksek konuma getirip makine boşken bir yıkama programı çalıştırın.
- Boş yıkamadan sonra, kullanma kılavuzuna bakarak şebeke suyunuza uygun su sertlik ayarını tekrar yapın.


- Uygun parlaticı ayarını yapın.

## 6.6 Parlaticı


Bulaşık makinelerinde kullanılan parlaticı, kurutma etkinliğini artırmak ve yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izlerinin kalmasını önlemek amaçlı özel bir bileşimdir. Bu nedenle parlaticı bölmesinde parlaticı olmasına dikkat edilmesi ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş parlaticıların kullanılması gerekmektedir.

### Parlaticının doldurulması

1. Parlaticı kapağını mandal yardımıyla açın.

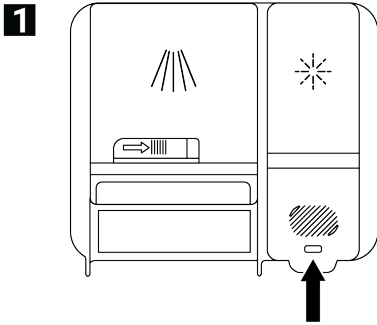


2. Bölmeyi MAX seviyesine kadar doldurun.

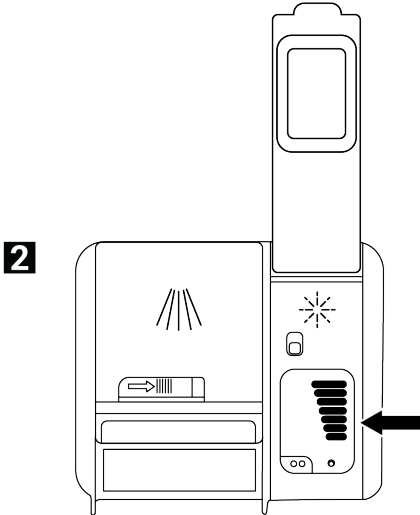

3. Bölmenin kapağını noktasına hafifçe bastırarak kapatın.

3

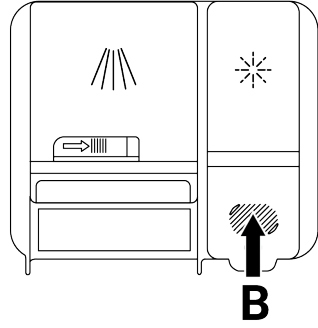

4. Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde su izi oluşuyorsa ayarlayıcının derecesini arttırmak, elle silindiğinde mavi bir iz kalıyorsa azaltmak gerekir. Bu ayar fabrika çıkışında 3 konumuna getirilmiştir.



Parlaticı ayarları makinenin çalıştırılması bölümünde "Parlaticı miktarının ayarlanması" başlığı altında anlatılmıştır.



Bölmenin dışına dökülen parlaticıyı silin. Yanlışlıkla dökülen parlaticı köpürmeye neden olduğundan yıkama performansını azaltacaktır.

## 6.7 Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar

- Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vb. ile kirlenmiş bulaşıkları kesinlikle makinede yıkamayın.
- Makinede tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık ve bıçakları, yapıştırılmış parçaları, ısıya dayanıklı olmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayın.



Bulaşık makinesinde de elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve karmarına olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Alacağınız yeni sofra gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

## 6.8 Bulaşıkların makineye yerleştirilmesi

Bulaşık makinenizin yıkama kapasitesine uygun olarak, bulaşıkları doğru bir şekilde yerleştirirseniz, makineyi enerji tüketimi, yıkama ve kurutma performans açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.

- Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce üzerlerindeki yemek artıklarını (kemik, meyve çekirdekleri vb.) sıyrıp alın.
- Mümkünse ince, dar gövdeli parçaları sepetlerin orta bölmelerine koyun.
- Çok kirli ve büyük parçaları alt sepete, küçük, narin ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştirin.
- Kâse, bardak, tencere gibi derin kapları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştirin. Böylece içlerinde su birikmesini engellemiş olursunuz.




Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekme bıçağı vb. uzun ve sivri bulaşıkları, her zaman çatal kaşık sepetine sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştirin.


Önce alt sepetteki bulaşıkları, ardından üst sepetteki bulaşıkları boşaltın.

### Alternatif Sepet Yerleşim Örnekleri



#### Alt Sepet

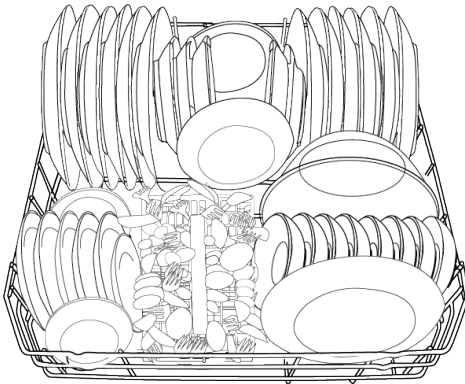


#### Üst Sepet

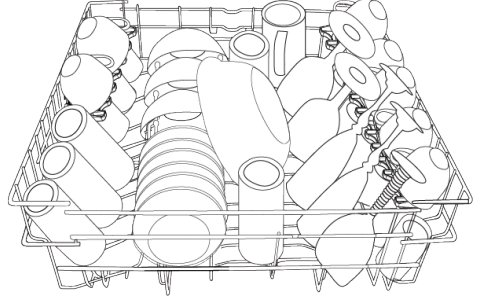





#### Hatalı Yerleşimler

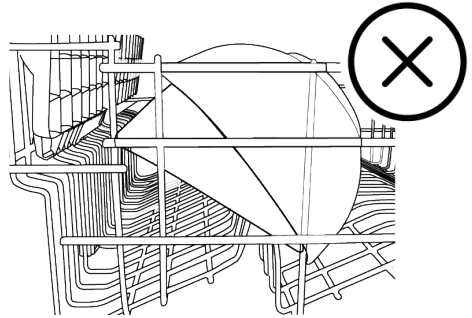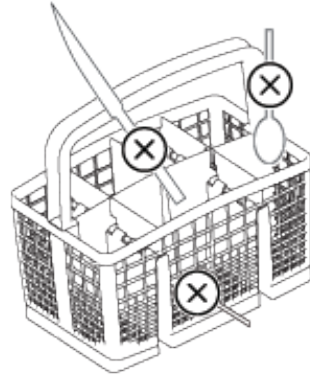

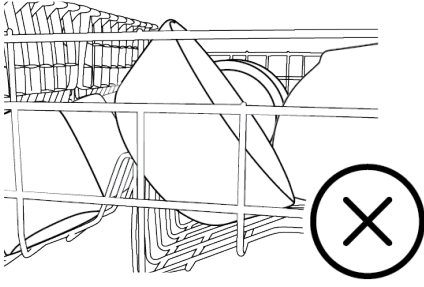

Çatal-kaşık sepeti, bıçak, çatal, kaşık vb. bulaşıklarınızın daha temiz yıkanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Çatal-kaşık sepetinin hareket etme (A, B) özelliği sayesinde alt sepete bulaşıklarınızı yerleştirirken, daha geniş alanlar yaratabilir, farklı ebatlardaki bulaşıklarınıza yer açabilirsiniz.

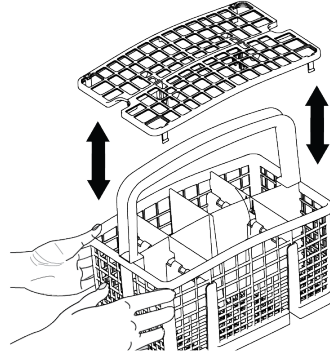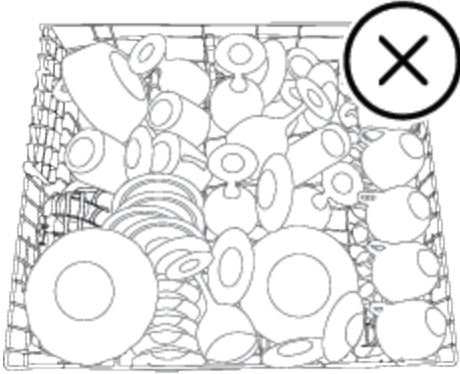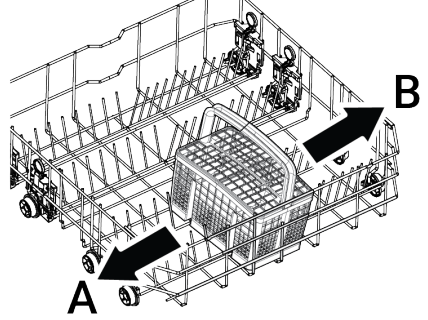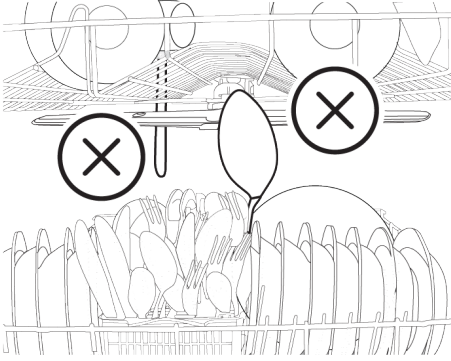

### 6.9 Alt Pervane

Alt pervane alt sepetteki bulaşıkları yıkar.

### 6.10 Üst Pervane

Üst pervane üst sepetteki bulaşıkları yıkar.

### 6.11 Çatal kaşık sepeti



(modele bağlı)

### 6.12 Çatal kaşık sepeti

(Modele bağlı)

Çatal-kaşık sepeti, bıçak, çatal, kaşık vb. bulaşıklarınızın daha temiz yıkanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.


Çatal-kaşık sepetinin hareket etme (A, B) özelliği sayesinde alt sepete bulaşıklarınızı yerleştirirken, daha geniş alanlar yaratabilir, farklı ebatlardaki bulaşıklarınıza yer açabilirsiniz. Daha fazla miktarda çatal kaşık koymak isterseniz separatörleri yana katlayabilirsiniz. (C)

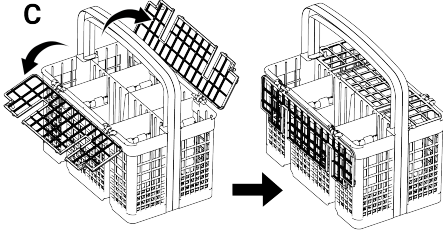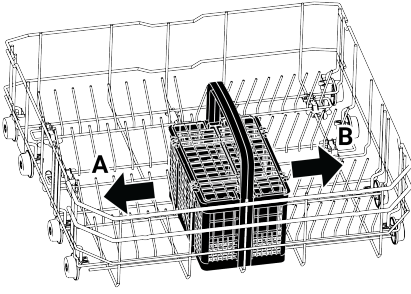


### 6.13 Katlanabilir alt sepet telleri 12 Yatar

(Modele bağlı)

Makinenin alt sepetinde bulunan ve altı parçadan oluşan (A) katlanan teller tencere, kase vb. büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır. Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz.

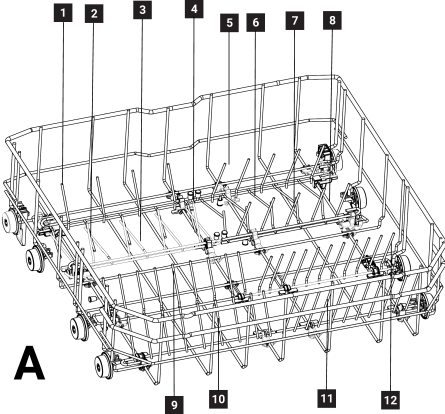

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak ok yönlerinde itin (B). Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı doğru kaldırın. Katlanabilir teller yeniden mandala yerleşecektir (C).

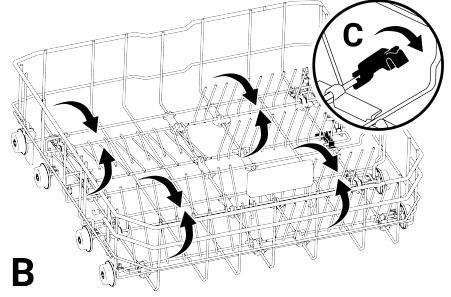


Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar yada dik konuma getirmek uygun olacaktır.

### 6.14 Katlanabilir üst sepet telleri tam yatar

(Modele bağlı)

Makinenin üst sepetinde büyük bulaşıklarınız için geniş alana ihtiyaç duyduğunuzda katlanabilir telleri kullanabilirsiniz.

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak resimdeki ok yönünde itin. Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirin. Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı kaldırın. Bazı modellerde **Soft Touch** aksesuarı bulunmaktadır. Çeşitli boyutlardaki kadehleri zarar vermeden tutmak için tasarlanmıştır. İstenildiğinde çıkarılabilir ve yeniden takılabilir.

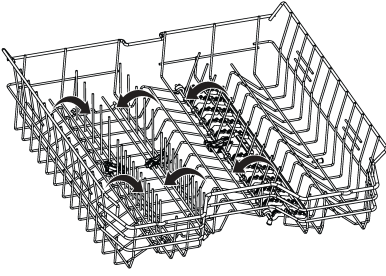


Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar ya da dik konuma getirin.

### 6.15 Yükseklik Ayarlı Üst Sepet Rafı

(modele bağlı)

Makinenin üst sepetinde bulunan yükseklik ayarlı rafların; alt ve üst tarafını, bardak, fincan vb. bulaşıkların yüksekliğine göre aşağı veya yukarı konuma alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz (A, B, C).

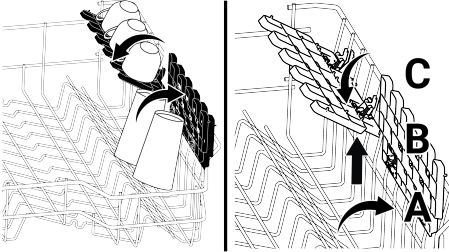

### 6.16 Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması

(Modele bağlı)


Üst sepet yükseklik ayar mekanizması sepetiniz boş ya da doluyken yukarı veya aşağı doğru yükseklik ayarı yaparak, makinenin alt veya üst bölgesinde ihtiyacınıza göre geniş alanlar yaratmanız için tasarlanmıştır.

Bu mekanizma ile sepetinizi alt, orta ve üst olmak üzere üç farklı konumda kullanabilirsiniz.

Sepeti aşağı indirmek için sepet en üst konumda iken;


1. Üst sepet tellerini iki elinizle tutup mekanizmadaki tutamağı şekilde gösterildiği gibi (A) yukarı yönde kaldırın.
2. Sepeti bulunduğu konumdan alt konuma indirin.
3. Sepetiniz bir alt kademeyi yakaladığında sepeti bırakın.

Yükseklik yeterli olmaz ise aynı işlemi tekrarlayın.

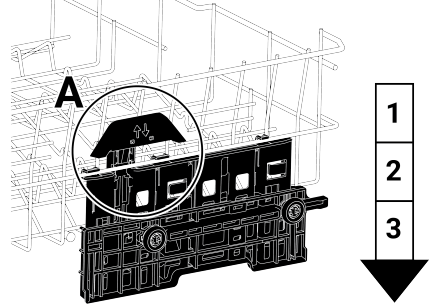

1. Sepetinizi yükseltmek için sepet en alt konumda iken üst sepet tellerini iki elinizle tutarak yukarıya doğru çekin (B)
2. Sağ ve sol mekanizmadan gelecek "Tık" sesi ile sepet bir üst kademeyi yakaladığında sepeti bırakın.

Yükseklik yeterli olmaz ise aynı işlemi tekrarlayın.

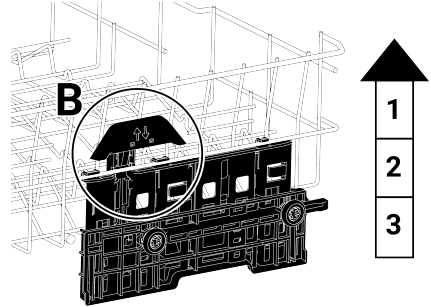

Üst sepetin aşırı yüklü veya ağırlık dağılımı dengeli olmadığı koşullarda hareket mekanizması düzgün çalışmayabilir. Daha ağır koşullarda ise bir alt kademeye düşme riski bulunmaktadır.




Üst sepetin sağında ve solunda ayar mekanizmasının aynı konumda olduğundan emin olun.

## 6.17 Katlanabilir üst sepet telleri

(Modele bağlı)

Makinenin üst sepetinde büyük bulaşıklarınız için geniş alana ihtiyaç duyduğunuzda katlanabilir telleri kullanabilirsiniz.

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak resimdeki ok yönünde itin. Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirin. Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı kaldırın.

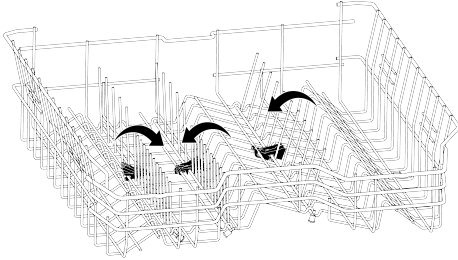

Telleri uçlarından tutup yatar konuma getirmek eğilmelerine sebep olabilir. Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden tutarak ok yönünde iterek, yatar ya da dik konuma getirin.



## 6.18 Tepsi Yıkama Destek Parçası

(Modele bağlı)

Alt sepetinizde tepsi yıkamak isterseniz tepsi yıkama destek parçalarını kullanabilirsiniz.

Uygun program ve fonksiyon seçimi için Ek fonksiyonlar bölümüne bakın.

Parçayı kullanmadığınızda bulaşıklarınızı rahat yerleştirmek için katlayabilirsiniz.

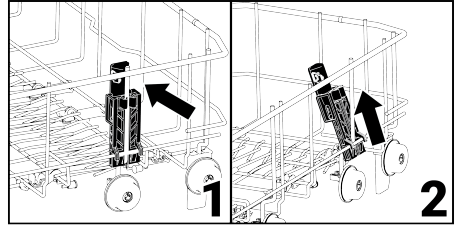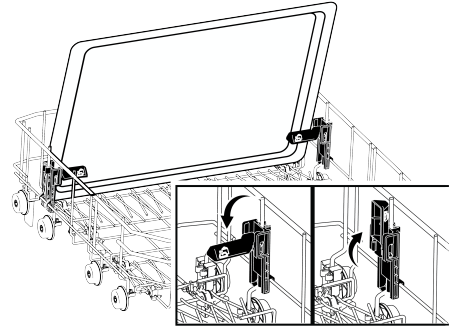


Gerektiğinde parçayı 1 ve 2 numaralı resimlerde gösterildiği şekilde çıkartabilirsiniz. Standartlara göre yapılacak performans kontrol testlerinde tepsi yıkama destek parçaları 1 ve 2 numaralı resimlerde belirtildiği gibi çıkartılmalıdır.


## 6.19 Tavan çatal kaşık sepeti [Soft Spike]

(modele bağlı)

Taraklar, özellikle çatal, kaşık ve bıçakları desteklemek üzere, hangi türün ideal olarak tepsinin hangi bölümüne yerleştirilmesi gerektiğini gösteren sembollerle birlikte, çatal-bıçak tepsisi üzerinde optimize edilmiştir. Sol tepsi, sapından çekilerek veya aşağı itilerek yukarı ve aşağı hareket edebilir. Alt konuma getirildiğinde, ek esneklik sağlamak için bardaklar bu tepsiye yerleştirilebilir.

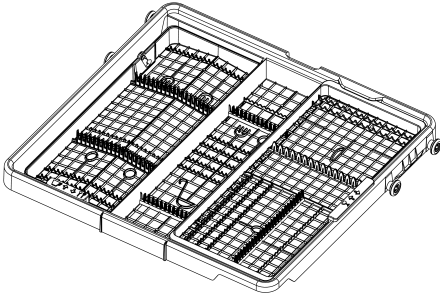


sepete yerleştirilmesine olanak sağlamak için altta ekstra alan yaratır ve yumuşak sivri uçla desteklenir.

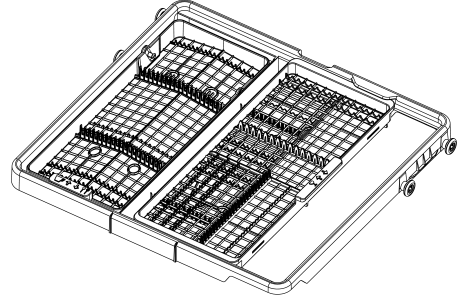


Çizim 2: Sağ tepsi yanal olarak hareket etmekte serbesttir. Sağ tepsi sola doğru hareket ettirildiğinde, daha büyük kadehlerin üst

## 7 Ürünün çalıştırılması

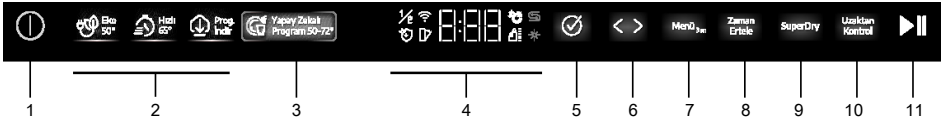

- 1 Açma / Kapama tuşu
- 3 Yapay Zekalı Program
- 5 Seçim onay tuşu
- 7 Menü Tuşu
- 9 Superdry
- 11 Başla / Beklet Tuşu

- 2 Program Seçim Tuşları
- 4 Ekran
- 6 Yön Seçimi Tuşu
- 8 Erteleme Zaman seçimi
- 10 Uzaktan bağlantı/ HomeWhiz tuşu

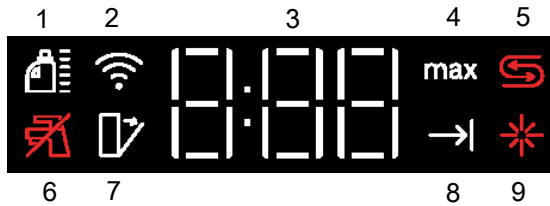

- 1 Sıvı Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
- 3 Gecikme Süresi / Program Süresi Göstergesi
- 5 Tuz Göstergesi
- 7 Otomatik Kapı Açma Göstergesi (modele bağlı)
- 9 Parlaticı Göstergesi

- 2 Homewhiz Göstergesi (modele bağlı)
- 4 Maksimum yıkama süresi göstergesi
- 6 Su kesik uyarı göstergesi
- 8 Program Bitti Göstergesi



Önce Güvenik uyarılarını okuyun!

### **Açma/Kapatma Tuşu**

Açma / Kapatma tuşuna bastığınızda, Açma konumunda ekrandaki göstergeler ışıkları yanar. Kapatma konumunda söner.

### **Program Seçim / Program İptal Tuşu**

Çalıştırmak istediğiniz programı “program seçim tuşları” kısmından seçin, Program Başla/ Bekle tuşuna basın. Çalışan programı iptal etmek için, makinenin kapısını açın ve Program Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye boyunca basın Ekranda 3 – 2 – 1 geri sayımından sonra 0:01 görüntülenir, makinenin kapısını kapatıp tahliye işleminin tamamlanmasını bekleyin. Tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

### **Fonksiyon Tuşları**

Program seçimi veya erteleme seçimi sırasında Fonksiyon Tuşuna basıldığında seçtiğiniz program seçtiğiniz fonksiyonu destekliyorsa olumlu tuş uyarı sesi duyulur. Seçilen Fonksiyonun göstergesi yarım yanma durumundan tam yanma durumuna geçtiğinde fonksiyon seçilmiş olur. Fonksiyon

seçimini iptal etmek için fonksiyon göstergesi yarım yanma durumuna kadar fonksiyon tuşuna tekrar basın.

### **Makineyi hazırlama**

1. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
2. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
3. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
4. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyun.

### **Program seçimi**

1. Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi açın.
2. Tuz ve Parlaticı Eksikliği Uyarı göstergelerini kontrol ederek, gerekirse tuz ve/veya parlaticı ilave edin.
3. Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna bakarak bulaşıklarınıza uygun yıkama programını seçin ve Başla/ Bekle tuşuna basın.
4. Makinenizin kapısını kapattığınızda seçilen program başlar.

## **7.1 Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu**

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	0	1	2	3	4
Program Adı	-	Eko *	Hızlı 45	İndirilebilir Program	Yapay Zekalı Program
Yıkama Sıcaklığı	-	50 °C	65 °C	-	50-72 °C
Kirillik Düzeyi	-	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerjili ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Günlük bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için uygun yıkama programıdır.	Kablosuz bağlantı üzerinden indirebileceğiniz programlar için HomeWhiz uygulamasını inceleyin.	Makinedeki yük miktarını ve kirlilik oranını algılayarak yapay zeka desteğiyle yıkama sıcaklığı ve süresini optimize eden otomatik programdır.
Ön Yıkama	-	Orta	Orta	-	Orta - Çok
Yıkama	-	+	-	-	+
Kurutma	-	+	+	-	+
Program Süresi (dakika)	-	275	45	-	73-174
Su Tüketimi (litre)	-	8.9	10,60	-	8,2-12,4
Enerji Tüketimi (kW saat)	-	0,551	1,10	-	0,660-1,113
Kullanılabilir Fonksiyonlar	-	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, Z, B, H, M, K	-	K

Kapasite: 15

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. \* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölümünün ve parlatıcı bölümünün dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.


Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu


Program No	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6	Download-7	Download-8
Program Adı	Karma	Mini 30	Günlük	Ön Yıkama	Makine Yıkama	Hassas	Yogun	Sessiz Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	70 °C	35 °C	65 °C	-	-	40 °C	70 °C	70 °C
Kirlilik Düzeyi	Günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas cam gereçler üst sepette yıkarken alt sepette tencere ve tavalar yıkanabilir.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.	Normal kirli bulaşıkların günlük yıkama programıdır.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Program makine boşken çalıştırılmamalıdır. Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.	Marin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Beklenmiş normal kirli bulaşıkların en sessiz şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.
Ön Yıkama	Çok	Az	Orta	-	-	Az	Çok	Orta
Yıkama	+	-	+	+	-	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	+	+	+	+
Program Süresi (dakika)	219	30	103	15	75	120	210	234
Su Tüketimi (litre)	15,2	10,8	14,4	4	15,2	14,4	16,2	9,6
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,85	0,65	0,95	-	0,7	0,62	1,38	0,65
Kullanılabilir Fonksiyonlar	T, E, G, F, R, U, S, Z, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, B, H, M, K	-	M	T, E, Y, F, U, R, Z, B, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, S, Z, H, M, K	T, E, G, R, M, K


## 7.2 Ek fonksiyonlar


Makinenin yıkama programları kir tipi, kir miktarı ve yıkanacak bulaşık malzemesinin özellikleri düşünülerek en iyi temizliği elde etmek için tasarlanmıştır.

Ek fonksiyonlar, size özel koşullar sayesinde zaman, su ve enerji tasarrufu yapmanızı ve daha hijyenik ve konforlu bir yıkama gerçekleştirilmesini sağlamak için oluşturulmuştur.

 Ek fonksiyonlar program süresinde değişikliğe neden olabilir.

 Ek fonksiyonlar tüm yıkama programları için uygun değildir. Programa uygun olmayan fonksiyonun göstergesi aktif olmayacaktır.


 Yıkama programlarında kullanılacak fonksiyonlar "Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda "A, B,D,E,G,F,K..." gibi harfler ile gösterilmiştir. Kullanım kılavuzunda "Ek fonksiyonlar" bölümünde bu fonksiyonların kullanımı ile ilgili talimatlara ulaşabilirsiniz.

 Bazı yardımcı fonksiyonlar birlikte kullanılamaz. Seçtiğiniz fonksiyon "Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda" görüldüğü halde aktif olmuyor ise diğer yardımcı fonksiyonları kapattıktan sonra aktif hale getirebilirsiniz.

### Programa ek fonksiyon eklemek için:

1. İsteddiğiniz yıkama programını seçin.
2. Ek fonksiyon seçimi yaptığınızda ek fonksiyonun göstergesi tam yanar. Fonksiyon tuşuna tekrar bastığınızda gösterge yarım yanar ve seçim iptal edilir.

Makinenizde modele bağlı olarak alt menü fonksiyonları varsa bunların kullanımı için ek fonksiyonlar bölümündeki talimatları inceleyin.


 "Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda "A,B,D,E,G,F,K..." gibi harfler ile gösterimi yapılan fonksiyonların tamamı makinenizde kullanılabilir değildir, makinenizde kullanılacak fonksiyonlar bu kılavuzdaki ek fonksiyonlar bölümünde anlatılmıştır.


### Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu (K)


(Modele Bağlı)

Makinenizde bulunan "Otomatik Kapı Açma" özelliği sayesinde, makinenizin kurutma etkinliği artırılır ve enerji tasarrufu sağlanır. Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde yıkama programı sonunda makinenizin kapısı otomatik olarak açılır.

Fonksiyon, seçildiği programın süresini 35 dakikaya kadar uzatabilir.


 Fonksiyon, seçildiği programın süresini 35 dakikaya kadar uzatabilir.

 Otomatik Kapı Açma özelliği yıkama sonunda "kapı açma milleri" sayesinde kapı açar. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer. Millerin dışarı çıkması sırasında enerji kesilirse kapıyı kapatmaya zorlamayın. Tekrar enerji geldiğinde işlem tamamlandıktan sonra miller içeri çekilecektir.

 Otomatik Kapı Açma özelliği aktif ise, kurutma adımı esnasında kapı otomatik olarak açılarak program akışı devam edebilir. Eğer üründe ekran mevcutsa kurutma tamamlandıktan sonra program bitene kadar kapı açık şekilde süre geri saymaya devam eder.

### Otomatik Kapı Açma Fonksiyonunu değiştirmek için:

1-Makinenizin kapısı açık ve makineniz açık iken Menü tuşuna 3 saniye basılı tutun.

2- Menü tuşunu kullanarak "kapı açma"  ikonuna gelin.

3- < > tuşunu kullanarak 0 ya da 1 opsiyonunu seçin. 0 opsiyonunda Otomatik Kapı Açma fonksiyonu kapalı, 1 opsiyonu Otomatik Kapı Açma fonksiyonu açık anlamına gelir.

4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.

5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

### **İç Aydınlatma**

(Modele Bağlı)

Uygun modellerde kapı açıldığında makinenizin içini aydınlatan lamba bulunmaktadır.

1.Makinenizi açtıktan sonra Ayarlar Menü tuşuna 3 saniye süresince basın.

2. Menü tuşunu kullanarak ekranı "L:" opsiyonuna getirin.

3. < > tuşunu kullanarak L:0 ya da L:1 opsiyonunu seçin. "L:0" konumunda iç aydınlatma özelliği kapalıdır "L:1" konumunda aktiftir.

4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz

5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

## **7.3 Fonksiyonlar**

### **Ekstra Sessiz Fonksiyonu (S)**

(modele bağlı)

Ekstra Sessiz fonksiyonu 3 program için geçerlidir.

1.Eco

2.Auto

3.Intensive

Bu programlar silentwash ile çalıştırılırken 2 DBA ses seviyesi düşer ve yıkama süresi 68 dakika ya kadar uzar.

### **HijyenMax fonksiyonu (H)**

(Modele bağlı)

Bulaşık yıkamada daha fazla hijyene ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu fonksiyon ile seçilen programın yıkama ve durulama sıcaklıkları ile süresi artar. Ayrıca ilave durulama da yapılarak bulaşıklarınızın daha hijyenik yıkanması ve durulanması sağlanır.



Bazı modellerde Hijyenmax fonksiyonu HomeWhiz uygulaması üzerinden aktif edilmektedir.

Bazı ürünlerde Otomatik Kapı Açma özelliği aktif ise HijyenMax fonksiyonu seçilebilir.

### **Makine Yıkama**

(Modele Bağlı)

Makine temizliği ve gerekli hijyenin sağlanması için 1-2 ayda bir çalıştırılması önerilen programdır. Program makine boşken çalıştırılmamalıdır.

Daha verimli sonuç elde etmek için özel makine temizleyiciler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.



Makine Yıkama programını bulaşık yıkamak için kullanmayın. Yüksek sıcaklıkta çalıştığı için bulaşıklarınıza zarar verebilir.

### **MaxiDry Fonksiyonu (G)**

(modele bağlı)

Bu fonksiyon en üst düzeyde kurutma performansı sağlar. Seçildiği program süresini 35 dakikaya kadar uzatabilir.

### **Yarım Yük fonksiyonu (Y)**

(Modele bağlı)

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanılır.

- 1.Bulaşıklarınızı makinenize istediğiniz gibi yerleştirin.
- 2.Açma / Kapatma tuşundan makineyi açın.
- 3.İstediğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük tuşuna basın.



Bazı modellerde Yarım Yük fonksiyonu HomeWhiz uygulaması üzerinden aktif edilmektedir.

Yarım Yük fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız.

## **7.4 Ayarlar Menüsü Altındaki Fonksiyonlar**

(Modele bağlı)

Makinenizin ayarlar menüsü altında ek fonksiyonlar modele bağlı olarak yer almaktadır. Bu fonksiyonlara ulaşmak için Menü

tuşunu 3sn basılı tutun. Menü tuşu ile işlem yapmak istediğiniz fonksiyon veya ayara gelin.

< > tuşu ile değiştirmek istediğiniz fonksiyon ya da ayarı değiştirip Seçim onay tuşu ile ayarları kaydedin, Açma /Kapama tuşu ile ayarlar menüsünden çıkınız.

### Alt Menü Fonksiyonları:

(Modele bağlı)

Otomatik Kapı Açma Fonksiyonu Kapalı / Açık



HyijenMax Fonksiyonu Kapalı/Açık:



Ek Fonksiyon Kapalı/Açık:  
(modele bağlı)



## 7.5 Uyarı Sesi Seviyesinin Değiştirilmesi

- 1.Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 sn. süresince basın.
- 2.Menü tuşuna basarak ekranda "S:" konumuna gelin.

3. < > tuşuna her bastığınızda uyarı ses seviyesi "S:0" kapalı, "S:1" orta, "S:2" yüksek olarak değişir.

4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.

5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.



Fabrika çıkışında makineniz "S:2" seviyeye ayarlanmıştır.

## 7.6 Yıkama Süresini Programlama

### Erteleme

Bulduğunuz bölgede ekonomik elektrik tarifi uygulanıyorsa, bulaşıklarınızı ilgili saatlerde yıkamak için erteleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz programın başlama zamanını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

- 1.Yıkama programını ve diğer ek fonksiyonları seçtikten sonra erteleme tuşuna basın.
- 2.Erteleme tuşuna bastığınızda Ekran Bilgi Satırında "0:30" görüntülenir ve Erteleme göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- 3.Erteleme tuşuna basarak istediğiniz süreyi ayarlayın. Tuşa her bastığınızda süre 30 dakikalık dilimler halinde 6 saate kadar sonrasında ise 1 er saatlik dilimler halinde 24 saate kadar artar.
- 4.Ertelemeyi yaptıktan sonra makinenizin kapısını kapatın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

### Erteleme fonksiyonu devredeyken ayarların değiştirilmesi

Erteleme fonksiyonu etkinken yıkama programı, ek fonksiyonlar veya erteleme süresinde değişiklik yapamazsınız.



Program başladıktan sonra programın ve yardımcı fonksiyonlar ayarlanamaz/değiştirilemez.

### Erteleme fonksiyonunu iptal etmek için

Makinenin kapısını açın Program Seçim / Program İptal tuşuna üç saniye boyunca basın. Ekranda 3 – 2 – 1 geri sayımından sonra 0:01 görüntülenir, makinenin kapısını kapatıp tahliye işleminin tamamlanmasını

bekleyin. Tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.



Erteleme fonksiyonu program başladıktan sonra ayarlanamaz.

## 7.7 Homewhiz Fonksiyonu



Önce “Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun.

HomeWhiz özelliği sayesinde bulaşık makinenizi akıllı cihazınızdan kontrol edebilir, makinenizin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



HomeWhiz sadece 2.4GHz frekans bandında çalışır.



Fonksiyon seçiliyken makinenizi akıllı cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz. Fonksiyon seçili değilken uygulama üzerinden makinenizi gözlemleyebilirsiniz.



Fonksiyonunun açık veya kapalı olduğunu ürün üzerindeki göstergeden takip edebilirsiniz. Fonksiyonunun açılmadığı durumlarda HomeWhiz göstergesi sönmük durumda olacaktır veya sürekli olarak kısa aralıklarla yanıp sönecektir. Bu durumlara örnek, kablosuz bağlantı ayarının kapalı olması veya makinenin kapısının açık olmasıdır.



Bulaşık makinesi kapısı açıldığında veya makine üzerinden Açma/Kapatma işlemi yapıldığında fonksiyon devre dışı kalır. Uzaktan kontrol tuşu kullanılarak yeniden seçilebilir.



Homewhiz açık olduğunda ekran görünümü

## Homewhiz Kurulum ve Kullanıcı Hesap Ayarları

Makinenizdeki kablosuz bağlantı özelliğini kullanabilmeniz için akıllı cihazınıza ait uygulama marketinden HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı kullanabilmek için akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız uygulamadan e-mail adresinizi kullanarak kayıt işlemi tamamlayın. Evinizdeki HomeWhiz özelliğine sahip tüm ürünleri, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu hesap üzerinden kullanabilirsiniz. Uygulamadaki “Ürünler” sayfasından “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

### İlk Kurulum

- 1.“Cihaz Ekle” butonuna basınız ve “Mutfak Cihazları” altından “Bulaşık Makinesi” seçeneğini seçiniz.
- 2.Kapının yanında bulunan barkodu okutunuz veya “Cihaz Ürün Numarası” giriniz.
- 3.Makine Açık iken, Açma/Kapama ve Uzaktan Kontrol düğmesine aynı anda basınız.
- 4.Bulaşık Makinenizi bağlamak istediğiniz ağı seçiniz ve ağ şifresini giriniz.
- 5.Bulaşık Makinesi bağlantı kurma esnasında HomeWhiz simgesi yanıp sönecektir. Bağlantı sağlandıktan sonra ilgili simge kılavuz olarak yanacaktır.
- 6.Bulaşık Makinenize bir isim verin. Bu son adımdır. Ürününüzü “Cihazlar” sayfasında görebilirsiniz.
- 7.Bulaşık Makinenizin ilk kurulumu başarı ile gerçekleşikten sonra ürün otomatik bir şekilde ana ekranı gösterecek ve kullanım moduna geri dönecektir.
- 8.Kurulum başarısız olur veya 5 dakika içinde tamamlanmaz ise HomeWhiz simgesi kapanacak ve ürün kendini kapalı duruma alacaktır. Kurulumu tekrar başlamak için lütfen kurulum adımlarını 1. adımdan itibaren tekrarlayınız.

## Birden fazla Cihazda Bulaşık Makinesinin Kullanılması

Bulaşık makinenizi birden fazla akıllı cihazda kullanabilirsiniz. Bunun için diğer akıllı cihaza da HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı açtığınızda hesabınızla giriş yapmanız gerekir.

**i** Giriş yaptığınız hesap daha öncesinde ürün eklemiş olduğunuz hesap ise giriş yaptıktan sonra bulaşık makinenizi doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.

## Yeni bir hesap üzerinden, kurulumu yapılmış bulaşık makinesini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

- 1.Yeni hesap kaydı oluşturup HomeWhiz uygulamasında bu hesapla oturum açın. Akıllı cihazınızın ve bulaşık makinenizin aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- 2.Ürünler sayfasında "Ürün Ekle/ Çıkar " kısmına dokunun. "Diğer Ürünler " sekmesinin altında ürünü ve hangi kullanıcıya ait olduğunu görebilirsiniz.
- 3.Ekleme istediğiniz bulaşık makinesinin yanındaki (+) sembolüne dokunun ve ürüne isim verin.
- 4.Ürünü ekleme talebiniz ürünün sahibine mail olarak gidecektir. Ürün sahibi onayladıktan sonra ürünü ortak olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

**i** Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra akıllı cihazınızın ve bulaşık makinenizin aynı ağa bağlı olması gerekmez. Akıllı cihazınız internete bağlı olduğu sürece ürününüzü kullanabilirsiniz.

**i** Uygulamadaki "Ürünler " sayfasından "Ürün Ekle/ Çıkar " kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

## CustomWash / Xmode

Bu özellik yıkama programınızı HomeWhiz uygulaması aracılığıyla kişiselleştirmenizi sağlayan akıllı bir özelliktir. Seçtiğiniz program tamamlandıktan sonra HomeWhiz üze-

rinden bu özelliği kullanarak programı değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmenize göre programı uygulama üzerinden kişiselleştirebilirsiniz.

**i** Bu özellik ile güncellenen programın enerji, su tüketimi ve program süresinde değişiklik olabilir.Bu özelliği destekleyen programlar, HomeWhiz uygulamasında bu özellik sembolü ile belirtilmektedir.

## HomeWhiz Tüketim Değerlerinin Gösterimi

Bulaşık Makinenizde tüketim yönetimi özelliği bulunmaktadır. Bu özellik üründen ürüne farklı yetkinliklere sahip olabilir (enerji tüketimi izleme, su tüketimi izleme vb.). Bu özelliğin çalışabilmesi için ürününüzün HomeWhiz'e ekli ve internete bağlı olması gerekmektedir. Akıllı bulaşık makinenize ait tüketim bilgilerini farklı zaman dilimlerine göre izleyebilir, tüketimi azaltıcı öneriler olarak tasarruf sağlayabilirsiniz.

**i** HomeWhiz uygulamasındaki tüketim verileri bilgilendirme amaçlı olup gerçek tüketim bilgisinden farklılık gösterebilir.

**i** Ürün etiketinde belirtilen değerler standart laboratuvar koşullarında sağlanmaktadır. Müşteri kullanım koşullarına ve iklim şartlarına göre tüketim değerleriniz farklılık gösterebilir.

## HomeWhiz Açma / Kapatma

Fonksiyonunu açmak için uzaktan kontrol tuşuna basın.



Fonksiyon açık iken uzaktan kontrol tuşuna basarsanız HomeWhiz fonksiyonu kapanır, ürün göstergesi erteleme zamanı/program süresi gösterimine döner. Kapalı konumda HomeWhiz tuş ledi yarım yanar.



Kablosuz bağlantının açık veya kapalı olduğunu ürün üzerindeki göstergeden takip edebilirsiniz. Kablosuz bağlantı kapalı ise HomeWhiz ikonunun sönük olduğunu görebilirsiniz. HomeWhiz ikonu sürekli yanıp yorsa ürünün kablosuz ağ bağlantısı açıktır ve ürün kablosuz ağa bağlıdır. HomeWhiz ikonu sürekli olarak kısa aralıklarla yanıp sönüyorsa açıktır ancak ağa bağlanamamıştır veya ağa bağlanmaya çalışmaktadır.

### **Kablosuz Bağlantı Açma / Kapatma**

Makinenizin kapısı açık ve makine açık durumda iken “Menü” tuşuna 3 sn basılı tutarak ayarlar menüsüne girin. Ekranını takip ederek pano üzerindeki menü tuşuna basarak Wi-Fi bağlantı göstergesi yanıp yandıkça kadar ilerleyin. < > tuşlarına basarak Wi-Fi bağlantı konumunu açıksa kapalı; kapalıysa açık konuma getirin. Kablosuz bağlantı açma kapama ayar menüsündeyken, kablosuz bağlantı açık durumdaysa Wi-Fi bağlantı göstergesi sürekli yanar, kablosuz bağlantı kapalı konumdaysa Wi-Fi bağlantı göstergesi kısa aralıklarla yakıp söndürülür. Kablosuz bağlantı “Açık” hale geldiğinde, makineniz önceden yapmış olduğunuz kurulum ayarlarını kullanarak ev ağına otomatik olarak bağlanır.

### **HomeWhiz Ayarlarının Silinmesi**

Makinenizin kapısı açık ve makine açık durumda iken Uzaktan Kontrol ve Ertele tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Ekranda 5 - 4 - 3 - 2 - 1 geri sayımından sonra ayarlarınız silinecektir.

### **HomeWhiz Sorun Giderme**

Herhangi bir kontrol veya bağlantı problemi yaşadığınızda aşağıdaki işlemleri yapın. Problem devam ediyorsa bir sonraki adımı gerçekleştirin.

1. Akıllı cihazınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.
3. Akıllı cihazınızı yeniden başlatın.

4. Bulaşık makinenizin kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin. Eğer “Kablosuz Bağlantı: Kapalı” ise “Kablosuz Bağlantı: Açık” hale getirin, makinenin bağlanmasını bekleyin ve HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınız üzerinden kapatıp tekrar açın.

5. Yukarıdaki işlemler ile bağlantı sağlanmadıysa ürün üzerinden ilk kurulum ayarlarını tekrarlayın.

6. Sorun giderilemediyse yetkili servise başvurun.

### **7.8 Homewhiz veri kullanımı**

Bu ürün internete bağlandığında kullanım verilerini toplar ve iletir (örn. seçilen program, program süresi, hata kodları). AB Veri Yasası (AB 2023/2854 Yönetmeliği) uyarınca, bu verilere erişme ve yönetme hakkına sahipsiniz.

Hangi verilerin toplandığı, nasıl kullanıldığı ve bunlara nasıl erişileceği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

### **7.9 Homewhiz Destek Servis Özelliği**

Destek Servis, beyaz eşya ürünlerinizin üzerindeki Destek Servis tuşu ile oluşturacağınız talep sonrası, uzman müşteri temsilcilerimizin sizi HomeWhiz uygulaması üzerinden belirttiğiniz cep telefonu numarasından arayarak her türlü sorunuzla ilgili yardımcı olabileceği bir hizmettir.

### **Destek Servis İçin Telefon Numarası Girilmesi**

Destek Servis tuşuna basılı tutup talep oluşturduktan sonra müşteri temsilcinizin sizi arayabilmesi için cep telefonu numaranızı uygulama üzerinden paylaşmış olmanız gerekmektedir. Cep telefonu numaranızı HomeWhiz uygulamanızdaki iletişim menüsünden ekleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.

## Destek Servis Üzerinden Talep Oluşturma

1. Ürün üzerinde internet bağlantınız olduğundan ve cep telefonu numaranızı HomeWhiz uygulaması üzerinden girdiğinizden emin olun.
2. Kapı açık ve makine açık iken, destek servisi tuşuna 3 saniye basılı tutun.
3. Destek Servis sembolü yanıp sönmeye başlayacaktır.
4. Talebiniz müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde ulaştığında sembol sürekli yanık kalacaktır.
5. Müşteri temsilciniz, HomeWhiz uygulamasında belirttiğiniz telefon numarası üzerinden sizi arayacaktır.
6. Görüşme tamamlandığında sembolün ışığı sönecektir. Destek Servis Talep İptali Destek servisi talebinizi iptal etmek istiyorsanız, talebin müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde ulaştığı ve sembolün ışığının sürekli yanık durumda olması gerekir.

### İptal İşlemi için;

1. Kapı açık ve makine açık iken, destek servisi tuşuna 3 saniye basılı tutun.
2. Destek Servis sembolünün ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Talep başarılı bir şekilde iptal edildiğinde sembolün ışığı sönecektir.

### Sorun Giderme

Destek servisi tuşuna bastıktan sonra destek servisi sembolünün ışığı sürekli yanmıyor hemen sönyüyor ya da sürekli yanıp sönyorsa:

- Ürününüzün internete bağlı olduğundan emin olun.
- HomeWhiz hesabınız olduğundan ve HomeWhiz uygulaması üzerinden aranacak cep telefonu numaranızı girdiğinizden emin olun.
- İnternet bağlantısı yok ise bu özellik çalışmaz. Ev internetinizi kontrol edin.
- HomeWhiz uygulamasında girdiğiniz numaranın doğruluğunu kontrol edin.

## 7.10 İndirilebilir Programın Değiştirilmesi

HomeWhiz uygulaması ile ürün üzerindeki son program olan İndirilen Program'ı değiştirebilirsiniz. İndirilebilir programların ne olabileceğini ve fabrika çıkışında ayarlı olan İndirilebilir Program'ın ne olduğunu Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosundan görebilirsiniz.

### İndirilebilir Program'ı değiştirmek için:

- HomeWhiz uygulamasından ürünüze bağlanın.
- Ürün üzerinde Uzaktan Kontrol fonksiyonunu açın.
- HomeWhiz uygulamasından ürünün ayarlar sayfasına gidin.
- Ürünün ayarlar sayfasından Program İndir sayfasına gidin.
- Program İndir sayfasında istediğiniz programı seçin ve HomeWhiz uygulamasından Program İndir tuşuna basın.
- Program indirme esnasında ürün üzerinde ve HomeWhiz uygulamasında bir animasyon gösterilecektir.
- İndirme işlemi tamamlandığında yeni seçtiğiniz İndirilebilir Program'ınızı ürün üzerinden veya HomeWhiz uygulamasından seçerek kullanabilirsiniz.



Ürüne başka bir program indirdiğinizde önceki seçiminiz iptal olacaktır



Ürüne istediğiniz kadar program indirme yapabilirsiniz, dilediğiniz zaman İndirilebilir Programı değiştirebilirsiniz. Akıllı cihazınızın ve ürününe internete bağlı olması ve ürün üzerinde Uzaktan Kontrol fonksiyonunun açık olması yeterlidir.

## 7.11 Programın başlatılması

Program ve ek fonksiyon seçimlerini yaptıktan sonra makinenizi başlatmak için kapısını kapatın.

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak makinede su yumuşatma işlemi yapılmaktadır. Yıkama süresi makinenin bulunduğu odanın

sıcaklığı, şebeke suyu sıcaklığı ve bulaşık miktarınıza bağlı olarak program çalışırken değişebilir.

Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Makinenin kapısını açtığınızda buhar çıkabilir, dikkatli olun.

Durulama sonrası bulaşıkların üzerinde ve makine içinde kalan su-yun tamamen akması ve su yumuşatıcının temizlenmesi için bekleme modunda bir süre sessiz kaldıktan sonra kurutma adımında çalışmaya devam eder.

## 7.12 Programın İptal Edilmesi

Makinenin kapısını açın Program Seçim / Program İptal tuşuna üç saniye boyunca basın. Ekranda 3 – 2 – 1 geri sayımından sonra 0:01 görüntülenir, makinenin kapısını kapatıp tahliye işleminin tamamlanmasını bekleyin. Tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

## 7.13 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, makinenizin ekranındaki tuz eksikliği uyarı göstergesini kontrol edin. Makinenizin ekranındaki tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında tuz bölmesine yeniden tuz doldurmanız gerekir.

Su sertlik seviyesinin ayarlanması Su Yumuşatma Sistemi bölümünde açıklanmıştır.

## 7.14 Parlaticı Eksikliği Uyarı göstergesi

Makinenizde bulunan parlaticı miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, makinenizin ekranındaki parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol edin. Makinenizin

ekranındaki parlaticı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında parlaticı bölmesine yeniden parlaticı doldurmanız gerekir.

## Parlaticı Miktarının Ayarlanması

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3sn. süreyle basın.
2. Menü tuşu ile ekranda "P:" konumuna gelin.
3. < > tuşu ile uygun seviyeye ayarlayın.
- 4- Seçim onay tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.
- 5-Açma / Kapama tuşu ile menüden çıkabilirsiniz.

P:0 konumunda yıkama programında hiç parlaticı atılmaz.

P:1 konumunda 1 doz parlaticı atılır.

P:2 konumunda 2 doz parlaticı atılır.

P:3 konumunda 3 doz parlaticı atılır.

P:4 konumunda 4 doz parlaticı atılır.

## 7.15 Program sonu

Seçmiş olduğunuz program sonlandığında sesli bir ikaz sizi makinenizi kapatmanız konusunda uyarır.

Bu sesli ikaz, makineniz kapanana kadar belirli aralıklarla tekrarlanır.

Yıkama programı sona erdiğinde Program Sonu göstergesi yanar.

1. Makinenin kapağını açın.
2. Makinenizi kapatmak için Açma/Kapama tuşuna basın
3. Musluğu kapatın.
4. Makinenin fişini prizden çıkarın.

Enerji tasarrufu için program bitiminde ya da programın başlatılmaması durumunda, makine otomatik olarak kapanır.

Bulaşıklar yıkandıktan sonra soğumaları için yaklaşık 15 dakika kadar makinede bırakın. Bu süre içinde makinenin kapağını aralık bırakırsanız, bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem, makinenizin kurutma etkililiğini arttıracaktır.

## 8 Bakım ve Temizlik

### 8.1 Bakım ve temizlik



Önce "Güvenlik Talimatları" bölümünü okuyun!



Makineyi temizlemeden önce fişini çekin ve musluğu kapatın.



Temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayın.



Makinenin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri haftada en az bir kez temizleyin.

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

### Makinenin dış yüzeyinin temizlenmesi

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe silin. "Kontrol paneli"ni ise yalnızca hafif nemli bir bezle silin.

### Makinenin içinin temizlenmesi

Makineyi, deterjan veya özel makine temizleme maddeleriyle aylık olarak mümkün olan en yüksek sıcaklıkta çalışan programda çalıştırarak temizleyin. Bu işlem, artıkların ve kireçlerin makinenin içinden temizlenmesine yardımcı olacaktır.


Makinenin içinde su kalmışsa, "Programın iptal edilmesi" bölümündeki işlemleri uygulayarak makinedeki suyun tahliye edilmesini sağlayın. Su tahliye edilemiyorsa, filtreleri "Filtrelerin temizlenmesi" bölümünde belirtildiği gibi çıkararak makinenin dip kısmında birikerek su yolunu tıkamış kir parçaları olup olmadığını kontrol edin, gerekirse temizleyin.

## 8.2 Filtrelerin temizlenmesi


(Modele Bağlı)

Makinenin verimli çalışması için filtreleri haftada en az bir kez temizleyin. Filtreler üzerinde yemek artığı kalıp kalmadığını kontrol edin. Yemek artığı kalmışsa filtreleri çıkarıp musluk altında iyice temizleyin.


1. Mikro filtre ve kaba filtre grubunu saat yönünün tersine çevirip çekerek yerinden çıkarın.

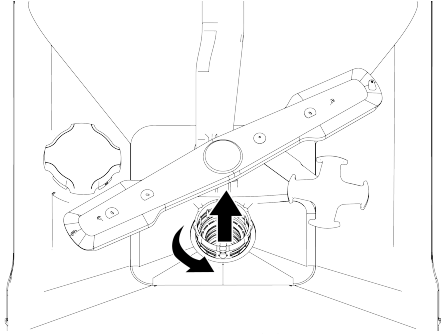

2. Metal/plastik filtreyi (3) çekerek yerinden çıkarın.

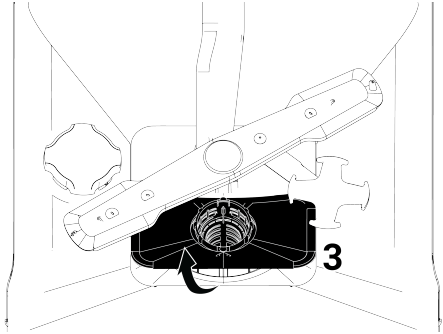

3. Kaba filtre üzerindeki iki dili içeri doğru bastırarak kaba filtreyi gruptan ayırın.

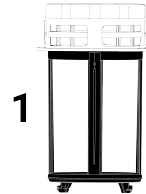

4. Üç filtreyi de musluk altında bir fırça yardımıyla temizleyin.

5. Metal/plastik filtreyi yerine takın.

6. Kaba filtreyi mikro filtrenin içine yerleştirin. Doğru yerleştiğinden emin olun. Tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirin.



Makine filtresiz kullanılmamalıdır.




Filtrelerin doğru takılmaması, yı-kama etkinliğini azaltacaktır.

### 8.3 Hortum filtresinin temizlenmesi

Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas, vb) maki-neye zarar vermesi, su giriş hortumundaki filtre yardımıyla engellenir. Filtreyi ve hor-tumu zaman zaman kontrol edin ve gerek-tiği takdirde temizleyin.

1. Musluğu kapatın ve hortumu sökün.
2. Filtreyi hortumdan çıkardıktan sonra musluk altında temizleyin.
3. Temizlediğiniz filtreyi yeniden hortum içindeki yerine yerleştirin.
4. Hortumu musluğa takın.

(Modele bağlı)

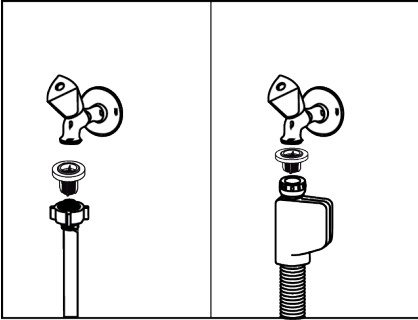


### 8.4 Pervanelerin temizlenmesi


Makinenin verimli çalışması için pervaneleri haftada en az bir kez temizleyin.

#### Alt pervane


Alt pervane (1) deliklerinin tıkanıp tıkanma-dığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa perva-neyi çıkarıp temizleyin. Alt pervaneyi yukarı doğru çekerek çıkarabilirsiniz (modele bağlı)

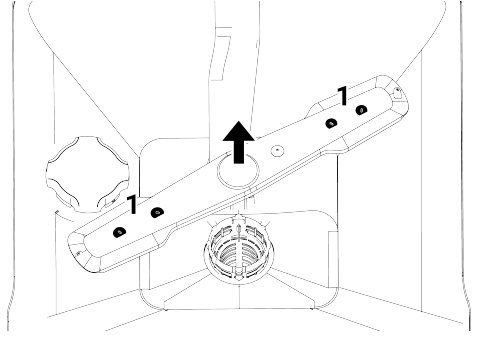


Pervane grubunun deliklerinin tıkanıp tıkan-madığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa per-vane grubunu çıkarıp temizleyin. (Modele bağlı)

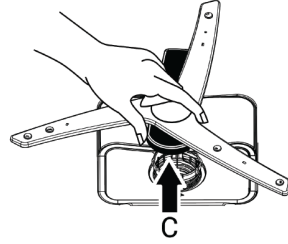

Alt pervane grubunu birlikte söküp temizle-mek için şekilde gösterilen (C) noktaların-dan tek elle tutarak yukarı doğru çekerek çı-kartın. Temizlik işleminden sonra aynı iş-lemeleri tersten uygulayarak pervane gru-bunu yerine takın. (modele bağlı)

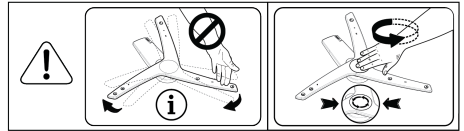

Pervaneyi uç kısımlarından tutarak döndürmeye çalışmayın. Uç kısım-larından döndürmeye çalışmak per-vane içindeki dişli sisteminin kırıl-masına sebep olabilir.


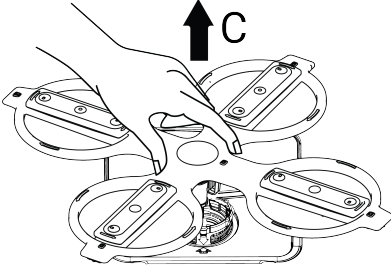


Alt pervane grubunu birlikte söküp temizlemek için şekilde gösterilen (C) noktalarından tek elle tutarak yukarı doğru çekerek çıkartın. Temizlik işleminden sonra aynı işlemleri tersten uygulayarak pervane grubunu yerine takın. (modele bağlı)

### Üst pervane

Üst pervane (1) deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervaneyi çıkarıp temizleyin. Üst pervaneyi somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz.

Üst pervaneyi yerine takarken somunu tam olarak sıktığınızdan emin olun.

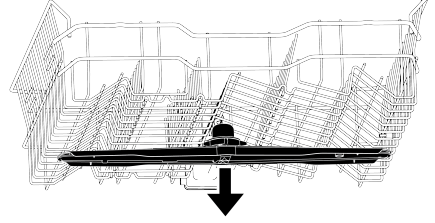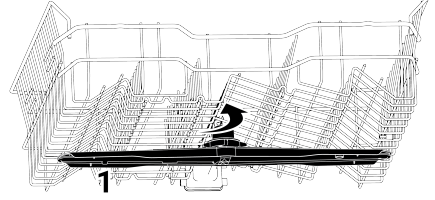

## 9 Sorun Giderme

### 9.1 Hata Kodları, Sebepleri ve Çözümler

Hata Kodu	Sebebi	Çözüm
E01 Uyarısı P1 Blinkler Güç ledi yanıp söner	Şasiye su dolma hatası	1-Hata algoritması devreye girer. 2-Program biter. Hatayı sürekli görürseniz, 1-Elektriği kesin. 2-Vanayı kapatın. 3-Yetkili servisle iletişime geçin.
E02 Uyarısı P2 Blinkler Su kesik ikonu yanar Yıkama ledi yanar	Su kesik hatası	Şebekeyi kontrol edin.
	Filtre tıkalı	1-Elektrik bağlantısını kesin. 2-Su bağlantısını kesin. 3-Su giriş hortumunu çıkartın. 4-Filtreyi kontrol edip, temizleyin. 5-Su bağlantısını yapın. 6-Elektrik bağlantısını yapın.
	Diğer	Hata devam ediyorsa, 1-Makinenizi kapatın. 2-Yetkili servis ile iletişime geçin.
E06 Uyarısı P2 yanıp söner P6 yanıp söner	Makine içindeki sıcaklık sensörü arızalı	Bu hatayı sürekli görüyorsanız ve yıkama performansınızda düşüş olduysa, 1-Makinenizi kapatın. 2-Yetkili servis ile iletişime geçin.
E07 Uyarısı F2 yanıp söner F1 ve F2 yanıp söner	Su sayacı arızalı	1-Hata algoritması devreye girer. 2-Program biter. Hatayı sürekli görürseniz, 1-Elektriği kesin. 2-Vanayı kapatın. 3-Yetkili servisle iletişime geçin.



Hata kodları modele göre değişiklik gösterebilir.

### 9.2 Sorun giderme

#### Makine çalışmıyor.

- Elektrik fişi takılmamış olabilir. >>> Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Sigorta atmış olabilir. >>> Evinizdeki sigortaları kontrol edin.

- Su gelmiyor olabilir. >>> Su giriş musluğunun açık olduğundan emin olun.
- Makinenin kapısı açık olabilir. >>> Makinenin kapısını kapattığınızdan emin olun.
- “Açma / Kapatma tuşu” na basılmamış olabilir. >>> “Açma / Kapatma tuşu” na basarak makineyi açtiğinizden emin olun.

#### Bulaşıklar temiz yikanmıyor

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıkları, kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi yerleştirin.
- Uygun program seçilmemiştir. >>> Daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre yıkama yapan bir program seçin.

- Bulaşıklar fazla kirli >>> Bulaşıklarınızı kaba kirlerini peçete yardımıyla alarak makinenize yerleştirin.
  - Pervaneler sıkışmıştır. >>> Programı başlatmadan önce alt ve üst pervaneyi elinizle çevirerek serbestçe döndüklerinden emin olun.
  - Pervane delikleri tıkanmıştır. >>> Alt veya üst pervane delikleri limon çekirdeği gibi yemek kalıntıları ile tıkanmış olabilir. Pervaneleri "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği gibi düzenli aralıklarla temizleyin.
  - Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
  - Filtreler doğru takılmamıştır. >>> Filtre sistemini kontrol ederek doğru takıldığından emin olun.
  - Sepetler aşırı yüklenmiştir. >>> Sepetleri kapasitelerinin üzerinde yüklemeyin.
  - Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağzı kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
  - Yeterli deterjan koyulmamıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, bulaşıklarınızın kirlilik seviyesine ve program tanımlarına uygun miktarda deterjan koyun. En iyi sonuç için tablet deterjan kullanmanızı öneririz.
  - Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.
  - Deterjan bölmesinin kapağı kapatılmamıştır. >>> Deterjan doldurma işleminden sonra, deterjan bölmesinin kapağını mutlaka kapatın.
- Bulaşıklar kurutulmuyor**
- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıklarınızı, yıkama esnasında içlerinde su birikmeyecek şekilde yerleştirin.
  - Parlaticı yetersizdir. >>> Parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerekirse parlaticı ilave edin. Makinede yeterince parlaticı varsa parlaticı ayarını yükseltin.
  - Makine yıkama bittikten hemen sonra boşaltılmıştır. >>> Makinenizi yıkama bittikten hemen sonra boşaltmayın. Kapıyı arayarak içerdeki buharın bir süre dışarı çıkmasını sağlayın ve bulaşıklar el sürülebilir düzeyde soğuduğunda makineyi boşaltın. Boşaltma işlemine alt sepetten başlayın. Böylece, üst sepette herhangi bir parça üzerinde kalan suyun alt sepette bulunan parçalara damlaması engellenir.
  - Uygun program seçilmemiştir. >>> Kısa süreli programlarda durulama sıcaklığı düşük olduğu için kurutma performansları da düşüktür. Daha yüksek bir kurutma performansı için daha uzun süreli programlar seçin.
  - Tablet deterjan kullanılmış, tablet tuşuna basılmamıştır >>> Çok amaçlı deterjan kullanımında makinenizde "tablet deterjan" fonksiyonu varsa aktif hale getirin.
  - Mutfak eşyalarının yüzey kalitesi bozuktur. >>> Yüzeyleri bozulmuş mutfak eşyalarında beklenen yıkama performansı elde edilemez ve hijyenik açıdan kullanımları doğru değildir. Ayrıca bozuk yüzeylerden suyun akması zordur. Bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.
  - Teflon mutfak eşyalarında kurutma şikayeti oluşması doğaldır. Bu durum teflonun yapısıyla ilgilidir. Teflon ve suyun yüzey gerilimleri farklı olduğu için su tanecekleri teflon yüzey üzerinde boncuk gibi kalır.
- Bulaşıklarda çay, kahve veya ruj lekesi kalıyor.**
- Uygun program seçilmemiştir. >>> Daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre yıkama yapan bir program seçin.
  - Mutfak eşyalarının yüzey kalitesi bozuktur. >>> Çay, kahve izi ve diğer boyalı lekeler bozulmuş yüzeylere işlediğinde bulaşık makinelerinde yıkanamamaktadır. Yüzeyleri bozulmuş mutfak eşyalarında

beklenen yıkama performansı elde edilemez ve hijyenik açıdan kullanımları doğru değildir. Bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.

- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağzı kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanımını öneririz.

### **Bulaşıklarda kireç izi kalıyor ve cam eşyalar puslu bir görünüm alıyor**

- Parlatici yetersizdir. >>> Parlatici eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek gerektiren parlatici ilave edin. Makinede yeterince parlatici varsa parlatici ayarını yükseltin.
- Su sertlik ayarı düşüktür veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Şebeke suyunun sertliği doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin.
- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz doldururken dolum ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.

### **Makinenin içinde farklı bir koku var**

- Yeni bir makinenin kendisine özgü bir kokusu vardır. Bu koku birkaç yıkama sonunda kaybolacaktır.
- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sistemini "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Parlatici haznesine koku yapabilecek kimyasallar konulmuştur. >>> Sirke, elde yıkama deterjanı, kireç çözücü gibi kimyasallar kullanmayın.
- Kirli bulaşıklar bulaşık makinesinde 2-3 gün bekletilmiştir. >>> Bulaşıkları makineye koyduktan sonra makineyi hemen çalıştırmayacasanız, bulaşıkların üzerin-

deki kirleri alın ve iki günde bir deterjansız Ön Yıkama programını çalıştırın. Bu tür durumlarda makine içinde koku oluşmasını önlemek için makinenin kapağını tam kapatmayın. Ayrıca piyasada bulunan koku giderici ve makine temizleyici ürünleri de kullanabilirsiniz.

### **Bulaşıklarda pas lekesi, kararma, yüzey bozulması**

- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz, metal yüzeylerde bozulmaya ve paslanmaya neden olabilir. Tuz doldururken dolum ağzının etrafına dökmemeye özen gösterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımında çözüneceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.
- Tuzlu yiyecek artıkları bulaşıklar üzerinde uzun süre kalmıştır. >>> Bu tür yiyeceklerle kirlenmiş çatal kaşıklar makinede bekletilecekse, ön yıkama yapılarak kirler parça yüzeyinden uzaklaştırılmalı veya bulaşıklar bekletilmmeden yıkanmalıdır.
- Elektrik tesisatında topraklama hattı yoktur. >>> Makinenizin gerçek toprak hattına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde makine içinde oluşan statik elektrik metal eşyaların yüzeyinde ark yapıp çukurcuklar oluşturarak yüzeydeki koruyucu tabakayı ortadan kaldırır ve kararmaya neden olur.
- Çamaşır suyu gibi yoğun temizleyici maddeler kullanılmıştır. >>> Metal yüzeylerdeki koruyucu tabaka, çamaşır suyu gibi temizleyicilerle temas ettiğinde zarar görür ve zaman içinde etkisini yitirir. Bulaşıklarınızı çamaşır suyuyla yıkamayın. Çamaşır suyu kullanarak yıkama yapmak istiyorsanız bulaşık makinenizin çamaşır suyu ile yıkama sağlayan özel aparatı ve fonksiyonu olmalıdır. Bu aparat ve fonksiyon ile uygun miktarda çamaşır suyu doğru adımda yıkama ortamına alınır, hijyenik etkisinden faydalanılır ve en iyi şekilde durulanır.

- Özellikle bıçak gibi metal eşyalar kullanım amacı dışında kullanılmıştır. >>> Bıçakların konserve açma gibi amaçlarda kullanılması durumunda uçlarındaki koruyucu tabaka zarar görür. Metal mutfak eşyalarını, kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Çatal bıçaklar düşük kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. >>> Bu tür parçaların paslanması kaçınılmazdır, bulaşık makinelerinde yıkanmamalıdır.
- Daha önceden paslanmış mutfak eşyaları bulaşık makinesinde yıkanmıştır. >>> Yıkama esnasında paslı bir eşyadaki pas, diğer paslanmaz çelik yüzeylere göç edip o yüzeylerde de pas oluşmasına neden olabilir. Bu tür parçalar bulaşık makinelerinde yıkanmamalıdır.

### **Deterjan kutusunda deterjan kalıntısı var.**

- Deterjan, yıkama işleminden uzun bir süre önce koyulmuştur. >>> Deterjanı, yıkamayı başlatmadan hemen önce koymaya özen gösterin.
- Yıkama sırasında deterjan bölmesi kapağının açılması engellenmiştir. >>> Bulaşık makinesi, deterjan bölmesi kapağının açılmasını ve bölmenin içine pervanelerden su gitmesini engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Deterjan, uygun olmayan koşullarda saklanmıştır. >>> Toz deterjan kullanıyorsanız, deterjan paketini nemli yerlerde saklamayın. Mümkünse ağız kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Saklama kolaylığı açısından tablet deterjan kullanımını öneririz.
- Pervane delikleri tıkanmıştır. >>> Alt veya üst pervane delikleri limon çekirdeği gibi yemek kalıntıları ile tıkanmış olabilir. Pervaneleri "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği gibi düzenli aralıklarla temizleyin.

### **Mutfak eşyalarının üzerindeki desenler ve süslemeler siliniyor.**

- Desenli bardaklar ve sır üstü desenli porselenler bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Cam ve porselen sofra ta-

kımı üreticileri, bu tür mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanmasını tavsiye etmemektedir.

### **Bulaşıklar çiziliyor.**

- Alüminyumdan üretilen veya alüminyum içeren mutfak gereçleri ve aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Tuz kaçağı vardır. >>> Tuz doldururken dolmuş ağzının etrafına dökmeye özen gösterin. Etrafa saçılan tuzlar çizilmeye sebep olabilir. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapağının kapandığından emin olun. Ön yıkama programını çalıştırarak makine içine dökülen tuzları temizleyin. Kapak altında kalan tuz taneleri ön yıkama adımıyla çözünceği ve bu nedenle kapak gevşeyebileceği için, program sonunda kapağı bir kez daha kontrol edin.
- Su sertlik ayarı düşüktür veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin.
- Bulaşıkların uygun yerleştirilmemesi. >>> Bardakları ve diğer cam mutfak eşyalarını sepetlere yerleştirirken diğer bulaşıklara değil sepetin kenarına, raflarına veya bardak destek teline dayayın. Yıkama esnasında suyun çarpma etkisiyle iki bardağın veya yıkanan başka bulaşıkların birbirine bulaşığa çarpması yüzeylerde çizilmeye / kırılmaya sebep olabilir.
- Cam bardaklarda, elle silindiğinde çıkmayan puslu, süt bulaşığı görünümünde bir leke kalıyor. Işığa tutulduğunda mavimsi / gökkuşağı renkli bir görünüm ortaya çıkıyor.
- Fazla parlaticı kullanılmıştır. >>> Parlaticı ayarını düşürün. Parlaticı doldururken etrafa taşan parlaticıyı mutlaka temizleyin.
- Yumuşak su nedeniyle camda korozyon meydana gelmiştir. >>> Şebeke suyunun sertliğini doğru şekilde ölçerek su sertlik ayarını kontrol edin. Şebeke suyunuz yumuşaksa (<5 dH) tuz kullanmayın. Daha yüksek sıcaklıkta yıkama yapan programlar kullanın (60-65 derece gibi). Ayrıca piyasada bulunan cam koruyuculu deterjanları da kullanabilirsiniz.

### **Makinede köpük oluşuyor.**

- Bulaşıklar makineye yerleştirilmeden önce, bulaşık deterjanıyla elde yıkamış ve ardından durulanmadan makineye koyulmuştur. >>> Elde yıkama bulaşık deterjanlarında köpük kontrolü yoktur. Bulaşıkları makineye koymadan önce deterjanla elde yıkamanıza gerek yoktur. Bulaşık yüzeyindeki kaba kirleri suyla akıtmanız veya kağıt peçete ya da çatal ile sıyırmanız yeterlidir.
- Parlatıcı doldururken makinenin içine parlatıcı dökülmüştür. >>> Parlatıcı doldururken makinenin içine dökmemeye özen gösterin. Etrafa dökülen parlatıcıyı kağıt peçete / havlu yardımıyla temizleyin.
- Parlatıcı bölmesinin kapağı açık unutulmuştur. >>> Parlatıcı doldurduktan sonra parlatıcı bölmesinin kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Deterjanın son kullanma tarihi geçmiş olabilir veya deterjan uygun saklama koşullarında saklanmamış olabilir. >>> Deterjan ambalajı üzerindeki bilgileri kontrol edin.

## **10 FERAGATNAME / UYARI**

Bazı (basit) arızalar; aşağıdaki talimatlar dahilinde yapılması şartıyla; herhangi bir güvenlik sorunu yaratmadan ya da güvenli olmayan kullanıma sebebiyet vermeden, nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebilir. ("Kendim Tamir Etmek İstiyorum" bölümüne bakınız.)

Bu nedenle, "Kendim Tamir Etmek İstiyorum" bölümünde nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebileceği belirtilmiş olan parçalar dışında, güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafından tamir önerilir ve Beko ürün garantisinin devam edebilmesi için zorunludur.

### **KENDİM TAMİR ETMEK İSTİYORUM**

Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek tamir işlemi şu yedek parçalar dahilinde yapılabilir: Kapı Menteşesi ve Conta-ları, Diğer Conta-lar, Püskürtme Kolları, Tahliye Filtreleri, İç Raflar ve Sepetler ve Kapak-

### **Bulaşık makinesinden dışarı köpük akıyor**

- Makine dengede değildir veya ayak ayarı düzgün yapılmamış olabilir. >>> Makinenin dengede olduğundan emin olun.
- Kullanılan deterjandan kaynaklanıyor olabilir. >>>Deterjanı değiştirin.

### **Mutfak eşyaları kırılıyor.**

- Bulaşıklar düzensiz yerleştirilmiştir. >>> Bulaşıkları, kullanma kılavuzunda belirtil-diği gibi yerleştirin.
- Sepetler aşırı yüklenmiştir. >>> Sepetleri kapasitelerinin üzerinde yüklemeyin.
- Program bittikten sonra bulaşık makinesinde su kalıyor.
- Filtreler tıkanmıştır. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadığını kontrol edin. Filtre sisteminin "Temizlik ve bakım" bölümünde gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla temizleyin.
- Tahliye hortumu tıkanmıştır / bloke olmuştur. >>> Tahliye hortumunu kontrol edin. Gerekirse çıkarıp tıkanıklığı giderin ve montaj talimatında belirttiği gibi tekrar takın.

lar gibi plastik çevre birimleri. (Güncel yedek parça listesine 1 Mart 2021 itibarıyla <https://www.beko.com.tr/destek> adresinden ulaşılabilir)

Ayrıca, ürün güvenliğini sağlamak ve ciddi yaralanma riskini önlemek için, tamir işlemi, kullanma kılavuzunda veya <https://www.beko.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara göre yapılmalıdır.

Güvenliği için, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirmeden önce ürünün fişini çekin.

Nihai kullanıcılar tarafından, kullanma kılavuzlarında belirtilen ya da <https://www.beko.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara uygun yapılmayan ve

<https://www.beko.com.tr/destek> adresinden ulaşılan güncel parça listesinde yer alan parçalar dışındaki parçalara uygulanan tamir işlem ya da girişimleri nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunlarından Beko sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Beko ürün garantisi geçersiz olacaktır.

Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirtilen yedek parçalar dışında kalan parçalar için tamir işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmekten kaçınmaları ve gereksinim olması durumunda yetkili servis istasyonuna başvurmaları şiddetle tavsiye edilir. Nihai kullanıcıların bu tür tamir girişimleri güvenlik sorunlarına neden olabilir; ürüne zarar

verebilir ve sonrasında yangın, su baskını, elektrik çarpması ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Listelenenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, şu parçaların tamir işlemleri yetkili servis istasyonları tarafından yapılmalıdır: Motor, Pompa, Ana kart, Ekran kartı vb.

Üretici/satıcı, son kullanıcıların yukarıda belirtilenlere uygun davranmadığı herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.

# 11 Müşteri Hizmetleri

## 11.1 Müşteri Hizmetleri Politikası

<p>Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.</p>	
<p><b>Kanallarımız:</b></p> <p><b>Çağrı Merkezimiz:</b> 0850 210 0 888</p> <p>(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)</p> <p><b>Diğer Numaramız:</b> 0216 585 8 888</p> <p>- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.</p> <p>- Çağrı Merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.</p> <p>- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlama- madan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.</p> <p><b>Whatsapp Numaramız:</b> 0544 444 0 888</p> <p><b>Faks Numaramız:</b> 0216 423 2353</p> <p><b>Web Adresimiz:</b> <a href="https://www.beko.com.tr/destek">https://www.beko.com.tr/destek</a></p> <p><b>E-posta Adresimiz:</b> <a href="mailto:musteri.hizmetleri@beko.com">musteri.hizmetleri@beko.com</a></p>	<p><b>Destek ve Bilgi Merkezi:</b> <a href="https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s/">https://destekvebilgimerkezi.arcelik.com.tr/s/</a></p> <p><b>Sosyal Medya Hesaplarımız:</b> <a href="https://www.instagram.com/bekoturkiye/">https://www.instagram.com/bekoturkiye/</a> <a href="https://x.com/bekoturkiye">https://x.com/bekoturkiye</a> <a href="https://www.facebook.com/bekoturkiye/">https://www.facebook.com/bekoturkiye/</a> <a href="https://www.youtube.com/user/BekoChannel">https://www.youtube.com/user/BekoChannel</a></p> <p><b>Posta Adresimiz:</b> Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6 34445, Sütlüce / İSTANBUL</p> <p><b>Bayilerimiz:</b> <a href="https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/">https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/</a></p> <p><b>Yetkili Servislerimiz:</b> <a href="https://www.beko.com.tr/yetkili-servis">https://www.beko.com.tr/yetkili-servis</a></p> <p>- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (<a href="http://www.servis.gov.tr">www.servis.gov.tr</a>) yer almaktadır.</p> <p>- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.</p>
<p>Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.</p> <p><b>Müşteri Hizmetleri sürecimiz:</b></p> <p>Müşterilerimizin istek ve önerilerini;</p> <p>- İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.</p> <p>- Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.</p> <p>- Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.</p> <p>Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.</p> <p>Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız. Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.</p>	
<p><b>Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.</b></p> <p>Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.</p> <p>Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.</p> <p>Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.</p> <p>Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.</p> <p>İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.</p> <p>Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)</p>	

## Hizmet talebinin deęerlendirilmesi

1

### Müşteri Başvurusu



2

### Başvuru kaydı

Başvuru Konusu  
Müşteri Adı, Soyadı  
Müşteri Telefonu  
Müşteri Adresi

3

### Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,deęişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

### Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun deęil

5

### Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması





## Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

---

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### Üretici veya İthalatçı Firmamız;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.  
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
Telefon : (0-216) 585 8 888  
Fax : (0-216) 423 23 53  
web adres : www.arcelik.com.tr

#### Malın

Markası : Beko  
Cinsi :  
Modeli :  
Bandrol ve Seri No :  
Garanti Süresi : 3 yıl  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

GENEL MÜDÜR

*Hakan Bülent*

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

*Edin*

#### Satıcı Firmamız;

Ünvanı : Arçelik A.Ş.  
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
Telefon : (0-216) 585 8 888  
Fax : (0-216) 423 23 53  
e-posta : www.arcelik.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı :  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Yetkilinin İmzası :  
Firmamızın Kaşesi :