



# Udhëzim i shpejt

## Përdorimi i produktit

**⚠️ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!**



1. Butoni On / Off
2. Butonat e zgjedhjes së programit
3. Butoni Drejtues i Zgjedhjes se Menusë / Funksioni Hygiene Intense
4. Butoni i menusë (3 sek) / Zgjedhja / Butoni i konfirmimit/ AqualIntense Funksioni
5. Butoni Drejtues i Zgjedhjes se Menusë / Funksioni Fast+
6. Shfaqja
7. Koha e Zgjedhjes se Vonesës
8. Butoni Fillo / Pauzë / Anulo (3 sek)

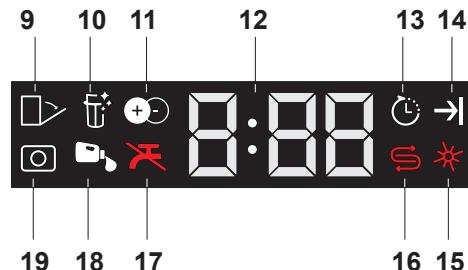

9. Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli)
10. Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli)
11. IonGuard Treguesi i funksionit (varet nga modeli)
12. Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit
13. Treguesi i aktivizimit të opzionit Shtyrja e kohës
14. Treguesi i Përfundimit të Programit
15. Treguesi i solucionit të shpëlarjes
16. Treguesi i kripës
17. Treguesi i ndërprerjes së ujit
18. Treguesi Automatik i dozimit të detergjentit të lëngshëm/gjelit (varet nga modeli)
19. Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli)

**Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit**

Numri i programit	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	Auto	AquaFlex	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash
Temperaturë e pastritimit	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Përpastashëm e ndotjes	Përpastashëm i ndotjes është enjët e vendos automalisht temperaturën që sasinë e ujës larësi siç është Kohën e larjej. I përpastashëm për gjithë lojet e rrethimit.	I përpastashëm për enjët e përpastashme është normali pastashme. Ndërsa gjërat plastike, prej gjetj lahen në Kosin e spërmë. I përpastashëm për gjithë lojet e rrethimit.	I përpastashëm për enjët e përpastashme është normali pastashme. Ai është programi më efikas i kualitës konsumit të kombinuar me energjisë e ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përpastashës me drejtëven e dizajnit ekologjik të BE-së.	Program specjal për pastrim me kuidas të delqirinave delikate.	Program larjeje i përpastashëm për enjët e përpastashëm për panel e nditura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përpastashëm për enjët e përpastashme është pastur paraprakisht.	I përpastashëm për enjët e përpastashme është pastur që janë kushtat ose pastur paraprakisht.	I përpastashëm për enjët e përpastashme është pastur që janë kushtat ose pastur paraprakisht.
Shkallë e ndotjes								
Prewash	+	+	+	+	+	-	-	-
Larje	+	+	+	+	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	92-173	206	164	239	100	58	30	15
Ujë ()	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4
Energji (kWh)	0,90-1,20	1,3	1,25	0,755	0,85	1,12	0,74	-

Kanaciteti i ngarkesës:10

Vlăduț e consumat și treguare în tabelă și pîncaută în rîu kushtie standard. Prandaj mund de kele nedryshime nă kushte praktike. \* Program referențe pîr instituile testimi. Testei nă pîrputhi me EN 50242/60436 duhut e băhan me dispensein și kipes te ujut și plot dñe depozit e souchint stipearești, dñe dñke pîrdorur program e testit. Vlăduț dhîna pîr programat jera pîrveç programăs Eco 50C janë velîm teguse (#). Funtionat shitsă mund e shkaktojnë nedryshime nă kohizajatet e programatne.

# Udhëzim i shpejt

## Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatalarës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
  - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
  - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
  - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
  - Prisni 1 minutë.
  - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- |          |  |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

### Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menysë për 3 sekonda.

**i** Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <-> dhe +, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (posicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

### Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °E	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °H	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °F	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	

Bëni të njëtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

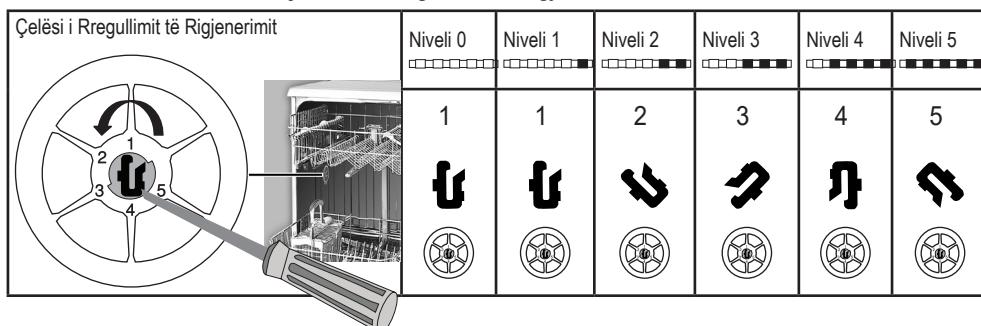

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtri dhe pajisje për pastrimin e ujit.
  - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatalarëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
  - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatalarëses suaj sërisht sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.