



# Stručný návod

## Obsluha produktu

 Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!



1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlá voľby programu
3. Tlačidlo výberu smerovania ponuky / Hygiene Intense funkcia
4. Tlačidlo ponuka (3 sek.)/výber/potvrdenie / AqualIntense Funkcia
5. Tlačidlo výberu smerovania ponuky / Fast+ Funkcia
6. Displej
7. Výber časového oneskorenia
8. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť (3 sek.)

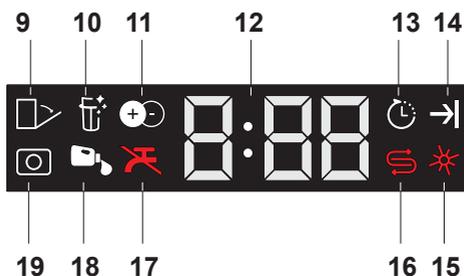

9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (v závislosti od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (v závislosti od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonGuard(v závislosti od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka ukončenia programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka automatického dávkovania kvapalného/gélového čistiaceho prostriedku (v závislosti od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (v závislosti od modelu)

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Preduymlye
Teplota umývania	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Účtuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývanej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Je to naj/hodnejší umývací program pre každodenné umývanie zmesaného riadu vrátane plastového riadu. Ki m krehké sklo sa umýva vo vchodnom koši; panvice a ťašky môžu byť umývané v spodnom koši.	Vhodné pre silné znečistené riady, limo a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Spoločný program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umývania pre bežné znečistené riady v najrýchlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistených riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní; zaradený vývoľou zlého zápachu.	
<b>Stupeň znečistenia</b>	Stredne až veľmi	Stredne	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	-
Preduymlye	+	+	+	+	+	-	-	+
Umývanie	+	+	+	+	+	+	+	-
Sušenie	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	92-173	206	164	239	100	58	30	15
Voda (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,90-1,20	1,3	1,25	0,755	0,85	1,12	0,74	-

**Kapacita: 10**

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenách podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \* Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plnou zásobou soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s prístupnými testovacími programami. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
  - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
  - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
  - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
  - Počkajte 1 minútu.
  - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- |          |  |
|----------|--|
| Úroveň 0 |  |
| Úroveň 1 |  |
| Úroveň 2 |  |
| Úroveň 3 |  |
| Úroveň 4 |  |
| Úroveň 5 |  |

### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundu.

**i** Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úroveň tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úroveň tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzská* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úroveň tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úroveň tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úroveň tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úroveň tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úroveň tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úroveň tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

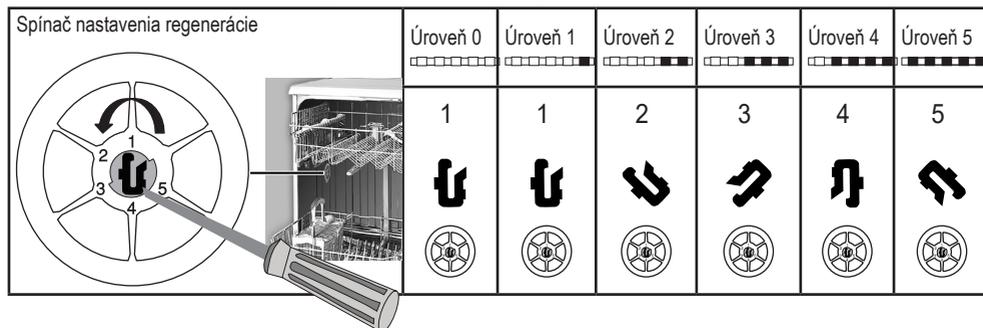

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
  - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
  - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.