

**be<sup>k</sup>o**

**πλυντήριο**

Εγχειρίδιο οδηγιών



BDIS...

CE

150 0069 0800\_BEKO\_45E9\_ODD\_EL/ 10-03-22.(14:44)



**Αγαπητέ πελάτη,**

**Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.**

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν Beko. Ελπίζουμε ότι θα λάβετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν σας, το οποίο κατασκευάστηκε με πρότυπα υψηλής ποιότητας και με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτόν, διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και όλη τη συνοδευτική τεκμηρίωση, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προστατεύετε τον εαυτό σας και το προϊόν αυτό από δυνητικούς κινδύνους.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Εάν παραδώσετε το προϊόν σε τρίτο, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται τόσο στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης όσο και στη συσκευασία:

**⚠** Κίνδυνος που μπορεί να επιφέρει θάνατο ή τραυματισμό.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Κίνδυνος που μπορεί να επιφέρει ζημιά στο προϊόν ή στο περιβάλλον του.

- ⓘ** Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη χρήση.
- 📖** Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη Χρήση .....	4
Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικίδιων.....	4
Ασφάλεια ηλεκτρικού ρεύματος .....	5
Ασφάλεια κατά τη μεταφορά .....	5
Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση .....	6
Λειτουργική ασφάλεια .....	7
Ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμός .....	8
Εσωτερικός Φωτισμός .....	9

### 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9

Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ (αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του .....	9
Πληροφορίες για τη συσκευασία .....	10
Τεχνικές προδιαγραφές .....	11

### 3 ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ

Γενική επισκόπηση .....	12
-------------------------	----

### 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατάλληλη θέση εγκατάστασης .....	13
Aquasafe+ .....	14
Σύνδεση της παροχής νερού .....	14
Σύνδεση στην αποχέτευση .....	15
Ρύθμιση των ποδιών .....	15
Ηλεκτρική σύνδεση .....	15

### 5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας .....	16
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού .....	16
Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού .....	16
Προσθήκη ειδικού αλατιού .....	17
Απορρυπαντικό .....	18
Προσθήκη απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ και λαμπτρυντικού .....	18
Απορρυπαντικά σε σκόνη .....	21
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ/ΤΖΕΛ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ .....	21
Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας .....	21
Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων .....	22
Τοποθέτηση των σκευών μέσα στο πλυντήριο .....	23
Καλάθι για μαχαιροπίρουνα .....	25
Καλάθι για μαχαιροπίρουνα .....	25
Πτυσσόμενες περόνες κάτω καλαθιού .....	26
Πτυσσόμενες περόνες κάτω καλαθιού .....	26
Στηρίγματα πλυσίματος δίσκων .....	27

Αξεσουάρ SoftTouch .....	27
--------------------------	----

Στήριγμα ποτηριών κάτω καλαθιού .....	27
---------------------------------------	----

Σχάρα σέρβις πολλαπλών χρήσεων / ρυθμιζόμενου ύψους του κάτω καλαθιού .....	28
---	----

Σύρμα μπουκαλιών κάτω καλαθιού .....	29
--------------------------------------	----

Σχάρα στο πάνω καλάθι .....	29
-----------------------------	----

Σχάρα πολλαπλών χρήσεων στο πάνω καλάθι .....	29
---	----

Υποδοχή μπουκαλιών και πιάτων στο κάτω καλάθι .....	30
---	----

Σχάρα σερβίτσων πολλαπλών λειτουργιών πάνω καλαθιού .....	30
---	----

Ρύθμιση του ύψους του πάνω καλαθιού .....	32
---	----

Ρύθμιση του ύψους του πάνω καλαθιού .....	33
---	----

Πτυσσόμενες περόνες στο πάνω καλάθι .....	34
---	----

Ρύθμιση ύψους με κενό καλάθι .....	34
------------------------------------	----

Πάνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα .....	35
--------------------------------------	----

Πάνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα .....	35
--------------------------------------	----

### 6 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλήκτρο Επιλογής Προγράμματος / Ακύρωσης προγράμματος .....	36
---	----

Πλήκτρα λειτουργιών .....	36
---------------------------	----

Προετοιμασία της συσκευής .....	36
---------------------------------	----

Επιλογή προγράμματος .....	36
----------------------------	----

Πρόσθετες λειτουργίες .....	36
-----------------------------	----

Προγραμματισμός του χρόνου πλυσίματος .....	40
---	----

Έναρξη του προγράμματος .....	41
-------------------------------	----

Ακύρωση του προγράμματος .....	41
--------------------------------	----

Ρύθμιση της ποσότητας λαμπτρυντικού .....	42
---	----

Ένδειξη Ειδικού αλατιού (S) .....	42
-----------------------------------	----

Ένδειξη Λαμπτρυντικού (X) .....	42
---------------------------------	----

Τέλος του προγράμματος .....	42
------------------------------	----

Προειδοποίηση διακοπής νερού .....	42
------------------------------------	----

Προειδοποίηση υπερχείλισης .....	43
----------------------------------	----

InnerClean .....	43
------------------	----

### 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

44

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος .....	44
--	----

Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής .....	44
--	----

Καθαρισμός των φίλτρων .....	44
------------------------------	----

Καθαρισμός του φίλτρου εύκαμπτου σωλήνα .....	45
---	----

Καθαρισμός των βραχιόνων πλύσης .....	46
---------------------------------------	----

Κάτω βραχίονας πλύσης .....	46
-----------------------------	----

Πάνω βραχίονας πλύσης .....	46
-----------------------------	----

### 8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

#### ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

47

## 1-Οδηγίες Ασφαλείας

- Η ενότητα αυτή περιέχει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να προστατεύεστε από τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών.
- Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν εάν δεν τηρούνται αυτές οι οδηγίες.

**⚠** Οι διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο άτομο που ορίζει ο εισαγωγέας.

**⚠** Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.

**⚠** Μην επισκευάσετε ούτε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος εκτός κι αν αυτό ορίζεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.

**⚠** Μην πραγματοποιείτε κανενός είδος τεχνικές τροποποιήσεις στο προϊόν.

### Προβλεπόμενη Χρήση

**⚠** Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται σε σπίτια και σε εσωτερικούς χώρους. Για παράδειγμα:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
- Φάρμες.
- Περιοχές που

χρησιμοποιούνται από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους καταλυμάτων.

- Ξενοδοχεία τύπου διαμονής με πρωινό, οικοτροφεία.

**⚠** Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακά σκεύη.

**⚠** Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή συλλογική χρήση.

### Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικιδίων

**⚠** Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση του προϊόντος και στους κινδύνους που ενέχονται σε αυτή.

**⚠** Κρατάτε μακριά από το προϊόν παιδιά κάτω των 3 ετών εκτός κι αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

**⚠** Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν, ούτε να σκαρφαλώνουν ή να εισέρχονται στο προϊόν.

**⚠** Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα του προϊόντος όταν

φεύγετε από τον χώρο όπου βρίσκεται. Παιδιά και κατοικίδια μπορεί να κλειδωθούν μέσα στο προϊόν και να υποστούν ασφυξία.

**⚠** Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη.

**⚠** Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας.

**⚠** Αποθηκεύετε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται με το προϊόν σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

**⚠** Για την ασφάλεια των παιδιών, πριν απορρίψετε το προϊόν, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και σπάστε τον μηχανισμό ασφάλισης, έτσι ώστε να είναι μη λειτουργικό.

## Ασφάλεια ηλεκτρικού ρεύματος

**⚠** Το προϊόν πρέπει να είναι έχει βγει από την πρίζα κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής και μετακίνησης.

**⚠** Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο που ορίζει ο κατασκευαστής, από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο

σέρβις ή τον εισαγωγέα, για να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

**⚠** Μην συμπιέζετε το καλώδιο ρεύματος κάτω ή πίσω από το προϊόν. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να λυγίζεται υπερβολικά, να συμπιέζεται ούτε να έρχεται σε επαφή με οποιεσδήποτε πηγές θερμότητας.

**⚠** Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολύπριζα ή προσαρμογές για τη λειτουργία του προϊόντος.

**⚠** Το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η ηλεκτρική εγκατάσταση όπου συνδέεται το προϊόν πρέπει να περιλαμβάνει μια διάταξη η οποία συμμορφώνεται προς τους ηλεκτρικούς κανονισμούς και αποσυνδέει όλους τους πόλους από το δίκτυο.

**⚠** Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με υγρά χέρια.

**⚠** Αφαιρείτε το φις από την πρίζα πιάνοντας το φις και όχι το καλώδιο.

## Ασφάλεια κατά τη μεταφορά

**⚠** Πριν μεταφέρετε το προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αποσυνδέστε τις συνδέσεις του για αποστράγγιση και παροχή νερού. Αποστραγγίστε πλήρως το νερό που έχει

παραμείνει στο προϊόν.

**⚠** Το προϊόν είναι βαρύ, μην το μετακινείτε μόνοι σας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην κρατάτε το προϊόν από την πόρτα ή το πλαίσιο για να το μετακινήσετε.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το προϊόν, διατηρήστε το σε όρθια θέση και κρατάτε το από την πίσω πλευρά. Εάν γείρετε το προϊόν προς τα εμπρός, μπορεί να προκληθεί βλάβη από είσοδο νερού στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν θα τσακίσουν, συμπιεστούν ή συνθλιβούν κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση του μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

## Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση

- Για να προετοιμάσετε το προϊόν για χρήση, μελετήστε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρισμού, παροχής νερού και αποχέτευσης. Εάν δεν είναι, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό και υδραυλικό για να αναθέσετε τις απαραίτητες εργασίες. Αυτές οι διαδικασίες αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Πριν την εγκατάσταση, ελέγχετε

εάν το προϊόν έχει κάποια ελαττώματα. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, μην επιτρέψετε την εγκατάστασή του.

- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε κάποιο περιβάλλον όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0°C.

**⚠** Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε χαλί ή σε οποιαδήποτε παρόμοια επιφάνεια. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, επειδή δεν θα είναι εφικτός ο αερισμός από το κάτω μέρος του προϊόντος.

**⚠** Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και ισορροπήστε το με τα ρυθμιζόμενα πόδια. Εάν δεν ρυθμιστούν σωστά τα πόδια, η πόρτα δεν θα κλείνει τελείως και θα προκληθεί η διαφυγή καυτού ατμού. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμοί, και να υποστούν βλάβη τα έπιπλά σας.

**⚠** Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, κουζίνα μαγειρέματος κλπ.) ή κάτω από την περιοχή μαγειρέματος μιας πλάκας εστιών.

- Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ντουλάπα/ ντουλάπι/

μονάδα κουζίνας, κρατάτε τις πόρτες της ντουλάπας/ του ντουλαπιού/ της μονάδας κουζίνας ανοικτές κατά τη λειτουργία όταν δεν υπάρχουν ανοίγματα, ώστε να παρέχεται επαρκής κυκλοφορία αέρα.

**⚠** Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια με τιμές ρεύματος που αντιστοιχούν στην πινακίδα τύπου του προϊόντος.  
Αναθέστε την εγκατάσταση γείωσης σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιήστε το προϊόν χωρίς να έχετε προβλέψει να υπάρχει γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

**⚠** Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα η οποία συμμορφώνεται με τις τιμές τάσης και συχνότητας που αναφέρονται στις πινακίδες τύπου του προϊόντος.

**⚠** Μην συνδέσετε το προϊόν σε κάποια πρίζα που δεν είναι σταθερά στερεωμένη, δεν είναι στη θέση της, είναι σπασμένη, λερωμένη, έχει γράσα ή λάδια ή κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με νερό, όπως σε σημεία όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού από τον πάγκο.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καινούργιο σε εύκαμπτων σωλήνων που

παρέχεται μαζί με το προϊόν. Μην επαναχρησιμοποιήσετε το παλιό σετ εύκαμπτων σωλήνων. Μην προσθέτετε επεκτάσεις στους εύκαμπτους σωλήνες.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού απευθείας στη βρύση νερού. Η πίεση που έρχεται από τη βρύση νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03 MPa (0,3 bar) και το πολύ 1 MPa (10 bar). Εάν η πίεση του νερού υπερβαίνει το 1 MPa (10 bar), πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα ανακούφισης πίεσης ανάμεσά τους.

**⚠** Δρομολογήστε το καλώδιο ρεύματος και τους εύκαμπτους σωλήνες με τρόπο ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο παραπατήματος.

## Λειτουργική ασφάλεια

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά, λαμπρυντικά και πρόσθετα που είναι ασφαλή για πλυντήρια πιάτων.

**⚠** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες στο προϊόν. Δημιουργούν κίνδυνο έκρηξης.

**⚠** Το νερό πλυσίματος μέσα στο προϊόν δεν είναι πόσιμο.

**⚠** Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια και μπορεί να είναι επικίνδυνα σε περίπτωση

κατάποσης. Αποφεύγετε να τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατάτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν, όταν είναι ανοικτή η πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη διανομής απορρυπαντικού είναι κενή αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.

**⚠** Όταν τραβάτε τελείως έξω το επάνω και κάτω καλάθι, η πόρτα του προϊόντος θα στηρίζει όλο το βάρος των καλαθιών. Μην κάθεστε επάνω στην πόρτα ούτε να τη φορτώνετε με άλλα αντικείμενα, αλλιώς το προϊόν μπορεί να πάρει κλίση.

**i** Η μέγιστη χωρητικότητα πλυσίματος του προϊόντος αναφέρεται στην ενότητα με τίτλο «**Τεχνικές Προδιαγραφές**».

**⚠** Για την πρόληψη ενδεχόμενων τραυματισμών, πάντα τοποθετείτε ανάποδα τα αιχμηρά και μυτερά είδη όπως πιρούνι σερβιρίσματος, μαχαίρι ψωμιού κλπ., ώστε τα μυτερά άκρα τους να κοιτάζουν προς τα κάτω ή τοποθετείτε τα οριζόντια μέσα στο καλάθι.

**⚠** Ανοίγετε την πόρτα του προϊόντος προσεκτικά εάν χρειαστεί να την ανοίξετε ενώ είναι σε λειτουργία το προϊόν. Προσέχετε για καυτό ατμό που μπορεί να διαφύγει ή καυτό νερό που μπορεί να χυθεί.

**⚠** Μην θέσετε σε λειτουργία το προϊόν εάν έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα (ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη μέσω του οποίου συνδέεται), κλείστε τη βρύση νερού και καλέστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

**⚠** Μην τοποθετείτε επάνω ή κοντά στο προϊόν πηγές φλόγας (αναμμένα κεριά, τσιγάρα κλπ.). Μην διατηρείτε καύσιμα/εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν.

**⚠** Μην σκαρφαλώνετε επάνω στο προϊόν.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και κλείστε την βρύση εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό

**⚠** Μην απλώνετε ούτε να χύνετε νερό πάνω στο προϊόν για να το πλύνετε!

**⚠** Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που κόβουν ή χαράζουν όταν καθαρίζετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε οικιακά προϊόντα καθαρισμού, απορρυπαντικό, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων, οινόπνευμα, βερνίκι κλπ.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το φίλτρο του προϊόντος πάλι στη θέση του μετά τον καθαρισμό του. Διαφορετικά, οι αντλίες μπορεί να φράξουν και το προϊόν να υποστεί ζημιά.

## Εσωτερικός Φωτισμός

**⚠** Ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, καλέστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, όταν χρειαστεί να αλλάξετε τη λυχνία LED/τον λαμπτήρα για φωτισμό.

## 2- Οδηγίες για το περιβάλλον

**Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ (αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του**

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΗΕ της Ε.Ε. (2012/19/EΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο κατάταξης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα

στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές ή στον κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Κάθε σπιτικό μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάκτηση και ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη των χρησιμοποιημένων συσκευών βοηθά στην αποτροπή δυνητικά αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## **Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS**

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της Ε.Ε. (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά τα οποία καθορίζονται στην Οδηγία.

## **Πληροφορίες για τη συσκευασία**



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος έχουν

κατασκευαστεί από

ανακυκλώσιμα υλικά,

σύμφωνα με τους εθνικούς μας κανονισμούς για το περιβάλλον.

Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα ή απόβλητα.

Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

**Σημείωση για τους φορείς δοκιμών:**  
Τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για δοκιμές απόδοσης θα παρέχονται κατόπιν ζήτησης. Μπορείτε να αποστέλλετε αιτήματα μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:  
**dishwasher@standardloading.com**

Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στο e-mail με το αίτημά σας, τον κωδικό, τον αριθμό είδους και τον αριθμό σειράς του προϊόντος που πρόκειται να δοκιμαστεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό, τον αριθμό είδους και τον αριθμό σειράς του προϊόντος στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στον πλαϊνό τοίχωμα της πόρτας.

### **Συμμόρφωση με πρότυπα και δεδομένα δοκιμών/ Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

 Τα στάδια ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης αυτού του προϊόντος συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας που

συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους σχετικούς κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 93/68/ΕΚ, IEC 60436 / EN 60436

**i** Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες μοντέλου όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος με είσοδο στην ακόλουθη βάση δεδομένων και αναζητώντας το αναγνωριστικό (\*) του μοντέλου σας που υπάρχει στην ετικέτα σήμανσης.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (\*)

A

### **Τεχνικές προδιαγραφές**

Μέγιστη χωρητικότητα πλυσίματος (δείτε την ενεργειακή ετικέτα καθώς και τον πίνακα Δεδομένων προγραμμάτων και μέσων τιμών κατανάλωσης που παρέχεται στον Σύντομο Οδηγό.)

\*Υψος (δείτε την τεκμηρίωση εγκατάστασης σχετικά με την εγκατάσταση)

Πλάτος: 45

Βάθος: 57

Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz \*

Συνολική ισχύς 1800-2100 W \*

Ισχύς θερμαντήρα: 1800 W \*

Συνολικό ρεύμα: 10 A \*

Ισχύς αντλίας: 90 - 125 W \*

Ισχύς αντλίας αποστράγγισης: 30 W \*

\* Για λεπτομερή ηλεκτρικά στοιχεία, δείτε την ετικέτα τύπου πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Πίεση νερού 0,3 –10 bar  
(= 3 – 100 N/cm<sup>2</sup> = 0.03-1,0 MPa)



**i** Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.

**i** Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στο προϊόν που κατέχετε.

**i** Οι τιμές που αναφέρονται στις σημάνσεις πάνω στο προϊόν ή στα έντυπα που το συνοδεύουν έχουν αποκτηθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

### 3-Το πλυντήριο πιάτων σας

#### Γενική επισκόπηση

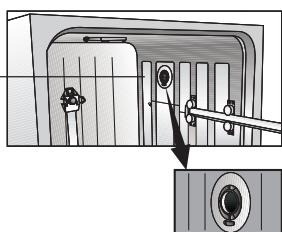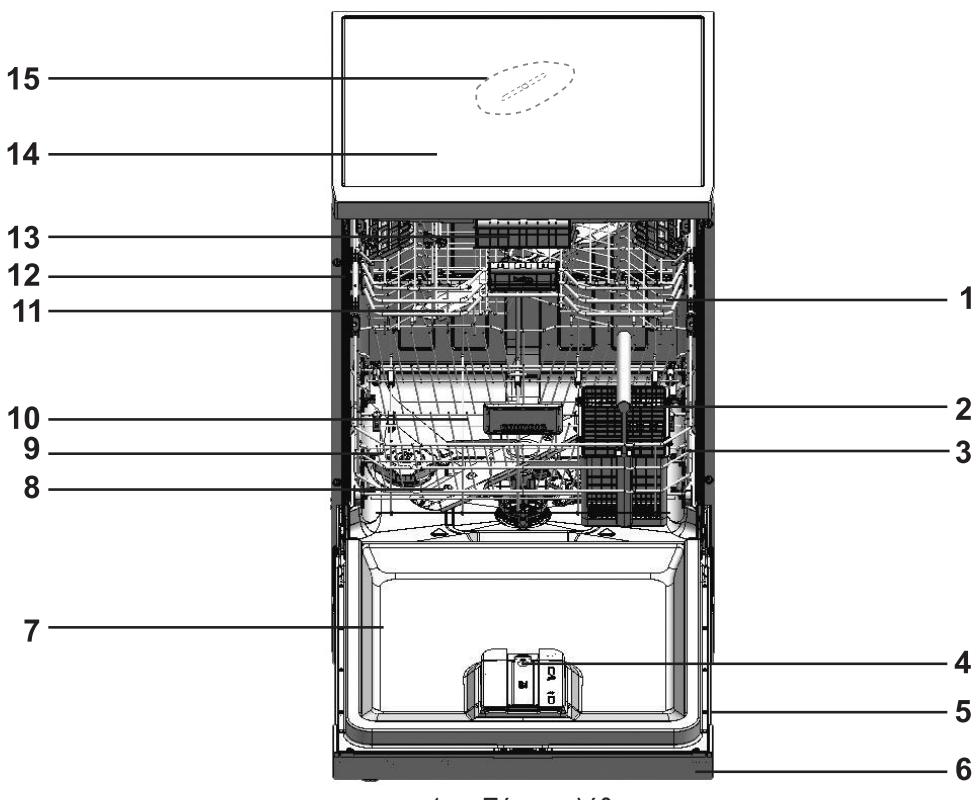

## 4-Εγκατάσταση

**⚠** Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!

Οι διαδικασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο άτομο που καθορίζει ο εισαγωγέας. Για να ετοιμάσετε το προϊόν για χρήση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή νερού βρύσης και τα συστήματα αποχέτευσης νερού είναι κατάλληλα πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Εάν δεν είναι, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό και υδραυλικό για να αναθέσετε τις απαραίτητες εργασίες.

**i** Η πρετοιμασία της θέσης, της ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και των εγκαταστάσεων νερού βρύσης και αποχέτευσης των απόνερων στη θέση εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

**⚠** Η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για όποιες ζημιές προκύψουν από διαδικασίες που διεξάγονται από μην εξουσιοδοτημένα άτομα.

**⚠** Πριν την εγκατάσταση, ελέγχετε εάν το προϊόν έχει οποιαδήποτε ελαττώματα. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, μην επιτρέψετε την εγκατάστασή του. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

**i** Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και εξαγωγής του νερού δεν έχουν διπλώσει, τσακίσει ή συμπιεστεί, καθώς στρώχνετε το προϊόν στη θέση του μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

**i** Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του μπροστινού μέρους της συσκευής σε αυτόνομα ή εντοιχιζόμενα μοντέλα. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν το κάνετε αυτό.

Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δάπεδο, στους τοίχους, στις σωληνώσεις κλπ. Μην κρατάτε το προϊόν από την πόρτα ή τον πίνακα για να το μετακινήσετε.

### Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

**i** Στην περιοχή όπου εγκαθίσταται αυτό το προϊόν, δεν πρέπει να υπάρχει πόρτα που κλειδώνει ή συρόμενη ή αρθρωτή πόρτα που θα εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του προϊόντος.

**i** Βεβαιωθείτε να επιλέξετε μια θέση που θα σας επιτρέπει την εύκολη και άνετη τοποθέτηση και αφαίρεση των σκευών στη συσκευή.

- Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο που διαθέτει επαρκή ικανότητα στήριξης φορτίου! Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια ώστε η πόρτα να μπορεί να κλείνει σωστά και με ασφάλεια.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από 0°C.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε σκληρό δάπεδο. Μην το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε παρόμοιες επιφάνειες.

**⚠** Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε να επιλέξετε μια θέση που θα σας επιτρέπει την εύκολη και άνετη τοποθέτηση και αφαίρεση των σκευών στη συσκευή.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε θέση κοντά στη βρύση νερού και την οπή αποχέτευσης. Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα αλλάξει αφότου γίνουν οι συνδέσεις.

## Σύνδεση της παροχής νερού

**I** Συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο στην είσοδο νερού για να αποτρέψετε ζημιά στη συσκευή ή στα σκεύη από ακαθαρσίες (άμμο, χώμα, σκουριά) που μπορεί να υπάρχουν στο δίκτυο παροχής νερού ή στην υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας.

**Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού:** έως 25 °C ( 60 °C για προϊόντα που διαθέτουν σύστημα Aquasafe+ - ανατρέξτε στην ενότητα Aquasafe+)


Το πλυντήριο πιάτων δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε ανοικτές διατάξεις παροχής ζεστού νερού ή σε ταχυθερμαντήρες νερού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην χρησιμοποιήσετε παλιό ή χρησιμοποιημένο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στο καινούργιο προϊόν. Χρησιμοποιήστε τον καινούργιο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού που παρέχεται μαζί με το προϊόν. Μην προσθέτετε επεκτάσεις στους εύκαμπτους σωλήνες.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού απευθείας στη βρύση νερού. Η πίεση που έρχεται από τη βρύση νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,3 bar και το πολύ 10 bar. Εάν η πίεση του νερού υπερβαίνει τα 10 bar, θα πρέπει να εγκατασταθεί ενδιάμεσα μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης πρέπει να είναι σφιχτά στερεωμένοι και να παραμένουν άθικτοι.


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού αφότου γίνουν οι συνδέσεις, για να ελέγχετε για τυχό διαρροές νερού.

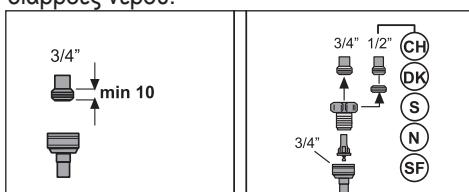

## Aquasafe+

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το σύστημα Aquasafe+ προστατεύει από διαρροές νερού που μπορεί να προκύψουν στην είσοδο του εύκαμπτου σωλήνα νερού. Η επαφή νερού με το κιβώτιο βαλβίδων του συστήματος πρέπει να αποφευχθεί για να μην προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα.

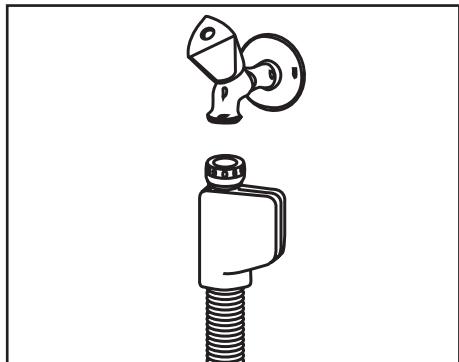


**⚠** Επειδή το σετ εύκαμπτων σωλήνων περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις και μονάδες, σε καμία περίπτωση μην κοντύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τον επιμηκύνετε με εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης.

**⚠** Εάν υποστεί ζημιά το σύστημα Aquasafe+, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και καλέστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

## Σύνδεση στην αποχέτευση

Ο εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής νερού μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην οπή αποχέτευσης ή στο σύστημα αποχέτευσης του νεροχύτη. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή σας.

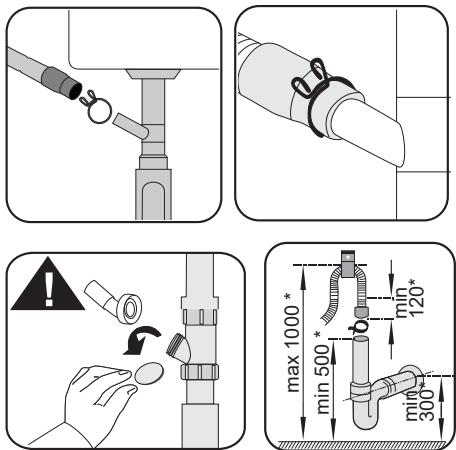

**i** Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο σύστημα αποχέτευσης και δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένος με οποιουδήποτε είδους επιφανειακό νερό.

## Ρύθμιση των ποδιών

Εάν η πόρτα του προϊόντος δεν μπορεί να κλείσει σωστά ή εάν το προϊόν ταλαντεύεται όταν το σπρώχετε ελαφρά, τότε πρέπει να ρυθμίσετε τα πόδια του προϊόντος. Ρυθμίστε τα πόδια του προϊόντος όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**⚠** Μπορεί να διαφεύγει ατμός εάν δεν ρυθμιστεί σωστά η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς αλλά και ζημιά στα έπιπλά σας.

## Ηλεκτρική σύνδεση

**⚠** Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια η οποία συμμορφώνεται με τις τιμές στον πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές».

Η εταιρεία μας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει εάν το προϊόν χρησιμοποιείται χωρίς γειωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φίς του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται με ασφάλεια 16 Αμπέρ.
- Η καθοριζόμενη τάση πρέπει να είναι ίση με την τάση του ρεύματος δικτύου σας.

**⚠** Μην κάνετε συνδέσεις χρησιμοποιώντας καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα.

**⚠** Τα καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

## 5- Προετοιμασία

**⚠ Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!**

### Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με οικολογικό και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.

Σκουπίζετε και απομακρύνετε τα πολλά υπολείμματα φαγητού από τα σκεύη πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο προϊόν.

**i** Το χειροκίνητο ξέπλυμα των

επιπραπέζιων σκευών έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.

**i** Το πλύσιμο των επιπραπέζιων σκευών σε οικιακό πλυντήριο πιάτων συνήθως καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και νερό από το χειρωνακτικό πλύσιμο όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν αφού το γεμίσετε τελείως.

Κατά την επιλογή ενός προγράμματος, να συμβουλεύεστε τον πίνακα «Δεδομένα προγραμμάτων και μέσες τιμές κατανάλωσης» που θα βρείτε στον Σύντομο Οδηγό.

Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από όσο προτείνεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

### Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με σύστημα αποσκλήρυνσης νερού το οποίο μειώνει τη σκληρότητα του εισερχόμενου νερού. Αυτό το σύστημα αποσκληρύνει το νερό παροχής που εισέρχεται στο προϊόν σε τέτοιο επίπεδο ώστε το πλύσιμο των πιάτων να γίνεται με την απαιτούμενη ποιότητα.

**i** Πρέπει να γίνεται αποσκλήρυνση του νερού του δικτύου εάν η σκληρότητά του υπερβαίνει την τιμή των 7°dH. Άλλιώς, τα ιόντα που προκαλούν τη σκληρότητα

θα συσσωρευτούν στην επιφάνεια των σκευών και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τις επιδόσεις πλυσίματος, ξεβγάλματος και στεγνώματος που παρέχει το προϊόν.

### Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού

Η απόδοση πλυσίματος θα είναι αυξημένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού.

**i** Διαβάστε την ενότητα «Σύντομος Οδηγός - Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού» πριν αυτή την ενότητα!

Η αναγέννηση του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού μπορεί να γίνει σε όλα τα προγράμματα κατά τη φάση του στεγνώματος. Όταν λαμβάνει χώρα η αναγέννηση, η διάρκεια και η κατανάλωση ενέργειας και νερού του προγράμματος αυξάνονται.

Για τη διαδικασία αναγέννησης: η συχνότητα του κύκλου αναγέννησης, η μέγιστη πρόσθετη διάρκεια, και κατανάλωση νερού και ενέργειας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με βάση την κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 50°C, όταν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί σε τυποποιημένες συνθήκες με παροχή νερού 14 dH στο πρόγραμμά του Eco 50°C.


Κατανάλωση νερού Eco 50°C (L)	Αναγέννηση μετά από ... κύκλους	Πρόσθιτη διάρκεια (λεπτά)	Πρόσθιτη κατανάλωση νερού (L)	Πρόσθιτη κατανάλωση ενέργειας (κλW/η)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Σχετικά με την κατανάλωση νερού του πλυντήριου πιάτου σας στο πρόγραμμα Eco 50°C, ανατρέξτε στον πίνακα Δεδομένα προγραμμάτων και μέσες τιμές κατανάλωσης, που αναφέρονται στον Σύντομο οδηγό.

## Προσθήκη ειδικού αλατιού

**i** Χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας μόνο ειδικό αποσκληρυντικό αλάτι το οποίο παράγεται αποκλειστικά για πλυντήρια πιάτων.

1. Αρχικά αφαιρέστε το κάτω καλάθι για να προσθέστε αποσκληρυντικό αλάτι.
2. Στρίψτε το καπάκι του δοχείου ειδικού αλατιού αριστερόστροφα για να το ανοίξτε (A).

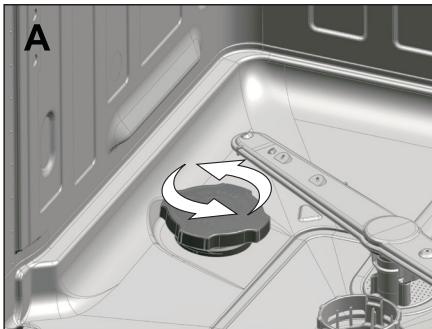

3. Προσθέστε 1 λίτρο νερό στο δοχείο ειδικού αλατιού της συσκευής σας μόνο στην πρώτη χρήση.
4. Προσθέστε ειδικό αλάτι στο διαμέρισμα ειδικού αλατιού. Για να επιπλέοντες το ρυθμό διάλυσης του ειδικού αλατιού στο νερό, ανακατέψτε το με ένα κουτάλι.

**i** Μπορείτε να προσθέσετε περίπου 2 κιλά αποσκληρυντικού αλατιού στο δοχείο ειδικού αλατιού.

5. Όταν γεμίσει το δοχείο, επαναπατοποιηθείτε το καπάκι και σφίξτε το.

**i** Πρέπει να προσθέτετε το ειδικό αλάτι αμέσως πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Έτσι, το διάλυμα νερού με ειδικό αλάτι που υπερχειλίζει θα ξεπλυσθεί άμεσα, αποτρέποντας τον κίνδυνο διάβρωσης στη συσκευή. Σε περιπτώσεις όπου δεν θέλετε να ξεκινήσετε άμεσα πλύσιμο σκευών, ξεκινήστε έναν κύκλο πλυσίματος στο πιο σύντομο πρόγραμμα χωρίς σκεύη.

**i** Επειδή οι διαφορετικές μάρκες ειδικού αλατιού στην αγορά έχουν διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων και η σκληρότητα του νερού μπορεί να διαφέρει, για τη διάλυση του ειδικού αλατιού στο νερό μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες. Γι' αυτό, η ενδεικτική λυχνία ειδικού αλατιού παραμένει ενεργοποιημένη για λίγο μετά την προσθήκη του ειδικού αλατιού στη συσκευή.

## Απορρυπαντικό

Στη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης, ταμπλέτας και υγρού/τζελ.

**⚠** Χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας μόνο απορρυπαντικά που παράγονται ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη και φωσφορικά, καθώς είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.

Το πλυντήριο πιάτων σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ.

Χάρη σε αυτό το σύστημα, ρυθμίζεται αυτόματα η ποσότητα λαμπρυντικού και απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ που χρειάζεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος.

**i** Διαβάστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα «Χειρισμός του προϊόντος» για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ

**i** Όταν ενεργοποιηθεί η Αυτόματη δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, θα ανάψει η ένδειξη Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ στο πίνακα αν υπάρχει απορρυπαντικό σε υγρό/τζελ στο δοχείο απορρυπαντικού. Αν υπάρχει λίγο ή καθόλου απορρυπαντικό στο δοχείο απορρυπαντικού, η ένδειξη θα αναβισθήνει.

**i** Όταν αρχίσει να αναβισθήνει η ένδειξη Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, τότε υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό τουλάχιστον για 5 κύκλους πλυσίματος.

- Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του συστήματος Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ βασίζονται στην ποσότητα απορρυπαντικού που συνιστούν οι κατασκευαστές απορρυπαντικών.
- Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού

Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τη ρύθμιση Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ ανάλογα με τις συνήθειές σας ή σύμφωνα με τις ποσότητες που συνιστά ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού, αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό απορρυπαντικό σε υγρό/τζελ.

**i** Παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες στο τμήμα «Χειρισμός του προϊόντος» αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ και του λαμπρυντικού.

**i** Επιπλέων των απορρυπαντικών σε υγρό/τζελ που λειτουργούν μόνο ως απορρυπαντικά, υπάρχουν και απορρυπαντικά σε υγρό/τζελ που δρουν και σαν λαμπρυντικό και/ή αποσκληρυντικό. Ακολουθείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα απορρυπαντικά.

Οι ποσότητες που συνιστά ο κατασκευαστής απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ έχουν ως εξής:

Για ελαφρά λερωμένα πιάτα	20 ml
Για μέτρια λερωμένα πιάτα	25 ml
Για πολύ λερωμένα πιάτα	30 ml


**i** Ορισμένα απορρυπαντικά τύπου τζελ μπορεί να μην είναι κατάλληλα για αυτόματη δοσιμέτρηση, γιατί έχουν υψηλό ίξωδες. Χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο απορρυπαντικών μόνο πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή απευθείας μέσα στο πλυντήριο πιάτων, τηρώντας τις υποδείξεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

## Προσθήκη απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ και λαμπρυντικού

Το σύστημα Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ βρίσκεται πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.



Αφού ανοίξετε πλήρως την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, ανοίξτε το διακοσμητικό κάλυμμα όπως υποδεικνύεται με τα βέλη 1 και 2.

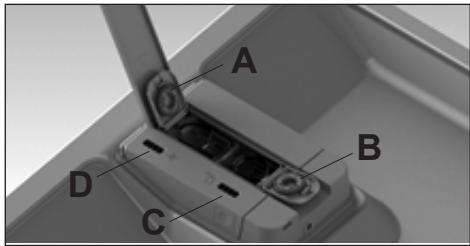

Ανοίξτε το κάλυμμα που επισημαίνεται με (A) στην εικόνα και προσθέστε λαμπτρυτικό. Ανοίξτε το κάλυμμα που επισημαίνεται με (B), προσθέστε απορρυπαντικό σε υγρό/τζελ και κλείστε τα καλύμματα.

**i** Η ένδειξη στη συσκευή σας που επισημαίνεται με (C) σας πληροφορεί σχετικά με τη στάθμη απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ στο δοχείο απορρυπαντικού.

**i** Η ένδειξη στη συσκευή σας που επισημαίνεται με (D) σας πληροφορεί σχετικά με τη στάθμη λαμπτρυτικού στο δοχείο.

**i** Σκουπίστε και καθαρίστε τυχόν λαμπτρυτικό που χύθηκε έξω από το δοχείο λαμπτρυτικού. Διαφορετικά θα προκαλέσει αφρισμό στον επόμενο κύκλο πλυσίματος, μειώνοντας την απόδοση πλυσίματος του προϊόντος.

**i** Το λαμπτρυτικό που χρησιμοποιείται στα πλυντήρια πιάτων είναι ένα ειδικό προϊόν που συνιστάται για τη βελτίωση της απόδοσης στεγνώματος και την αποτροπή σχηματισμού λεκέδων από νερό ή άλατα ασβεστίου στα πλυμένα

είδη. Για αυτό το λόγο, πρέπει να προσέχετε ώστε να υπάρχει πάντα λαμπτρυτικό στο δοχείο λαμπτρυτικού και να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτρυτικά που έχουν παραχθεί ειδικά και μόνο για πλυντήρια πιάτων.

### Χρήση του συστήματος Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου τη λειτουργία Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία της ανάβει και το σύστημα χρησιμοποιεί την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και λαμπτρυτικού σε κάθε πρόγραμμα πλυσίματος.

- i** Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε πάλι το πλήκτρο.
- i** Όταν έχει επιλεγεί λειτουργία αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, μη χρησιμοποιείτε τους άλλους τύπους απορρυπαντικού (σε σκόνη, ταμπλέτα κλπ.).

Αν θελήστε να χρησιμοποιήσετε άλλον τύπο απορρυπαντικού ενώ είναι ήδη γεμάτο το σύστημα Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, ακυρώστε τη λειτουργία Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ από τον πίνακα ελέγχου. Κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης, ταμπλέτας ή υγρού/τζελ.

- i** Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε υγρό/τζελ που είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων.
- !** Μην αναμειγνύετε διαφορετικές μάρκες απορρυπαντικών σε υγρό/τζελ.
- i** Μη γεμίζετε το δοχείο απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ με υγρά ή χημικά καθαριστικά (ξύδι, λευκαντικό κλπ.) άλλα από το απορρυπαντικό σε υγρό/τζελ.
- i** Αν τα απορρυπαντικά σε υγρό/

τζελ έχουν χάσει τη ρευστότητά τους και έχουν στρεσοποιηθεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα αυτόματης δοσημέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ.

Τα απορρυπαντικά σε υγρό/τζελ πρέπει να χρησιμοποιούνται σύντομα μετά την αποσυσκευασία τους. Τα αποσυσκευασμένα απορρυπαντικά σε υγρό/τζελ μπορεί να χάσουν τη ρευστότητά τους με την πάροδο του χρόνου.

**i** Όταν δώσει προειδοποίηση η προειδοποιητική λυχνία απορρυπαντικού, αυτή θα πάψει να εμφανίζεται λίγο αφού προσθέσετε απορρυπαντικό τύπου υγρού/τζελ. Αν η προειδοποιητική λυχνία παραμένει ακόμα αναμμένη μετά από έναν κύκλο πλυσίματος, μπορείτε να αφαιρέσετε την κασέτα απορρυπαντικού, να την ανακινήσετε μερικές φορές και να την επανεγκαταστήσετε.

Αυτό μπορεί να συμβεί αν τα κατάλοιπα απορρυπαντικού που έχουν παραμείνει στις κασέτες μετά από μακροχρόνια χρήση μπλοκάρουν τον δείκτη προειδοποίησης. Για να το αποφύγετε αυτό, συνιστάται να καθαρίζετε σχολαστικά την κασέτα απορρυπαντικού μία φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες.

Μπορείτε να την αφήσετε να μουλιάσει σε χλιαρό νερό και να χρησιμοποιήσετε τρεχούμενο νερό βρύσης.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται τόσο προβλήματα δοσημέτρησης που προκαλούνται από συσσωρευμένα κατάλοιπα απορρυπαντικού, όσο και μπλοκάρισμα του μηχανισμού προειδοποίησης, και διασφαλίζεται ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.


**i** Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μάρκα ή τύπο απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, βεβαιωθείτε να τελειώσει όλο το προηγούμενο απορρυπαντικό και κατόπιν αφαιρέστε το δοχείο απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ και καθαρίστε το σε τρεχούμενο νερό.

**i** Γεμίζετε το δοχείο λαμπρυντικού μόνο με λαμπρυντικό και το δοχείο απορρυπαντικού μόνο με απορρυπαντικό σε υγρό/τζελ.


Αν δεν τα γεμίσετε σωστά, αφαιρέστε αμέσως τα δοχεία, αδειάστε τα και καθαρίστε τα σε τρεχούμενο νερό.

## Αφαίρεση και τοποθέτηση του δοχείο Απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ και Λαμπρυντικού

Για να αφαιρέσετε τα δοχεία λαμπρυντικού και απορρυπαντικού, σπρώξτε το κάλυμμα του συστήματος και στις δύο πλευρές όπως επισημαίνεται με τα βέλη αριθμός 1 και ανυψώστε το στην κατεύθυνση του βέλους αριθμός 2.

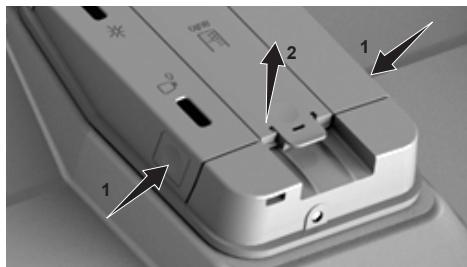

Ανυψώστε και αφαιρέστε το δοχείο λαμπρυντικού (Α).

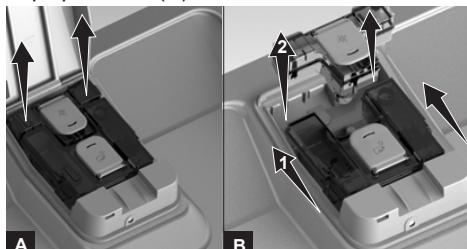

Κινήστε το δοχείο απορρυπαντικού (Β) στην κατεύθυνση του βέλους (1) και ανυψώστε το για να το αφαιρέσετε (2). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού ή πλήρωσης, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με την αντίστροφη σειρά για να επαναποθετήσετε τα δοχεία απορρυπαντικού και λαμπρυντικού.

## Απορρυπαντικά σε σκόνη

- i** Μπορείτε να βρείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη για το επιλεγμένο πρόγραμμα στον πίνακα "Δεδομένα προγραμμάτων και μέσες τιμές κατανάλωσης"
- i** Μπορείτε να χορηγήσετε το απορρυπαντικό σε σκόνη πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ή απευθείας μέσα στη συσκευή.
- i** Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά σε σκόνη, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις για να απενεργόποιήσετε το Σύστημα Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ και ενδεχομένως τη λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα.
- i** Τα απορρυπαντικά σε σκόνη πρέπει να χρησιμοποιούνται με προγράμματα χωρίς πρόπλυση. Δείτε τις τιμές Δεδομένων προγραμμάτων και Καταναλώσεων.
- i** Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη στα σύντομα προγράμματα χωρίς πρόπλυση, καθώς η διαλυτότητα του απορρυπαντικού σε μορφή ταμπλέτας αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία και το χρόνο πλυσίματος.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ/ΤΖΕΛ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αν τα φλιτζάνια και τα πιατάκια έχουν κηλίδες εσωτερικά ή αν έχει αλλοιωθεί το χρώμα τους, αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους, ή σε ένα συνδυασμό περισσότερων του ενός λόγων:

- Έχουν παραμείνει στο φλιτζάνι ή στο πιατάκι χρωματιστοί λεκέδες (π.χ. τσάι, καφές) για σημαντικό χρονικό διάστημα
- Χρήση κύκλου πλυσίματος μικρής διάρκειας ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Παλιό ή νωτισμένο απορρυπαντικό
- Απορρυπαντικό κακής ποιότητας
- Περιοχή με σκληρό νερό χωρίς χρήση γυαλιστικού

- Παλιά ή γρατζουνισμένα σκεύη. (Αν υπάρχει οποιουδήποτε είδους ζημιά της επιφάνειας στα φλιτζάνια, υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να δείτε κηλίδες.)


Ο αλγόριθμος πλυσίματος του πλυντηρίου πιάτων σας έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει τον καλύτερο καθαρισμό. Εάν αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλήματα στα πιάτα σας, παρακαλούμε:

1. Μην αφήνετε τα πιάτα σας με χρωματιστούς λεκέδες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Χρησιμοποιείτε προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας, όπως ECO ή Εντατικό.
3. Ελέγξτε την ποιότητα και τις συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού σας
4. Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές.
5. Καθαρίζετε τη θήκη του απορρυπαντικού σας περιοδικά (κάθε 3 μήνες) για να αφαιρείτε από μέσα υγρά ή παχύρρευστα κατάλοιπα. Αυτά τα κατάλοιπα μπορεί να εμποδίσουν τη χρήση της σωστής ποσότητας απορρυπαντικού.
6. Αυξήστε από τις ρυθμίσεις την ποσότητα δόσης του απορρυπαντικού για να βελτιώσετε την απόδοση καθαρισμού.

## Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας

Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας προσφέρουν και δράση αποσκλήρυνσης του νερού και / ή δράση λαμπρυντικού επιπλέον της δράσης ως απορρυπαντικού. Μερικοί τύποι αυτών των απορρυπαντικών επιπλέον περιέχουν χημικά πλυσίματος με ειδική δράση, όπως παράγοντες προστασίας του γυαλιού και του ανοξείδωτου ατσαλιού.

**i** Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης. Η καλύτερη απόδοση πλύσης στα πλυντήρια πιάτων επιτυγχάνεται με τη ξεχωριστή χρήση απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού αλατιού.

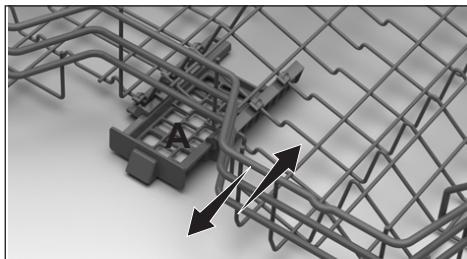

**i** Τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας στο δοχείο Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα που βρίσκεται στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων (Α).

**i** Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Απορρυπαντικό σε ταμπλέτα για να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων (βάσει του μοντέλου).

Τύποι απορρυπαντικών σε μορφή ταμπλέτας που συνήθως μπορείτε να βρείτε στην αγορά:

**2 σε 1:** Περιέχει απορρυπαντικό, και λαμπρυντικό ή αποσκληρυντικό αλάτι

**3 σε 1:** Περιέχει απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αποσκληρυντικό αλάτι

**4 σε 1:** Περιέχει παράγοντες προστασίας του γυαλιού επιπλέον του απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού αλατιού

**5 σε 1:** Περιέχει παράγοντες προστασίας του γυαλιού και του ανοξείδωτου ατσαλιού επιπλέον του απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού αλατιού.

**i** Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία.

**i** Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας, επικοινωνήστε με

τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού αν, όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλυσίματος, τα πιάτα σας είναι υγρά και/ή αν παρατηρήσετε σημάδια από άλατα ασβεστίου, ειδικά στα ποτήρια.

### Όταν αλλάζετε απορρυπαντικό, από απορρυπαντικό σε ταμπλέτα σε απορρυπαντικό σε σκόνη:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία ειδικού αλατιού και λαμπρυντικού είναι γεμάτα.
2. Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού στο υψηλότερο επίπεδο και πραγματοποιήστε έναν κύκλο πλυσίματος χωρίς σκεύη.
3. Μετά τον κύκλο πλυσίματος χωρίς σκεύη, κοιτάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και επαναρρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας νερού ώστε να ταιριάζει με αυτό της παροχής νερού.
4. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις λαμπρυντικού.

### Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Ποτέ μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων σας πιάτα λερωμένα με στάχτη τσιγάρων, υπολείμματα κεριού, βερνίκια, βαφές, χημικά κλπ.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων ασημικά και μαχαιροπίρουνα με ζύλινες ή κοκάλινες λαβές, κολλημένα τρήματα ή τρήματα που δεν έχουν αντοχή στη θερμότητα, καθώς και δοχεία από χαλκό ή με επικάλυψη κασσίτερου.

**i** Οι διακοσμητικές στάμπες σε πορσελάνινα είδη καθώς και αλουμινένια και ασημένια είδη μπορεί να υποστούν αλλοίωση του χρώματός τους ή να μαυρίσουν μετά το πλύσιμό τους στο πλυντήριο, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το πλύσιμο στο χέρι. Ορισμένοι τύποι ευπαθών γυάλινων και κρυστάλλινων ειδών μπορεί να χάσουν τη στιλπνότητά τους με το πέρασμα του χρόνου. Συνιστούμε να

ελέγχετε εάν τα σερβίτσια που πρόκειται να προμηθευτείτε είναι κατάλληλα για πλύσιμο ειδικά σε πλυντήριο πιάτων.

## Τοποθέτηση των σκευών μέσα στο πλυντήριο


Ανάλογα με τη χωρητικότητα του πλυντηρίου πιάτων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων με τον βέλτιστο τρόπο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος, μόνο εάν τοποθετείτε τα σκεύη τακτοποιημένα.

- Σκουπίζετε και απομακρύνετε τα πολλά υπολείμματα φαγητού (κόκαλα, κουκούτσια κλπ.) από τα σκεύη πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Τοποθετείτε τα λεπτά, στενά είδη στα μεσαία τμήματα των καλαθιών, εάν είναι δυνατόν.
- Τοποθετείτε τα πιο λερωμένα και μεγαλύτερα είδη στο κάτω καλάθι και τα μικρότερα, πιο ευαίσθητα και ελαφριά είδη στο πάνω καλάθι.
- Τοποθετείτε τα κοίλα σκεύη καθώς και τα μπόλ, ποτήρια και κατσαρόλες, ανάποδα στο πλυντήριο πιάτων.  
Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η συσσώρευση νερού στις κοιλότητες.



**!** Για την πρόληψη ενδεχόμενων τραυματισμών, πάντα τοποθετείτε ανάποδα τα αιχμηρά και μυτερά είδη όπως πιρούνι σερβιρίσματος, μαχαίρι ψωμιού κλπ. ώστε τα μυτερά άκρα τους να κοιτάζουν προς τα κάτω ή τοποθετείτε τα οριζόντια μέσα στα καλάθια.

Αφαιρείτε πρώτα τα σκεύη από το κάτω καλάθι και μετά από το πάνω καλάθι.

Υποδείξεις τοποθέτησης των σκευών  
στο πλυντήριο πιάτων




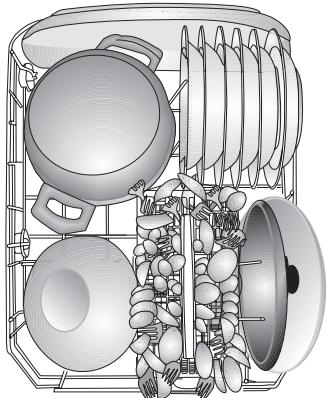


Κάτω καλάθι

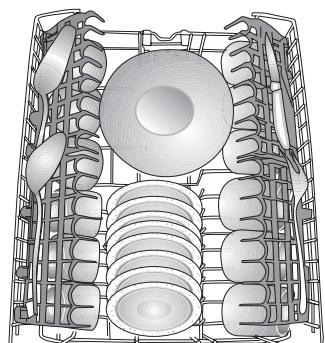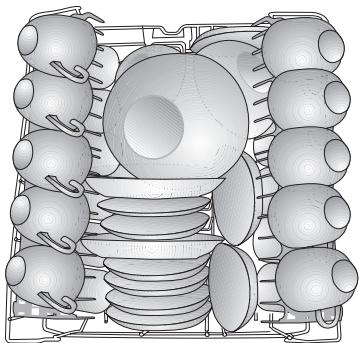

Πάνω καλάθι

Ακατάλληλη φόρτωση του πλυντη-  
ρίου πιάτων

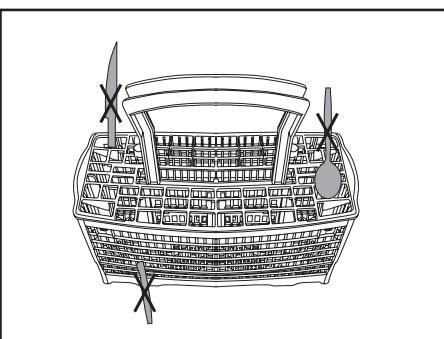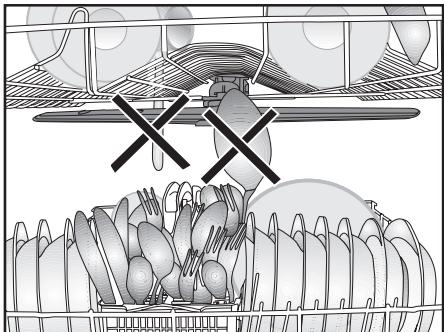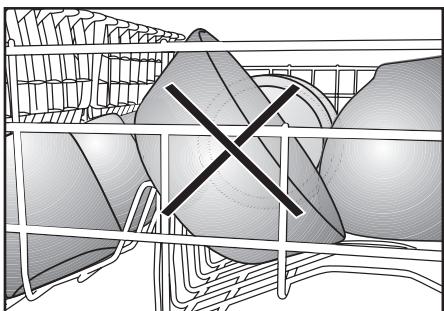
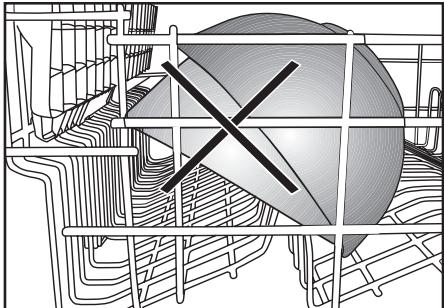


## Καλάθι για μαχαιροπίρουνα

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το καλάθι για μαχαιροπίρουνα έχει σχεδιαστεί για το αποτελεσματικό πλύσιμο ειδών όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κλπ.

Επειδή το καλάθι για μαχαιροπίρουνα μπορεί να μετακινηθεί (A, B), μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο όταν τοποθετείτε τα σκεύη σας στο κάτω καλάθι και να ελευθερώσετε μερικό χώρο για τα σκεύη διαφόρων μεγεθών που χρησιμοποιείτε.

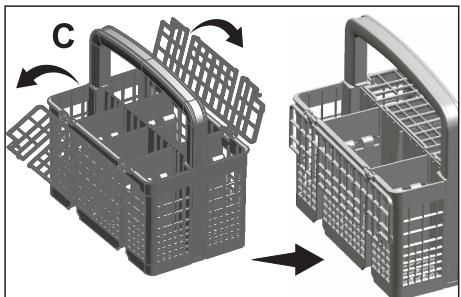
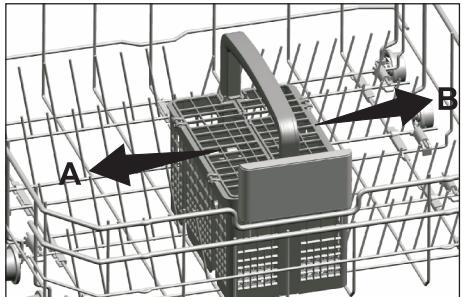


## Καλάθι για μαχαιροπίρουνα

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το καλάθι για μαχαιροπίρουνα έχει σχεδιαστεί για το αποτελεσματικό πλύσιμο ειδών όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κλπ.


Επειδή το καλάθι για μαχαιροπίρουνα μπορεί να μετακινηθεί (A, B), μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο όταν τοποθετείτε τα σκεύη σας στο κάτω καλάθι και να ελευθερώσετε μερικό χώρο για τα σκεύη διαφόρων μεγεθών που χρησιμοποιείτε.

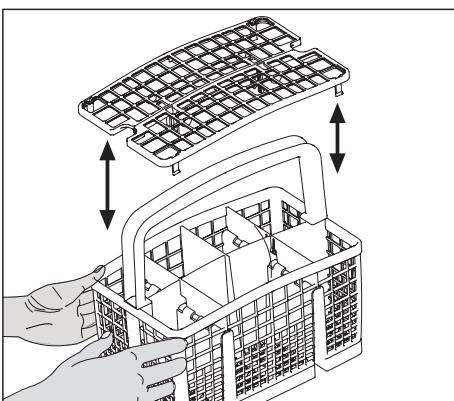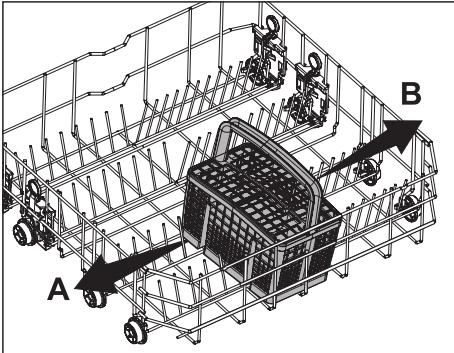


## Πτυσσόμενες περόνες κάτω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Οι πτυσσόμενες περόνες (A) που βρίσκονται στο κάτω καλάθι της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερη τοποθέτηση μεγάλων ειδών όπως κατσαρόλες, μπολ κλπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους διπλώνοντας κάθε τμήμα περονών μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα.

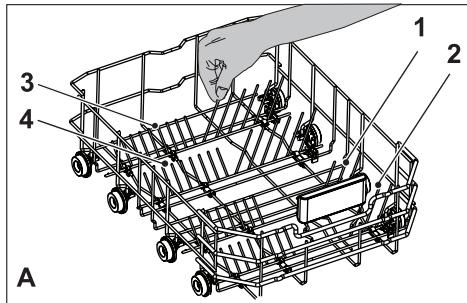

Για να θέσετε τις πτυσσόμενες περόνες σε οριζόντια θέση, πιάστε τις περόνες από τη μεσαία θέση και σπρώξτε τις στην κατεύθυνση των βελών (B). Για να επαναφέρετε τις περόνες στην κάθετη θέση, απλά σηκώστε τις. Οι πτυσσόμενες περόνες θα κουμπώσουν πάλι στην ασφάλιση με χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

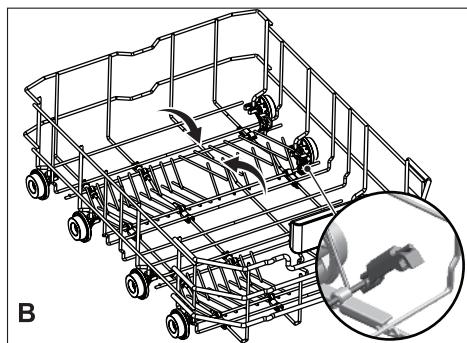


**i** Αν θέσετε τις περόνες στην οριζόντια θέση κρατώντας τις από τις μύτες τους μπορεί να τις κάνετε να λυγίσουν. Επομένως, πρέπει να τοποθετείτε τις περόνες στη μεσαία έως οριζόντια ή κάθετη θέση κρατώντας τις από το κυρίως σώμα τους και σπρώχνοντάς τις στην κατεύθυνση του βέλους.


## Πτυσσόμενες περόνες κάτω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Οι πτυσσόμενες περόνες (A) που βρίσκονται στο κάτω καλάθι της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερη τοποθέτηση μεγάλων ειδών όπως κατσαρόλες, μπολ κλπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους διπλώνοντας κάθε τμήμα περονών μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα.

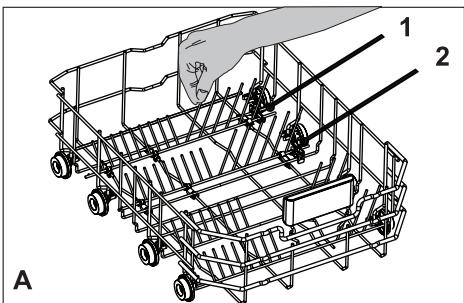


Για να θέσετε τις πτυσσόμενες περόνες σε οριζόντια θέση, πιάστε τις περόνες από τη μεσαία θέση και σπρώξτε τις στην κατεύθυνση των βελών (B). Για να επαναφέρετε τις περόνες στην κάθετη θέση, απλά σηκώστε τις. Οι πτυσσόμενες περόνες θα κουμπώσουν πάλι στην ασφάλιση με χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

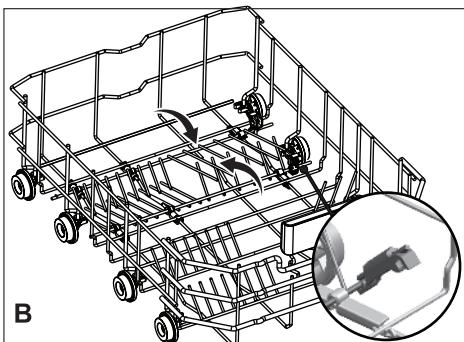


**i** Αν θέσετε τις περόνες στην οριζόντια θέση κρατώντας τις από τις μύτες τους μπορεί να τις κάνετε να λυγίσουν. Επομένως, πρέπει να τοποθετείτε τις περόνες στη μεσαία έως οριζόντια ή κάθετη θέση κρατώντας τις από το κυρίως σώμα τους και σπρώχνοντάς τις στην κατεύθυνση του βέλους.

**Στηρίγματα πλυντηρίου δίσκων**  
(εξαρτάται από το μοντέλο)  
Χρησιμοποιείτε τα στηρίγματα για να  
πλένετε δίσκους στο κάτω καλάθι.  
Δείτε την ενότητα Βοηθητικές λειτουργίες για  
επιλογή του κατάλληλου προγράμματος και  
λειτουργιών.

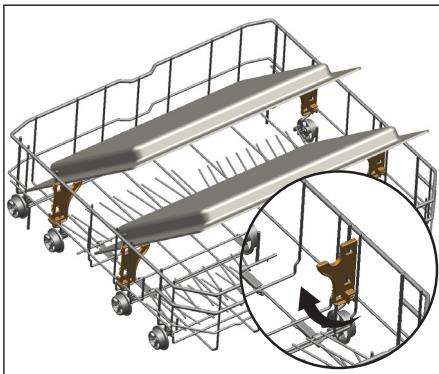


## **Αξεσουάρ SoftTouch**

(εξαρτάται από το μοντέλο)  
Το αξεσουάρ SoftTouch που βρίσκεται στο  
κάτω καλάθι του πλυντηρίου, επιτρέπει να  
πλένετε με ασφάλεια τα εύθραυστα ποτήρια  
σας.

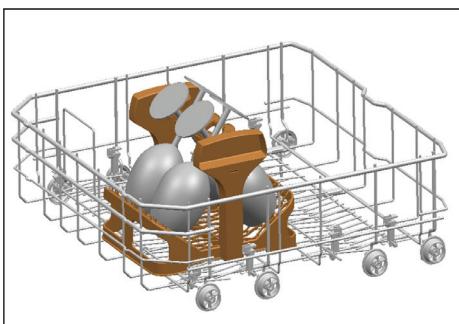

## **Στήριγμα ποτηριών κάτω καλαθιού**




(εξαρτάται από το μοντέλο)  
Το στήριγμα ποτηριών που βρίσκεται στο  
κάτω καλάθι του πλυντηρίου, επιτρέπει να  
πλένετε με ασφάλεια τα μεγάλου μεγέθους  
και ψηλά ποτήρια σας.

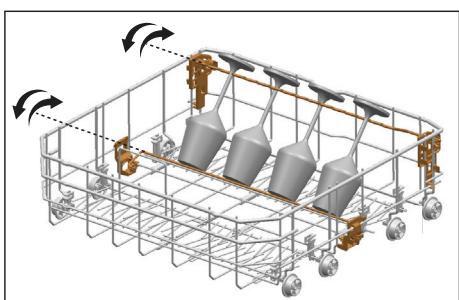

## Σχάρα σέρβις πολλαπλών χρήσεων / ρυθμιζόμενου ύψους του κάτω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Αυτό το αξεσουάρ που βρίσκεται στο κάτω καλάθι της συσκευής επιτρέπει να πλένετε εύκολα τα είδη όπως πρόσθετα ποτήρια, μεγάλες κουτάλες και μαχαίρια ψωμιού.

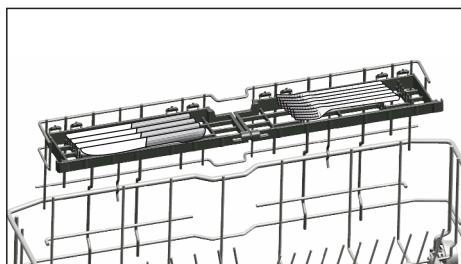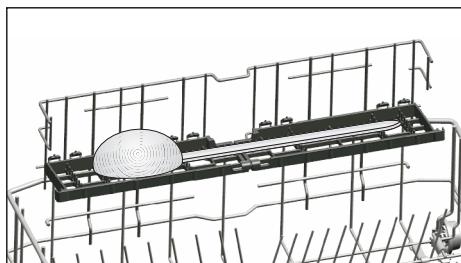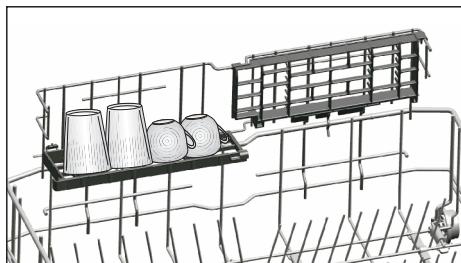


**i** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχάρες όπως χρειάζεται μετακινώντας τις σε κατώτερη ή ανώτερη θέση ή να τις κλείσετε για να δημιουργήσετε μεγαλύτερο χώρο στο κάτω καλάθι της συσκευής σας.

**!** Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας πλύσης δεν έρχεται σε επαφή με τα σκεύη που

τοποθετήσατε στις σχάρες.

Για να κλείσετε τις σχάρες:


1. Αναδιπλώστε τη σχάρα (A).
2. Μετακινήστε τη σχάρα προς τα πάνω (B).
3. Τοποθετήστε τη σχάρα σε κάθετη θέση (C).
4. Μετακινήστε τη σχάρα προς τα κάτω και ασφαλίστε την με το ρύγχος συγκράτησης (D).

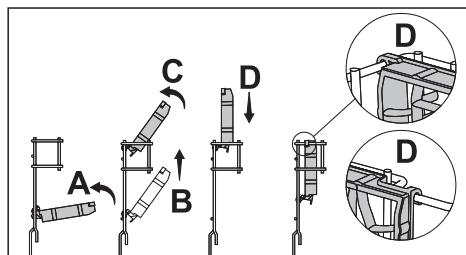

**i** Μπορείτε να ανοίξετε τις σχάρες χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες με αντίστροφη σειρά.

Για να ρυθμίσετε το ύψος των σχαρών:


1. Αναδιπλώστε τη σχάρα (E).
2. Μετακινήστε τη σχάρα προς τα πάνω (F).
3. Ανοίξτε τη σχάρα στο επιθυμητό επίπεδο (G).

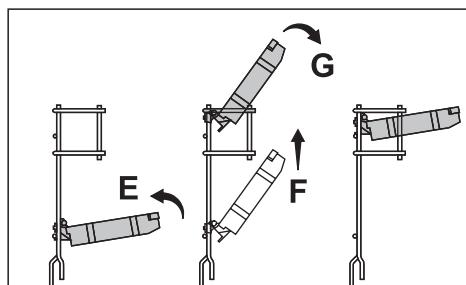

## Σύρμα μπουκαλιών κάτω καλαθιού


(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το σύρμα μπουκαλιών έχει σχεδιαστεί για ευκολότερο πλύσιμο ειδών μεγάλου μήκους με πλατύ στόμιο. Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύρμα μπουκαλιών από το καλάθι όταν δεν χρησιμοποιείται τραβώντας το έξω και από τις δύο πλευρές (H).

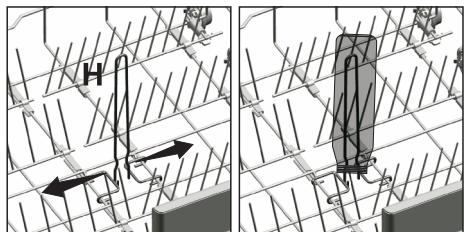

## Σχάρα στο πάνω καλάθι


(εξαρτάται από το μοντέλο)

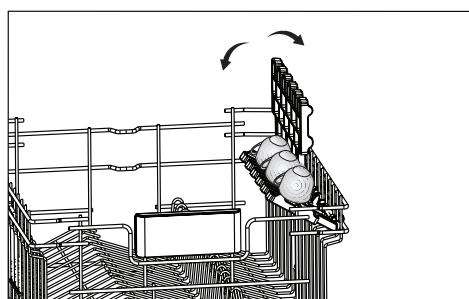

## Σχάρα πολλαπλών χρήσεων στο πάνω καλάθι

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Αυτό το αξεσουάρ που βρίσκεται στο πάνω καλάθι της συσκευής, επιτρέπει να πλένετε εύκολα τα ειδή όπως κουτάλες και μαχαίρια ψωμιού που έχουν μεγάλο μήκος.

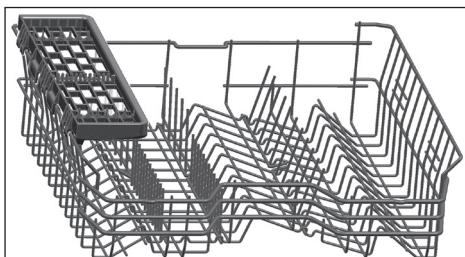

Μπορείτε να ανυψώσετε τη σχάρα πολλαπλών χρήσεων του πάνω καλαθιού και να την αφαιρέσετε, αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.




Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάλι τη σχάρα πολλαπλών χρήσεων του πάνω καλαθιού, μπορείτε να τη συνδέσετε εύκολα στο πλευρικό τμήμα του πάνω καλαθιού.




## Υποδοχή μπουκαλιών και πιάτων στο κάτω καλάθι

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Η υποδοχή μπουκαλιών και πιάτων (A) στο κάτω καλάθι έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει το πλύσιμο λερωμένων σκευών κουζίνας με μικρά ανοίγματα και σχετικά μεγάλο ύψος. Αφού φέρετε τα αναδιπλούμενα σύρματα σε οριζόντια θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε τα μπουκάλια στις υποδοχές μπουκαλιών. Ασφαλίστε τα μπουκάλια σας συσφίγγοντάς τα με το κλιπ υποδοχής μπουκαλιών όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

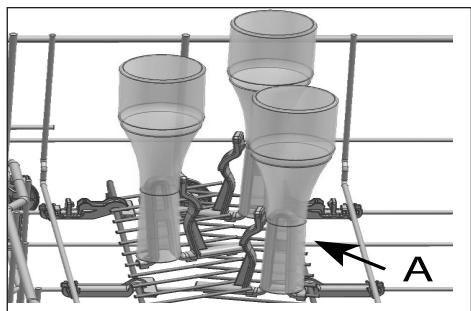

Και όταν φέρνετε το αναδιπλούμενο σύρμα σε κατακόρυφη θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιάτα σας χωρίς να αφαιρέσετε τις υποδοχές.

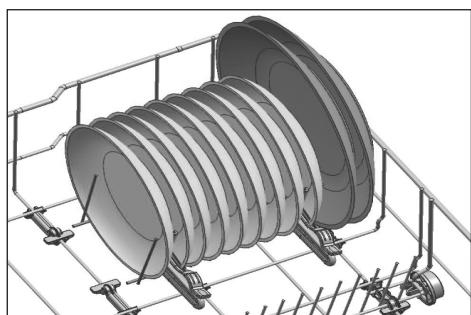


**i** Αν φέρνετε τα σύρματα σε οριζόντια θέση κρατώντας τα από τα άκρα τους μπορεί να τα κάνει να λυγίσουν. Επομένως συνιστάται να φέρνετε τα σύρματα σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση κρατώντας τα από το κάτω μέρος τους.


## Σχάρα σερβίτσιων πολλαπλών λειτουργιών πάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)


Χάρη στη σχάρα σερβίτσιων πολλαπλών λειτουργιών πάνω καλαθιού, μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα στο πάνω καλάθι της συσκευής σας, μεγάλου μήκους σερβίτσια και γενικότερα κουζινικά. Επίσης τα διαμερίσματα ασφάλισης ποτηριών κρασιού που είναι διαθέσιμα στην μπροστινή πλευρά αυτού του αξεσουάρ επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση στο πάνω καλάθι των κολονάτων ειδών με κατάλληλα μεγέθη.

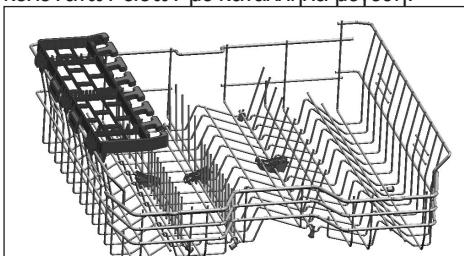

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη σχάρα σερβίτσιων πολλαπλών λειτουργιών πάνω καλαθιού ανυψώνοντάς την προς τα πάνω, αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

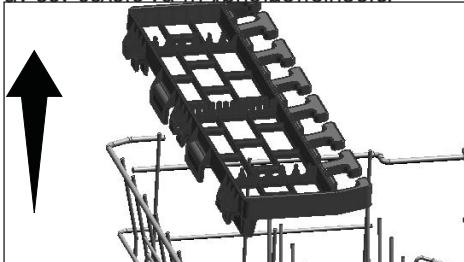

Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε εύκολα τη σχάρα σερβίτσιων πολλαπλών λειτουργιών πάνω καλαθιού στο πλάι του πάνω καλαθιού, όταν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε και πάλι.

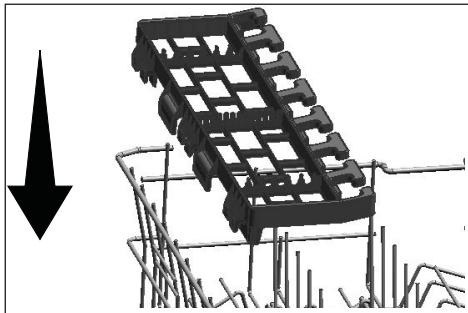


## Υποστήριγμα πλυντηρίου δίσκου (εξάρταται από το μοντέλο)


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υποστηρίγματα πλυντηρίου δίσκου όταν θέλετε να πλύνετε ένα δίσκο στο κάτω καλάθι.

Δείτε την ενότητα Πρόσθετες Λειτουργίες για να επιλέξετε το σωστό πρόγραμμα και λειτουργία.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το εξάρτημα, μπορείτε να το αναδιπλώσετε για να διευκολύνετε την τοποθέτηση των πιάτων σας.

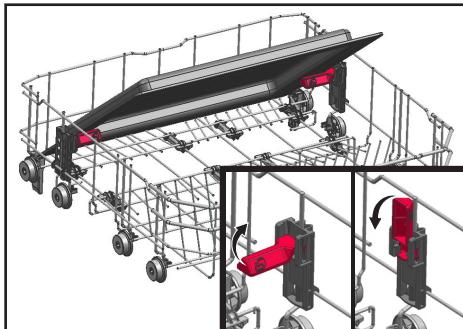

Επίσης, όταν το εξάρτημα δεν χρειάζεται, μπορείτε να το αφαιρέσετε όπως δείχνουν οι εικόνες 1 και 2.

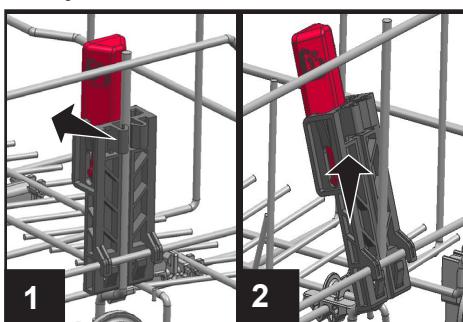

**i** Τα υποστηρίγματα πλυντηρίου δίσκου πρέπει να αφαιρούνται όπως δείχνουν οι εικόνες 1 και 2, για δοκιμές ελέγχου απόδοσης που πρέπει να εκτελούνται όπως υπαγορεύεται στα πρότυπα.

## Ρύθμιση του ύψους του πάνω καλαθιού


(εξαρτάται από το μοντέλο)

Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους του πάνω καλαθιού έχει σχεδιαστεί για να μπορείτε να δημιουργείτε μεγάλους χώρους στο κάτω ή στο πάνω τμήμα της συσκευής σας, ανάλογα με τις ανάγκες, με ρύθμιση του ύψους προς τα πάνω ή προς τα κάτω και ενώ το καλάθι σας είναι κενό ή φορτωμένο.

Χάρη σε αυτό το μηχανισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλάθι σε τρεις διαφορετικές θέσεις, δηλαδή κάτω, μεσαία και πάνω θέση (1, 2, 3).

1. Για να ανυψώσετε το καλάθι, κρατήστε τα σύρματα του πάνω καλαθιού και με τα δύο χέρια ενώ το καλάθι είναι στην κατώτατη θέση και τραβήξτε προς τα πάνω (A).
2. Θα ακούσετε ένα "κλίκ" από το δεξιό και αριστερό μηχανισμό, που υποδεικνύει ότι το καλάθι έχει φθάσει στο επόμενο επίπεδο. Ελευθερώστε το καλάθι.


Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν το ύψος δεν επαρκεί.

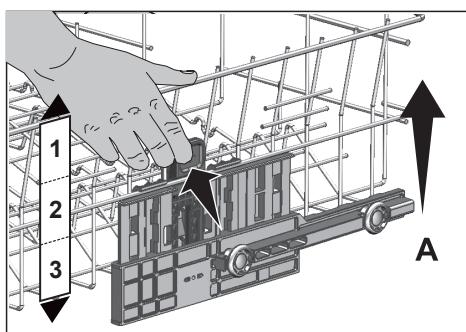

Για να κατεβάσετε το καλάθι, όταν είναι στην ανώτατη θέση:

1. Κρατήστε τα σύρματα του πάνω καλαθιού και με τα δύο χέρια, ανυψώστε ελαφρά το καλάθι και ταυτόχρονα ωθήστε και ελευθερώστε τις ασφαλίσεις που φαίνονται στην εικόνα (B).
2. Κατεβάστε το καλάθι από την τρέχουσα θέση του στην κατώτερη.
3. Ελευθερώστε το καλάθι αφού έχει κατέβει ένα επίπεδο.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν το ύψος δεν επαρκεί.

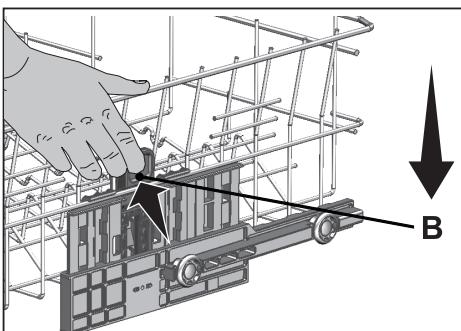

**i** Ο μηχανισμός μετακίνησης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν το πάνω καλάθι είναι υπερφορτωμένο ή αν το βάρος δεν είναι μοιρασμένο ομοιόμορφα. Αν είναι πολύ βαρύ, μπορεί να πέσει ένα επίπεδο κάτω.

**i** Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ρύθμισης είναι στην ίδια θέση στην αριστερή και δεξιά πλευρά του πάνω καλαθιού.

## Ρύθμιση του ύψους του πάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)


Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους πάνω καλαθιού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλους χώρους στο πάνω ή κάτω τμήμα του πλυντηρίου ρυθμίζοντας το καλάθι προς τα πάνω ή προς τα κάτω είτε αυτό είναι άδειο είτε γεμάτο.

Χάρη σε αυτόν το μηχανισμό μπορείτε να χρησιμοποιείτε το καλάθι αυτό σε τρεις διαφορετικές θέσεις, την κάτω, τη μεσαία ή την πάνω.

Για να κατεβάσετε το καλάθι, κάνετε τα εξής ενώ το καλάθι είναι στην ανώτατη θέση:

1. Πιάστε τα σύρματα του πάνω καλαθιού και ανυψώστε τη λαβή του μηχανισμού προς τα πάνω όπως δείχνει η εικόνα (A).
2. Χαμηλώστε το καλάθι στην επόμενη χαμηλότερη θέση.
3. Ελευθερώστε το καλάθι όταν ασφαλίσει στην επόμενη χαμηλότερη θέση.


Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία αν το ύψος δεν είναι αυτό που επιθυμείτε.

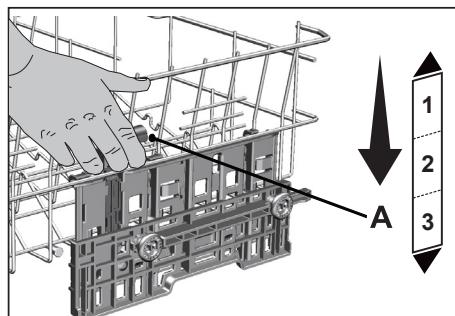

1. Για να ανυψώσετε το καλάθι, πιάστε τα σύρματα του καλαθιού και τραβήξτε το καλάθι προς τα πάνω και με τα δύο χέρια ενώ το καλάθι είναι στην κατώτατη θέση (B)

2. Ελευθερώστε το καλάθι όταν ασφαλίσει στην επόμενη ανώτερη θέση με ένα "κλίκ" που μπορεί να ακουστεί από τον δεξιό και αριστερό μηχανισμό.

Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία αν το ύψος δεν είναι αυτό που επιθυμείτε.

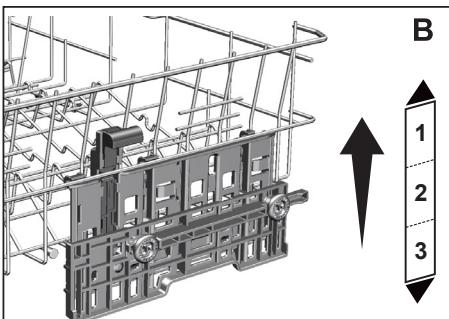


- i** Ο μηχανισμός κίνησης ενδέχεται να μη λειτουργήσει κανονικά αν το πάνω καλάθι είναι υπερφορτωμένο ή αν το φορτίο δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Και μπορεί να πέσει στην επόμενη χαμηλότερη θέση σε συνθήκες μεγαλύτερου βάρους.
- i** Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένοι οι μηχανισμοί ρύθμισης στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του πάνω καλαθιού.

## Πτυσσόμενες περόνες στο πάνω καλάθι

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πτυσσόμενες περόνες όταν χρειάζεστε μεγαλύτερο χώρο για τα σκεύη σας στο πάνω καλάθι της συσκευής.

Για να θέσετε τις πτυσσόμενες περόνες σε οριζόντια θέση, πάστε τις περόνες από τη μεσαία θέση και ωθήστε τις στην κατεύθυνση του βέλους στην εικόνα. Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα σκεύη σας στο χώρο που δημιουργείται. Για να επαναφέρετε τις περόνες στην κάθετη θέση, απλά ανυψώστε τις.



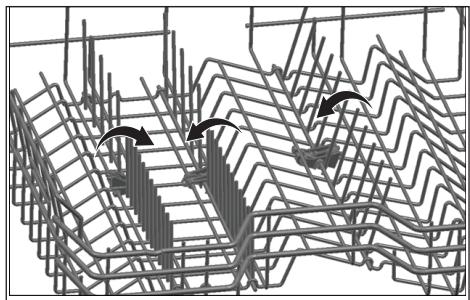


- ①** Αν θέσετε τις περόνες στην οριζόντια θέση κρατώντας τις από τις μύτες τους μπορεί να τις κάνετε να λυγίσουν. Επομένως πρέπει να κρατάτε τις περόνες από τα στελέχη τους για να τις φέρετε στην οριζόντια ή κάθετη θέση.

## Ρύθμιση ύψους με κενό καλάθι

(εξαρτάται από το μοντέλο)



Σε αυτό το μοντέλο, η ρύθμιση ύψους του πάνω καλαθιού μπορεί να τροποποιηθεί με χρήση των τροχών οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε δύο διαφορετικά ύψη. Ελευθερώστε τις ασφαλίσεις και στη δεξιά και στην αριστερή ράγα του πάνω καλαθιού πιέζοντάς τις προς τα έξω. Τραβήξτε το καλάθι τελείως έξω. Τοποθετήστε το καλάθι πάλι μέσα στις ράγες στο ύψος που επιθυμείτε. Πιέστε τις ασφαλίσεις πάλι στη σωστή τους θέση.

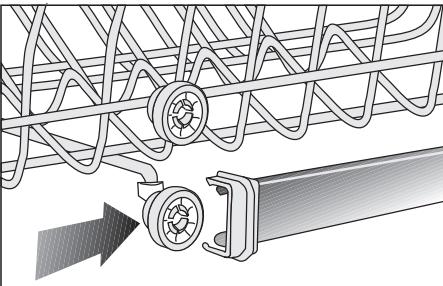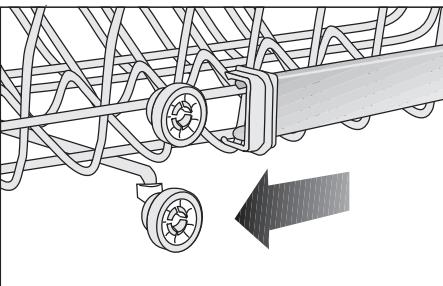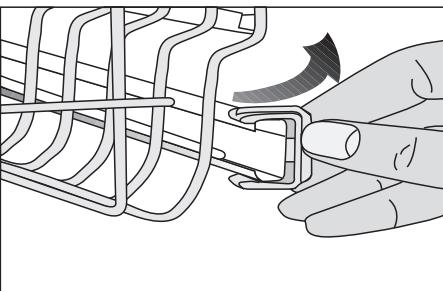


## Πάνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το πάνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα έχει σχεδιαστεί για να πλένει τα μαχαιροπίρουνά σας, δηλαδή πιρούνια, κουτάλια κλπ., με τοποθέτησή τους ανάμεσα στις ράβδους στο καλάθι.

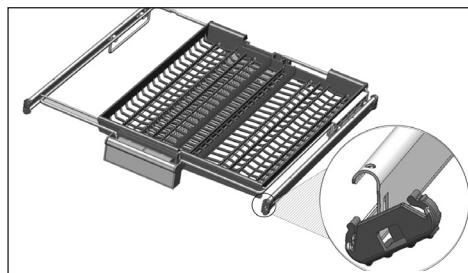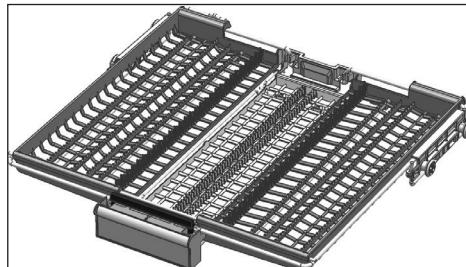

Όταν η κεντρική θήκη είναι στην κάτω θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε στη θήκη είδη που είναι μακριά/ψηλά όπως φλιτζάνια καφέ, κουτάλες κλπ. Όταν οι πλευρικές θήκες εφάπτονται στα πλευρικά τοιχώματα, μπορείτε να τραβήξετε τη λαβή για να ανυψωθεί η κεντρική θήκη και να ασφαλίσει το σύστημα.

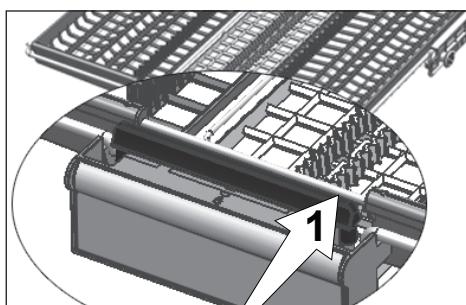



## Πάνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το πάνω καλάθι για μαχαιροπίρουνα έχει σχεδιαστεί για να πλένει τα μαχαιροπίρουνά σας, δηλαδή πιρούνια, κουτάλια κλπ., με τοποθέτησή τους ανάμεσα στις ράβδους στο καλάθι.

Σε μοντέλα με δυνατότητα μερικής κίνησης, ωθώντας τη ράβδο (1) στη λαβή μπορείτε να χαμηλώσετε την κεντρική θήκη του καλαθιού στην κάτω θέση και να απασφαλίσετε το σύστημα. Επομένως οι θήκες αριστερά και δεξιά μπορούν να μετακινηθούν.

Ο ελεύθερος χώρος που αφήνουν οι πλευρικές θήκες επιτρέπει την τοποθέτηση στο πάνω καλάθι σκευών με μεγάλο μήκος.

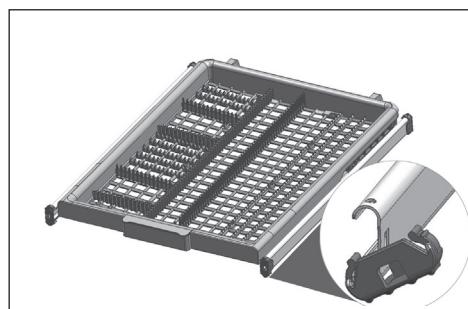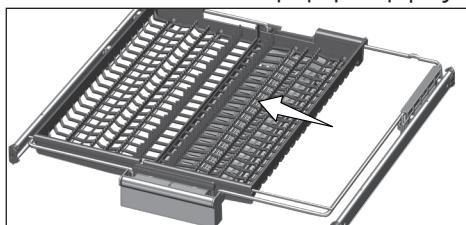

## 6- Χειρισμός του προϊόντος

**⚠** Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!

**i** Διαβάστε τον «Σύντομο Οδηγό» πριν από αυτή την ενότητα.

### Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)

Όταν πατήσετε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, για τη θέση Ενεργοποίησης ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ενδείξεων. Στη θέση Απενεργοποίησης, οι λυχνίες σβήνουν.

### Πλήκτρο Επιλογής Προγράμματος / Ακύρωσης προγράμματος

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα «πλήκτρα επιλογής προγράμματος» και πατήστε το κουμπί. Για να ακυρώσετε το εκτελούμενο πρόγραμμα, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Έναρξης/Παύσης/Ακύρωσης.

Μετά την αντίστροφη μέτρηση 3 - 2 - 1, εμφανίζεται η ένδειξη 0:01, κλείστε την πόρτα της συσκευής και περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση της αποστράγγισης. Η αποστράγγιση ολοκληρώνεται σε 2 λεπτά και η συσκευή παράγει μια ηχητική προειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί.

### Πλήκτρα λειτουργιών

Αν πατήσετε οποιοδήποτε από τα Πλήκτρα λειτουργιών κατά την επιλογή προγράμματος ή την επιλογή χρόνου καθυστέρησης, θα ακουστεί ένα καταφατικό σήμα πλήκτρου εφόσον η αντίστοιχη λειτουργία υποστηρίζεται από το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η λειτουργία θα θεωρείται επιλεγμένη όταν είναι αναμένη η ένδειξη της επιλεγμένης λειτουργίας.

Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου πάψει να εμφανίζεται η ένδειξη της λειτουργίας.

### Προετοιμασία της συσκευής

1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
2. Τοποθετήστε τα σκεύη σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι περιστρέφονται ελεύθερα η πάνω και η κάτω φτερωτή.
4. Προσθέστε επαρκείς ποσότητες απορρυπαντικού στη θήκη διανομής απορρυπαντικού.

### Επιλογή προγράμματος

1. Πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες Ειδικού αλατιού και Λαμπτρυντικού και προσθέστε ειδικό αλάτι και/ή λαμπτρυντικό, αν χρειάζεται.
3. Ανατρέξτε στον πίνακα «Δεδομένα προγραμμάτων και μέσες τιμές κατανάλωσης» για να προσδιορίσετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος κατάλληλο για τα σκεύη σας.
4. Το πρόγραμμα που θα επιλέξετε θα ξεκινήσει όταν κλείστε την πόρτα της συσκευής.

### Πρόσθετες λειτουργίες

Τα προγράμματα πλυσίματος του πλυντηρίου πιάτων σας έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνετε το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο του ρύπου, το βαθμό ρύπανσης και τις ιδιότητες των πιάτων που πρόκειται να πλυθούν.

Οι βοηθητικές λειτουργίες επιτρέπουν να εξοικονομείτε χρόνο, νερό και ρεύμα.

**i** Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές της διάρκειας του προγράμματος.

**i** Ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

**i** Οι πρόσθετες λειτουργίες δεν είναι κατάλληλες για όλα τα προγράμματα πλύσης. Η ένδειξη της πρόσθετης λειτουργίας η οποία δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα δεν θα ανάβει.

## Λειτουργία Hygiene Intense

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται όταν απαιτείται αυξημένη υγιεινή στο πλύσιμο των πιάτων. Αυτή η λειτουργία αυξάνει τις θερμοκρασίες πλυσίματος και ξεβγάλματος στον επιλεγμένο κύκλο και επίσης αυξάνει τη διάρκεια αυτών των φάσεων του κύκλου. Επιπλέον, εκτελείται ένας πρόσθετος κύκλος ξεβγάλματος, για πλύσιμο και ξεβγαλμα των πιάτων σας με περισσότερη υγιεινή.

## Λειτουργία Μισού φορτίου

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Χρησιμοποιείται για λειτουργία της συσκευής χωρίς πλήρες φορτίο.

1. Τοποθετήστε τα πιάτα σας μέσα στο πλυντήριο όπως επιθυμείτε.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο Μισού Φορτίου. Η ένδειξη μισού φορτίου θα ανάψει στον πίνακα ενδείξεων στις ενδείξεις Επιλεγμένης λειτουργίας.
4. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.

**i** Με τη λειτουργία Μισού φορτίου μπορείτε να εξοικομήσετε και νερό και ενέργεια ενώ χρησιμοποιείτε το πάνω και το κάτω καλάθι της συσκευής.

## TrayWash Λειτουργία

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Για να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία, επιλέξτε το πρόγραμμα Εντατικό 70°C και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας.

## Λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Επιτρέπει να αποκτήσετε καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος από τα απορρυπαντικά συνδυασμένων χρήσεων, που ονομάζονται απορρυπαντικά όλα σε ένα, όπως 2 σε 1, 3 σε 1, 4 σε 1, 5 σε 1 κλπ., ανάλογα με το επιπέδο σκληρότητας του νερού βρύσης.

**i** Εάν έχετε επιλέξει τη χρήση Ταμπλέτας στο τελευταίο πρόγραμμα πλυσίματος, η λειτουργία Ταμπλέτα θα παραμείνει ενεργή στο επόμενο πρόγραμμα πλυσίματος που θα επιλέξετε.

**i** Η λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη διάρκεια του προγράμματος.

## AqualIntense Λειτουργία



Ο βραχίονας ψεκασμού AqualIntense που βρίσκεται κάτω από τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, σας βοηθά να πλένετε τα πολύ λερωμένα πιάτα σας στη δεξιά πλευρά του κάτω καλαθιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα έχετε αν τοποθετήσετε τα πιο λερωμένα πιάτα σας στη δεξιά μπροστινή πλευρά.

**i** Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το βραχίονα ψεκασμού AqualIntense

## Super Rinse Λειτουργία

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Ανάλογα με τον τύπο απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διάλυσης του απορρυπαντικού, η λειτουργία αυτή θα αφαιρέσει τις κηλίδες που παραμένουν στα σκεύη, επιτρέποντας βέλτιστη απόδοση ξεβγάλματος.

## Λειτουργία Deep Wash

(εξαρτάται από το μοντέλο)



Ο βραχίονας πλυσίματος για μπουκάλια/σκεύη (A) που βρίσκεται κάτω από τον κάτω βραχίονα επιτρέπει το καλύτερο πλύσιμο των μπουκαλιών και των πιάτων σας με υψηλό βαθμό λερώματος που τοποθετούνται στη δεξιά πλευρά του κάτω καλαθιού σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- i** Deep Wash Μην επιχειρήστε να αφαιρέστε το εξάρτημα βραχίονα!
- i** Η επιλογή αυτής της λειτουργίας παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος.
- i** Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιείται σαν λειτουργία Πλυσίματος Σκευών ή Πλυσίματος Μπουκαλιών σύμφωνα με την επιλογή σας.

### Λειτουργία AquaActive

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τον κάτω βραχίονα ψεκασμού με υψηλότερη πίεση και υψηλότερη ταχύτητα, ώστε να επιτρέπει καλύτερο πλύσιμο για σκεύη όπως τηγάνια και ταψιά που έχουν επίμονους, ξηρούς ρύπους.

### SteamGloss Λειτουργία

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Παρέχει ανώτερη απόδοση στεγνώματος.

### Fast+ Λειτουργία

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Μειώνει το χρόνο του επιλεγμένου κύκλου πλύσης και μειώνει την κατανάλωση νερού με τη δυνατότητα πλύσης υπό υψηλότερη πίεση.

### Λειτουργίες στο μενού Ρυθμίσεις

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Στο μενού ρυθμίσεων του προϊόντος σας υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες οι οποίες εξαρτώνται από το μοντέλο.

Για να αποκτήστε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Μενού για 3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε τα πλήκτρα <- και +> για να μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ή ρύθμιση.

- i** Σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο Μενού μόνο μία φορά.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιλογής για να αλλάξετε την επιθυμητή λειτουργία ή ρύθμιση και απενεργοποιήστε τη συσκευή σας για να αποθηκεύσετε τις Ρυθμίσεις.

### Λειτουργίες υπομενού:

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Λειτουργία SelfDry, απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση



Λειτουργία Απορρυπαντικό σε Ταμπλέτα, απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση



Λειτουργία EverClean , απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση




Λειτουργία IonGuard, απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση



Λειτουργία Αυτόματη δοσημέτρηση απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ, απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση



Ρύθμιση χρήστης απορρυπαντικού:  
 Επίπεδο 1: 10 ml λιγότερο από την προεπιλεγμένη τιμή  
 Επίπεδο 2: 5 ml λιγότερο από την προεπιλεγμένη τιμή  
 Επίπεδο 3: Χρήση της προεπιλεγμένης ποσότητας υγρού απορρυπαντικού που καθορίζεται από το πρόγραμμα.  
 Επίπεδο 4: 5 ml περισσότερο από την προεπιλεγμένη τιμή  
 Επίπεδο 5: 10 ml περισσότερο από την προεπιλεγμένη τιμή

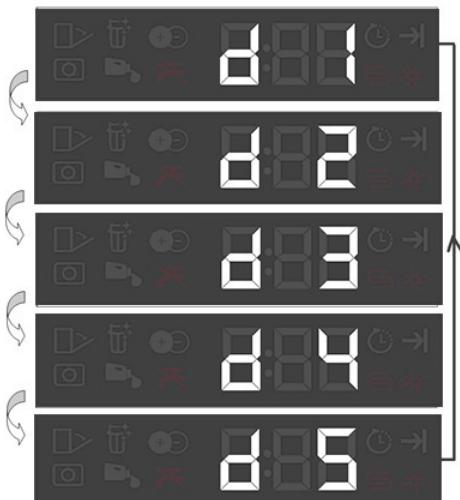

## **EverClean Filter**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Με αυτή τη λειτουργία, το μικροφίλτρο σας θα καθαριστεί από ένα ειδικό σύστημα στο τέλος του κύκλου πλυσίματος και θα ετοιμαστεί για την επόμενη χρήση της συσκευής. Αυτή η διαδικασία καθαρισμού αυξάνει την περίοδο καθαρισμού του μικροφίλτρου από 2 εβδομάδες σε 3 μήνες και έτσι βελτιώνει την απόδοση πλυσίματος.

Συνιστάται η χρήση αυτής της λειτουργίας σε κάθε κύκλο πλυσίματος, ώστε να αξιοποιηθεί τα μέγιστα.

## **IonGuard Λειτουργία**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας IonGuard που βρίσκεται στον πίνακα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία IonGuard. Όσο η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ενεργοποιείται περιοδικά και αποτρέπει τη δημιουργία οσμών λόγω των βρώμικων πιάτων που έχουν τοποθετηθεί στο πλυντήριο. Αν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί ενώ το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και η ένδειξη IonGuard στον πίνακα θα αναβοσβήνει, ενδέχεται να ακουστεί ένας θόρυβος εξαερισμού, αυτό είναι φυσιολογικό. Μέχρι να απενεργοποιηθεί η επιλογή της λειτουργίας, το σύστημα αυτόματα ενεργοποιείται περιοδικά.

## **Αλλαγή Έντασης του ήχου**

### **Προειδοποίησης**

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής σας πατήστε το πλήκτρο Μενού για 3 δευτερόλεπτα.
 

**i** Σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο Μενού μόνο μία φορά.
2. Πατήστε τα πλήκτρα <- και +> για να μετακινηθείτε στη θέση "S:" στην οθόνη ενδείξεων.
3. Με κάθε πάτημα στο πλήκτρο Επιλογής θα αλλάξει η ένταση του ήχου προειδοποίησης σε "S:0", απενεργοποιημένος, "S:1", μεσαία ένταση και "S:2", υψηλή ένταση.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## **SelfDry**

(Εξαρτάται από το μοντέλο)

Χάρη στη λειτουργία "SelfDry" στη συσκευή σας, η αποτελεσματικότητα στεγνώματος είναι βελτιωμένη και εξοικονομείται ενέργεια. Υπάρχουν δύο επιλογές "OFF" (Ενεργοποιημένη) και "ON" (Απενεργοποιημένη).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις υπομενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις "SelfDry".

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η πόρτα της συσκευής σας ανοίγει αυτόματα στο τέλος του κύκλου πλυσίματος.

**i** Η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα πόρτας ανοίγει τις πόρτες στο τέλος του κύκλου πλυσίματος, χάρη στους "άξονες ανοίγματος πόρτας". Για τη διαδικασία αυτή χρειάζονται περίπου 2 λεπτά. Μην επιχειρήσετε να κλείσετε με τη βίᾳ την πόρτα αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ενώ οι άξονες κινούνται έξω. Η λειτουργία θα πρέπει να ολοκληρωθεί και οι άξονες θα πρέπει να ανασυρθούν όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

**i** Η λειτουργία SelfDry μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον χρόνο κύκλου.

## **Φωτισμός δαπέδου**

### **Ειδοποίηση ότι το πλυντήριο είναι σε φάση πλυσίματος**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Η συσκευή σας κατευθύνει ένα φως προς το δάπεδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος. Το φως απενεργοποιείται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλυσίματος.

**i** Ο φωτισμός δαπέδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα πλυσίματος και παραμένει αναμμένο ως το τέλος του προγράμματος.

**i** Ο φωτισμός δαπέδου δεν μπορεί να ακυρωθεί από το χρήστη.

## **Εσωτερικός φωτισμός**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν εσωτερικό φωτισμό για να φωτίζεται το εσωτερικό όταν ανοίγει η πόρτα.

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής σας πατήστε το πλήκτρο Μενού Ρυθμίσεις για 3 δευτερόλεπτα.

**i** Σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο Μενού μόνο μία φορά.

- Πατήστε τα πλήκτρα <- και +> για να μετακινηθείτε στη θέση "L:" στην οθόνη ενδείξεων. Επιλέξτε τη θέση που θέλετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Επιλογής. Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος στη θέση "L:0" και ενεργοποιημένος στη θέση "L:1".
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## **Λειτουργία Αυτόματης**

### **δοσιμέτρησης απορρυπαντικού**

Η λειτουργία Αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού ρυθμίζει αυτόματα τη χρήση απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος και τις ρυθμίσεις σας.

**i** Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, προχωρήστε στο μενού Λειτουργίες που περιέχεται στο μενού Ρυθμίσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία αυτόματης δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σε υγρό/τζελ.

## **Προγραμματισμός του χρόνου πλυσίματος**

### **Χρονική Καθυστέρηση**

Αν στην περιοχή σας εφαρμόζεται οικονομική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης για να πλύνετε τα πιάτα σας κατά τη διάρκεια των κατάλληλων ωρών.

Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος έως 24 ώρες.

- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Χρονικής Καθυστέρησης αφού επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης και άλλες πρόσθετες λειτουργίες.
- Αφού πιέσετε το πλήκτρο Χρονικής

Καθυστέρησης, η Οθόνη Απεικόνισης Πληροφοριών θα δείξει "0:30" και η ένδειξη Χρονικής Καθυστέρησης θα αρχίσει να αναβοσθήνει.

3. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο πιέζοντας το πλήκτρο Χρονικής Καθυστέρησης. Ο χρόνος θα αυξηθεί με προσαυξήσεις 30 λεπτών έως 6 ώρες και μετά από αυτό σε προσαυξήσεις 1 ώρας μέχρι και 24 ώρες κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής αφού ρυθμίστε τη Χρονική καθυστέρηση. Όταν τελειώσει ο χρόνος της καθυστέρησης, το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.

### Αλλαγή ρυθμίσεων, ενώ είναι ενεργή η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα πλύσης, στις πρόσθετες λειτουργίες ή στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης.

- i** Το πρόγραμμα και οι βοηθητικές λειτουργίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν/τροποποιηθούν αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα.

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Επιλογής προγράμματος / Ακύρωσης προγράμματος.
2. Ενώ κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα Επιλογής προγράμματος / Ακύρωσης προγράμματος, στην οθόνη θα εμφανιστεί μια αντίστροφη μέτρηση "3", "2", "1". Η ένδειξη της Χρονικής Καθυστέρησης θα σήβησε στο τέλος της διαδικασίας ακύρωσης και η διαδικασία καθυστέρησης ακυρώνεται.

**i** Μετά την ακύρωση της λειτουργίας Χρονικής Καθυστέρησης μπορείτε να επιλέξετε και να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

**i** Η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης

δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά την έναρξη του προγράμματος.

### Έναρξη του προγράμματος

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τις βοηθητικές λειτουργίες, κλείστε την πόρτα της συσκευής σας για να ξεκινήσει η λειτουργία.

- i** Το πλυντήριό σας εκτελεί αποσκλήρυνση του νερού, ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού τροφοδοσίας. Ο χρόνος πλυσίματος μπορεί να αλλάξει ενώ εκτελείται το πρόγραμμα, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος όπου είναι εγκατεστημένο το πλυντήριό σας, τη θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας και την ποσότητα των πιάτων.

- i** Προσοχή, μην ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, καθώς ενδέχεται να υπάρξει απότομη έξοδος ατμών.

- i** Η συσκευή θα παραμείνει αθόρυβα στην κατάσταση παύσης για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να απομακρυνθεί εντελώς το νερό από τη συσκευή και τα πιάτα και για να καθαριστεί η μονάδα αποσκλήρυνσης του νερού, και στη συνέχεια θα συνεχίσει με τη λειτουργία στεγνώματος.

### Ακύρωση του προγράμματος

Πιέστε και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα Επιλογής προγράμματος / Ακύρωσης προγράμματος. Ελευθερώστε το πλήκτρο καθώς αρχίζει να αναβοσθήνει η ένδειξη Έναρξης/Ακύρωσης. Αφού κλείστε την πόρτα της συσκευής σας, η αποστράγγιση λαμβάνει χώρα σε 2 λεπτά και η συσκευή παράγει μια ηχητική προειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί η εργασία.

- i** Ανάλογα με τη φάση που βρισκόταν το πρόγραμμα κατά το χρόνο της ακύρωσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή

λαμπρυντικού στη συσκευή και / ή στα είδη που πλένονται.

## Ένδειξη Ειδικού αλατιού (✉)

Ελέγχετε την ένδειξη ειδικού αλατιού στην οθόνη για να βλέπετε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού αποσκλήρυνσης στο πλυντήριο πιάτων ή όχι. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη του πλυντηρίου σας η ένδειξη ειδικού αλατιού, θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο ειδικού αλατιού με το ειδικό αλάτι.

- i** Η ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητας νερού εξηγείται στην ενότητα Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού.

## Ένδειξη Λαμπρυντικού (✳)

Ελέγχετε την ένδειξη λαμπρυντικού στην οθόνη για να βλέπετε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα λαμπρυντικού στο πλυντήριο πιάτων ή όχι. Αν εμφανίζεται η ένδειξη λαμπρυντικού στην οθόνη του πλυντηρίου σας, θα χρειαστεί να ξαναγεμίσετε το δοχείο λαμπρυντικού με λαμπρυντικό.

## Ρύθμιση της ποσότητας λαμπρυντικού

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής σας πατήστε το πλήκτρο Μενού για 1 δευτερόλεπτο.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα <- και +>, προχωρήστε στο «P» στην οθόνη.
3. Ρυθμίστε το κατάλληλο επίπεδο με το πλήκτρο Επιλογής.
4. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Στη θέση πλυσίματος P:0 δεν διανέμεται λαμπρυντικό.

Στη θέση P:1 διανέμεται 1 δόση λαμπρυντικού.

Στη θέση P:2 διανέμονται 2 δόσεις λαμπρυντικού.

Στη θέση P:3 διανέμονται 3 δόσεις λαμπρυντικού.

Στη θέση P:4 διανέμονται 4 δόσεις λαμπρυντικού.

## Τέλος του προγράμματος

- i** Όταν τελειώσει το πρόγραμμα που επιλέξατε, ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης θα σας ειδοποιήσει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Αυτό το ηχητικό σήμα θα σας προειδοποιεί σε ορισμένα διαστήματα πριν απενεργοποιηθεί.

Η ένδειξη Τέλους προγράμματος θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης.

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
3. Κλείστε το διακόπτη νερού.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- i** Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ή αν δεν εκκινηθεί το πρόγραμμα.

- i** Αφήστε τα πιάτα σας στο πλυντήριο για περίπου 15 λεπτά για να κρυώσουν αφού πλυθούν. Τα πιάτα σας θα στεγνώσουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν αφήσετε την πόρτα του πλυντηρίου σας μισάνοιχτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η διαδικασία αυτή θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα στεγνώματος του πλυντηρίου σας.

## Προειδοποίηση διακοπής νερού

Αν διακοπεί η παροχή νερού δικτύου ή κλείσει ο διακόπτης εισόδου νερού, τότε η συσκευή δεν μπορεί να προσλάβει νερό και θα αναβοσθήνει το εικονίδιο E:02 στις ενδείξεις προγράμματος. Όσο υπάρχει το πρόβλημα, το πρόγραμμα πλυσίματος θα βρίσκεται σε παύση και η είσοδος νερού θα ελέγχεται τακτικά από τη συσκευή. Αν αποκατασταθεί η τροφοδοσία του νερού, το εικονίδιο E:02 θα πάψει να εμφανίζεται μετά από λίγο και το πρόγραμμα πλυσίματος συνεχίζεται από το σημείο που σταμάτησε.

## **Προειδοποίηση υπερχείλισης**

Αν η συσκευή προσλάβει υπερβολική ποσότητα νερού ή αν υπάρχει διαρροή σε οποιοδήποτε από τα μέρη της, τότε θα ανιχνεύσει αυτήν την κατάσταση και θα αναβοσβήνει το εικονίδιο E:01 στις ενδείξεις προγράμματος. Όσο υπάρχουν οι συνθήκες υπερχείλισης, ο αλγόριθμος ασφάλειας θα είναι ενεργός και θα προσπαθεί να αδειάσει το νερό. Αν σταματήσει η υπερχείλιση και επιβεβαιωθεί η ασφαλής κατάσταση, το εικονίδιο E:01 θα πάψει να εμφανίζεται. Αν δεν πάψει να εμφανίζεται το εικονίδιο E:01, τότε υπάρχει μόνιμη βλάβη. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

## **InnerClean**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το πρόγραμμα αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται κάθε 1-2 μήνες για τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την απαραίτητη υγιεινή. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί ενώ το πλυντήριο είναι άδειο.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ειδικά καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων.

- i** Μη χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Καθαρισμός πλυντηρίου για να καθαρίσετε πιάτα. Καθώς λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι επιβλαβής για τα πιάτα.

## 7-Συντήρηση και καθαρισμός

**⚠** Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας!»

**⚠** Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση νερού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.

**i** Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό υλικά που χαράζουν.

**i** Καθαρίζετε το φίλτρο και τους βραχίονες πλύσης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να λειτουργεί αποδοτικά η συσκευή.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος παρατείνεται και τα συνήθη προβλήματα μειώνονται, εάν το προϊόν καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

### Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Καθαρίζετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα ήπιο καθαριστικό και ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Σκουτίζετε τον «πίνακα ελέγχου» μόνο με ένα ελαφρά υγρό πανί.



### Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής

- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής κάθε μήνα χρησιμοποιώντας την με το πρόγραμμα που εκτελείται με την υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία με απορρυπαντικό ή ειδικά καθαριστικά συσκευών. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων και των αλάτων από το εσωτερικό της συσκευής.
- Εάν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή, αποστραγγίστε το νερό εκτελώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στο τμήμα «Ακύρωση προγράμματος». Εάν δεν μπορεί να εκκενωθεί το νερό, αφαιρέστε τα φίλτρα όπως αναφέρεται στην ενότητα «Καθαρισμός των φίλτρων» και ελέγχετε εάν τυχόν έχουν συσσωρευτεί αποθέσεις υπολειμμάτων στο κάτω μέρος κάδου της συσκευής και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Καθαρίστε εάν χρειάζεται.


### Καθαρισμός των φίλτρων

Καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίζετε ότι η συσκευή λειτουργεί αποδοτικά. Ελέγχετε εάν έχουν παραμείνει κατάλοιπα φαγητών πάνω στα φίλτρα. Εάν υπάρχουν κατάλοιπα φαγητών πάνω στα φίλτρα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε τα φίλτρα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.


- Περιστρέψτε αριστερόστροφα το συγκρότημα λεπτού φίλτρου (1) και προφίλτρου (2) και τραβήξτε το έξω από τη θέση έδρασής του. (εξαρτάται από το μοντέλο)

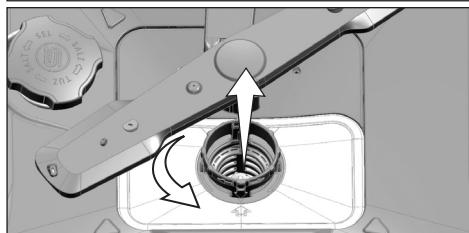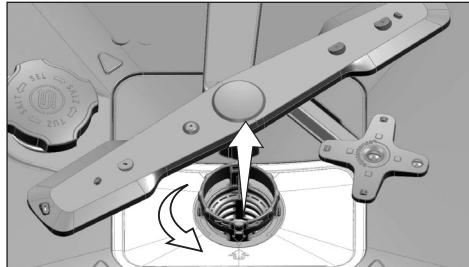

- Τραβήξτε το μεταλλικό/ πλαστικό φίλτρο (3) έξω από τη θέση έδρασής του.

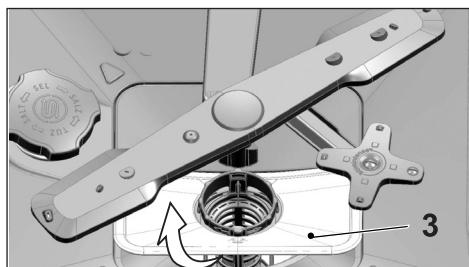

- Πιέστε προς τα μέσα τα δύο δόντια στο προφίλτρο και διαχωρίστε το προφίλτρο από το συγκρότημα.

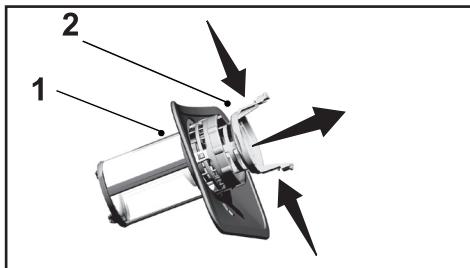

4. Καθαρίστε και τα τρία φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό με τη βοήθεια μιας βιούρτσας.
5. Τοποθετήστε το μεταλλικό/ πλαστικό φίλτρο.
6. Τοποθετήστε το προφίλτρο μέσα στο λεπτό φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι έχει εδράσει σωστά. Περιστρέψτε το προφίλτρο δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ένας ήχος «κλικ».

**i** Μην χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρο.


**i** Η λανθασμένη τοποθέτηση των φίλτρων θα μειώσει την αποδοτικότητα του πλυντήριος.

### Μηχανισμός καθαρισμού του λεπτού φίλτρου

(εξαρτάται από τα μοντέλα)

**i** Η καθαριότητα του φίλτρου αυξάνεται κατά 80% με το σύστημα καθαρισμού του λεπτού φίλτρου που διαθέτει η συσκευή σας.

**i** Εάν η συσκευή σας διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου, μην αφαιρέσετε τον μηχανισμό (4) καθαρισμού του λεπτού φίλτρου για καθαρισμό.

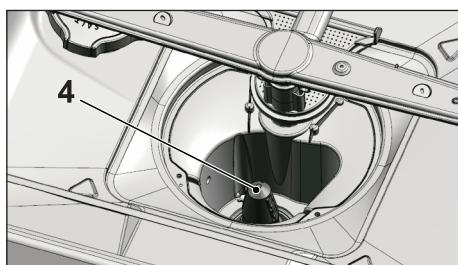


### Καθαρισμός του φίλτρου εύκαμπτου σωλήνα

Οι ζημιές στη συσκευή που μπορούν να προκληθούν από ρύπους οι οποίοι προέρχονται από την παροχή νερού ύδρευσης του δήμου ή από τη δική σας εγκατάσταση νερού (όπως άμμος, ακαθαρσίες, σκουριά κλπ.) μπορούν να αποφευχθούν με τη βοήθεια του φίλτρου που συνδέεται στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού. Ελέγχετε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα τακτικά και καθαρίστε τα εάν χρειάζεται.

1. Κλείστε τη βρύση νερού και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
2. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο πάλι στη θέση του μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.
4. Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο διακόπτη νερού.

(εξαρτάται από τα μοντέλα)

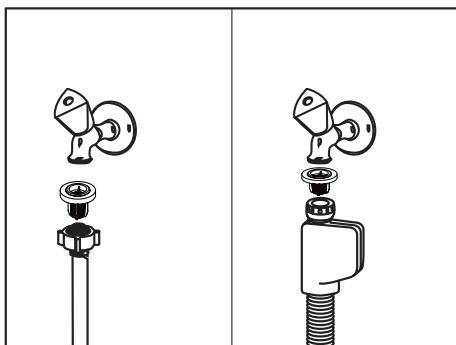


## Καθαρισμός των βραχιόνων πλύσης


Καθαρίζετε τους βραχίονες πλύσης του λάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίζετε ότι η συσκευή λειτουργεί απόδοτικά.

### Κάτω βραχίονας πλύσης

Ελέγχετε μήπως είναι φραγμένες οι οπές στον κάτω βραχίονα πλύσης (1). Εάν είναι φραγμένες, αφαιρέστε και καθαρίστε τον βραχίονα πλύσης. Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα πλύσης, μπορείτε να τον τραβήξετε προς τα πάνω. (εξαρτάται από τα μοντέλα)

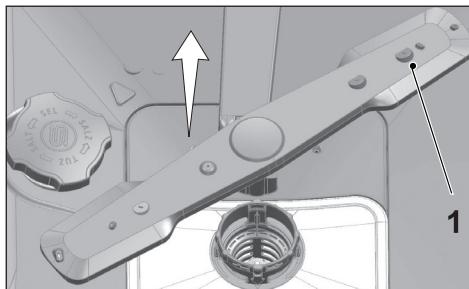


Ελέγχετε μήπως είναι φραγμένες οι οπές στο συγκρότημα κάτω βραχίονα πλύσης. Εάν είναι φραγμένες, αφαιρέστε και καθαρίστε το συγκρότημα βραχίονα πλύσης. (εξαρτάται από το μοντέλο)

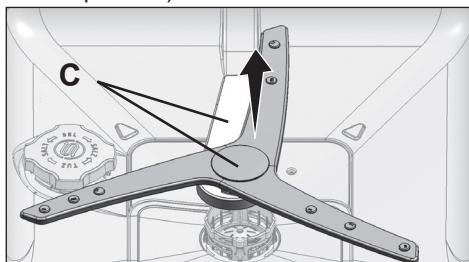

Για να αφαιρέσετε και καθαρίσετε το κάτω συγκρότημα βραχίονα πλύσης μαζί, κρατήστε το με ένα χέρι από τα σημεία (C) που δείχνει η εικόνα και τραβήξτε το προς τα



πάνω για να το αφαιρέσετε. Μετά τον καθαρισμό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα με αντίστροφη σειρά για να επαναποθετήσετε το συγκρότημα βραχίονα πλύσης.

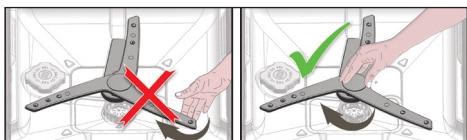

**i** Μην επιχειρήσετε να περιστρέψετε τον βραχίονα πλύσης πιάνοντάς τον από τα άκρα του. Τυχόν προσπάθεια να περιστρέψετε τα ακραία τημήματα μπορεί να προκαλέσει θραύση του συστήματος γραναζιών εσωτερικά στον βραχίονα πλύσης.

### Πάνω βραχίονας πλύσης

Ελέγχετε μήπως είναι φραγμένες οι οπές στο πάνω βραχίονα πλύσης (1). Εάν είναι φραγμένες, αφαιρέστε και καθαρίστε τον βραχίονα πλύσης. Για να αφαιρέσετε το πάνω βραχίονα πλύσης, περιστρέψτε το παξιμάδι του αριστερόστροφα. Βεβαιωθείτε να σφίξετε καλά το παξιμάδι όταν εγκαθιστάτε τον πάνω βραχίονα πλύσης.

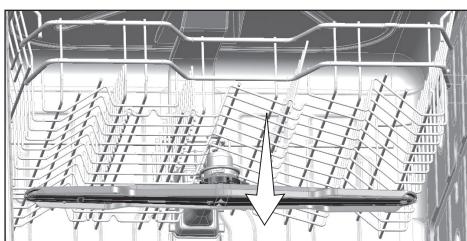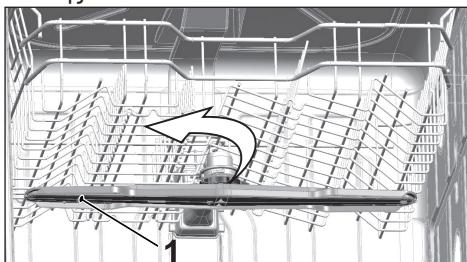

## 8-Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Η συσκευή δεν ξεκινά.

- Το καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. >>> Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Η ασφάλεια έχει καεί. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες του σπιτιού σας.
- Υπάρχει διακοπή νερού. >>> Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εισόδου νερού είναι ανοικτός.
- Η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την πόρτα της συσκευής.
- Δεν έχει πατηθεί το κουμπί On / Off. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή πατώντας το κουμπί On / Off.

### Τα σκεύη δεν καθαρίζουν καλά

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί τακτοποιημένα μέσα στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι ακατάλληλο. >>> Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.
- Οι βραχίονες πλύσης έχουν κολλήσει. >>> Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, περιστρέψτε με το χέρι σας τους βραχίονες πλύσης, πάνω και κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφονται ελεύθερα.
- Οι οπές των βραχιόνων πλύσης είναι φραγμένες. >>> Οι οπές των βραχιόνων πλύσης, πάνω και κάτω, μπορεί να είναι φραγμένες με υπολείμματα φαγητού, όπως κουκούτσια από λεμόνια. Καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες πλύσης όπως παρουσιάζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρου είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Τα φίλτρα έχουν εγκατασταθεί λανθασμένα. >>> Ελέγξτε το σύστημα φίλτρων και βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα. >>> Μην υπερφορτώνετε τα καλάθια πάνω από τη φέρουσα ικανότητά τους.
- Το απορρυπαντικό είναι αποθηκευμένο σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε χώρους με υγρασία. Διατηρείτε το σε κλειστό δοχείο αν είναι δυνατόν. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα.
- Η ποσότητα απορρυπαντικού δεν είναι αρκετή. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, ρυθμίστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με το βαθμό λερώματος των σκευών σας και/ή τις απαιτήσεις του προγράμματος. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και προσθέστε λαμπρυντικό, αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση λαμπρυντικού αν υπάρχει αρκετή ποσότητα λαμπρυντικού στη συσκευή.

- Το καπάκι της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει μέίνει ανοικτό. >>> Μετά την προσθήκη απορρυπαντικού βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει κλείσει σφιχτά.

### **Τα σκεύη δεν είναι στεγνά στο τέλος του κύκλου**

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί τακτοποιημένα μέσα στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο που δεν θα συσσωρεύεται νερό μέσα σε αυτά.
- Το λαμπτρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγχετε την ένδειξη λαμπτρυντικού και προσθέστε λαμπτρυντικό, αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση λαμπτρυντικού αν υπάρχει αρκετή ποσότητα λαμπτρυντικού στη συσκευή.
- Τα είδη αφαιρούνται από τη συσκευή αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος. >>> Μη αφαιρείτε τα είδη από τη συσκευή αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας πλυσίματος. Ανοίγετε ελαφρά την πόρτα και περιμένετε λίγο για να απομακρυνθεί ο ατμός από το εσωτερικό του. Αφαιρείτε τα σκεύη αφού έχουν πρώτα κρυώσει σε θερμοκρασία που σας επιπρέπει να τα πιάνετε. Ξεκινήστε την διαδικασία εκφρότωσης από το κάτω καλάθι. Έτσι το νερό που παρέμεινε σε ένα σκεύος στο πάνω καλάθι δεν θα στάξει στα σκεύη που υπάρχουν στο κάτω καλάθι.
- Το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι ακατάλληλο. >>> Επειδή η θερμοκρασία ξεβγάλματος είναι χαμηλή σε προγράμματα μικρής διάρκειας, η απόδοση στεγνώματος θα είναι επίσης χαμηλή. Επιλέγετε προγράμματα με μεγαλύτερη διάρκεια για υψηλότερη απόδοση στεγνώματος.
- Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών κουζίνας είναι υποβαθμισμένη. >>> Σε σκεύη κουζίνας με υποβαθμισμένη ποιότητα επιφάνειας δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση πλυσίματος και αυτά τα σκεύη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και για λόγους υγιεινής. Επίσης το νερό δεν μπορεί να τρέξει εύκολα σε υποβαθμισμένες επιφάνειες. Δεν συνιστάται να πλένετε τέτοια σκεύη κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.

- i** Είναι αναμενόμενο να προκύψουν προβλήματα στεγνώματος σε σκεύη κουζίνας με επίστρωση Teflon. Αυτό οφείλεται στη δομή του Teflon. Επειδή η επιφανειακή τάση του Teflon και του νερού είναι διαφορετικές, τα σταγονίδια νερού θα παραμένουν με μορφή χάντρας πάνω στην επιφάνεια του Teflon.

### **Στα σκεύη παραμένουν κηλίδες από τσάι, καφέ ή κραγιόν.**

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι ακατάλληλο. >>> Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.
- Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών κουζίνας είναι υποβαθμισμένη. >>> Κηλίδες από τσάι και καφέ ή από άλλες ουσίες που βάφουν δεν μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων αν έχουν εισχωρήσει μέσα σε επιφάνειες υποβαθμισμένης ποιότητας. Σε σκεύη κουζίνας με υποβαθμισμένη ποιότητα επιφάνειας δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση πλυσίματος και αυτά τα σκεύη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και για λόγους υγιεινής. Δεν συνιστάται να πλένετε τέτοια σκεύη κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.
- Το απορρυπαντικό είναι αποθηκευμένο σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε χώρους με υγρασία. Διατηρείτε το σε κλειστό δοχείο αν είναι δυνατόν. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα.

## Ίχνη από άλατα ασβεστίου παραμένουν στα πιάτα και τα ποτήρια αποκτούν πιο θολή εμφάνιση

- Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγχετε την ένδειξη λαμπρυντικού και προσθέστε λαμπρυντικό, αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση λαμπρυντικού αν υπάρχει αρκετή ποσότητα λαμπρυντικού στη συσκευή.
- Η ρύθμιση σκληρότητας νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο αλατιού είναι ανεπαρκές >>> Μετρήστε κατάλληλα την σκληρότητα του νερού παροχής και ελέγχετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού.
- Υπάρχει διαρροή αλατιού. >>> Προσέξτε να μη σας χυθεί αλάτι γύρω από την είσοδο γεμίσματος αλατιού καθώς προσθέτετε αλάτι. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου αλατιού είναι σφιχτά κλεισμένο αφότου τελειώστε με τη διαδικασία γεμίσματος. Θέστε σε λειτουργία το πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέστε το αλάτι που χύθηκε μέσα στη συσκευή. Καθώς οι κόκκοι του αλατιού που παραμένουν κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν κατά την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση στο καπάκι, ελέγχετε το καπάκι ξανά στο τέλος του προγράμματος.

## Υπάρχει μια διαφορετική οσμή μέσα στη συσκευή

- !** Μία νέα συσκευή έχει ιδιαίτερη οσμή. Αυτή θα ξεθυμάνει μετά από λίγα πλυσίματα.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγχετε αν το σύστημα φίλτρου είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα".
  - Τα λεωφόρα μέσα στη συσκευή παραμένουν μέσα στο πλυντήριο 2-3 ημέρες. >>> Αν δεν πρόκειται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αμέσως αφού τοποθετήσετε τα σκεύη, αφαιρέστε τα υπολείμματα από τα σκεύη και κάθε 2 ημέρες εκτελείτε το πρόγραμμα Πρόπλυση χωρίς απορρυπαντικό. Στις περιπτώσεις αυτές μην κλείνετε τελείως την πόρτα της συσκευής όταν δεν λειτουργεί, για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμα στο εμπόρια αποσμητικά ή καθαριστικά για τη συσκευή.

## Στα σκεύη δημιουργείται σκουριά, αλλοίωση χρωμάτων ή υποβάθμιση της επιφάνειας

- Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Το αλάτι αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά και οξειδωση σε μεταλλικές επιφάνειες. Προσέξτε να μη σας χυθεί ειδικό αλάτι γύρω από την είσοδο γεμίσματος του αλατιού καθώς προσθέτετε το αλάτι. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου αλατιού είναι σφιχτά κλεισμένο αφότου τελειώστε με τη διαδικασία γεμίσματος. Θέστε σε λειτουργία το πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέστε το αλάτι που χύθηκε μέσα στη συσκευή. Καθώς οι κόκκοι του αλατιού που παραμένουν κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν κατά την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση στο καπάκι, ελέγχετε το καπάκι ξανά στο τέλος του προγράμματος.
- Υπολείμματα από αλμυρά φαγητά έχουν παραμείνει στα πιάτα για πολύ καιρό. >>> Αν ασημικά, τα οποία έχουν λεωφθεί με τέτοια φαγητά, παραμείνουν στη συσκευή, η βρωμιά πρέπει να αφαιρεθεί με πρόπλυση ή τα πιάτα πρέπει να πλυθούν χωρίς αναμονή.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση δεν είναι γειωμένη. >>> Ελέγχετε αν η συσκευή σας είναι πράγματι συνδεδεμένη στη γραμμή γείωσης. Διαφορετικά, ο στατικός ηλεκτρισμός που παράγεται στη συσκευή προκαλεί ηλεκτρικά τόξα στις επιφάνειες των μεταλλικών

σκευών δημιουργώντας πόρους, απομακρύνοντας την προστατευτική επίστρωση της επιφάνειας και προκαλώντας αλλοίωση του χρώματος.

- Χρησιμοποιούνται δραστικά καθαριστικά όπως χλωρίνη. >>> Η προστατευτική επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών βλάπτεται και χάνει την αποτελεσματικότητά της με το χρόνο αν έρθει σε επαφή με δραστικά καθαριστικά όπως η χλωρίνη. Μην πλένετε τα πιάτα σας με χλωρίνη.
- Μεταλλικά αντικείμενα ειδικά όπως τα μαχαίρια χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από την προβλεπόμενη χρήση τους. >>> Το προστατευτικό κάλυμμα στις άκρες των μαχαιριών μπορεί να καταστραφεί αν χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως το άνοιγμα κονσερβών. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη κουζίνας διαφορετικά από την προβλεπόμενη χρήση τους.
- Τα μαχαιροπίρουνα είναι κατασκευασμένα από χαμηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. >>> Η διάβρωση τέτοιων ειδών είναι αναπόφευκτη, δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.
- Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων σκεύη κουζίνας που έχουν ήδη υποστεί διάβρωση. >>> Η σκουριά από ένα οξειδωμένο είδος μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και να προκαλέσει διάβρωση και σε αυτές τις επιφάνειες. Τέτοια είδη δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.

### **Παραμένει απορρυπαντικό στη θήκη διανομής απορρυπαντικού.**

- Η θήκη διανομής απορρυπαντικού ήταν βρεγμένη όταν προσθέσατε απορρυπαντικό. >>> Βεβαιωθείτε ότι η θήκη διανομής απορρυπαντικού έχει στεγνώσει καλά πριν προσθέσετε το απορρυπαντικό.
- Το απορρυπαντικό προστέθηκε πολλή ώρα πριν τη διαδικασία πλυσίματος. >>> Προσέχετε να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν την έναρξη του πλυσίματος.
- Το άνοιγμα του καπακιού της θήκης διανομής απορρυπαντικού εμποδίζεται κατά το πλύσιμο. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν το άνοιγμα του καπακιού της θήκης διανομής απορρυπαντικού και την είσοδο του νερού στη συσκευή από τους βραχίονες πλύσης.
- Το απορρυπαντικό είναι αποθηκευμένο σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε χώρους με υγρασία. Διατηρείτε το σε κλειστό δοχείο αν είναι δυνατόν. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα.
- Οι οπές των βραχιόνων πλύσης είναι φραγμένες. >>> Οι οπές των βραχιόνων πλύσης, πάνω και κάτω, μπορεί να είναι φραγμένες με υπολείμματα φαγητού, όπως κουκούτσια από λεμόνια. Καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες πλύσης όπως παρουσιάζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα".

### **Σβήνουν οι διακοσμήσεις και τα στολίδια από τα κουζινικά.**

- I** Τα διακοσμημένα ποτήρια και οι διακοσμημένες λουστραρισμένες πορσελάνες δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Ούτε οι κατασκευαστές των γυαλικών και των πορσελάνινων ειδών δεν συνιστούν πλύσιμο αυτών των ειδών κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.

## **Τα σκεύη είναι χαραγμένα.**

**i** Τα κουζινικά που περιέχουν αλουμίνιο ή είναι κατασκευασμένα από αυτό το μέταλλο δεν θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.

- Υπάρχει διαρροή αλατιού. >>> Προσέξτε να μη σας χυθεί αλάτι γύρω από την είσοδο γεμίσματος αλατιού καθώς προσθέτετε αλάτι. Το χυμένο ειδικό αλάτι μπορεί να προκαλέσει χαραγές. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου αλατιού είναι σφιχτά κλεισμένο αφότου τελειώσετε με τη διαδικασία γεμίσματος. Θέστε σε λειτουργία το πρόγραμμα πρόπτλυσης για να αφαιρέσετε το αλάτι που χύθηκε μέσα στη συσκευή. Καθώς οι κόκκοι του αλατιού που παραμένουν κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν κατά την πρόπτλυση, προκαλώντας χαλάρωση στο καπάκι, ελέγχτε το καπάκι ξανά στο τέλος του προγράμματος.
- Η ρύθμιση σκληρότητας νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο αλατιού είναι ανεπαρκές >>> Μετρήστε κατάλληλα την σκληρότητα του νερού παροχής και ελέγχτε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού.
- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί τακτοποιημένα μέσα στη συσκευή. >>> Όταν τοποθετείτε τα ποτήρια και τα άλλα γυάλινα είδη μέσα στο καλάθι να τα στηρίζετε όχι σε άλλα σκεύη, αλλά προς τις άκρες ή τη σχάρα του καλαθιού ή προς το σύρμα στήριξης ποτηριών. Αν τα ποτήρια χτυπούν μεταξύ τους ή σε άλλα σκεύη όταν πέφτει πάνω τους το νερό κατά το πλύσιμο, μπορεί να προκληθεί θραύση ή χαραγές στις επιφάνειές τους.

**Πάνω στα ποτήρια παραμένει λεκές που μοιάζει με λεκέ από γάλα και δεν μπορεί να αφαιρεθεί σκουπίζοντας με το χέρι. Προκαλείται μια εμφάνιση μπλε / ιριδίζουσα όταν κοιτάζετε το ποτήρι προς το φως.**

- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού. >>> Μειώστε τη ρύθμιση λαμπρυντικού. Όταν προσθέτετε λαμπρυντικό, καθαρίζετε το λαμπρυντικό που χύνεται.
- Προέκυψε διάβρωση στο γυαλί λόγω μαλακού νερού. >>> Μετρήστε κατάλληλα την σκληρότητα του νερού παροχής και ελέγχτε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού. Αν το νερό της παροχής σας είναι μαλακό (<5 dH), μη χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι. Επιλέγετε προγράμματα που πλένουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. 60-65 °C). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά του εμπορίου που προστατεύουν το γυαλί.

## **Σχηματίζεται αφρός μέσα στη συσκευή.**

- Τα πιάτα πλένονται με το χέρι, με απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι αλλά δεν ξεπλένονται πριν την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο. >>> Τα απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι δεν περιέχουν αντιαφριστικούς παράγοντες. Δεν χρειάζεται να πλένετε τα σκεύη στο χέρι με απορρυπαντικό πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αρκεί να αφαιρέστε τα πολλά υπολείμματα από τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό, χρησιμοποιώντας βοηθητικά χαρτί κουζίνας ή ένα πιρούνι.
- Χύθηκε λαμπρυντικό στη συσκευή κατά την προσθήκη λαμπρυντικού. >>> Προσέξτε να μη χύνεται λαμπρυντικό στη συσκευή κατά την προσθήκη του. Καθαρίστε το λαμπρυντικό που χύθηκε με τη βοήθεια μιας χαρτοπετσέτας ή ενός πανιού.
- Το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού έχει παραμείνει ανοιχτό. >>> Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού αφού προσθέσετε το λαμπρυντικό.

### **Τα κουζινικά σίναι σπασμένα.**

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί τακτοποιημένα μέσα στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα. >>> Μην υπερφορτώνετε τα καλάθια πάνω από τη φέρουσα ικανότητά τους.

### **Παραμένει νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων στο τέλος του προγράμματος.**

- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγχτε αν το σύστημα φίλτρου είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής νερού είναι φραγμένος/περιορίζεται η ροή του. >>> Ελέγχτε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής νερού. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής νερού, καθαρίστε το σημείο απόφραξης και εισάγετε το όπως παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

**i** Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πτωλήσεων ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας ένα μη λειτουργικό προϊόν.



ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΗΛ. 2510 392 180-3

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Σοφοκλέους 1B & Λ. Βουλιαγμένης 110, Ελληνικό, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 211 0122 829-32

E-mail: beko@seitanidis.com.gr



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία ΠΑΡ.ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείχνετε αγοράζοντας τις συσκευές bekos και σας παρέχει τον παρακάτω χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν μέσα στην διάρκεια της εγγύησης η συσκευή σας χρειαστεί επισκευή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξουσιοδοτημένα service από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας μας στα τηλέφωνα **2510 392511 / 2510 392512**

ΨΥΓΕΙΑ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	3 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	3 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ..... Αρ.ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..... Αρ.ΠΑΡΑΣΤΑΤ.ΑΓΟΡΑΣ.....  
..... ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....  
ΤΗΛ :..... ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ..... ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....

Διο τρόποι καταχώρησης:

A) Ηλεκτρονικά στο : [www.guaranteeecard-seitanidis.gr](http://www.guaranteeecard-seitanidis.gr)

B) Αποστολή του κάτωθι συνημμένου με ταχυδρομείο



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ..... Αρ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....

ΤΗΛ .....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ..... ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....  
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....

Χορηγώ ρητά την συγκατάθεση μου για την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των ως άνω προσωπικών μου δεδομένων, δηλαδή συνομετεπόνυμο/διεύθυνση/τηλέφωνο για το σκοπό της εγγύησης και για χρονικό διάστημα 10 ετών. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης/παραβλήματος/φορητότητας και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό προϋποθέσεις ( δρθρα 13-23 του Γ.Κ.Π.Δ ) και με τηλεφωνική επικοινωνία 2510392180.

ΝΑΙ  ΟΧΙ

## ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να υπογραφούν δεόντως με φροντίδα του πελάτη και τα δύο μέρη της εγγύησης. Το απόκομμα για την εταιρεία θα πρέπει να ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή ή να προσκομηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (Πολύστυλο Καβάλας Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
- Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τον χρόνο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα για κάθε συσκευή, κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαπτωματικό εξάρτημα της συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται εντελώς δωρεάν δια της αντικατάστασης ή επισκευής του ελαπτωματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η **αντικατάσταση** της συσκευής. Ο καταναλωτής οφείλει με δικές του δαπάνες να πάει την συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια , παράλειψη , κακή εγκατάσταση και πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένα συνεργείο , κακή χρήση και ελλιπή συντήρηση της συσκευής. Επίσης η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη πινακίδα της συσκευής , σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης. Στις καλύψεις της εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε :γυαλίνες και πλαστικές επιφάνειες , λυχνίες κ.α.
- Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή και ισχύει για τις συσκευές που θα αγοραστούν από 01/09/2015 και έπειτα.
- Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής πώλησης ή φωτοαντίγραφο **αυτού**. Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγύησης και της πινακίδας μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της.  
Προσκομίστε την σε κάθε αίτημα για επισκευή.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΛΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ

### SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

<b>ΑΘΗΝΑ</b> ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	210 2116649 6932 366733	<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b> ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2310 322056 6977 297913
<b>ΠΑΤΡΑ</b> ΧΟΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	2610 623800 6932 437700	<b>ΒΟΛΟΣ</b> ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24210 94130 6981 972363
<b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ</b> ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6932 660823	<b>ΚΟΜΟΤΗΝΗ</b> ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	25310 33711 6932 587473

**ΠΡΟΣ :**



**beko**

**ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003**  
**ΤΗΛ 2510 392180-3**