


Guía rápida

Utilización del aparato

! ¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!



1. Tecla de encendido / apagado
2. Teclas de selección de programa
3. Tecla de selección de dirección del menú / Función Higiene Intense
4. Tecla de menú (3 seg.) / selección / confirmación / AqualIntense Función
5. Tecla de selección de dirección del menú / Fast+ Function
6. Pantalla
7. Selección del tiempo de retardo
8. Tecla de Inicio / Pausa / Cancelación (3 seg.)

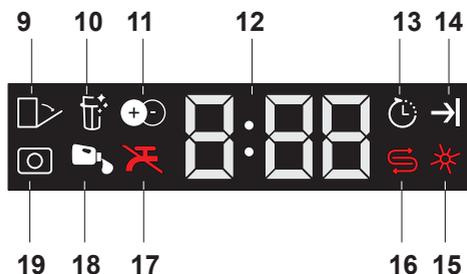

9. Indicador de apertura de puerta automática (depende del modelo)
10. Indicador de función de limpieza del filtro (depende del modelo)
11. Indicador de función IonGuard (depende del modelo)
12. Indicador del tiempo del programa / Retraso temporal
13. Indicador de inicio retardado
14. Indicador de fin de programa
15. Indicador de abrillantador
16. Indicador de sal
17. Advertencia sobre el corte de agua
18. Indicador de dosificación de detergente líquido/gel automático (según el modelo)
19. Indicador de detergente de tableta (según el modelo)

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio

Número de programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de programa	Auto	AquaFlex	Intensivo	Eco *	Delicado	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prelavado
Temperatura de lavado	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Determina el grado de suciedad de los platos y ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad de agua de lavado así como el tiempo de lavado. Adecuado para todo tipo de platos.	Es el programa de lavado más adecuado para las vajillas mixtas de uso diario, incluidos objetos de plástico. Deposite los objetos de vidrio delicados en la cesta superior y las cazuelitas y bandejas en la cesta inferior.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para lavar platos con una cantidad normal de suciedad. Es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. Se utiliza para evaluar el cumplimiento de la directiva de diseño ecológico de la UE.	Programa especial para la limpieza cuidadosa de cristalería delicada.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios en el modo más rápido.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.	-
	Medio - Alto	Medio	Alto	Medio	Bajo	Medio	Bajo	-
Prelavado	+	+	+	+	+	-	-	+
Lavado	+	+	+	+	+	+	+	-
Secado	+	+	+	+	+	+	-	-
Duración (min)	117-195	217	191	184	125	58	30	15
Agua (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4
Energía (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,719	0,8	0,9	0,7	-

Capacidad de carga: 11

La duración del programa se especifica como 2 valores diferentes con la función Autodosis desactivada y activada en el campo "Duración (min)". Si es posible utilizar detergente en pastillas en el aparato, la duración del programa será aproximadamente la misma que el tiempo de encendido de la Autodosis y para el detergente en polvo la duración del programa será aproximadamente la misma que el tiempo de apagado de la Autodosis. Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. * Programa de referencia para institutos de prueba. Las pruebas conformes a la directiva EN 50242/60436 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba. Los valores indicados correspondientes a los programas que no son el programa Eco 50°C son únicamente orientativos. (#) Funciones adicionales podrían provocar cambios en la duración de programas.

Guía rápida

Ajuste del sistema de ablandamiento del agua

La limpieza, enjuague y secado mejorará cuando el sistema de ablandamiento del agua se ajuste adecuadamente.

Ajuste el nuevo nivel de dureza del agua basándose en el nivel de dureza indicado en las instrucciones del aparato.

Use la banda de prueba incluida con el producto como se muestra en los pasos detallados a continuación para determinar la dureza del agua suministrada.

- Desembale la banda de prueba.
- Abra la llave y deje entrar el agua durante aprox. un minuto.
- Sumerja la banda de prueba en el agua durante aproximadamente un segundo.
- Retire la banda de prueba del agua y agítela.
- Espere durante 1 minuto.
- La tira de prueba le muestra el nivel de dureza..

Nivel 0	
1er Nivel	
2º Nivel	
3er Nivel	
4º Nivel	
5º Nivel	

Después de determinar el nivel de dureza del agua suministrada:

1. Después de encender la máquina, pulse prolongadamente la tecla Menú

i En algunos modelos, solo al pulsar la tecla Menú una vez, le permitirá ver el menú de configuraciones.

2. Presione la tecla del menú de ajustes durante 3 segundos para entrar en Configuración.

3. Continúe con las teclas <- y +>, hasta que el indicador de ajuste de la dureza del agua se encienda (se visualizará la posición "r").

4. Al usar la tecla de Selección de Programa, ajuste el nivel de dureza del agua según la dureza del agua suministrada. Para un ajuste correcto, véase "tabla de ajuste del nivel de dureza del agua".


5. Pulse la tecla Menú para salir del menú de configuración. Su configuración se guardará automáticamente.

Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

Nivel de dureza	Granos por galón (gpg)	Dureza del Agua Alemana °dH	Dureza del agua francesa °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0 	0-14	0-4	0-8	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 1. (r1)
Nivel 1 	15-22	5-7	9-13	
Nivel 2 	23-37	8-12	14-22	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 2. (r2)
Nivel 3 	38-46	13-15	23-27	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 3. (r3)
Nivel 4 	47-58	16-19	28-34	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 4. (r4)
Nivel 5 	59-154	20-50	35-90	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 5. (r5)

Para proteger de forma óptima su cristalería contra la corrosión del cristal, tiene que realizar los mismos ajustes de dureza realizados en el panel de control con el "interruptor de ajuste de regeneración".

Por ejemplo, si ha ajustado el "3er nivel" en el panel de control, ajuste también el interruptor de ajuste de regeneración al tercer nivel.

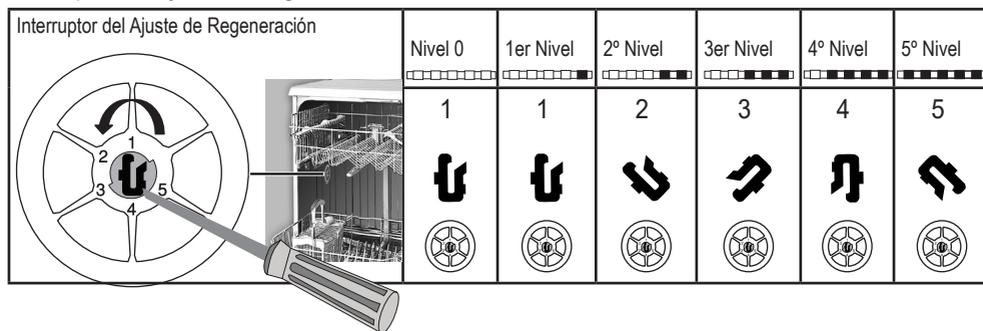

- Si el nivel de dureza del agua que usa es superior a los 50°dH, se recomienda entonces usar filtros y dispositivos de purificación de agua.
 - Si el nivel de dureza del agua que usa es inferior a los 7°dH, no hay necesidad de usar sal en su lavavajillas. Si este es el caso, el «Indicador de Sal» (si lo hay) se ilumina continuamente en el panel de su máquina.
 - Si la dureza del agua está ajustada al nivel 1, el «Indicador de Sal» se iluminará continuamente aunque no sea necesario usar sal. Si usa sal bajo esta condición la sal no se consumirá y el indicador de sal no se iluminará.
- i** Si cambia de casa, es necesario reajustar el nivel de dureza del agua de su aparato teniendo en cuenta la información proporcionada en función con el nivel de la dureza del agua proporcionada en su nueva ubicación. Su aparato mostrará el ajuste de nivel de dureza más reciente.