



# Γρήγορος οδηγός

## Χειρισμός του προϊόντος

**!** Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!



1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)
2. Πλήκτρα Επιλογής προγράμματος
3. Πλήκτρο επιλογής κατεύθυνσης σε μενού / Λειτουργία Hygiene Intense
4. Πλήκτρο Μενού (3 δευτ.) / Επιλογής / Πλήκτρο Επιβεβαίωσης / AqualIntense Λειτουργία
5. Πλήκτρο επιλογής κατεύθυνσης σε μενού / Fast+ Λειτουργία
6. Οθόνη
7. Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
8. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης (3 δευτ.)

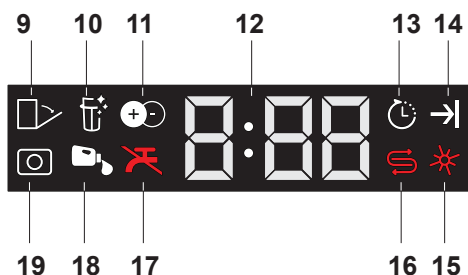

9. Ένδειξη Αυτόματου ανοίγματος πόρτας (εξαρτάται από το μοντέλο)
10. Ένδειξη λειτουργίας Καθαρισμού φίλτρου (εξαρτάται από το μοντέλο)
11. Ένδειξη λειτουργίας IonGuard (εξαρτάται από το μοντέλο)
12. Ένδειξη Χρονικής καθυστέρησης / Χρόνου προγράμματος
13. Ένδειξη Καθυστέρησης έναρξης
14. Ένδειξη τέλους προγράμματος
15. Ένδειξη Λαμπρυντικού
16. Ένδειξη Ειδικού αλατιού
17. Ένδειξη Διακοπής νερού
18. Ένδειξη Αυτόματης Δοσομέτρησης υγρού/τζελ απορρυπαντικού (εξαρτάται από το μοντέλο)
19. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα (εξαρτάται από το μοντέλο)

**Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Καταναλώσεων**

Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5	6	7	8	
Όνομα προγράμματος	Αυτόματη	AquaFlex	Εντασική	Eco *	Ευπαθή	Quiet&Shine (F)	Mini (F)	Πρότυπη	
<b>Θερμοκρασία πλύσης</b>	45-65 °C Προσφέρει το βαθμό λερωμάτων των σκευών και καθαρίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλύσιματος καθώς και το χρόνο πλύσιματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	- Είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα πλύσιματος για καθημερινά ανάμικτα σκεύη που περιλαμβάνουν και επιπλή υάλινα είδη πλύνονται στο πάνω καλάθι, σκεύη όπως καταρρέες, πηγάνα και πακέ μπορούν να πλυθούν στο κάτω καλάθι.	70 °C Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, καταρρέες και πηγάνα,	50 °C Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων με κανονικό βαθμό λερωμάτων. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από την αντανάστας, καθαρισμός και νερού. Αύξη χρησιμοποίηση για αερολόγησή της συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.	40 °C Ειδικό πρόγραμμα για σπυλό καθαρισμό των ευαίσθητων υαλικών,	60 °C Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον χαμητότερο τρόπο.	80 °C Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή προ-καθαριστεί.	35 °C	- Κατάλληλο για αφαίρεση καταλοίπων από λερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα στη σιακνή, σκευές τμήρες και σπείριους για αποστείρωση του σχηματισμού διατροφικών σούρων.
<b>Βαθμός Λερωμάτων</b>									
<b>Πρόπλυση στους</b>	+	+	Πολύ	Μέτρια	Λίγο	Μέτρια	Λίγο	-	
<b>Πλύση στους</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Στέγνωμα</b>	+	+	+	+	+	+	-	-	
<b>Διάρκεια (σε λεπτά)</b>	117-195	217	191	184	125	58	30	15	
<b>Νερό (λίτρα)</b>	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4	
<b>Καταναλώση ισχύος (kWh)</b>	0,80-1,10	1,2	1,13	0,719	0,8	0,9	0,7	-	

**Χωρητικότητα Φόρτωσης 11**

Οι τιμές καταναλώσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν ελεγχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρξουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. \* Πρόγραμμα αναφοράς για πιστοσύτα δοκιμών. Οι δοκιμές σύμφωνοι με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με νερό και με γαλακτοκομικό προϊόντα. Οι τιμές προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

# Γρήγορος οδηγός

## Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία.
- Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό.
- Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο.
- Βγάλετε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη.
- Περιμένετε 1 λεπτό.
- Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip.

Επίπεδο 0	
Επίπεδο 1	
Επίπεδο 2	
Επίπεδο 3	
Επίπεδο 4	
Επίπεδο 5	

### Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε και διατηρήστε τον διακόπτη του Μενού για 3 δευτερόλεπτα.

**i** Em alguns modelos, pressionar a tecla Menu apenas uma vez permite entrar no menu de Definições

2. Χρησιμοποιώντας τους διακόπτες <- και +>, προχωρήστε έως ότου ανάψει η ένδειξη ρύθμισης σκληρότητας νερού (θα εμφανιστεί η θέση "r").












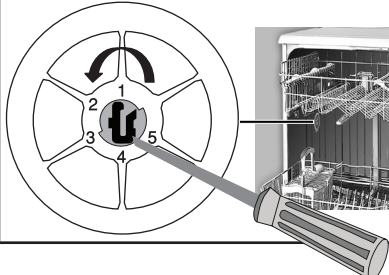







3. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Επιλογής, ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της παροχής. Για σωστή ρύθμιση ανατρέξτε στον "Πίνακα ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού".

4. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση On / Off για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

### Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dE	Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dH	Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dF	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 1. (r1)
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Γυρίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 2. (r2)
Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 3. (r3)
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 4. (r4)
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 5. (r5)

Εκτελέστε και στο διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης την ίδια ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας που κάνατε και στον πίνακα ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, εάν στον πίνακα ελέγχου το έχετε ρυθμίσει στο "3", θέστε και τον διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης στο 3.

Διακόπτης ρύθμισης αναγέννησης	Επίπεδο 0	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5
						
	1	1	2	3	4	5
						
						

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.
  - Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
  - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.